


Haritadaki temel öğeler

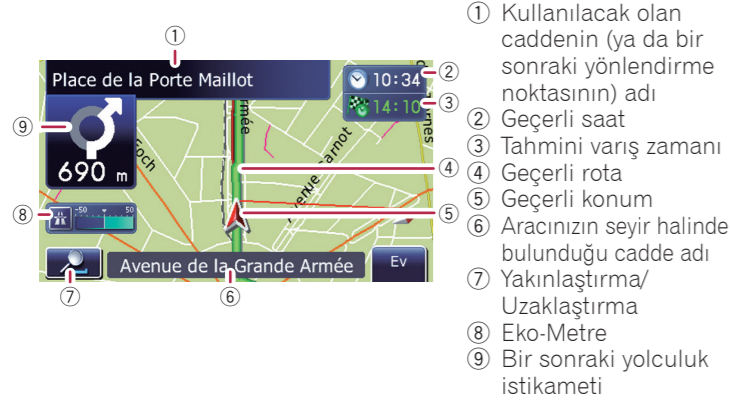

- 1 Kullanılacak olan caddenin (ya da bir sonraki yönlendirme noktasının) adı
- 2 Geçerli saat
- 3 Tahmini varış zamanı
- 4 Geçerli rota
- 5 Geçerli konum
- 6 Aracınızın seyir halinde bulunduğu cadde adı
- 7 Yakınlaştırma/Uzaklaştırma
- 8 Eko-Metre
- 9 Bir sonraki yolculuk istikameti

Haritanın ekranda kaydırılması

Harita sürüklenince ekran kayar.



Rota kılavuzunun sesinin ayarlanması

- 1 “Üst Menü” ekranındaki **Ayarlar** seçeneğine dokununuz.
- 2 **Ses** tuşuna dokununuz.
- 3 Rota kılavuzunun ses ayarını değiştirmek için, **+** veya **-** tuşlarına dokununuz.




Ses kaynağının seçilmesi

- 1 Geçerli konumun haritası görüntülediğinde **MODE** düğmesine basın.
- 2 Aşağıdaki kaynaklar arasında gidip gelmek için, **SRC/OFF** düğmesine üst üste basın.

TUNER (radyo) → CD (entegre CD çalar) → USB (USB depolama aygıtı)/iPod (USB girişi kullanılarak bağlanan iPod) → AUX (yardımcı aygıt)

Not:
Aygıt bağlı değilse ya da yerleştirilmemişse, ses kaynağı devre dışıdır.

Radyonun kullanılması (FM)

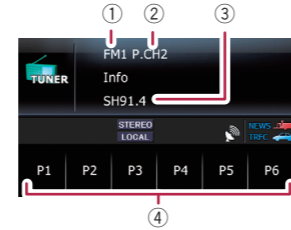


- 1 Radyonun hangi banta ayarlı olduğunu gösterir
- 2 Seçilen önceden ayarlanmış kanalı gösterir
- 3 Program servis adını gösterir (varsa)
- 4 Yayın frekanslarını belleğe kaydeder ve bellekten geri çağırır


Apple iPod aygıtınızın yürütülmesi

iPod (CD-IU50) (ayrı olarak satılır) için USB arabirim kablونuzu navigasyon sistemine bağlayarak iPod'u kontrol edebilirsiniz.

- 1 iPod'unuzu bağlayınız.

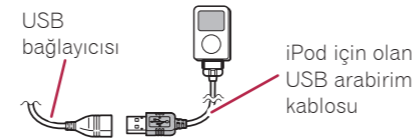

- 2 Ses kaynağını **iPod** olarak ayarlayınız.

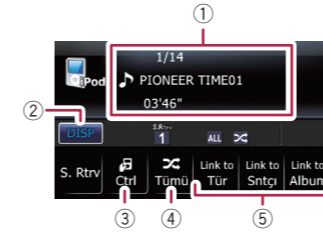

- 1 Şarkı başlığını sanatçı adını vb'yi gösterir.
- 2 Metin alanındaki dizileri değiştirir
- 3 iPod denetim modunu ayarlar.
iPod'unuzdan işlevleri etkinleştirebilirsiniz
- 4 Şarkıları rasgele bir sırada çalar
- 5 Halihazırda çalınan şarkıyla ilgili şarkıları çalar

- 3 **MULTI-CONTROL** ile iPod'u çalıştır.

- **MULTI-CONTROL** düğmesinin sağa ya da sola itilmesi
Kayıt izini ileri ya da geri atlatır.
- **MULTI-CONTROL** düğmesinin sağa ya da sola itilmesi ve tutulması
İleri veya geri sarar.
- **MULTI-CONTROL** düğmesinin ortasına basılması
İstediğiniz öğeyi seçer.


- **MULTI-CONTROL** Döndürme
Sesin kaynak ses düzeyini ayarlar.
- Not:
Bu kılavuzda, iPod ve iPhone ürünlerine iPod olarak atıfta bulunulmaktadır.

Telefonunuzun eşleştirilmesi

- 1 Telefonunuzdaki **Bluetooth** işlevini etkinleştirin.
- 2 Tuşlara aşağıdaki sırayla dokununuz: **“Üst Menü”** ekranında; **Telefon** → **Ayarlar**.
- 3 **Bluetooth Açık/Kapalı** seçeneğine dokunarak **Açık**'ı seçin.



- 4 Tuşlara aşağıdaki sırada dokununuz; **Bağlantılar** → **Ekle** → **Aygıtları ara**. Sistem, civardaki aygıtları bulmaya çalışır ve bunları listeler.
- 5 **Listede telefonunuza dokununuz**.

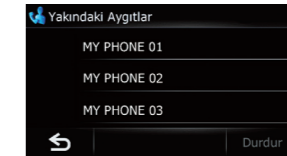


- 6 Telefonunuzdan **PIN kodunu girin**. (PIN kodu: **“1111”**.)
Eşleşme başarılı olduğunda, bir ileti görüntülenir.

Telefon rehberinin aktarılması


- 1 Mobil telefonu bağla.
- 2 **“Telefon Menüsü”**ndeki **Aktar** tuşuna dokununuz.



- 3 **OK'e** dokununuz.

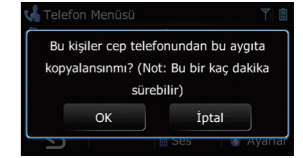

- 4 Aşağıdaki ekranın görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin ve **cep telefonunuzu kullanarak telefon rehberi girişlerini aktarın**.

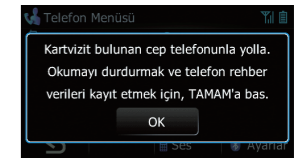

- 5 **Aktarma işleminden sonra, OK tuşuna dokununuz**.
Aktarma işlemi başarılı olunca, **“Veri yükleme tamamlandı!”** iletisi görüntülenir.