

Pioneer

GPS-NAVIGOINTI-/AUDIOJÄRJESTELMA

AVIC-F320BT

Pikaopas

Tämä opas antaa ohjeita navigointijärjestelmän perustoiminnoista. Katso lisätietoja käyttöohjekirjasta.

Laitteiston peruspainikkeet



1 MODE-painike

Tätä painamalla vaihdetaan karttanäytön ja äänentoistonäytön välillä.

2 MULTI-CONTROL -ohjain

Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä ohjainta.

Valitse edellinen tai seuraava kappale, tiedosto jne. painamalla vasemmalle tai oikealle audiolähteen ollessa valittu.

3 LIST-painike

Paina avataksesi näyttöön

kappale- tai kansioluettelon, kun iPod tai muu äänilähde on valittuna.

4 SRC/OFF -painike

Valitse äänilähde painamalla tätä.


5 BAND/ESC -painike

Vaihda radion aaltoaluetta painamalla tätä.

6 -näppäin

Paina irrottaaksesi irrotettavan laitteen päälaitteesta.


Näyttöruudun vaihtaminen

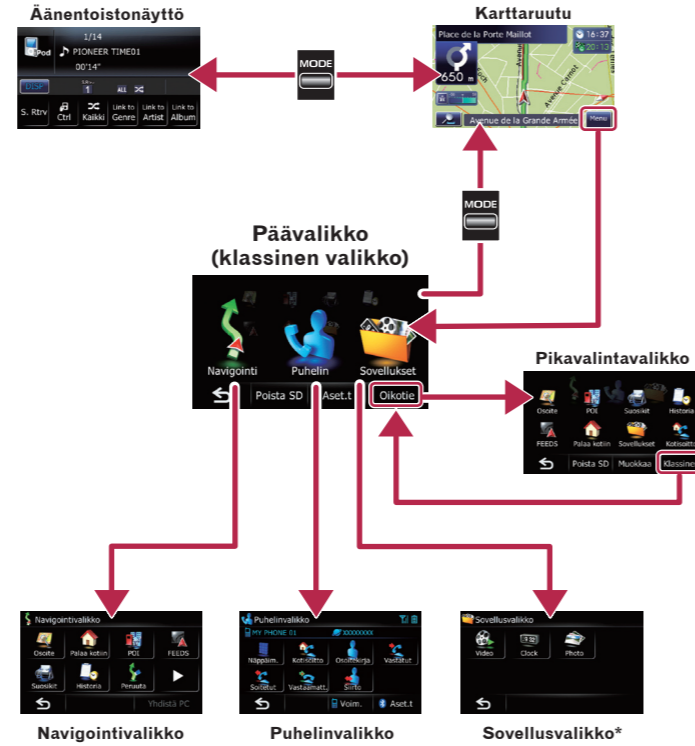

* Voit käynnistää SD-muistikorttiin ladattuja sovelluksia navigate FEEDS -apuohjelman avulla. Katso lisätietoja käyttöohjekirjasta.

Navigointivalikko

Kosketa **Koti** karttanäytössä ja **Navigointi** "Päävalikon" näyttössä.

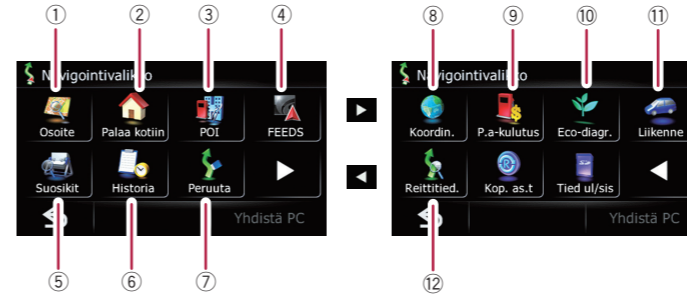

- 1 Hakee sijaintia osoitteen mukaan
- 2 Laskee kotiinpaluureitin
- 3 Etsii sijaintia kauppojen, ravintoloiden ja muiden liikkeiden joukosta kiinnostavien paikkojen tietokannasta
- 4 Hakee kiinnostavia paikkoja (POI) ulkoisissa tallennuslaitteissa (SD) olevien tietojen perusteella
- 5 Valitsee tallennetun sijainnin

- 6 Valitsee aikaisemmin reititetyn määränpään
- 7 Peruuttaa valitun reitin
- 8 Asettaa tarkan sijainnin leveys- ja pituusasteiden mukaan
- 9 Arvioi polttoainekustannukset
- 10 Näyttää ekologisen ajotavan kaavion
- 11 Näyttää liikennetiedot
- 12 Näyttää nykyisen reitin tiedot

Määränpään haku osoitteen perusteella

- 1 Avaa "Navigointivalikko" näyttöön ja kosketa **Osoite**.




- 2 Anna etsimäsi määränpään tiedot.



Kosketa jotain vaihtoehtoista. Määränpään rajaamisen jälkeen näyttöön avautuu sijainnin vahvistusruuu.

- 3 Kosketa **OK**.

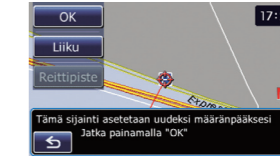

Määränpään etsimisen jälkeen reitin vahvistusnäyttö avautuu.

- 4 Kosketa **OK**.




Navigointijärjestelmä sekä näyttää ajo-ohjeet näytöllä että kertoo ne ääneen.

Kartassa olevat peruskohteet



Kartan vierittäminen

Karttaa voidaan vierittää vetämällä sitä.

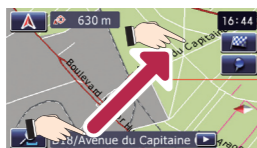


Reittiohjauksen äänenvoimakkuuden säätäminen

1 Kosketa **Asetukset** "Päävalikossa".

2 Kosketa **Ääni**.

3 Kosketa **+** tai **-** muuttaaksesi reittiohjauksen äänenvoimakkuutta.

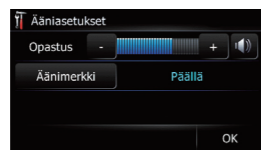

Äänilähteen valinta


1 Paina **MODE**-näppäintä, kun näytössä on kartta nykyisestä sijainnista.

2 Paina **SRC/OFF**-painiketta toistuvasti vaihtaaksesi seuraavien lähteiden välillä.

TUNER (viritin) → CD (sisäänrakennettu CD-soitin) → USB (USB-tallennuslaite)/iPod (iPod liitetty USB-tuloa käyttäen) → AUX (lisälaite)

Huom:
Äänilähde ei ole valittavissa, jos ko. laitetta ei ole liitetty tai asetettu sisään.

Radion (FM) käyttö

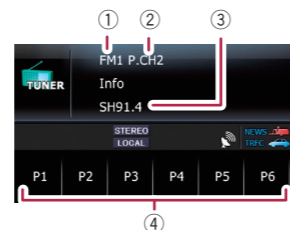


- Osoittaa, mille aaltoalueelle radio on viritetty
- Näyttää valitun pikavalintakanavan
- Näyttää ohjelmalvelun nimen (kun saatavilla)
- Tallentaa ja hakee lähetystaajuuksia

Apple iPodin soitto

Voit ohjata iPodia liittämällä sen USB-käyttöliittymäkaapelin (CD-IU50) (myydään erikseen) navigointijärjestelmään.

1 Liitä iPod.

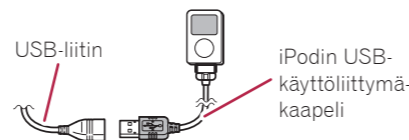

2 Vaihda äänilähteeksi **iPod**.



- Näyttää kappaleen nimen, esittäjän nimen jne.
- Vaihtaa merkijonoja tekstialueella
- Asettaa iPodin ohjaustilan. Voit käyttää toimintoja iPodillasi
- Soittaa kappaleita satunnaisjärjestyksessä
- Soittaa toistettavana olevaan kappaleeseen liittyviä kappaleita

3 Käytä iPodia **MULTI-CONTROL**-ohjaimella.

• **MULTI-CONTROL**-ohjaimen painaminen oikealle tai vasemmalle

Ohittaa kappaleen eteen- tai taaksepäin.

• **MULTI-CONTROL**-ohjaimen painaminen pitkään oikealle tai vasemmalle

Pikakelaa eteen- tai taaksepäin.

• **MULTI-CONTROL**-ohjaimen keskustan painaminen

Valitsee halutun vaihtoehdon.

• **MULTI-CONTROL**-ohjaimen kiertäminen äänenvoimakkuuden säätö.

Huom:


Tässä käsikirjassa iPodia ja iPhonea kutsutaan nimellä iPod.

Puhelimen ja järjestelmän pariliitos

1 Aktivoi puhelimesi Bluetooth-toiminto.


2 Kosketa näppäimiä seuraavassa järjestyksessä päävalikon näytössä ; **Puhelin → Asetukset**.

3 Kosketa **Bluetooth päällä/pois** valitaksesi **Päällä**.

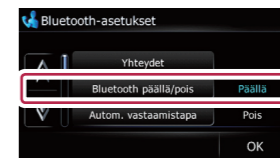

4 Kosketa näppäimiä seuraavassa järjestyksessä: **Yhteydet → Lisää → Etsi laitteita**. Järjestelmä etsii lähellä olevat laitteet ja luettelee ne näytöllä.

5 Kosketa puhelintasi luettelossa.

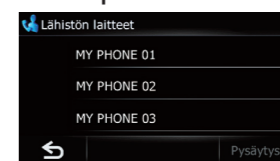


6 Anna puhelimesi PIN-koodi. (PIN-koodi on "1111".)

Jos puhelimen pariliitos onnistui, näyttöön tulee ilmoitus asiasta.


Puhelinluettelon siirto

1 Liitä matkapuhelin.


2 Kosketa **Siirrä** "Puhelinvalikossa".

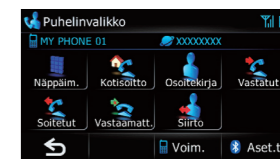

3 Kosketa **OK**.

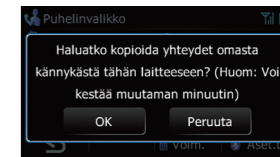

4 Tarkista, että alla oleva näyttö avautuu, ja käytä matkapuhelintasi puhelinluettelo-merkintöjen siirtämiseksi.

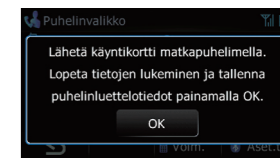

5 Kosketa siirron jälkeen **OK**.

Jos siirto onnistui, näyttöön tulee viesti "**Completed data loading!**" (tiedonsiirto valmis!).