

# Pioneer

NAVIGACNÍ AUDIOSYSTÉM GPS

## AVIC-F320BT

Průvodce rychlým spuštěním

Účelem tohoto průvodce je seznámit vás se základními funkcemi navigačního systému. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.

### Základní hardwarová tlačítka



#### 1 Tlačítko MODE

Stisknutím lze přepínat mezi mapovou obrazovkou a obrazovkou pro ovládání zvuku.

#### 2 MULTI-CONTROL (multifunkční ovladač)

Otočením upravíte hlasitost zdroje zvuku.

Stiskem doleva nebo doprava vyberete předchozí či následující skladbu, soubor apod. Musí být přítom vybrán některý audio zdroj.

#### 3 Tlačítko LIST

Je-li vybrán iPod nebo jiný audio zdroj, pak stiskem tohoto tlačítka zobrazíte seznam skladeb nebo složek.

#### 4 Tlačítko SRC/OFF

Stiskem vyberte audio zdroj.


#### 5 Tlačítko BAND/ESC

Stiskem změníte rádiové pásmo.

#### 6 Tlačítko

Stiskem vyjmete odnímatelnou část z hlavní jednotky.


### Přepínání obrazovky

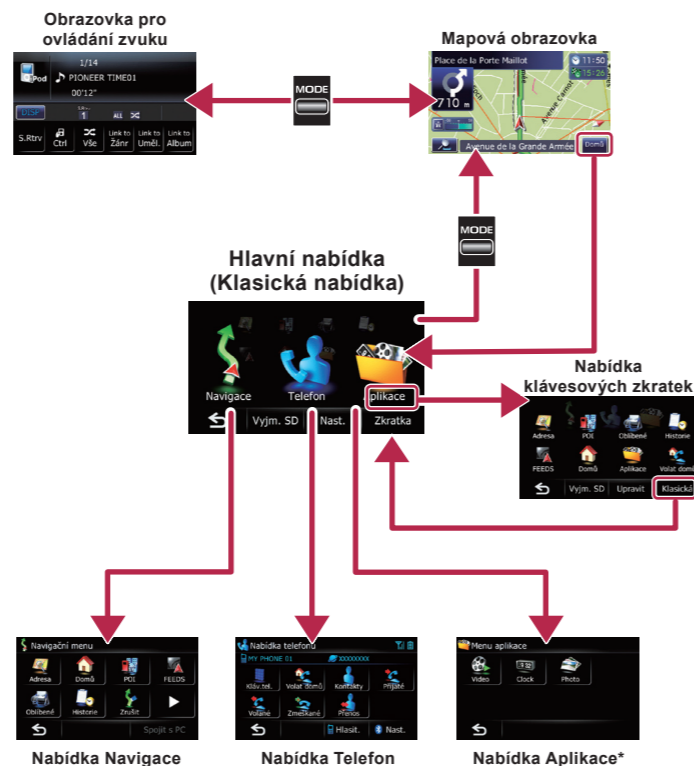

\* Aplikace nahrané na paměťové kartě SD můžete spustit pomocí programového nástroje navigate FEEDS. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.

### Nabídka Navigace

Klepněte na mapové obrazovce na volbu **Domů** a na obrazovce „Hlavní nabídka“ klepněte na **Navigace**.

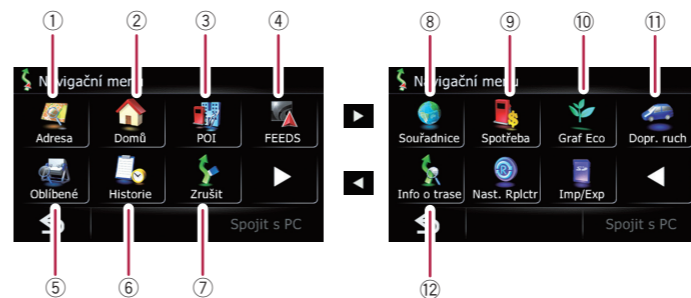

1 Vyhledání místa podle adresy

2 Výpočet trasy domů

3 Vyhledání místa z obchodů, restaurací a jiných zařízení v databázi bodů zájmu

4 Vyhledání POI pomocí dat na externím paměťovém zařízení (SD)

5 Volba uloženého místa

6 Volba předchozího navigovaného cíle

7 Zrušení aktuální trasy

8 Nastavení přesné polohy podle zeměpisné délky a šířky

9 Odhad spotřeby paliva

10 Zobrazení grafu pro eco jízdu


11 Zobrazení dopravních informací

12 Zobrazení informací o aktuální trase

### Vyhledávání cíle podle adresy


1 Otevřete obrazovku „Nabídka Navigace“ a klepněte na **Adresa**.

2 Zadejte informace, které chcete nastavit jako cíl.

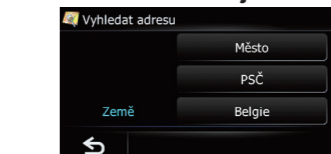



3 Klepněte na **OK**.

Po vyhledání cíle se objeví obrazovka trasy.

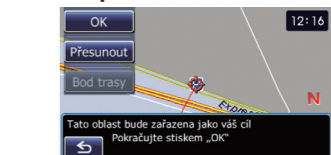

Po vyhledání cíle se objeví obrazovka trasy.

4 Klepněte na **OK**.

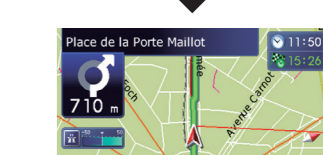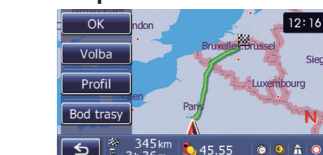

Navigační systém vás vede po trase vizuálně i hlasem.

## Základní položky v mapě



- 1 Název ulice, kterou je třeba použít (nebo další navigační bod)
- 2 Aktuální čas
- 3 Odhadovaný čas příjezdu
- 4 Aktuální trasa
- 5 Aktuální poloha
- 6 Název ulice, kde se vozidlo nachází
- 7 Přiblížení / oddálení
- 8 Měřič Eko
- 9 Další směr cesty


## Posouvání mapy

Přetahováním se mapa posouvá.



## Nastavení hlasitosti navigace

- 1 Klepněte na **Nastavení** na obrazovce „**Hlavní nabídka**“.
- 2 Klepněte na tlačítko **Zvuk**.
- 3 Klepnutím na **+** nebo **-** změňte hlasitost navigace.

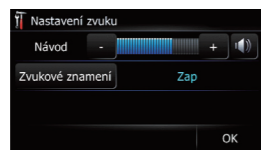


## Výběr audio zdroje

- 1 Po zobrazení mapy aktuálního místa stiskněte tlačítko **MODE**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **SRC/OFF** lze přepínat mezi následujícími zdroji.

**TUNER (tuner) → CD** (vestavěný přehrávač disků CD) → **USB** (paměťové zařízení USB)/iPod (připojený iPod využívající vstup USB) → **AUX** (doplňkové zařízení)

Poznámka:  
Není-li zařízení zapojeno nebo vloženo, je zdroj zvuku nedostupný.

## Používání rádia (FM)

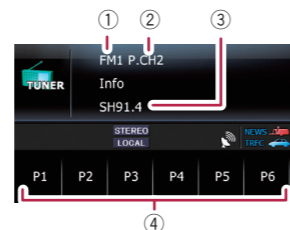


- 1 Zobrazení pásma, ve kterém je rádio naladěno
- 2 Zobrazení vybrané předvolby kanálu
- 3 Zobrazení programového názvu stanice (je-li k dispozici)
- 4 Uložení a vyvolání vysílačích frekvencí


## Přehrávání Apple iPodu

iPod můžete ovládat po připojení kabelu s rozhraním USB pro iPod (CD-IU50) (prodává se samostatně) k navigačnímu systému.

- 1 Připojte iPod.

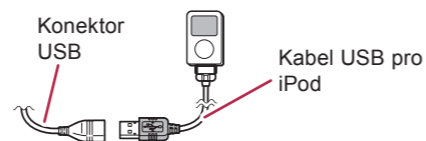

- 2 Přepněte zdroj zvuku na **iPod**.

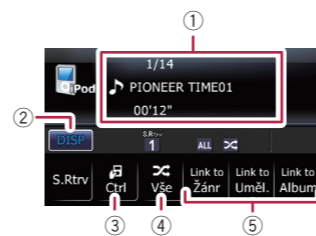

- 1 Zobrazení názvu skladby, jména umělce apod.
- 2 Přepínání řetězců v textové oblasti
- 3 Nastavení režimu ovládání iPodu.  
Funkce můžete ovládat přímo ze svého iPodu
- 4 Přehrávání skladeb v náhodném pořadí
- 5 Přehrávání skladeb souvisejících s aktuálně přehrávanou skladbou


- 3 Ovládejte iPod pomocí multifunkčního ovladače.

- Stisk multifunkčního ovladače doleva nebo doprava  
Skok o stopu dopředu nebo dozadu.
- Stisk a přidržení multifunkčního ovladače doleva nebo doprava  
Rychlé převíjení dopředu nebo dozadu.
- Stisk středu multifunkčního ovladače  
Výběr požadované položky.

- Otočení multifunkčního ovladače  
Úprava hlasitosti zdroje zvuku.  
Poznámka:  
V této příručce jsou přístroje iPod a iPhone souhrnně označovány pojmem iPod.

## Párování telefonu

- 1 Zapněte v telefonu funkci **Bluetooth**.
- 2 Klepněte v následujícím pořadí na tlačítka na obrazovce „**Hlavní nabídka**“:  
**Telefon → Nastavení.**
- 3 Klepnutím na **Bluetooth zap./vyp.** vyberte **Zap.**

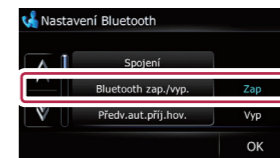


- 4 Dotkněte se tlačítek v následujícím pořadí:  
**Spojení → Přidat → Vyhledat zařízení.**  
Systém se pokusí vyhledat zařízení v blízkosti a vypíše jejich seznam.
- 5 Klepněte na svůj telefon v seznamu.




- 6 Zadejte na svém telefonu kód PIN. (Kód PIN je „1111“.)  
Když párování proběhne úspěšně, zobrazí se zpráva.

## Přenos telefonního seznamu


- 1 Připojte mobilní telefon.
- 2 Klepněte na volbu **Přesun v „Nabídce Telefon“**.

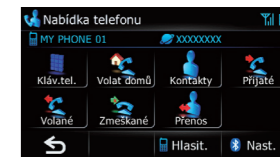

- 3 Klepněte na **OK**.

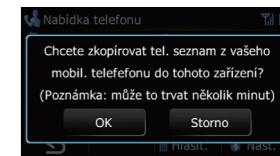

- 4 Ověřte, zda se objevila další obrazovka, a potvrďte na svém mobilním telefonu přenos záznamů telefonního seznamu.

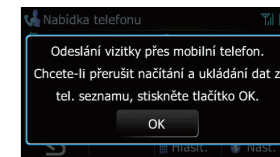

- 5 Po přesunu klepněte na tlačítko **OK**.  
Když byl přesun úspěšný, zobrazí se zpráva, „**Zavádění dat dokončeno!**“.