

# Pioneer

SYSTEM NAWIGACYJNY GPS Z OBSŁUGĄ AUDIO

## AVIC-F320BT

Skrócona instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja zawiera opis podstawowych funkcji systemu nawigacyjnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

### Podstawowe przyciski na urządzeniu



#### 1 Przycisk MODE

Naciśnięcie powoduje przełączanie między ekranem mapy a ekranem obsługi audio.

#### 2 MULTI-CONTROL

Obracanie powoduje regulację głośności źródła audio.

Naciśnięcie z lewej lub prawej strony powoduje wybranie poprzedniego lub następnego utworu, pliku itd., gdy wybrane jest źródło audio.

#### 3 Przycisk LIST

Naciśnięcie powoduje wyświetlenie listy utworów lub katalogów, gdy jest wybrany iPod lub inne źródło dźwięku.

#### 4 Przycisk SRC/OFF

Wybór źródła audio.


#### 5 Przycisk BAND/ESC

Naciśnięcie powoduje zmianę pasma radiodiodniaka.

#### 6 Przycisk LIST

Naciśnięcie powoduje odłączenie panelu od jednostki centralnej.


### Przełączanie ekranu

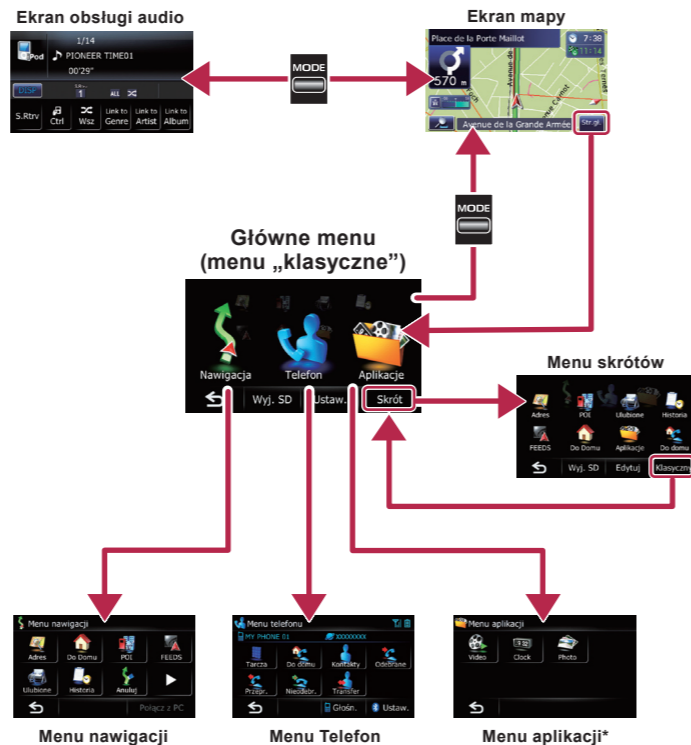

\* Można uruchamiać zapisane na karcie pamięci SD aplikacje pobrane za pomocą programu użytkowego navgate FEEDS. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

### Menu nawigacji

Dotknij przycisku **Dom** na ekranie mapy, następnie dotknij przycisku **Nawigacja** na ekranie „Główne menu”.

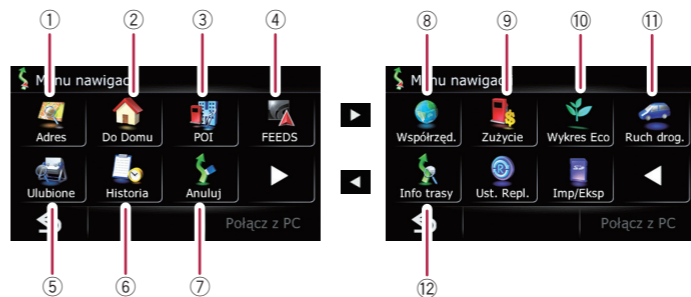

- 1 Wyszukiwanie lokalizacji według adresu
- 2 Obliczanie trasy powrotnej
- 3 Wyszukiwanie sklepów, restauracji i innych placówek w bazie danych punktów użyteczności publicznej (POI)
- 4 Wyszukiwanie punktów użyteczności publicznej (POI) przy użyciu danych z pamięci zewnętrznych (karta SD)
- 5 Wybieranie zapisanej lokalizacji


- 6 Wybór poprzednio znalezionej lokalizacji docelowej
- 7 Anulowanie bieżącej trasy
- 8 Wybór dokładnego położenia za pomocą szerokości i długości geograficznej
- 9 Szacowanie kosztów paliwa
- 10 Wyświetlanie wykresu jazdy Eco
- 11 Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym
- 12 Wyświetlanie informacji o bieżącej trasie

### Wyszukiwanie miejsca wg adresu


- 1 Wyświetl „Menu nawigacji” i dotknij przycisku **Adres**.



- 2 Wprowadź informacje dotyczące lokalizacji, która ma być celem podróży.

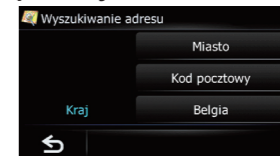

- 3 Dotknij przycisku **OK**.

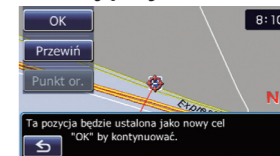

Po wyszukaniu miejsca docelowego zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia trasy.

- 4 Dotknij przycisku **OK**.



System nawigacyjny wskazuje drogę zarówno graficznie, jak i za pośrednictwem komunikatów głosowych.


## Podstawowe elementy na ekranie mapy



- 1 Nazwa ulicy (lub następny punkt na wyznaczonej trasie)
- 2 Aktualna godzina
- 3 Oszacowany czas przybycia
- 4 Bieżąca trasa
- 5 Aktualna pozycja
- 6 Nazwa ulicy, wzdłuż której porusza się pojazd
- 7 Powiększanie/pomniejszanie
- 8 Miernik Eco
- 9 Następny kierunek jazdy


## Przewijanie mapy

Przeciągnięcie mapy umożliwia jej przewijanie.

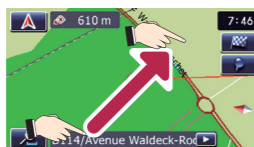

## Ustawianie głośności komunikatów

- 1 Dotknij przycisku **Ustawienia** na ekranie „**Główne menu**”.
- 2 Dotknij przycisku **Dźwięk**.
- 3 Dotknij przycisków **+** lub **-**, aby zmienić głośność wskazywania drogi.

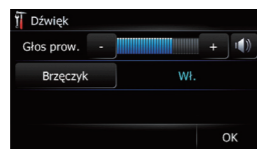


## Wybór źródła audio

- 1 Naciśnij przycisk **MODE**, gdy wyświetlana jest mapa bieżącej lokalizacji.
- 2 Naciśnij przycisk **SRC/OFF**, aby przełączać się kolejno między następującymi źródłami.

**TUNER (tuner) → CD (wbudowany odtwarzacz CD) → USB (pamięć USB)/iPod (iPod podłączony przez złącze USB) → AUX (urządzenie dodatkowe)**

Uwaga:  
Źródło audio jest nieaktywne, jeśli dane urządzenie nie jest podłączone lub umieszczone w jednostce centralnej.

## Korzystanie z radia (FM)

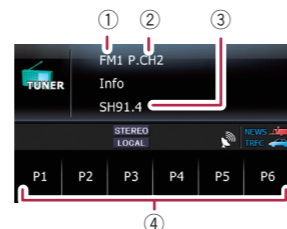


- 1 Wyświetlenie pasma, do którego dostrojone jest radio
- 2 Wyświetlenie wybranej zapisanej stacji
- 3 Wyświetlenie nazwy programu (jeśli jest dostępna)
- 4 Zapisywanie i przywoływanie częstotliwości stacji radiowych


## Odtwarzanie z odtwarzacza Apple iPod

Można sterować funkcjami odtwarzacza iPod, który zostanie podłączony do systemu nawigacyjnego za pomocą sprzedawanego oddzielnie kabla interfejsu USB iPod (CD-IU50).

- 1 Podłącz odtwarzacz iPod.

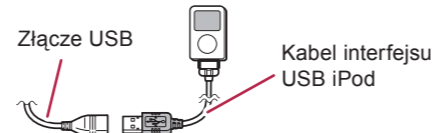

- 2 Przełącz źródło audio na **iPod**.

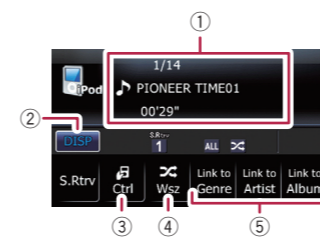

- 1 Wyświetlenie tytułu utworu, nazwy artysty itd.
- 2 Przełączenie informacji wyświetlanych w obszarze tekstowym
- 3 Ustawienie trybu sterowania odtwarzaczem iPod. Można obsługiwać funkcje z odtwarzacza iPod
- 4 Odtwarzanie utworów w kolejności losowej.
- 5 Odtwarzanie utworów pokrewnych aktualnie odtwarzanemu utworowi

- 3 Obsługa odtwarzacza iPod za pomocą urządzenia **MULTI-CONTROL**

- **Naciśnięcie lewej lub prawej strony przycisku MULTI-CONTROL**  
Przeskakiwanie utworu do przodu lub do tyłu.
- **Naciśnięcie i przytrzymanie lewej lub prawej strony przycisku MULTI-CONTROL**  
Szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu.
- **Naciśnięcie środkowej części przycisku MULTI-CONTROL**  
Wybór żądanego utworu.


- **Obracanie przycisku MULTI-CONTROL**  
Regulacja głośności źródła audio.
- Uwaga:  
W tym podręczniku, ilekroć wymieniane jest urządzenie iPod, mowa o urządzeniach iPod oraz iPhone.

## Kojarzenie telefonu komórkowego

- 1 Włącz interfejs Bluetooth w telefonie komórkowym.
- 2 Dotknij w następującej kolejności przycisków w „**Menu głównym**”; **Telefon** → **Ustawienia**.
- 3 Ustaw opcję **Wł./Wyt. Bluetooth** na **Wł.**




- 4 Dotknij w następującej kolejności przycisków; **Połączenia** → **Dodaj** → **Wyszukaj urządzenia**. System znajdzie urządzenia w pobliżu i wyświetli ich listę.
- 5 Dotknij **Twój telefon** na liście.

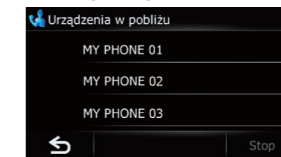


- 6 Podaj numer PIN Twojego telefonu. (Kod PIN to „1111”). Po pomyślnym skojarzeniu pojawi się komunikat.

## Przesyłanie książki telefonicznej


- 1 Połącz urządzenie z telefonem komórkowym.
- 2 Dotknij przycisku **Prześlij** w „**Menu telefonu**”.

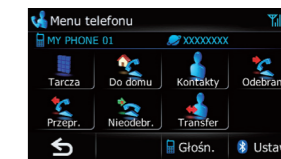

- 3 Dotknij przycisku **OK**.

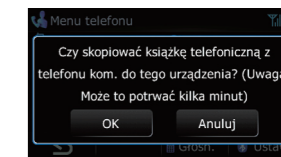

- 4 Sprawdź, czy został wyświetlony następujący ekran i za pomocą telefonu komórkowego prześlij wpisy książki telefonicznej.

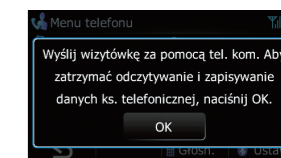

- 5 Po zakończeniu przesyłania dotknij przycisku **OK**. Po pomyślnym przesłaniu pojawi się komunikat „**Ukończono ładowanie danych**”.