

Denne vejledning skal lede dig gennem navigationssystemets grundlæggende funktioner. For detaljer henviser vi til betjeningsvejledningen.

## Grundlæggende hardware-knapper



### 1 MODE-knap

Tryk for at skifte mellem kortskærmen og lydbetjeningsskærmen.

### 2 MULTI-CONTROL

Drej for at justere lydstyrken.

Tryk på venstre eller højre side for at vælge forrige eller næste sang, fil osv., når en lydkilde er valgt.

### 3 LIST-knap

Tryk for at få vist en liste over sange eller mapper, når en iPod eller en anden lydkilde er valgt.

### 4 SRC/OFF-knap

Tryk for at vælge lydkilden.


### 5 BAND/ESC-knap

Tryk for at skifte bånd på radioen.

### 6 Hjem-knap

Tryk for at fjerne den aftagelige enhed fra hovedenheden.


## Omskiftning af skærmen

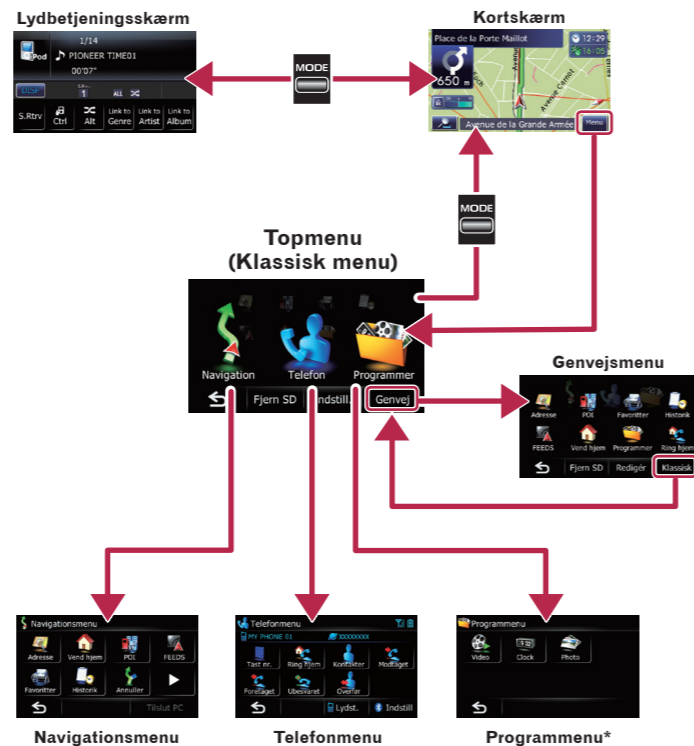

\* Man kan starte programmer, der er downloadet til et SD-hukommelseskort, med hjælpeprogrammet navigte FEEDS. For detaljer henviser vi til betjeningsvejledningen.

## Navigationsmenu

Tryk på **Hjem** på kortskærmen og på **Navigation** på skærmen "Topmenu".

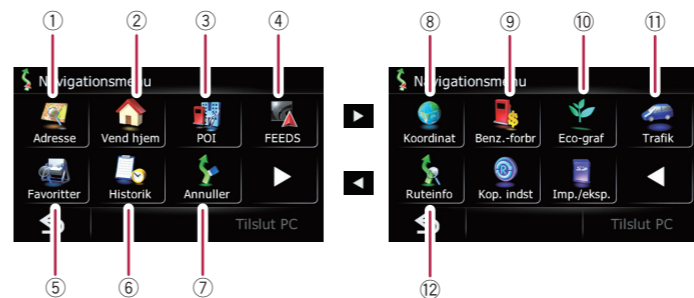

1 Søger efter lokalitet ud fra adresse

2 Beregner ruten hjem

3 Søger efter et sted fra butikker, restauranter og andre forretninger i databasen med interessepunkter

4 Søger efter POI'er ved hjælp af dataene på eksterne lagerenheder (SD)

5 Vælger en lagret lokalitet

6 Vælger en tidligere indstillet destination

7 Annullerer den aktuelle rute

8 Indstiller en nøjagtig position ved hjælp af bredde- og længdegrad

9 Skanner benzinomkostningerne

10 Viser en graf for eco-kørsel

11 Viser trafikoplysninger


12 Viser de aktuelle ruteoplysninger

## Søgning efter destination via adresse

1 Vis skærmen "Navigationsmenu" og tryk på **Adresse**.



2 Indtast de oplysninger, du vil indstille som destination.

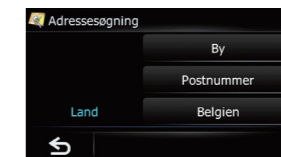

3 Tryk på **OK**.




Efter at der er søgt efter destinationen, vises skærbilledet til bekræftelse af rute.

4 Tryk på **OK**.



Dette navigationssystem giver rutestyring både visuelt og med stemme.

## Grundlæggende emner på kortet

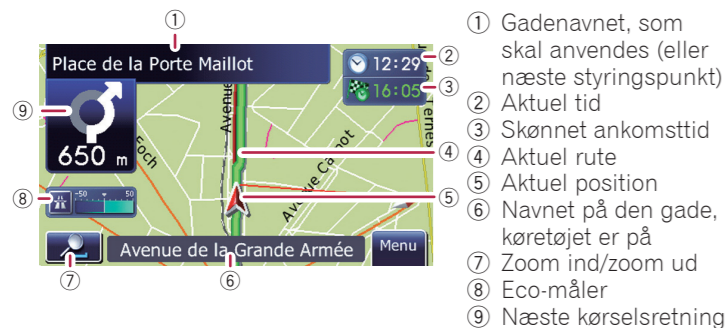

- 1 Gadenavnet, som skal anvendes (eller næste styringspunkt)
- 2 Aktuel tid
- 3 Skønnet ankomsttid
- 4 Aktuel rute
- 5 Aktuel position
- 6 Navnet på den gade, køretøjet er på
- 7 Zoom ind/zoom ud
- 8 Eco-måler
- 9 Næste kørselsretning


## Rulning af kortet

Kortet kan rulles ved at man trækker i det.



## Indstilling af rutestyringens lydstyrke

- 1 Tryk på **Indstillinger** på skærmen "Topmenu".
- 2 Tryk på **Lyd**.
- 3 Tryk på **+** eller **-** for at ændre rutestyringens lydstyrke.

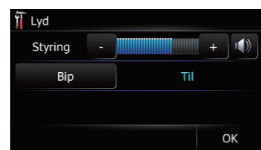


## Vælger lydkilden

- 1 Tryk på knappen **MODE**, når kortet med den aktuelle position vises.
- 2 Tryk flere gange på knappen **SRC/OFF** for at skifte mellem følgende kilder.

**TUNER (radio) → CD (indbygget CD-afspiller) → USB (USB-lagerenhed) / iPod (iPod tilsluttet med USB-indgang) → AUX (AUX-enhed)**

Bemærk:  
Lydkilden deaktiveres, hvis udstyret ikke er tilsluttet eller sat i.

## Brug af radio (FM)

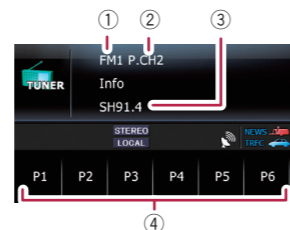


- 1 Viser, hvilket bånd radioen er indstillet på
- 2 Viser den valgte forudindstillede kanal
- 3 Viser programservicenavn (hvis til rådighed)
- 4 Lagrer og genvælger radiofrekvenser


## Afspilning af Apple iPod

Du kan styre en iPod ved at tilslutte USB-interfacekablet til iPod (CD-IU50) (sælges separat) til navigationssystemet.

- 1 Tilslut din iPod.

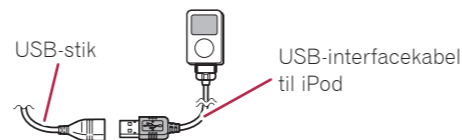

- 2 Skift lydkilden til **iPod**.

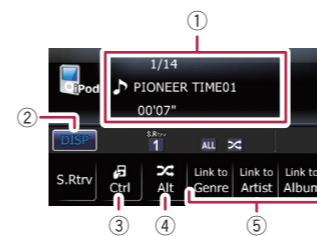

- 1 Viser sangtitlen, kunstnernavnet osv.
- 2 Skifter mellem strengene i tekstområdet
- 3 Indstiller iPod-styretilstand. Man kan betjene funktionerne fra iPod
- 4 Afspiller sange i vilkårlig rækkefølge
- 5 Afspiller sange med forbindelse til den sang, som afspilles i øjeblikket


- 3 Betjening af iPod med **MULTI-CONTROL**.

- Tryk på højre eller venstre side af **MULTI-CONTROL**. Der springes et spor frem eller tilbage.
- Hold højre eller venstre side af **MULTI-CONTROL** nede. Udfører hurtig frem- eller tilbagespoling.
- Tryk midt på **MULTI-CONTROL**. Vælger det ønskede emne.

- Drej **MULTI-CONTROL**. Justerer lydkildens lydstyrke.
- Bemærk:  
Både iPod og iPhone omtales som iPod i denne vejledning.

## Pairing af din telefon

- 1 Aktivér funktionen **Bluetooth** på din telefon.
- 2 Tryk på tasterne i følgende rækkefølge på skærmen "Topmenu"; **Telefon** → **Indstillinger**.
- 3 Tryk på **Bluetooth til/fra** for at vælge **Til**.

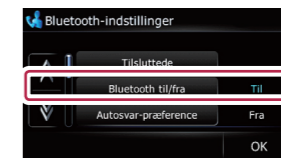

- 4 Tryk på tasterne i følgende rækkefølge: **Forbindelses** → **Tilføj** → **Søg efter enheder**. Systemet prøver at finde og viser enheder i nærheden.
- 5 Tryk på din telefon på listen.




- 6 Indtast **PIN-koden** fra din telefon. (PIN-koden er "1111".) En meddelelse vises, hvis pairingen er lykkedes.

## Overførsel af telefonbogen

- 1 Tilslut mobiltelefonen.
- 2 Tryk på **Overfør** på skærmen "Telefonmenu".



- 3 Tryk på **OK**.

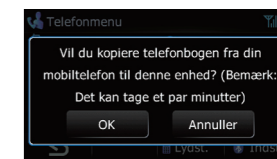

- 4 Kontrollér, at følgende skærm vises, og betjen din mobiltelefon for at overføre telefonbogs-posterne.



- 5 Efter overførslen tryk på **OK**. Hvis overførslen er lykkedes, vises "Dataindlæsning afsluttet!".