

Pioneer

GPS-, NAVIGASJONS- OG LYDSYSTEM

AVIC-F320BT

Hurtigveiledning

Denne veiledningen er ment å lede deg gjennom de mest grunnleggende navigasjonsfunksjonene i dette navigasjonssystemet. Se i bruksanvisningen hvis du vil ha mer informasjon.

Grunnleggende maskinvaretaster



1 MODE-tast

Trykk for å bytte mellom kartskjermbildet og lydbetjeningsskjermbildet.

2 MULTI-CONTROL

Drei for å endre lydvolument.

Trykk venstre eller høyre for å velge forrige eller neste sang, fil osv. når lydkilden er valgt.

3 LIST-tast

Trykk for å vise en liste over sanger eller mapper når en iPod eller en annen lydkilde er valgt.

4 SRC/OFF-tast

Trykk for å velge lydkilden.


5 BAND/ESC-tast

Trykk for å skifte mellom båndene på radioen.

6 HUS-tast

Trykk for å ta av den avtakbare enheten fra hovedenheten.


Bytte skjermbilde

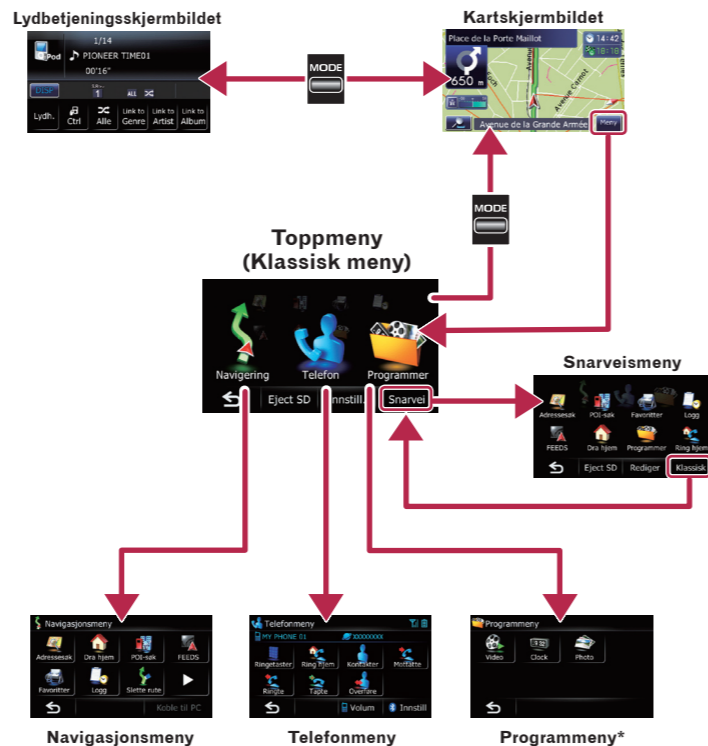

* Du kan starte programmer som er lastet ned til et SD-minnekort, ved å bruke verktøyprogrammet navigat FEEDS. Se i bruksanvisningen hvis du vil ha mer informasjon.

Navigasjonsmeny

Trykk **Meny** på kartskjermbildet, og trykk **Navigasjon** på skjermbildet "Toppmeny".

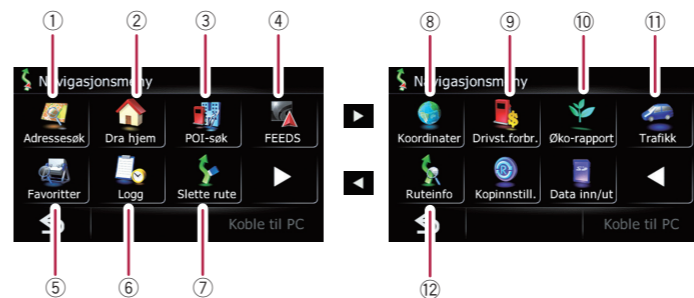


- 1 Søker etter et sted ved bruk av adresse
- 2 Beregner ruten hjem
- 3 Søker etter et sted ved bruk av butikker, restauranter og andre foretak i POI-databasen
- 4 Søker etter POIer ved bruk av data på eksterne lagringsenheter (SD)
- 5 Velger et lagret sted
- 6 Velger en tidligere beregnet destinasjon
- 7 Avbryter gjeldende rute


- 8 Angir det nøyaktige stedet basert på bredde- og lengdegrad
- 9 Beregner drivstoffkostnadene
- 10 Viser en graf for økonomisk kjøring
- 11 Viser trafikkinformasjon
- 12 Viser informasjon om gjeldende rute

Søke etter en destinasjon ved bruk av adresse

- 1 Vis skjermbildet "Navigasjonsmeny", og trykk **Adresse**.

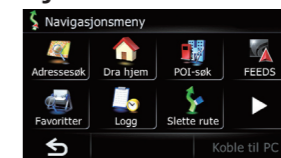

- 2 Oppgi informasjonen du vil angi som destinasjon.

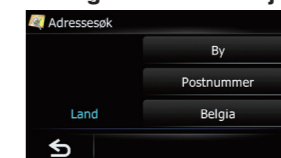


Trykk på ett av alternativene. Når du har begrenset søket etter destinasjonen, vises skjermbildet for bekreftelse av sted.

- 3 Trykk **OK**.



Når du har søkt etter en destinasjon, vises skjermbildet for bekreftelse av rute på kartet.

- 4 Trykk **OK**.

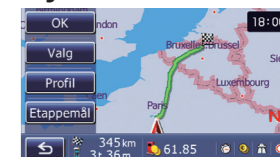

Navigasjonssystemet gir ruteveiledning både visuelt og via tale.

Grunnleggende elementer på kartet




Rulle kartet

Når du drar i kartet, rulles det.



Stille volumet for ruteveiledningen

- 1 Trykk **Innstillinger** på skjermbildet **“Toppmeny”**.
- 2 Trykk **Lyd**.
- 3 Trykk **+** or **-** for å endre volumet for ruteveiledningen.

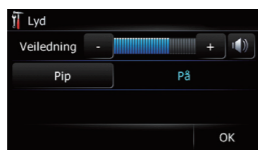


Velge lydkilde

- 1 Trykk **MODE**-tasten når kartet vises.
- 2 Trykk **SRC/OFF**-tasten gjentatte ganger for å veksle mellom følgende kilder.

TUNER (mottaker) → CD (innebygd CD-spiller) → USB (USB-lagringseenhet) / iPod (iPod tilkoblet med USB-inngang) → AUX (ekstraustyr)

Merk:
Lydkilden deaktiveres hvis utstyret ikke er tilkoblet eller satt inn.

Bruke radioen (FM)

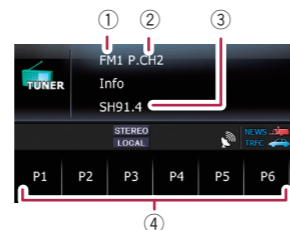

- 1 Viser hvilket bånd radioen er stilt inn på
- 2 Viser den valgte forhåndsinnstilte kanalen
- 3 Viser navnet på programtjenesten (hvis det er tilgjengelig)
- 4 Lagrer og henter frem radiofrekvenser


Spille Apple iPod

Du kan bruke en iPod ved å koble grensesnittkabelen for iPod (CD-IU50) (selges separat) til navigasjonssystemet.

- 1 Koble til iPoden.



- 2 Bytt lyd-kilden til iPod.

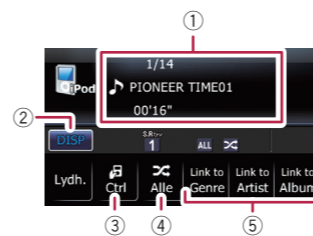

- 1 Viser tittelen på sangen, navnet på artisten og så videre.
- 2 Bytter mellom strengene i tekstområdet.
- 3 Angir iPod-kontrollmodus Du kan bruke funksjonene fra iPod
- 4 Spiller av sanger i tilfeldig rekkefølge
- 5 Spiller sanger relatert til sangen som spilles av

- 3 Bruke iPod med **MULTI-CONTROL**.

- Trykke **MULTI-CONTROL** mot høyre eller venstre Hopper et spor fremover eller bakover.
- Trykke og holde **MULTI-CONTROL** mot høyre eller venstre Spoler hurtig fremover/ bakover.
- Trykke midt på **MULTI-CONTROL** Velger ønsket element.

- Dreie **MULTI-CONTROL** Justerer volumet til lyd-kilden.
- Merk:
I denne bruksanvisningen refereres det til iPod og iPhone som iPod.

Pare telefonen

- 1 Aktiver **Bluetooth**-funksjonen på mobiltelefonen.
- 2 Trykk tastene i følgende rekkefølge på skjermbildet **“Toppmeny”**; **Telefon → Innstillinger**.
- 3 Trykk **Bluetooth på/av** for å velge **På**.



- 4 Trykk tastene i følgende rekkefølge: **Tilkoblinger → Legg til → Søk etter enheter**. Systemet prøver å finne og viser enheter i nærheten.

- 5 Trykk på telefonen på listen.




- 6 Oppgi **PIN-koden** fra telefonen. (PIN-koden er **“1111”**.) Når paringen er fullført, vises det en melding.

Overføre telefonboken

- 1 Koble til mobiltelefonen.
- 2 Trykk **Overfør** på **“Telefonmeny”**.



- 3 Trykk **OK**.

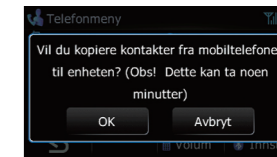

- 4 Kontroller at følgende skjerm-bilde vises, og bruk mobiltelefonen til å overføre telefonbokoppføringene.



- 5 Etter overføringen trykker du **OK**. Når overføringen er riktig utført, vises meldingen **“Lasting av data fullført!”** på skjermen.