

Este guia destina-se a orientá-lo através das funções básicas deste sistema de navegação. Para informações detalhadas, consulte o manual de instruções.

## Botões básicos do hardware



### 1 Botão

Prima levemente para iniciar o funcionamento da voz. Prima sem soltar para silenciar o volume da fonte AV.

### 2 Botão VOL (+/-)

Prima para ajustar o volume da fonte de AV (Audio e Vídeo).

### 3 Botão HOME

Prima para fazer aparecer o ecrã do "Menu principal".

### 4 Botão MODE


Prima para alternar entre o ecrã do mapa e o ecrã de funcionamento AV.

### 5 Botão TRK (</>)

### 6 Botão ▲

Prima para fazer aparecer o painel de controlo do ecrã LCD.

## Visualizar o ecrã do menu

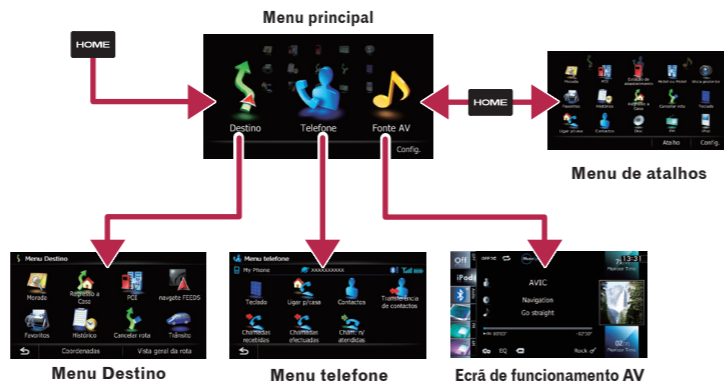

## Opções básicas do mapa




- 1 Nome da rua a utilizar (ou ponto de guia seguinte)
- 2 Hora actual
- 3 Hora de chegada estimada
- 4 Rota actual
- 5 Posição actual

- 6 Nome da rua em que o veículo circula
- 7 Indicador Eco
- 8 Ampliar/Reduzir
- 9 Próxima direcção do percurso

## Menu Destino

Toque em **Destino** no ecrã "Menu principal".

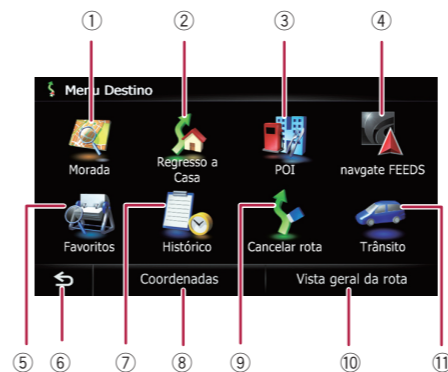

- 1 Procura o local pela morada
- 2 Calcula a rota até casa
- 3 Procura lojas, restaurantes e outras instalações comerciais na base de dados dos pontos de interesse
- 4 Procura POI utilizando os dados de um dispositivo de armazenamento externo (cartão SD)
- 5 Selecciona um local guardado
- 6 Regressa ao ecrã anterior
- 7 Selecciona um destino com rota anteriormente calculada
- 8 Procura um destino através de coordenadas
- 9 Cancela a rota actual
- 10 Mostra a informação da rota actual
- 11 Mostra a informação sobre o trânsito

## Procurar o destino pela morada

- 1 Visualize o "Menu Destino" e toque em **Morada**.
- 2 Introduza a informação que deseja definir como destino.
- 3 Toque em **OK**.
- 4 Toque em **OK**.





- 2 Introduza a informação que deseja definir como destino.



- 3 Toque em **OK**.




Depois de procurar o seu destino, aparece o ecrã de confirmação da rota.

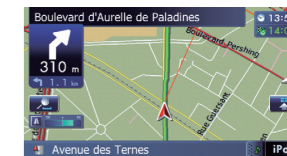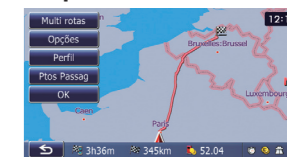

O sistema de navegação dá-lhe instruções de navegação visuais e de voz.

## Definir o volume das indicações de navegação

- 1 Toque nas teclas pela ordem indicada no ecrã do "Menu principal". **Config. → Definições do sistema → Volume**
- 2 Toque em + ou - para alterar o volume das indicações de navegação.

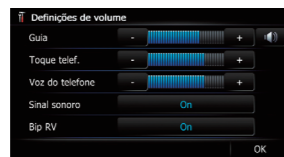


## Inserir e ejectar um cartão SD

Para mais informações sobre os ficheiros que pode reproduzir, consulte o manual de instruções.

### Inserir um cartão SD

- 1 Prima o botão ▲. Aparece o ecrã "Configuração monitor".
- 2 Toque **Inserir SD** no ecrã.
- 3 Insira um cartão de memória SD na ranhura para cartão SD.



- 4 Prima o botão ▲.

### Ejectar um cartão SD


- 1 Prima o botão ▲. Aparece o ecrã "Configuração monitor".
- 2 Toque **Ejectar SD** no ecrã.
- 3 Prima com cuidado na zona central do cartão de memória SD até ouvir um estalido.
- 4 Puxe o cartão de memória SD.



- 5 Prima o botão ▲.

## Utilizar o rádio (FM)

Percorra o ecrã arrastando um ícone da fonte AV para cima ou para baixo e toque em **FM** no ecrã de funcionamento AV.

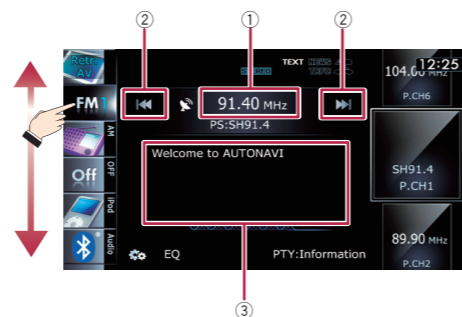


- 1 Mostra a lista actual de frequências predefinidas
- 2 Procura até encontrar um emissor suficientemente forte para uma boa reprodução
- 3 Mostra em detalhe o texto de rádio que está a receber actualmente

## Ouvir o Apple iPod



Pode comandar um iPod ligando o cabo de interface USB para iPod (CD-IU50V) (vendido separadamente) ao sistema de navegação.

- 1 Ligue o iPod.

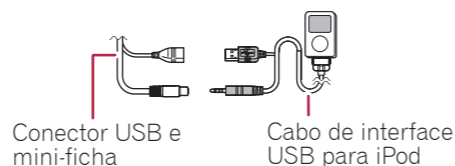

A fonte muda e a reprodução começa.

- 2 Toque ou arraste a tecla que pretende utilizar.

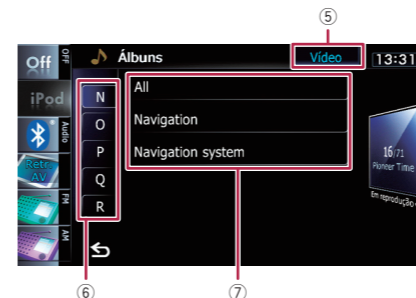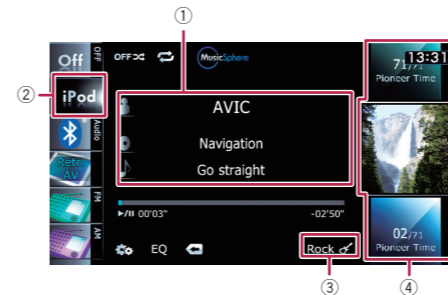


- 1 Mostra a lista de nomes de artistas, a lista de títulos de álbuns ou a lista de nomes de músicas
- 2 Mostra a lista de categorias
- 3 Mostra a lista de géneros
- 4 Selecciona a música a reproduzir percorrendo e arrastando a tecla para cima ou para baixo. Toque, para reproduzir a música
- 5 Muda o ecrã de lista de música para vídeo
- 6 Selecciona uma música percorrendo e arrastando a tecla para cima ou para baixo. Toque no separador da letra do título da música que pretende reproduzir
- 7 Inicia a reprodução assim que tocar num item a seleccionar

## Emparelhar o telefone

- 1 Active a função Bluetooth no telefone.
- 2 Toque nas teclas pela ordem indicada no ecrã do "Menu principal". **Configurações → Definições Bluetooth**
- 3 Toque em **Bluetooth On/Off** para seleccionar **On**.




- 4 Toque em **Registo** no ecrã das "Definições Bluetooth". O sistema tenta localizar e apresenta uma lista dos dispositivos próximos.

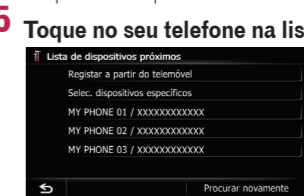

- 5 Toque no seu telefone na lista.
- 6 Introduza o PIN do seu telefone. (O código predefinido é 1111.) Quando o emparelhamento for bem sucedido, aparece a mensagem.

## Transferir a lista telefónica

- 1 Ligue o telemóvel.
- 2 Toque em **Transferência de contactos** no ecrã do "Menu telefone".
- 3 Verifique se o ecrã indicado abaixo aparece e utilize o telemóvel para transferir os registos da lista telefónica.

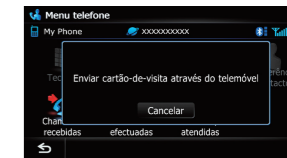

Depois de concluída a transferência de dados, aparece uma mensagem a perguntar se quer transferir mais dados.

- 4 Toque em **Não**.



Os dados transferidos são importados para o sistema de navegação.