

Med den här handboken kan du gå igenom navigationssystemets mest grundläggande funktioner. För ytterligare detaljer, se bruksanvisningen.

## Grundläggande hårdvaruknappar



### 1 **⏪-knapp**

Tryck och släpp för att starta röststyrning. Håll intryckt för att koppla bort AV-källans ljud.

### 2 **VOL-knapp (+/-)**

Tryck för att justera AV-volymen (ljud och video).

### 3 **HOME-knapp**

Tryck för att visa "Toppmenyn".

### 4 **MODE-knapp**


Tryck för att växla mellan kartdisplay och AV-funktionsdisplay.

### 5 **TRK-knapp (◀/▶)**

### 6 **▲-knapp**

Tryck för att visa LCD-displayens kontrollpanel.

## Visa menydisplayen

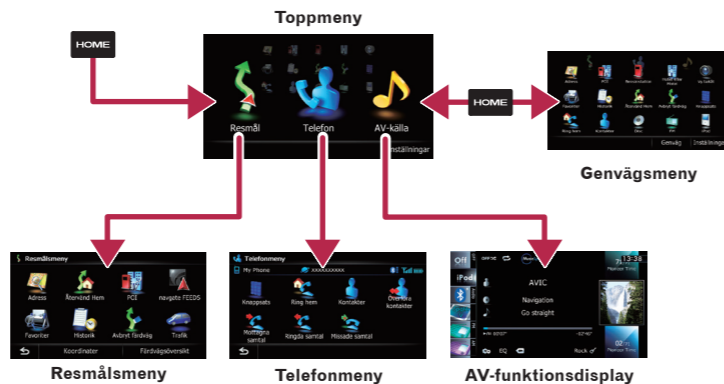

## Grundläggande information på kartan




- 1 Namn på den gata du ska köra (eller nästa vägledningpunkt)
- 2 Aktuell tid
- 3 Beräknad ankomsttid
- 4 Aktuell färdväg
- 5 Aktuell position

- 6 Namn på den gata som ditt fordon färdas på
- 7 Eco-mätare
- 8 Zooma in/Zooma ut
- 9 Nästa färdriktning

Du kan skrolla kartan genom att dra i den.

## Resmålsmeny

Peka på **Resmål** i "Toppmenyn".

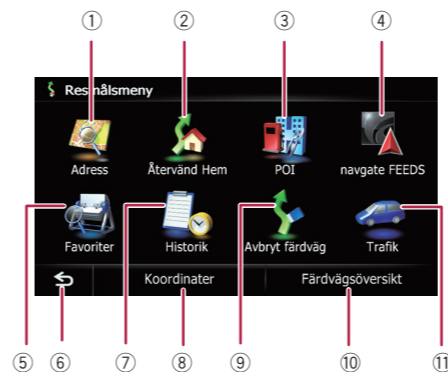


- 1 Sökning efter plats med adress
- 2 Beräknar färdvägen hem
- 3 Sökning efter plats med affärer, restauranger och andra faciliteter i POI-databasen
- 4 Sökning efter faciliteter (POI) med data på externa minnesenheter (SD-minneskort)
- 5 Väljer din lagrade plats
- 6 Återgår till föregående display
- 7 Väljer en tidigare registrerad färdväg till resmål
- 8 Söker efter en plats med koordinater
- 9 Annulerar din aktuella färdväg
- 9 Visar aktuell färdvägsinformation
- 11 Visar trafikinformation

## Söka efter färdmålet med hjälp av adressen

- 1 Visa displayen "Resmålsmeny" och peka på **Adress**.



- 2 Mata in informationen som du vill ange som resmål.


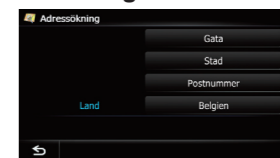


- 3 Peka på **OK**.



När sökningen efter resmålet utförts, presenteras displayen med färdvägsbekräftelse.

- 4 Peka på **OK**.

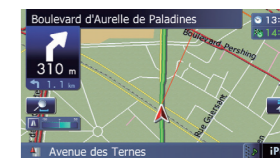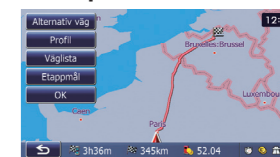

Navigationssystemet ger dig både visuell vägledning och röstvägledning.

## Ställa in vägledningvolymen

- 1 Peka på knapparna i följande ordning i "Toppmenyn".  
**Inställningar** → **Systeminställningar** → **Volym**
- 2 Peka på + eller - för att ändra vägledningvolymen.




## Inmatning/utmatning av ett SD-kort

För information om spelbara filer, se bruksanvisningen.

### Mata in ett SD-kort

- 1 Tryck på ▲-knappen. Displayen "Frontinställning" visas.
- 2 Peka på SD-inmatning på displayen.
- 3 För in SD-minneskortet i minneskortläsaren.



- 4 Tryck på ▲-knappen.

### Utmatning av ett SD-kort


- 1 Tryck på ▲-knappen. Displayen "Frontinställning" visas.
- 2 Tryck på Mata ut SD på displayen.
- 3 Tryck försiktigt mitt på SD-minneskortet tills det klickar.
- 4 Dra SD-minneskortet rakt ut.



- 5 Tryck på ▲-knappen.

## Använda radion (FM)

Skrolla displayen genom att dra AV-källans symbol upp eller ned och klicka på FM i AV-funktionsdisplayen.

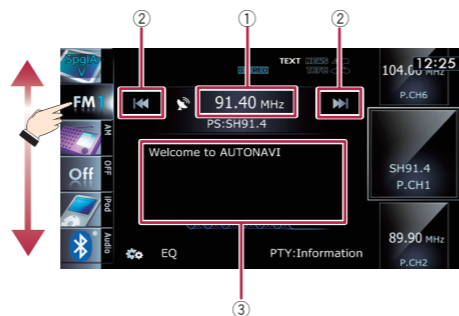


- 1 Visar aktuell förinställd frekvenslista
- 2 Söker tills en sändare som är stark nog för god mottagning hittas
- 3 Visar detaljerad aktuell mottagen radiotext

## Använda din Apple iPod

Du kan styra en iPod genom att ansluta USB-gränssnittskabeln för iPod (CD-IU50V) (säljs separat) till navigationssystemet.



- 1 Anslut din iPod.

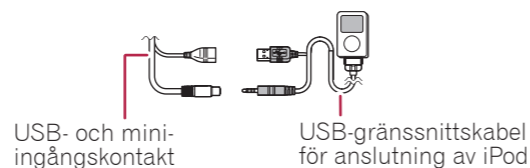

USB- och mini-ingångskontakt  
USB-gränssnittskabel för anslutning av iPod

Källan ändras och avspelnigen börjar.


- 2 Klicka eller dra den knapp du vill använda.

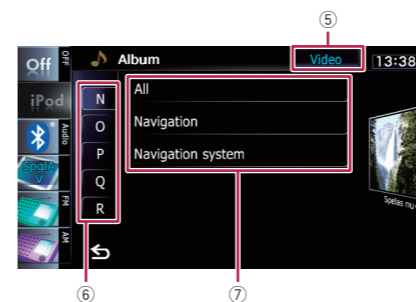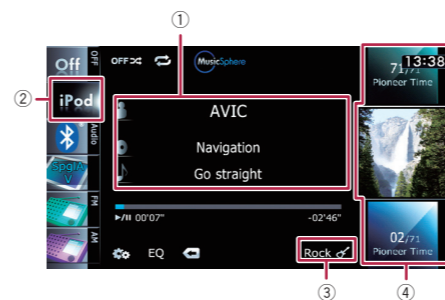


- 1 Visar artistnamn-, albumtitel- eller låttitelistan.
- 2 Visar kategorilistan
- 3 Visar genrelistan
- 4 Väljer låt att spela genom att skrolla och dra knappen upp eller ned. Klicka på låten för att spela den
- 5 Växlar listdisplay mellan musik och video
- 6 Väljer en låt genom att skrolla och dra teckenfliken upp eller ned. Klicka på den teckenflik som motsvarar den låttitel du vill visa
- 7 Starta avspelnning genom att klicka på önskat alternativ

## Registrera din telefon

- 1 Aktivera Bluetooth-funktionen i din telefon.
- 2 Peka på knapparna i följande ordning i "Toppmenyn".  
**Inställningar** → **Bluetooth-inställningar**
- 3 Peka på Bluetooth På/Av för att välja På.

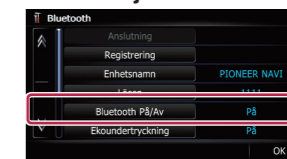

- 4 Peka på Registrering i "Bluetooth".  
Systemet söker efter och listar närliggande enheter.
- 5 Peka på din telefon i listan.

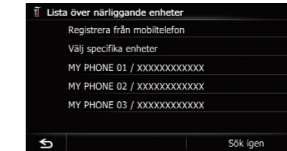

- 6 Ange PIN-koden i din telefon. (Standardkoden är 1111.)

Meddelandet visas när ihoppärningen har genomförts.


## Överföra telefonboken

- 1 Anslut mobiltelefonen.
- 2 Peka på Överföra kontakter i "Telefonmenyn".
- 3 Kontrollera att följande display visas och använd din mobiltelefon för att överföra telefonbok-posterna.



När överföringen av data är slutförd, kommer ett meddelande som frågar om du vill överföra mer data att visas.

- 4 Peka på Nej.

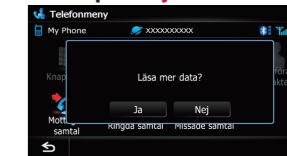

Den överförda datan importeras till navigationssystemet.