

Ce guide doit vous permettre d'employer sans mal les fonctions de base. Pour de plus amples détails, reportez-vous au Manuel de fonctionnement.

Bouton matériels de base



1 Bouton

Appuyez brièvement sur cette touche pour démarrer les opérations vocales. Maintenez la pression d'un doigt pour couper la source AV.

4 Bouton MODE

Appuyez sur cette touche pour passer de la page carte à l'écran de fonction AV.

5 Bouton TRK (◀/▶)

6 Bouton ▲

2 Bouton VOL (+/-)


Appuyez sur cette touche pour régler le niveau de la source AV (audio et vidéo).

Appuyez sur cette touche pour afficher le panneau de commande Panneau LCD.

3 Bouton HOME

Appuyez sur cette touche pour afficher le "Menu supérieur".

Affichage de la page de menu

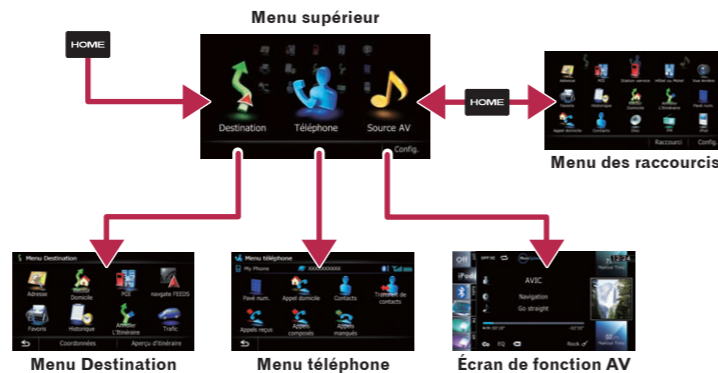


Points de base sur la carte



- 1 Nom de la rue à utiliser (ou point de guidage suivant)
- 2 Heure actuelle
- 3 Heure estimée d'arrivée
- 4 Trajet actuel
- 5 Position actuelle
- 6 Nom de la rue sur laquelle se déplace le véhicule
- 7 Mesure Éco
- 8 Zoom avant/Zoom arrière
- 9 Direction suivante de parcours

Menu Destination

Touchez **Destination** sur la page "Menu supérieur".

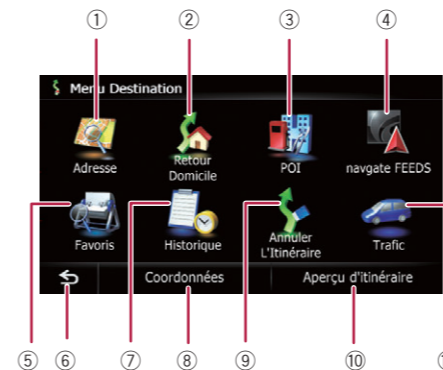


- 1 Recherche l'emplacement par l'adresse
- 2 Calcule le trajet de retour
- 3 Recherche un endroit parmi les magasins, les restaurants et les autres commerces de la base de données des points remarquables
- 4 Recherche les points remarquables en se servant des données d'un périphérique de stockage extérieur (carte SD)
- 5 Sélectionne l'emplacement sauvegardé
- 6 Retourne à la page précédente
- 7 Sélectionne une destination précédemment définie
- 8 Recherche un emplacement par ses coordonnées
- 9 Annule le trajet actuel
- 10 Affiche les informations relatives au trajet actuel
- 11 Affiche les informations de circulation

Recherche de la destination par l'adresse

1 Affichez la page "Menu Destination" et touchez **Adresse**.



2 Tapez les informations relatives à la destination.

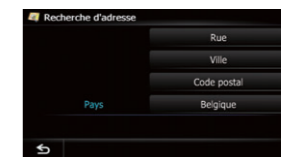

3 Touchez **OK**.



Après recherche par destination, la page de confirmation de trajet apparaît.


4 Touchez **OK**.



Ce système de navigation vous fournit des indications de guidage visuelles et orales.

Réglage du volume du guidage de trajet

- 1 Touchez les touches dans l'ordre suivant de la page "Menu supérieur". **Config.** → **Paramètres système** → **Volume**
- 2 Touchez **+** ou **-** pour modifier le volume du guidage de trajet.

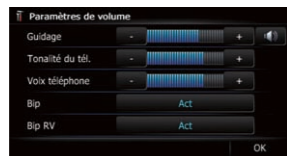

Insertion et éjection d'une carte SD

Pour de plus amples détails sur les fichiers lisibles, reportez-vous au Manuel de fonctionnement.

Insertion d'une carte SD

- 1 Appuyez sur le bouton ▲. L'écran "Configuration moniteur" apparaît.
- 2 Touchez **Insertion SD** sur l'écran.
- 3 Insérez une carte mémoire SD dans la fente de carte SD.



- 4 Appuyez sur le bouton ▲.

Éjection d'une carte SD


- 1 Appuyez sur le bouton ▲. L'écran "Configuration moniteur" apparaît.
- 2 Touchez **Ejecter SD** sur la page.
- 3 Appuyez doucement sur le milieu de la carte mémoire SD jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.
- 4 Retirez la carte mémoire SD bien droit.



- 5 Appuyez sur le bouton ▲.

Écoute de la radio (FM)

Faites défiler la page en faisant glisser vers le haut ou le bas l'icône d'une source puis tapotez **FM** sur l'écran de fonction AV.

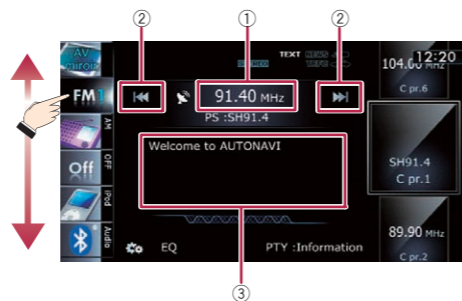


- 1 Affiche la liste des fréquences actuellement présélectionné
- 2 Balaie la gamme jusqu'à ce qu'une émission suffisamment puissante soit reçue confortablement
- 3 Affiche le message texte reçu par radio

Écoute des enregistrements sur Apple iPod


Vous pouvez vous servir d'un iPod en reliant le câble d'interface USB pour iPod (CD-IU50V) (vendu séparément) au système de navigation.

- 1 Branchez l'iPod.

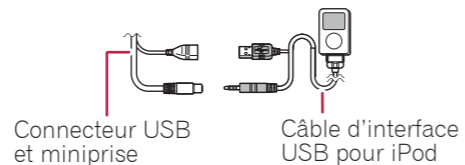

La source change et la lecture commence.

- 2 Tapotez et faites glisser la touche à utiliser.

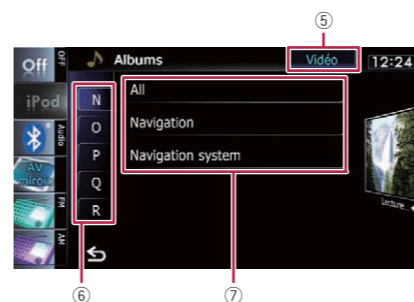

- 1 Affiche la liste des noms d'interprètes, la liste des albums et la liste des titres de morceaux
- 2 Affiche la liste des catégories
- 3 Affiche la liste des genres
- 4 Sélectionne le morceau à jouer en faisant défiler et en faisant glisser la touche vers le haut ou le bas. Pour jouer un morceau, tapotez-le
- 5 Passe de la liste audio à la liste vidéo
- 6 Sélectionne un morceau en faisant défiler et glisser l'onglet vers le haut ou le bas. Tapotez l'onglet du caractère du titre du morceau à afficher
- 7 Lance la lecture en tapotant le poste à sélectionner

Pairage de votre téléphone


- 1 Activez la fonction Bluetooth du téléphone.
- 2 Touchez les touches dans l'ordre suivant de "Menu supérieur". **Config.** → **Paramètres Bluetooth**
- 3 Touchez **Bluetooth Act./Inact.**, pour sélectionner **Act.**



- 4 Touchez **Enregistrement sur la page "Paramètres Bluetooth"**.

Le système tente de découvrir et d'afficher les dispositifs voisins.

- 5 Touchez votre téléphone sur la liste.

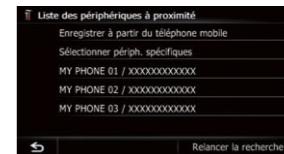

- 6 Tapez le code PIN de votre téléphone. (Le code par défaut est 1111.)

Si le pairage est réussi, le message suivant apparaît.

Transfert du répertoire téléphonique

- 1 Connectez le téléphone portable.
- 2 Touchez **Transfert de contacts** sur la page "Menu téléphone".
- 3 Assurez-vous que la page suivante est présente puis agissez sur le téléphone portable pour transférer les entrées du répertoire téléphonique.



Après transfert, un message vous demande si d'autres données doivent être transférées.

- 4 Touchez **Non**.



Les données transférées sont importées dans le système de navigation.