


Esta guía tiene la finalidad de guiarle a través de las funciones básicas de este sistema de navegación. Para los detalles, consulte el Manual de operación.

### Botones básicos del hardware



- Botón MODE**  
Pulse para cambiar entre la pantalla del mapa y la pantalla de función AV.
- MULTI-CONTROL**  
Gire para ajustar el volumen de audio. Pulse la parte izquierda o derecha para seleccionar la canción anterior o siguiente, archivo anterior o siguiente, etc., cuando la fuente de audio esté seleccionada.
- Botón LIST**  
Pulse para visualizar una lista de canciones o carpetas, cuando un iPod u otra fuente de audio esté seleccionada.
- Botón SRC/OFF**  
Pulse para seleccionar la fuente de audio.
- Botón BAND/ESC**  
Pulse para cambiar la banda para la radio.
- Botón**   
Pulse para retirar el dispositivo extraíble de la unidad principal.


### Cambio de la pantalla

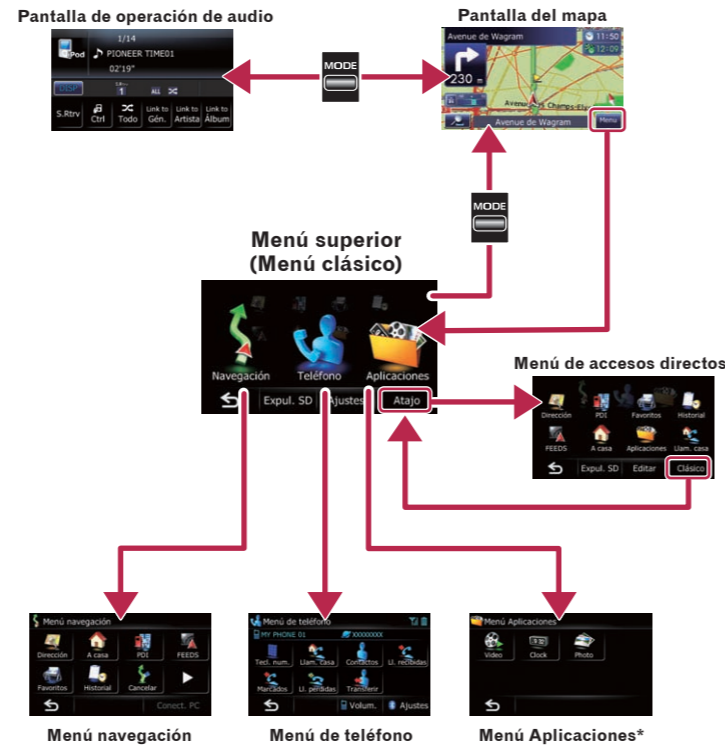

\* Puede iniciar aplicaciones descargadas a una tarjeta de memoria SD con el programa de utilidad navgate FEEDS. Para los detalles, consulte el Manual de operación.

### Menú navegación


Pulse **Menú** en la pantalla del mapa y, a continuación, pulse **Navegación** en la pantalla "Menú superior".

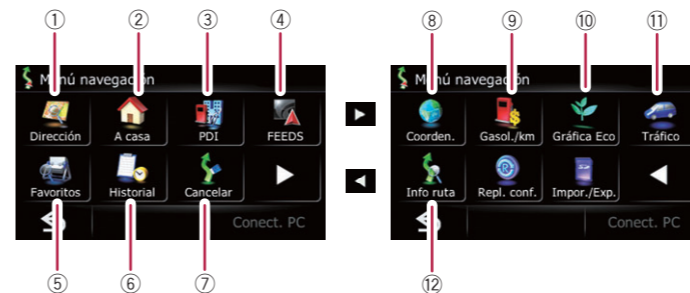

- Busca una ubicación por dirección
- Calcula la ruta hacia su casa
- Busca un sitio entre tiendas, restaurantes y otros establecimientos en la base de datos de puntos de interés
- Busca puntos de interés (PDI) utilizando los datos de dispositivos de almacenamiento externos (SD)
- Selecciona su localización almacenada
- Selecciona un destino calculado anteriormente
- Cancela su ruta actual
- Ajusta la ubicación precisa desde una latitud y longitud
- Estima el costo de combustible
- Visualiza un gráfico para una conducción ecológica
- Visualiza la información del tráfico
- Visualiza la información de la ruta actual

### Búsqueda de destinos por direcciones

- Visualice la pantalla "Menú navegación" y, a continuación, pulse **Dirección**.

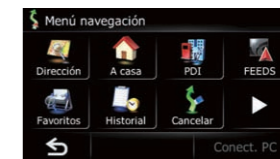


- Introduzca la información que desea establecer como el destino.



Seleccione una de las opciones. Después de delimitar su destino, se visualizará la Pantalla de confirmación de ubicación.

- Pulse **OK**.

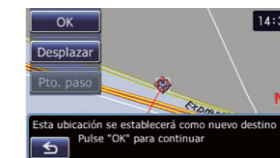


Después de buscar el destino, se visualizará la Pantalla de confirmación de ruta.

- Pulse **OK**.



El sistema de navegación le provee una guía de la ruta tanto visualmente cuanto por voz.

## Elementos básicos en el mapa

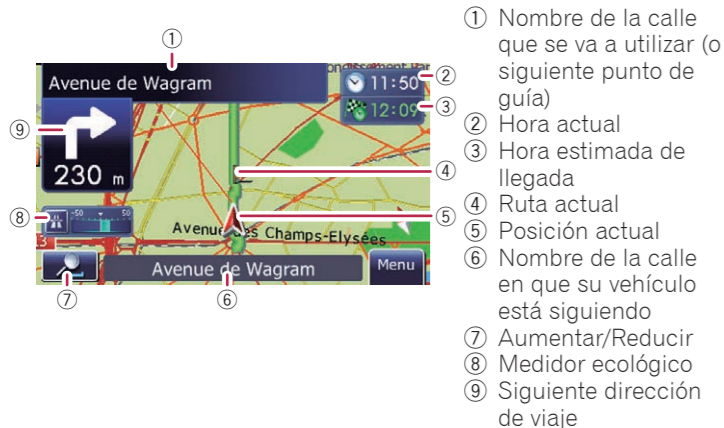


## Desplazamiento del mapa

Arrastrar el mapa permite el desplazamiento.



## Ajuste del volumen de la guía de ruta

- 1 Pulse **Ajustes** en la pantalla “Menú superior”.
- 2 Toque **Sonido**.
- 3 Pulse **+ o -** para cambiar el volumen de la guía de ruta.

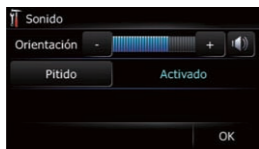

## Selección de la fuente de audio


- 1 Pulse el botón **MODE** cuando se visualice el mapa de la ubicación actual.
- 2 Pulse el botón **SRC/OFF** repetidamente para cambiar entre las siguientes fuentes.

**TUNER** (sintonizador) → **CD** (reproductor de CD integrado) → **USB** (dispositivo de almacenamiento USB)/iPod (iPod conectado mediante entrada USB) → **AUX** (dispositivo auxiliar)

Nota:

Se desactiva la fuente de audio si el equipo no está conectado o insertado.


## Utilización de la radio (FM)

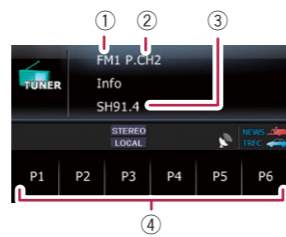

## Reproducción de su iPod Apple

Puede controlar un iPod conectando el cable de interfaz USB para iPod (CD-IU50) (se vende por separado) al sistema de navegación.

- 1 Conecte su iPod.

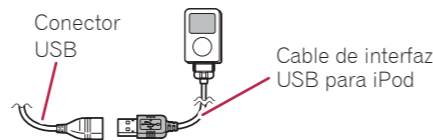

- 2 Cambie la fuente de audio a iPod.



- 1 Muestra el título de la canción, nombre del artista, etc.
- 2 Cambia la cadena en el área de texto
- 3 Ajusta el modo de control de iPod. Puede operar las funciones desde su iPod
- 4 Reproduce las canciones en orden aleatorio
- 5 Reproduce las canciones relacionadas a la canción que se está reproduciendo actualmente

- 3 Opere el iPod con el **MULTI-CONTROL**.

- **Pulsación de la parte derecha o izquierda del MULTI-CONTROL**  
Salta la pista hacia delante o hacia atrás.
- **Pulsación y retención de la parte derecha o izquierda del MULTI-CONTROL**  
Realiza el avance rápido o retroceso.
- **Pulsación del centro del MULTI-CONTROL**  
Selecciona el elemento deseado.

- **Rotación del MULTI-CONTROL**  
Ajusta el volumen de la fuente de audio.

Nota:


En este manual, cuando se habla de iPod se hace referencia tanto a iPod como a iPhone.

## Emparejamiento de su teléfono

- 1 Active la función **Bluetooth** en su teléfono.
- 2 Pulse las teclas en el siguiente orden en la pantalla “Menú superior”; **Teléfono** → **Ajustes**.
- 3 Pulse **Bluetooth Act./Desact.** para seleccionar **Activado**.



- 4 Pulse las teclas en el siguiente orden; **Conexiones** → **Agregar** → **Buscar dispositivos**. El sistema intenta encontrar y enumera los dispositivos cercanos.
- 5 Pulse su teléfono en la lista.

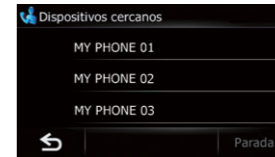


- 6 Introduzca el código PIN de su teléfono. (El código PIN es “1111”.) Si el emparejamiento se concluye correctamente, se visualizará un mensaje de éxito.

## Transferencia de la agenda telefónica

- 1 Conecte el teléfono móvil.
- 2 Pulse **Transferir** en el “Menú de teléfono”.
- 3 Pulse **OK**.



- 3 Pulse **OK**.
- 4 Asegúrese de que se muestra la siguiente pantalla y active su teléfono móvil para que transfiera las entradas de la agenda telefónica.

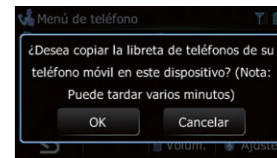

- 5 Después de transferir, pulse **OK**. Cuando la transferencia se haya realizado correctamente, se visualizará “Carga de datos terminada.”.

