

Questa guida illustra le funzioni basiche del sistema di navigazione. Per informazioni particolareggiate si prega di consultarne il Manuale di funzionamento.

Pulsanti delle funzioni principali



1 Pulsante MODE

Premere per commutare tra la schermata della mappa e quella delle operazioni audio.

quando è selezionato l'iPod o un'altra sorgente audio.

4 Pulsante SRC/OFF

Premere per selezionare la sorgente audio.

5 Pulsante BAND/ESC

Premere per selezionare la banda radio.

6 Pulsante Home

Premere per rimuovere la parte rimovibile dall'unità principale.

2 MULTI-CONTROL


Ruotare per regolare il volume.

Dopo avere selezionato la sorgente premere a destra o a sinistra per selezionare il brano o il file successivo o precedente.

3 Pulsante LIST

Premere per visualizzare l'elenco dei brani o delle cartelle


Cambio della schermata

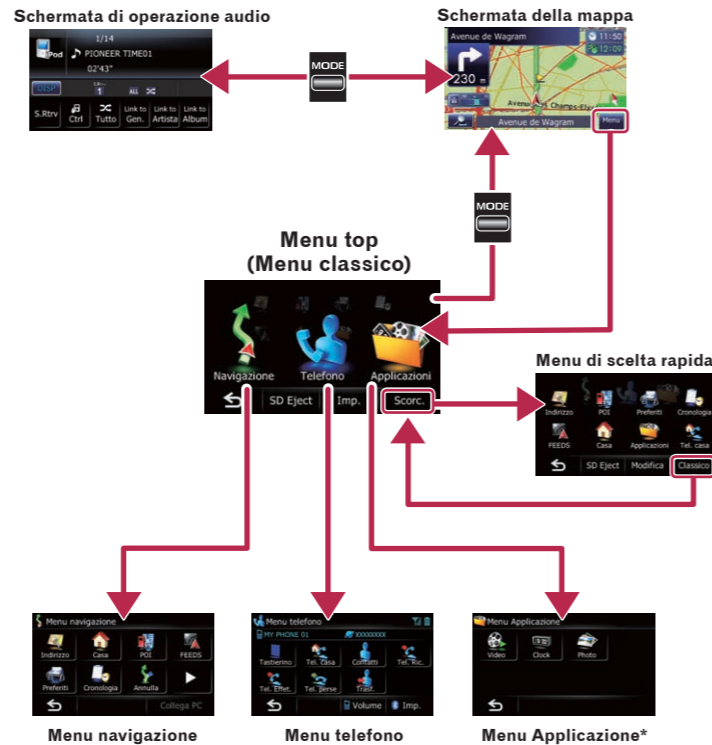

* Permette di lanciare le applicazioni scaricate in una scheda di memoria SD attraverso il programma di utilità navigate FEEDS. Per informazioni particolareggiate si prega di consultarne il Manuale di funzionamento.

Menu navigazione

Nella schermata della mappa toccare **Menu** e nella schermata "Menu top" toccare **Navigazione**.

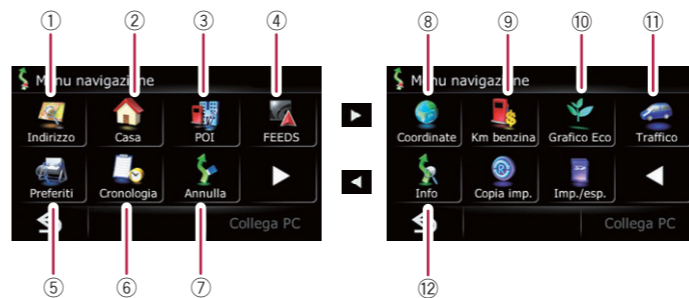

- 1 Ricerca i luoghi per indirizzo
- 2 Calcola il percorso di ritorno a casa
- 3 Ricerca negozi, ristoranti e altri esercizi nel database dei punti d'interesse
- 4 Ricerca i POI (punti d'interesse) nell'unità di memorizzazione esterna (SD)
- 5 Seleziona un luogo tra quelli memorizzati
- 6 Seleziona una destinazione tra quelle usate in precedenza


- 7 Annulla l'itinerario attualmente impostato
- 8 Imposta accuratamente la posizione servendosi dei dati di latitudine e longitudine
- 9 Stima il costo del carburante
- 10 Visualizza il grafico di guida economica
- 11 Visualizza le informazioni sul traffico
- 12 Visualizza le informazioni sull'itinerario attualmente impostato

Ricerca della destinazione per indirizzo

- 1 Visualizzare la schermata "Menu navigazione" e toccare **Indirizzo**.



- 2 Inserire le informazioni per definire la destinazione.


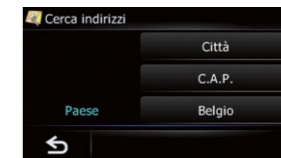


- 3 Toccare **OK**.




Al termine della ricerca della destinazione appare la Schermata di conferma dell'itinerario.

- 4 Toccare **OK**.

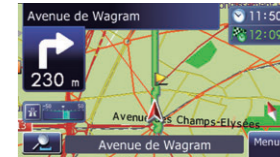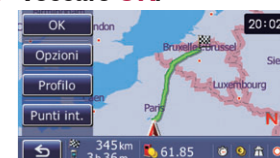

Il sistema di navigazione fornisce assistenza sia visiva che vocale.

Elementi fondamentali della mappa

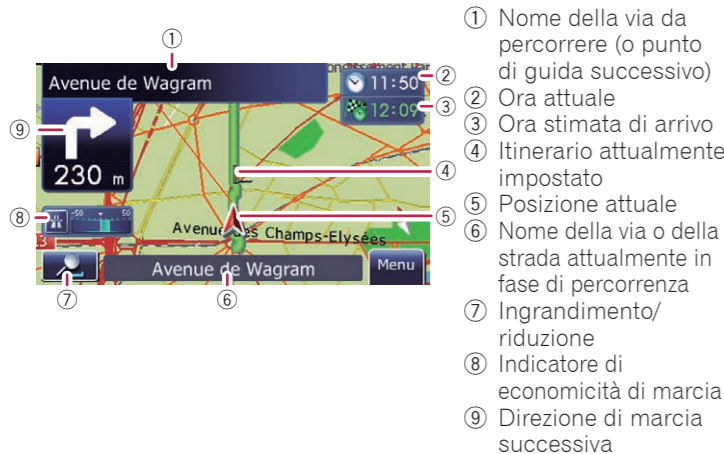


Scorrimento della mappa

Per scorrere lungo la mappa occorre trascinarla col dito.



Regolazione del volume della guida vocale

- 1 Nella schermata "Menu top" toccare **Imp.**.
- 2 Toccare **Suono**.
- 3 Toccare **+ o -** per regolare il volume della guida vocale.

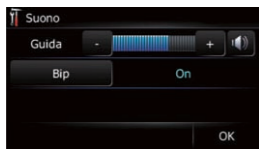


Selezione della sorgente audio

- 1 Mentre è visualizzata la mappa della posizione attuale premere il pulsante **MODE**.
- 2 Premere quante volte necessario il pulsante **SRC/OFF** sino a selezionare, tra le seguenti, la sorgente desiderata:

TUNER (sintonizzatore) → CD (lettore CD integrato) → USB (periferica di archiviazione USB) / iPod (iPod collegato tramite USB) → AUX (periferica ausiliaria)

Nota:
Sin tanto che non si collega o inserisce l'apparecchio la sorgente audio non è disponibile.

Uso della radio (FM)

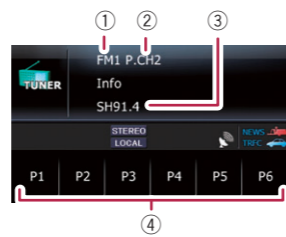


- 1 Mostra la banda sulla quale è sintonizzata la radio
- 2 Mostra il canale presintonizzato
- 3 Mostra il nome del servizio (quando disponibile)
- 4 Salva e richiama le frequenze di radiotrasmissione

Uso dell'iPod

Attraverso il cavo di interfaccia USB per iPod (CD-IU50) (venduto separatamente) è possibile gestire il lettore con il sistema di navigazione.

- 1 Collegare l'iPod.

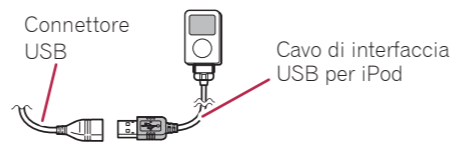

2 Selezionare la sorgente iPod.



- 1 Mostra il titolo del brano, il nome dell'artista, ecc.
- 2 Cambia i testi nell'area di visualizzazione
- 3 Imposta la modalità di controllo dall'iPod, permettendo in tal modo di usare le funzioni da quest'ultimo
- 4 Riproduce i brani in ordine casuale
- 5 Riproduce i brani correlati a quello attualmente in riproduzione


3 Usare l'iPod con la manopola MULTI-CONTROL.

- Premere la manopola **MULTI-CONTROL** a destra o a sinistra Salta al titolo successivo o precedente.
- Premere la manopola **MULTI-CONTROL** a destra o a sinistra Scorre velocemente in avanti o all'indietro.
- Premere la manopola **MULTI-CONTROL** al centro Seleziona l'elemento desiderato.

Nota:
Nel corso del manuale per iPod s'intende sia l'iPod stesso che l'iPhone.

Accoppiamento del telefono

- 1 Attivare la funzione **Bluetooth** del cellulare.
- 2 Sullo schermo "Menu top" toccare, nell'ordine, i seguenti tasti; **Telefono → Imp.**
- 3 Toccare **Bluetooth On/Off** per selezionare **On**.

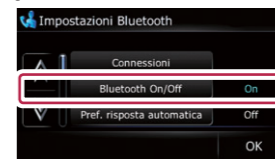

- 4 Toccare, nell'ordine, i seguenti tasti; **Connessioni → Aggiungi → Cerca dispositivi**. Il sistema avvia così la ricerca dei dispositivi connessi, elencandoli.
- 5 Nell'elenco toccare il telefono da accoppiare.




- 6 Dal telefono inserire il codice **PIN**. (il codice è "1111"). Una volta eseguito con successo l'accoppiamento appare un messaggio di conferma.

Trasferimento dell'elenco telefonico


- 1 Collegare il telefono.
- 2 In "Menu telefono" toccare **Trasf.**



- 3 Toccare **OK**.

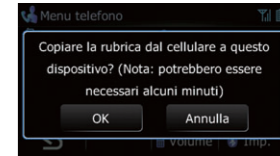

- 4 Verificare l'avvenuta visualizzazione dello schermo che segue e trasferire quindi dal telefono cellulare il contenuto della rubrica telefonica.

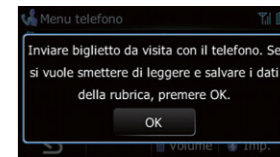

- 5 Una volta completato il trasferimento toccare **OK**. Al termine del trasferimento con esito positivo appare "Caricamento dati completato".