

Deze gids is bedoeld om u vertrouwd te maken met de basisfuncties van dit navigatiesysteem. Raadpleegt u voor details alstublieft de Bedieningshandleiding.

De belangrijkste toetsen



1 MODE toets

Druk hierop om heen en weer te schakelen tussen het kaartscherm en het audiobedieningsscherm.

tonen wanneer er een iPod of andere audiobron is geselecteerd.

4 SRC/OFF toets

Druk hierop om de audiobron te selecteren.

5 BAND/ESC toets

Druk hierop om de radioband te veranderen.

6 Toets

Druk hierop om het afneembare paneel van het hoofdtoestel te verwijderen.

2 MULTI-CONTROL


Draai hieraan om het audiovolume te regelen.

Druk naar links of rechts om het vorige of volgende muziekstuk, bestand enz. te selecteren wanneer er een audiobron is geselecteerd.

3 LIST toets

Druk in om een lijst met muziekstukken of mappen te


Omschakelen van het scherm

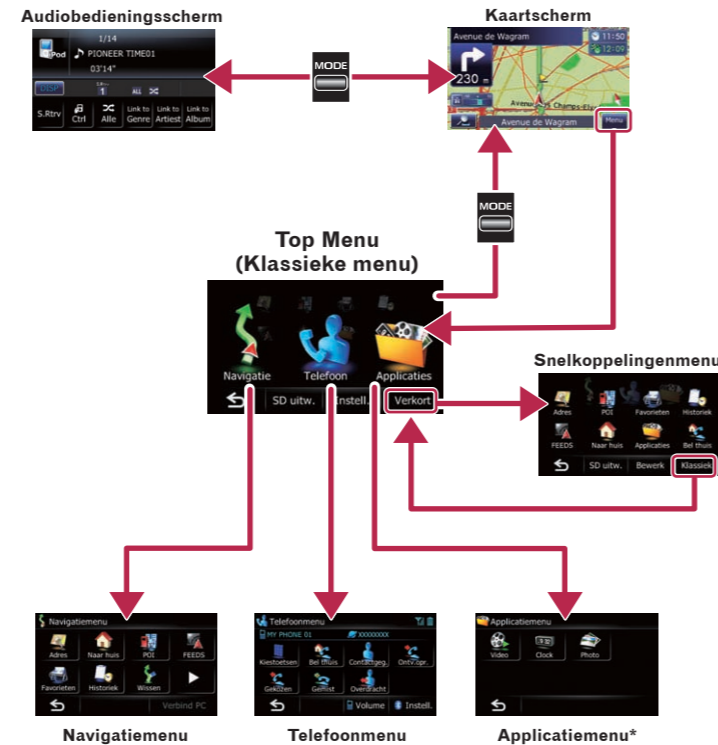

* U kunt applicaties opstarten die zijn gedownload naar een SD-geheugenkaart via het hulpprogramma navigate FEEDS. Zie de Bedieningshandleiding voor details.

Navigatiemenu

Tip **Menu** aan op het kaartscherm en tip **Navigatie** aan op het "Top Menu" scherm.

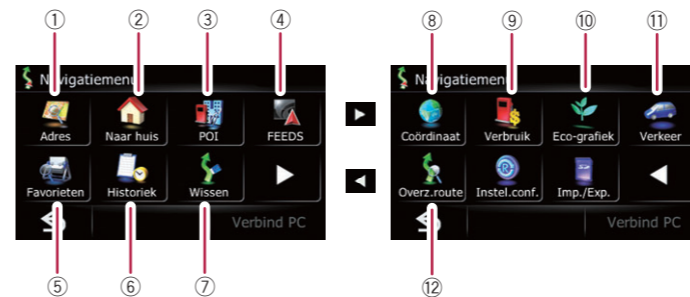


- 1 Naar een plaats zoeken op adres
- 2 De route naar huis berekenen
- 3 Winkels, restaurants en andere zaken opzoeken in de database met nuttige plaatsen
- 4 Nuttige plaatsen opzoeken met behulp van de gegevens van een extern geheugen (SD)
- 5 Selecteren van een door u opgeslagen locatie
- 6 Selecteren van een bestemming waarvoor al eerder een route is berekend


- 7 Uw huidige route annuleren
- 8 Instellen van de precieze locatie via lengte- en breedtegraad
- 9 Schatten van de brandstofkosten
- 10 Tonen van een grafiek voor zuinig (eco) rijden
- 11 Verkeersinformatie bekijken
- 12 Tonen van de huidige route-informatie

Uw bestemming zoeken op basis van het adres

1 Open het "Navigatiemenu" scherm en tip **Adres** aan.

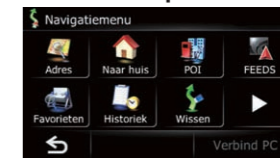

2 Voer de gegevens voor de gewenste bestemming in.

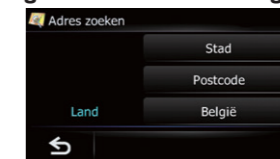


Tip één van de mogelijkheden aan. Nadat u uw bestemming zo goed mogelijk benaderd heeft, verschijnt het Locatie-bevestigingsscherm.

3 Tip **OK** aan.




Nadat de bestemming is opgezocht, verschijnt het Route-bevestigingsscherm.

4 Tip **OK** aan.

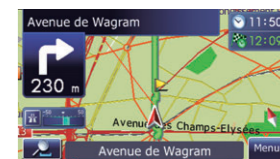

Het navigatiesysteem geeft routebegeleiding via beeld en geluid (stem).

Basisonderdelen op de kaart

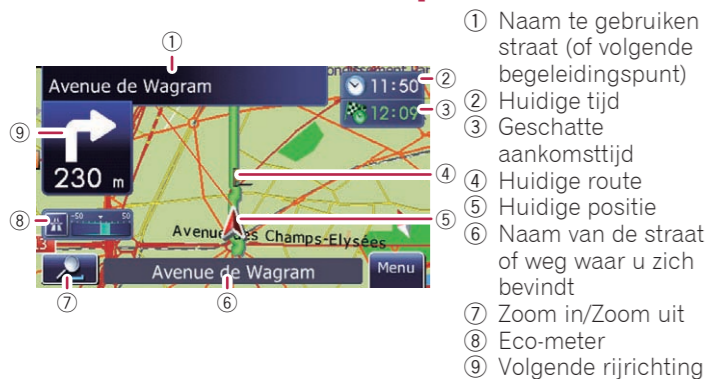


Verschuiven van de kaart

Door de kaart te verslepen kunt u deze over het scherm verschuiven.



Instellen van het volume van de routebegeleiding

- 1 **Tip Instell. aan op het "Top Menu" scherm.**
- 2 **Tip Geluid aan.**
- 3 **Tip + of - aan om het volume van de routebegeleiding te veranderen.**

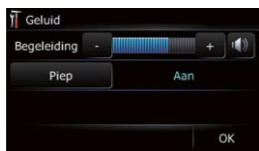


Selecteren van de audiobron

- 1 **Druk op de MODE toets wanneer de kaart voor de huidige locatie wordt getoond.**
- 2 **Druk herhaaldelijk op de SRC/OFF toets om te schakelen tussen de volgende signaalbronnen.**

TUNER (radio) → CD (ingebouwde CD-speler) → USB (USB-geheugenapparaat)/iPod (iPod aangesloten via USB) → AUX (externe apparatuur)

Opmerking:
De audiobron kan niet worden geselecteerd als de apparatuur in kwestie niet is aangesloten of ingebracht.

Gebruiken van de radio (FM)

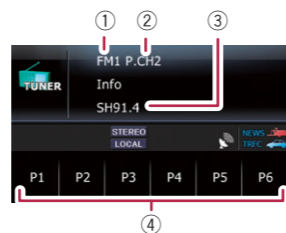


- 1 Tonen op welke band de radio is afgestemd
- 2 Tonen van het geselecteerde voorkeuzekanaal
- 3 Tonen van de programma-servicenaam (indien beschikbaar)
- 4 Opslaan en weer oproepen van zenderfrequenties


Weergave van uw Apple iPod

U kunt een iPod bedienen door de USB-interfacekabel voor de iPod (CD-IU50) (los verkrijgbaar) aan te sluiten op het navigatiesysteem.

- 1 **Sluit uw iPod aan.**

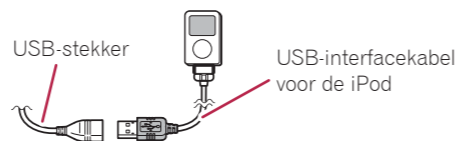

- 2 **Schakel over naar de iPod als audiobron.**

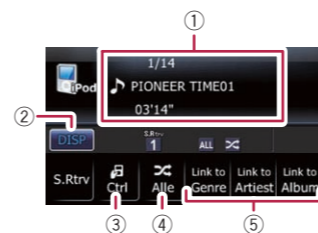

- 1 Tonen van de titel van het muziekstuk, de naam van de artiest enz.
- 2 Schakelen tussen de beschikbare tekstgegevens
- 3 Instellen van de bedieningsfunctie van de iPod U kunt de functies bedienen vanaf uw iPod
- 4 Muziekstukken in willekeurige volgorde afspelen
- 5 Muziekstukken afspelen die iets te maken hebben met het huidige muziekstuk

- 3 **Bedienen van een iPod met MULTI-CONTROL.**

- **Indrukken van de MULTI-CONTROL rechts of links** Vooruit of achteruit naar een fragment springen.
 - **Ingedrukt houden van de MULTI-CONTROL rechts of links** Snel vooruit of terug spelen.
 - **Indrukken van het midden van de MULTI-CONTROL** Definitief maken van het geselecteerde item.
- Opmerking:
In deze handleiding worden zowel iPods als iPhones aangeduid als iPod.

Uw telefoon paren


- 1 **Schakel de Bluetooth functie van uw telefoon in.**
- 2 **Tip de toetsen op het "Top Menu" scherm in deze volgorde aan; Telefoon → Instell..**
- 3 **Tip Bluetooth aan/uit aan en selecteer Aan.**



- 4 **Tip de toetsen aan in deze volgorde; Verbindingen → Toev. → Toestellen zoeken.**

Het systeem probeert nu toestellen in de buurt te vinden en in een lijst te zetten.

- 5 **Tip uw telefoon op de lijst aan.**

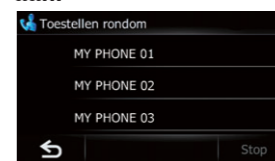

- 6 **Voer op uw telefoon de PIN-code in. (De PIN-code is "1111".)**


Wanneer het paren met succes is voltooid, verschijnt er een melding met die strekking.

Overbrengen van het telefoonboek

- 1 **Maak verbinding met de mobiele telefoon.**
- 2 **Tip Overdracht aan op het "Telefoonmenu".**



- 3 **Tip OK aan.**

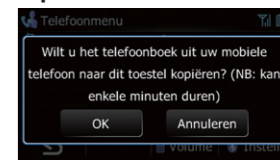

- 4 **Controleer of het volgende scherm inderdaad verschijnt en bedien uw mobiele telefoon om de registraties uit het telefoonboek over te brengen.**



- 5 **Tip OK aan wanneer de overdracht voltooid is.** Wanneer de overdracht met succes is voltooid, zal de melding "Gegevens geladen!!" verschijnen.