

Niniejsza instrukcja zawiera opis podstawowych funkcji systemu nawigacyjnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

Podstawowe przyciski urządzenia



1 **Przycisk** Krótke naciśnięcie tego przycisku umożliwia uruchomienie obsługi głosowej. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje wyciszenie źródła AV.

2 **Przycisk VOL (+/-)** Naciśnięcie tego przycisku umożliwia regulację głośności źródła AV (audio i wideo).

3 **Przycisk HOME** Naciśnięcie tego przycisku


powoduje wyświetlenie „**głównego menu**”.

4 **Przycisk MODE** Naciśnięcie powoduje przełączanie między ekranem mapy a ekranem obsługi AV.

5 **Przycisk TRK**

6 **Przycisk** Naciśnięcie powoduje wyświetlenie panelu sterowania panelu LCD.

Wyświetlanie menu

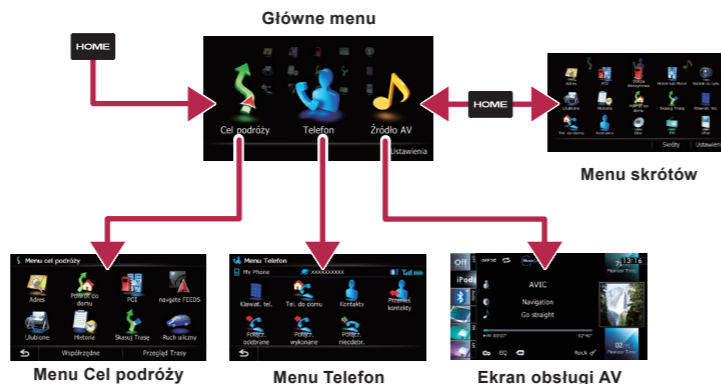

Podstawowe elementy na ekranie mapy




- 1 Nazwa ulicy (lub następny punkt na wyznaczonej trasie)
- 2 Aktualna godzina
- 3 Oszacowany czas przybycia
- 4 Bieżąca trasa
- 5 Aktualna pozycja

- 6 Nazwa ulicy, wzdłuż której porusza się pojazd
- 7 Miernik eko
- 8 Powiększanie/pomniejszanie
- 9 Następny kierunek jazdy

Przecignięcie mapy umożliwia jej przewijanie.

Menu cel podróży

Dotknij przycisku **Cel podróży** w menu „**Główne menu**”.

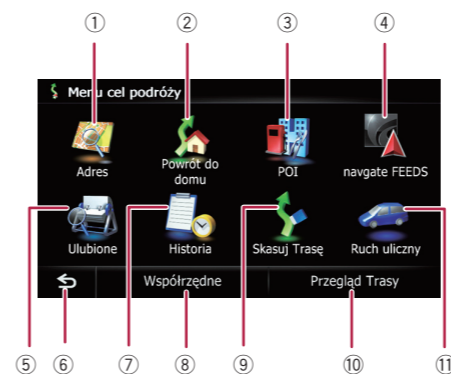


- 1 Wyszukiwanie lokalizacji według adresu
- 2 Obliczanie trasy powrotnej
- 3 Wyszukiwanie sklepów, restauracji i innych placówek w bazie danych punktów użyteczności publicznej (POI)
- 4 Wyszukiwanie punktów użyteczności publicznej (POI) przy użyciu danych z pamięci zewnętrznych (karta SD)
- 5 Wybieranie zapisanej lokalizacji


- 6 Powrót do poprzedniego ekranu
- 7 Wybór poprzednio znalezionej lokalizacji docelowej
- 8 Wyszukiwanie lokalizacji według współrzędnych
- 9 Anulowanie bieżącej trasy
- 10 Wyświetlanie informacji o bieżącej trasie
- 11 Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym

Wyszukiwanie miejsca wg adresu


1 Wyświetl „**Menu Cel podróży**” i dotknij przycisku **Adres**.

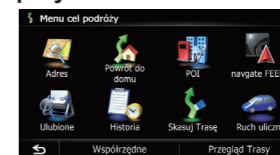

2 Wprowadź informacje na temat lokalizacji, która ma być celem podróży.

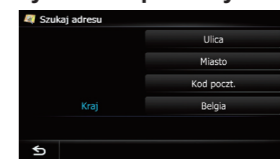


3 Dotknij przycisku **OK**.

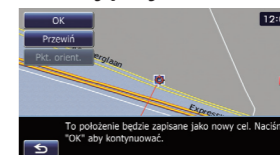

Po wyszukaniu miejsca docelowego zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia trasy.

4 Dotknij przycisku **OK**.

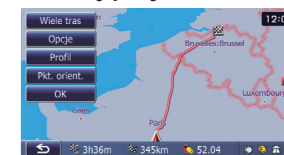

System nawigacyjny wskazuje drogę zarówno graficznie, jak i za pośrednictwem komunikatów głosowych.

Ustawianie głośności komunikatów

- 1 Dotknij w następującej kolejności przycisków w **Menu głównym**.
Ustawienia → **Ustawienia Systemowe** → **Głośność**
- 2 Dotknij przycisków **+** lub **-**, aby zmienić głośność wskazywania drogi.



Wsuwanie i wysuwanie karty SD

Szczegółowe informacje na temat plików, które można odtwarzać, można znaleźć w Instrukcji obsługi.

Wsuwanie karty pamięci SD

- 1 Dotknij przycisku **▲**. Zostanie wyświetlony ekran „**Ustawienia monitora**”.
- 2 Dotknij przycisku **Włóż kartę SD** na ekranie.
- 3 Wsuń kartę pamięci SD do gniazda karty SD.



- 4 Dotknij przycisku **▲**.

Wysuwanie karty pamięci SD


- 1 Dotknij przycisku **▲**. Zostanie wyświetlony ekran „**Ustawienia monitora**”.
- 2 Dotknij przycisku **Wysuń kartę SD** na ekranie.
- 3 Naciśnij lekko kartę pamięci SD w środku tak, aby było słyszalne kliknięcie.
- 4 Wyciągnij kartę pamięci SD nie odginając jej.



- 5 Dotknij przycisku **▲**.

Korzystanie z radia (FM)

Przewiń ekran przeciągając ikonę źródła AV do góry lub w dół i dotknij ikonę **FM** na Ekranie obsługi AV.

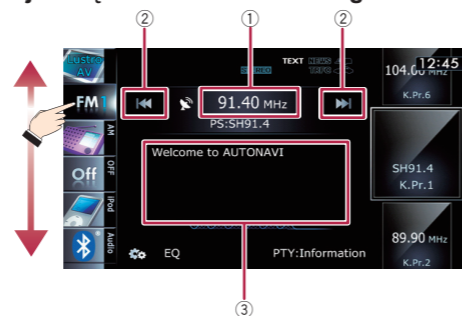


- 1 Wyświetla listę bieżących ustawień wstępnych częstotliwości
- 2 Skanuje częstotliwości aż do znalezienia stacji o dobrym odbiorze
- 3 Wyświetla aktualnie odbierany szczegółowy tekst radiowy

Odtwarzanie treści z odtwarzacza Apple iPod

Można sterować funkcjami odtwarzacza iPod, który zostanie podłączony do systemu nawigacyjnego za pomocą sprzedawanego oddzielnie kabla interfejsu USB iPod (CD-IU50V).

- 1 Podłącz odtwarzacz iPod.

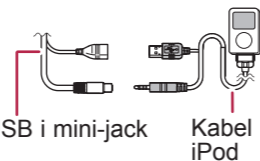


Złącza USB i mini-jack

Kabel interfejsu USB iPod

Zostanie zmienione źródło dźwięku i rozpocznie się odtwarzanie.

- 2 Dotknij lub przeciągnij przycisk, którego chcesz użyć.

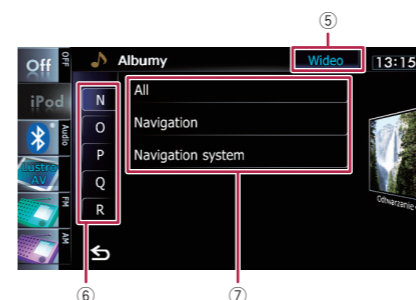


- 1 Wyświetlanie listy nazwisk wykonawców, listy tytułów albumów lub listy tytułów utworów
- 2 Wyświetlanie listy kategorii
- 3 Wyświetlanie list gatunków
- 4 Wybieranie utworu do odtwarzania przez przewijanie i przeciąganie przycisku do góry lub w dół. Aby odtworzyć utwór, dotknij go
- 5 Przelączenie list utworów muzycznych i wideo
- 6 Wybieranie utworu do odtwarzania przez przewijanie i przeciąganie liter do góry lub w dół. Dotknij litery odpowiadającej tytułowi utworu, który chcesz wyświetlić
- 7 Rozpoczęcie odtwarzania przez dotknięcie utworu

Kojarzenie telefonu komórkowego

- 1 Włącz interfejs Bluetooth w telefonie komórkowym.
- 2 Dotknij w następującej kolejności przycisków w **Menu głównym**.
Ustawienia → **Ustawienia Bluetooth**
- 3 Ustaw opcję **Wł./Wył. Bluetooth** na **Wł.**




- 4 Dotknij opcji **Rejestracja** w menu „**Ustawienia Bluetooth**”.
- 5 Dotknij **Twój telefon na liście**.

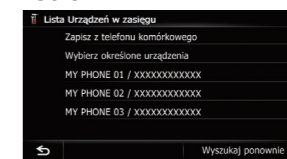

- 6 Podaj numer pin Twojego telefonu. (Kodem domyślnym jest 1111.)
Po pomyślnym skojarzeniu pojawi się komunikat.


Przesyłanie książki telefonicznej

- 1 Połącz urządzenie z telefonem komórkowym.
- 2 Dotknij przycisku **Przeniesienie Kontaktów** w „**Menu telefonu**”.
- 3 Sprawdź, czy został wyświetlony następujący ekran i za pomocą telefonu komórkowego prześlij wpisy książki telefonicznej.

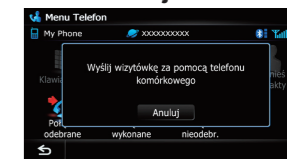

Po zakończeniu przesyłania zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem o przesłanie następujących danych.

- 4 Dotknij przycisku **Nie**.

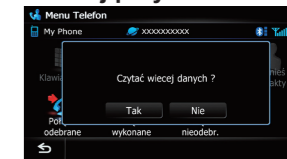

Przesłane dane zostaną zaimportowane do systemu nawigacji.