

Pioneer

GPS HANGOS NAVIGÁCIÓS RENDSZER

AVIC-F320BT

Gyors kezelési útmutató

Ez a tájékoztató a navigációs rendszer alapvető funkcióit ismerteti. További részletek a kezelési útmutatóban olvashatók.

A készülék alapvető gombjai



1 MODE gomb

Ezzel lehet átváltani a térkép képernyő és a hangműveletek képernyő között.

2 MULTI-CONTROL

Ennek forgatásával lehet a hangerőt állítani. Balra vagy jobbra nyomva kiválaszthatja az előző vagy a következő dalt, fájlt, stb., ha a hangforrás ki van választva.

3 LIST gomb

Ennek megnyomásával

jelenítheti meg a dalok vagy mappák listáját, ha iPod vagy más hangforrás van kiválasztva.

4 SRC/OFF gomb

Ennek megnyomásával választhatja ki a hangforrást.


5 BAND/ESC gomb

Ennek megnyomásával válthat át a rádió más hullámsávra.

6 gomb

Ennek megnyomásával távolíthatja el a lecsatlakoztatott eszköz a fő egységről.


Átváltás a képernyők között

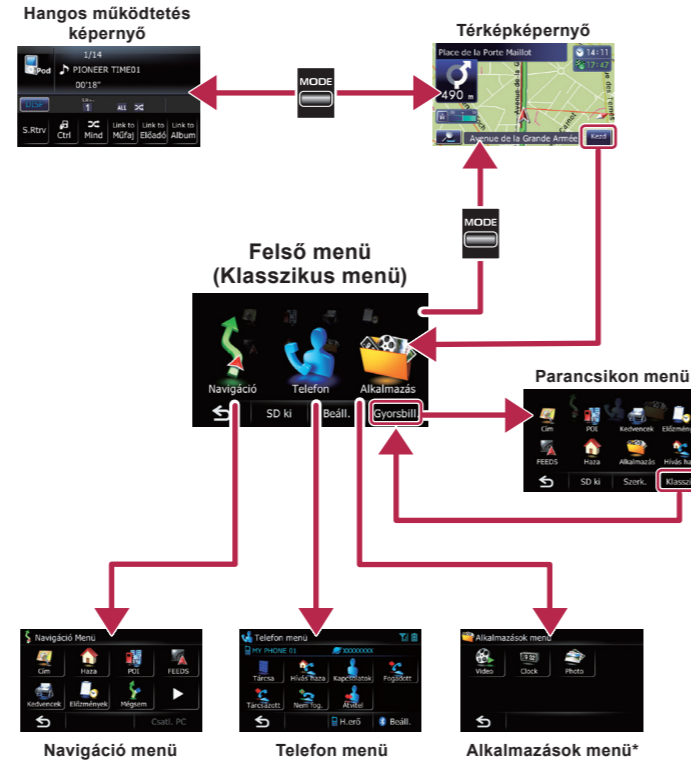

* Az SD memóriakártyára letöltött alkalmazásokat elindíthatja a navigációs FEEDS segédprogrammal. További részletek a kezelési útmutatóban olvashatók.

Navigáció menü

Érintse meg az **Otthon** elemet a térkép képernyőn, majd a **Navigáció** elemet a „Felső menü” képernyőn.

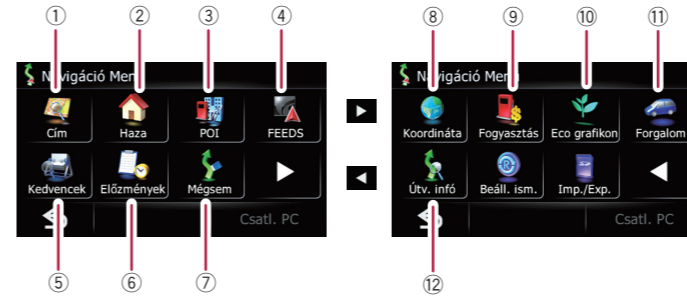

1 Helyszín keresése cím alapján

2 Hazavezető útvonal kiszámítása

3 Üzletek, éttermek és egyéb vállalkozások keresése az érdekes helyek adatbázisában

4 Érdekes helyek keresése külső tárolóeszközön (SD) lévő adatok alapján

5 Az eltárolt helyszín kiválasztása

6 Korábban már használt úti cél kiválasztása

7 A jelenlegi útvonal törlése

8 A helyzet pontos beállítása földrajzi szélesség és hosszúság alapján

9 Az üzemanyagköltség becslése


10 Az eco-vezetés grafikonjának megjelenítése

11 A forgalmi információk kijelzése


12 A jelenlegi útvonal adatainak megjelenítése

Az úticél keresése cím alapján

1 Nyissa meg a „**Navigáció menü**” képernyőt, majd érintse meg a **Cím** elemet.

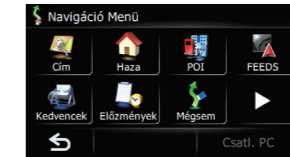


2 Adja meg a kívánt úticél adatait.

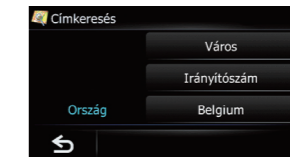

Érintse meg valamelyik opciót. Az úti cél szűkítése után megjelenik a Helyszín-megerősítési képernyő.

3 Érintse meg az **OK** gombot.

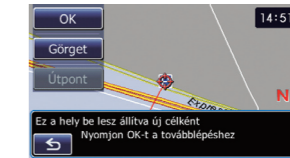

Az úti cél kikeresése után megjelenik az Útvonal-megerősítési képernyő.

4 Érintse meg az **OK** gombot.



A navigációs rendszer képpel és hanggal ad iránymutatást az útvonal során.

A térkép alapvető elemei



- 1 Az útirány szerinti utca (vagy a következő következő iránymutatási pont) neve
- 2 Pontos idő
- 3 Becsült érkezési idő
- 4 Jelenlegi útvonal
- 5 Jelenlegi helyzet
- 6 A jármű aktuális helyzete szerinti közterület neve
- 7 Nagyítás/Kicsinyítés
- 8 Eco-mérő
- 9 Következő útirány


A térkép görgetése

A térkép áthúzásával lehet görgetni.



Az útvonal-irányítás hangerejének beállítása

- 1 Érintse meg a **Beállítások** elemet a „Felső menü” képernyőn.
- 2 Érintse meg a **Hang** elemet.
- 3 A **+** vagy **-** érintésével változtathatja az irányítás hangerejét.

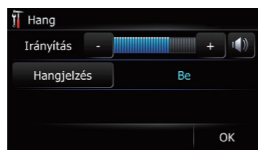


Ezzel lehet a hangforrást kiválasztani

- 1 Nyomja meg a **MODE** gombot, amikor az aktuális helyzet térképe megjelenik.
- 2 A **SRC/OFF** gomb ismételt megérintésével az alábbi jelforrások között válthat át.

TUNER (rádió) → **CD** (beépített CD-lejátszó) → **USB** (USB tárolóeszköz/iPod (iPod csatlakoztatva USB bemenettel) → **AUX** (külső eszköz)

Megjegyzés:
A nem csatlakoztatott, illetve be nem helyezett készülékek hangforrásai nem választhatók ki.

Rádió (FM) használata

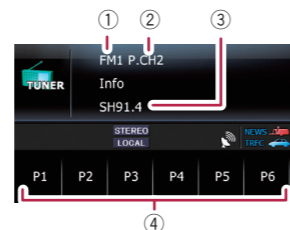

- 1 Azt jelzi, hogy a rádió melyik hullámsávra van hangolva
- 2 A kiválasztott előre beállított csatornát jelzi
- 3 A műsorszolgáltató megnevezését jelzi (ha ez rendelkezésre áll)
- 4 A műsorszórás frekvenciákat tárolja és hívja be

Apple iPod lejátszása

Az iPod kezeléséhez csatlakoztassa azt a navigációs rendszerhez a külön kapható, iPod-hoz való USB csatlakozó kábellel (CD-IU50).

- 1 Csatlakoztassa iPod készülékét.



- 2 A hangforrást állítsa át **iPod** értékre.



- 1 A dal címét, az előadó nevét, stb. jelzi.
- 2 A szöveges területen kijelzett szövegek közötti átváltás
- 3 Az iPod kezelési módjának beállítása.
A funkciókat iPod készülékéről működtetheti.
- 4 Dalok lejátszása véletlenszerű sorrendben
- 5 Az éppen lejátszott dalhoz kapcsolódó dalok lejátszása


- 3 Az iPod működtetése a **MULTI-CONTROL** segítségével.

- A **MULTI-CONTROL** megnyomása jobbra vagy balra
Ugrás előre vagy hátra a zeneszámok között.
- A **MULTI-CONTROL** megnyomása és nyomva tartása jobbra vagy balra
Gyors előre- vagy gyors hátratekerés.
- A **MULTI-CONTROL** közepének megnyomása
A kívánt tétel kiválasztása.

- A **MULTI-CONTROL** forgatása
A hangforrás hangerejének beállítása.
- Megjegyzés:
Ebben a kézikönyvben az iPod és az iPhone készülékre együttesen iPod néven hivatkozunk.


A telefon párosítása

- 1 Aktiválja telefonján a **Bluetooth** funkciót.
- 2 Érintse meg sorra ezeket a gombokat a „Felső menü” képernyőn; **Telefon** → **Beállítások**.
- 3 A **Bluetooth be/ki** érintésével válassza ki a **Be** opciót.

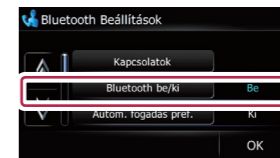

- 4 Érintse meg sorra ezeket a gombokat:
Kapcsolódás → **Hozzáad** → **Eszközök keresése**.


- 5 Érintse meg saját telefonját a listán.

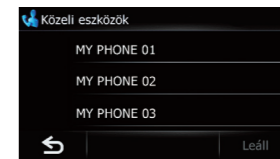


- 6 Telefonjáról vigye be a **PIN-kódot**. (A PIN kód: „1111”.)
Sikeres párosítás esetén megjelenik egy üzenet.

A telefonkönyv átvitele


- 1 Csatlakoztassa a mobiltelefont.
- 2 Érintse meg az **Átvitel** elemet a „Telefonkönyv menüben”.

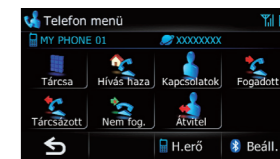

- 3 Érintse meg az **OK** gombot.

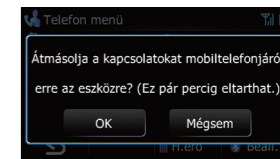

- 4 Ellenőrizze, hogy az alábbi képernyő jelenik-e meg, majd mobiltelefonján végezze el a telefonkönyv tételeinek átvitelét.

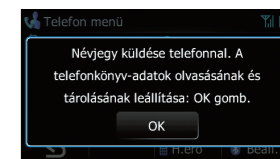

- 5 Az átvitel után érintse meg az **OK** gombot.
Sikeres átvitel esetén megjelenik az „Adatok betöltése kész!” üzenet.