

Pioneer

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

ΔΕΚΤΗΣ DVD RDS AV

AVH-2300DVD

DX

DVD
VIDEO™

DOLBY
DIGITAL

Made for



iPod



iPhone

Ελληνικά

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της PIONEER.

Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε και να τηρήσετε τις **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ** και τις ενδείξεις **ΠΡΟΣΟΧΗ** σε αυτό το εγχειρίδιο. *Παρακαλούμε κρατήστε το εγχειρίδιο σε ασφαλές σημείο, με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.*

Μην παραλείψετε να διαβάσετε τα εξής

- Αριθμοί περιοχής δίσκων DVD video 7
- Οδηγίες χειρισμού 63

01 Προφυλάξεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4

Για ασφαλή οδήγηση 4

Για να αποφύγετε την εξάντληση της μπαταρίας 5

02 Πριν την έναρξη λειτουργίας

Σχετικά με αυτήν τη μονάδα 7

Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο 8

Περιβάλλον λειτουργίας 8

Σε περίπτωση προβλήματος 8

Επανεκκίνηση του μικροεπεξεργαστή 8

Λειτουργία επίδειξης 9

Ρύθμιση θέσεων απόκρισης στην οθόνη αφής (Βαθμονόμηση της οθόνης αφής) 9

03 Περιγραφή συσκευής

Κύρια μονάδα 10

Προαιρετικό τηλεχειριστήριο 10

04 Βασικές λειτουργίες

Βασικές λειτουργίες 11

Χρήση γραμμής κύλισης και γραμμής αναπαραγωγής 12

Ενεργοποίηση κουμπιών οθόνης αφής 12

Κοινές λειτουργίες για ρυθμίσεις/λίστες μενού 13

Εξαγωγή δίσκου 13

Ρύθμιση ρολογιού 13

05 Ραδιόφωνο

Εισαγωγή στις λειτουργίες ραδιοφωνικού δέκτη 14

06 Αναπαραγωγή κινούμενων εικόνων

Εισαγωγή στις λειτουργίες αναπαραγωγής βίντεο 15

07 Αναπαραγωγή ήχου

Εισαγωγή στις λειτουργίες αναπαραγωγής ήχου 19

08 Αναπαραγωγή ακίνητων εικόνων

Εισαγωγή στις λειτουργίες αναπαραγωγής ακίνητων εικόνων 22

Εισαγωγή στις λειτουργίες αναπαραγωγής φωτογραφιών σε διαδοχική προβολή 23

09 Αναλυτικές οδηγίες

Αποθήκευση και ανάκληση σταθμών 25

Εμφάνιση ραδιοφωνικού κειμένου 25

Αποθήκευση και ανάκληση ραδιοφωνικού κειμένου 25

Αποθήκευση σταθμών με το ισχυρότερο σήμα 25

Συντονισμός σταθμών με ισχυρό σήμα 26

Λήψη κυκλοφοριακών ανακοινώσεων 26

Χρήση των λειτουργιών PTY 26

Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων 27

Λειτουργίες του μενού DVD 27

Χρήση της λειτουργίας iPod αυτής της μονάδας από το iPod 28

Τυχαία αναπαραγωγή (shuffle) 29

Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών με τυχαία σειρά (τυχαία αναπαραγωγή όλων) 29

Επανάληψη αναπαραγωγής 29

Αναπαραγωγή βίντεο από το iPod 30

Αναζήτηση βίντεο/μουσικής στο iPod 30

Συνέχιση αναπαραγωγής

(Σελιδοδείκτης) 31

Αναπαραγωγή καρέ-καρέ 31

Αναπαραγωγή αργής κίνησης 31

Αναζήτηση σκηνής για αναπαραγωγή	31
Αλλαγή γλώσσας ομιλίας κατά την αναπαραγωγή (Πολλαπλές εγγραφές ήχου)	32
Αλλαγή γλώσσας υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή (Πολλαπλοί υπότιτλοι)	32
Αλλαγή γωνίας θέασης κατά την αναπαραγωγή (Πολλαπλές γωνίες)	32
Επιστροφή σε συγκεκριμένη σκηνή	33
Επιλογή εξόδου ήχου	33
Αναπαραγωγή PBC	33
Επιλογή κομματιών από τη λίστα τίτλων κομματιών	33
Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων	33
Χρήση της ανάκτησης ήχου	34
Αλλαγή ταχύτητας audiobook	34
Προβολή λιστών συσχετισμένων με το τρέχον τραγούδι (Αναζήτηση συσχετισμένων τραγουδιών)	34
Αναπαραγωγή περιεχομένου DivX® VOD	34
Αποθήκευση εικόνων σε αρχεία JPEG	35
Αλλαγή λειτουργίας ευρείας οθόνης	35

10 Λειτουργίες μενού

Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού	37
Ρυθμίσεις ήχου	38
Ρύθμιση της μονάδας αναπαραγωγής DVD	41
Ρυθμίσεις συστήματος	45
Ρυθμίσεις ψυχαγωγίας	50
Προσαρμογή μενού	51

11 Άλλες λειτουργίες

Αλλαγή ρυθμίσεων εικόνας	52
Ρύθμιση θέσεων απόκρισης στην οθόνη αφής (Βαθμονόμηση της οθόνης αφής)	53
Χρήση πηγής AUX	53

● Πρόσθετες πληροφορίες

Αντιμετώπιση προβλημάτων	55
Μηνύματα σφάλματος	58
Ερμηνεία μηνυμάτων	61
Λίστα ενδείξεων	62
Οδηγίες χειρισμού	63
Συμβατότητα συμπίεσμένου ήχου (δίσκος/USB)	66
Συμβατότητα με iPod	67
Ακολουθία αρχείων ήχου	68
Σωστή χρήση της οθόνης	68
Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα	70
Πίνακας κωδικών γλώσσας για DVD	72
Προδιαγραφές	73

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε όλες τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με την οθόνη της συσκευής και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος σε περίπτωση που θελήσετε στο μέλλον να ανατρέξετε σε αυτές.

- 1 Πριν χρησιμοποιήσετε την οθόνη, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο.
- 2 Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε προσιτό σημείο για να μπορείτε εύκολα να ανατρέξετε σε αυτό για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τις οδηγίες ασφάλειας της συσκευής.
- 3 Προσέξτε ιδιαίτερα όλες τις προειδοποιήσεις του εγχειριδίου και ακολουθήστε προσεκτικά τις σχετικές οδηγίες.
- 4 Μην αφήνετε άτομα να χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα εάν προηγουμένως δεν έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες λειτουργίας.
- 5 Μην εγκαθιστάτε την οθόνη σε σημεία όπου μπορεί (i) να εμποδίζει το οπτικό πεδίο του οδηγού, (ii) να επηρεάζει την απόδοση οποιωνδήποτε συστημάτων χειρισμού ή στοιχείων ασφάλειας του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των αερόσακων, των κουμπιών αλάρμ ή (iii) να επηρεάζει τη δυνατότητα ασφαλούς χειρισμού του οχήματος από τον οδηγό.
- 6 Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη εάν υπάρχει ενδεχόμενο να αποσπάσει την προσοχή σας από τον ασφαλή χειρισμό του οχήματος. Τηρείτε πάντα τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης, όπως και τους ισχύοντες κανονισμούς κυκλοφορίας. Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε δυσκολία στο χειρισμό του συστήματος ή στην παρακολούθηση της οθόνης, σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλές σημείο και πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
- 7 Μην ξεχνάτε να φοράτε συνεχώς τη ζώνη ασφαλείας όταν οδηγείτε. Σε περίπτωση ατυχήματος, ο τραυματισμός σας μπορεί

να είναι πολύ πιο σοβαρός εάν δεν φοράτε τη ζώνη ασφαλείας.

- 8 Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ακουστικά ενώ οδηγείτε.
- 9 Για λόγους ασφάλειας, ορισμένες λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες όταν δεν είναι τραβηγμένο το χειρόφρενο και το όχημα κινείται.
- 10 Ποτέ μη ρυθμίζετε την ένταση ήχου της συσκευής σε τόσο υψηλό επίπεδο ώστε να μην ακούτε τους εξωτερικούς ήχους και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε την οθόνη. Η εγκατάσταση ή η επισκευή της οθόνης από μη εκπαιδευμένα άτομα, χωρίς εμπειρία σε ηλεκτρονικές συσκευές και αξεσουάρ αυτοκινήτου, μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να σας εκθέσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή άλλους κινδύνους.

Για ασφαλή οδήγηση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ. Η ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΖΗΜΙΑΣ.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς και τραυματισμού και την πιθανή παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, η μονάδα αυτή δεν προορίζεται για χρήση με οθόνη βίντεο ορατή από τον οδηγό.

Προφυλάξεις

- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ατυχήματος και πιθανής παραβίασης της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν πρέπει ποτέ να παρακολουθείτε βίντεο στην μπροστινή οθόνη, ενώ οδηγείτε. Επίσης, οι πίσω οθόνες δεν πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο όπου μπορεί να εμποδίζουν την ορατότητα του οδηγού.
- Σε ορισμένες χώρες ή πολιτείες η χρήση οθόνης προβολής εντός του οχήματος, ακόμη και από τους συνεπιβάτες του οχήματος, μπορεί να είναι παράνομη. Όπου ισχύουν τέτοιοι κανονισμοί, πρέπει να τηρούνται και η λειτουργία αναπαραγωγής DVD της μονάδας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται.

Εάν προσπαθήσετε να παρακολουθήσετε βίντεο ενώ οδηγείτε, η προειδοποίηση **Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited** εμφανίζεται στην μπροστινή οθόνη.

Για να παρακολουθήσετε βίντεο στην μπροστινή οθόνη, σταθμεύστε το όχημά σας σε ασφαλές σημείο και τραβήξτε το χειρόφρενο.

Όταν χρησιμοποιείτε οθόνη συνδεδεμένη στην έξοδο V OUT

Οι επιβάτες των πίσω καθισμάτων μπορούν επίσης να παρακολουθούν DVD ή τηλεόραση εφόσον συνδέσετε τη μονάδα αυτή σε μια οθόνη χρησιμοποιώντας την έξοδο **V OUT**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε την πίσω οθόνη σε σημείο που επιτρέπει στον οδηγό να παρακολουθεί DVD ή τηλεόραση ενώ οδηγεί.

Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα οπισθοπορείας του αυτοκινήτου


Με τη χρήση κάμερας οπισθοπορείας, η μονάδα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα για τον έλεγχο του τρέιλερ του

αυτοκινήτου ή σε περίπτωση στάθμευσης σε περιορισμένους χώρους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ.**
- **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ Ή ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΖΗΜΙΑΣ.**

ΠΡΟΣΟΧΗ


- Η κάμερα οπισθοπορείας πρέπει να χρησιμοποιείται ως βοήθημα για τον έλεγχο του τρέιλερ ή για την κίνηση όπισθεν. Μην τη χρησιμοποιείτε για ψυχαγωγικούς σκοπούς.
- Έχετε υπόψη σας ότι τα άκρα της εικόνας της κάμερας οπισθοπορείας ίσως διαφέρουν λίγο εάν κατά την οπισθοπορεία η εικόνα προβάλλεται σε πλήρη οθόνη ή εάν οι εικόνες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του πίσω μέρους του οχήματος όταν αυτό κινείται προς τα εμπρός. 

Για να αποφύγετε την εξάντληση της μπαταρίας

Μην σβήνετε τον κινητήρα του οχήματος όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα για να μην εξαντληθεί η μπαταρία.

- Όταν η μονάδα δεν τροφοδοτείται, όπως σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας του οχήματος, ο μικροϋπολογιστής της μονάδας επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. Προτείνεται η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων ρύθμισης ήχου της μονάδας.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε οχήματα που δεν διαθέτουν θέση ACC στο διακόπτη ανάφλεξης. 

Πριν την έναρξη λειτουργίας



Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία υπάρχει ένα ξεχωριστό σύστημα συλλογής για παλαιά ηλεκτρονικά προϊόντα τα οποία απαιτούν κατάλληλη επεξεργασία, περισυλλογή και ανακύκλωση.

Τα νοικοκυριά στα κράτη μέλη της ΕΕ, στην Ελβετία και τη Νορβηγία μπορούν να επιστρέφουν δωρεάν τα παλαιά ηλεκτρονικά τους προϊόντα σε καθορισμένες εγκαταστάσεις συλλογής ή σε ένα κατάστημα πώλησης (εάν αγοράσατε μια παρόμοια καινούρια).

Για τις χώρες που δεν αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σας για τη σωστή μέθοδο απόρριψης. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσετε ότι το απορριφθέν προϊόν σας θα υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση και με αυτό τον τρόπο θα αποτρέψετε τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Σχετικά με αυτήν τη μονάδα

Οι συχνότητες συντονισμού του ραδιοφωνικού δέκτη αυτής της μονάδας έχουν ρυθμιστεί για χρήση στη Δυτική Ευρώπη, την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ωκεανία. Η χρήση σε άλλες περιοχές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κακή λήψη. Η λειτουργία RDS (σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιοχές με σταθμούς FM που εκπέμπουν σήματα RDS.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το προϊόν είναι προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1, υπαγόμενο στην Οδηγία IEC 60825-1:2007 περί ασφαλείας προϊόντων λέιζερ, και περιέχει μονάδα λέιζερ κατηγορίας 1M. Για λόγους ασφαλείας, μην αφαιρείτε τα καλύμματα της μονάδας και μην προσπαθήσετε να την ανοίξετε ή να παρέμβετε στο εσωτερικό της. Για οποιαδήποτε εργασία επισκευής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένους τεχνικούς.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION—CLASS 1M VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αφήνετε τη μονάδα να έρθει σε επαφή με υγρά. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επίσης, η επαφή με υγρά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα, έκλυση καπνού και υπερθέρμανση.
- Το Pioneer CarStereo-Pass προορίζεται για χρήση μόνο στη Γερμανία.
- Να διατηρείτε πάντοτε την ένταση του ήχου σε χαμηλό επίπεδο ώστε να είστε σε θέση να ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος.
- Αποφύγετε την έκθεση στην υγρασία.
- Εάν η μπαταρία αποσυνδεθεί ή αποφορτιστεί, οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις διαγράφονται.

Αριθμοί περιοχής δίσκων DVD video

Σε αυτήν τη συσκευή είναι δυνατή μόνο η αναπαραγωγή δίσκων DVD video με συμβατούς αριθμούς περιοχής. Ο αριθμός περιοχής της συσκευής βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας και σε αυτό το εγχειρίδιο (ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στη σελίδα 73).

Πριν την έναρξη λειτουργίας

Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

Αυτή η μονάδα διαθέτει ένα σύνολο προηγμένων δυνατοτήτων, οι οποίες εξασφαλίζουν λήψη και λειτουργία υψηλής ποιότητας. Όλες οι λειτουργίες της συσκευής είναι ιδιαίτερα φιλικές προς το χρήστη, ωστόσο για αρκετές από αυτές πρέπει να συμβουλευτείτε το παρόν εγχειρίδιο. Το εγχειρίδιο χρήσης θα σας βοηθήσει να εκμεταλλευθείτε πλήρως τις δυνατότητες αυτής της μονάδας για να απολαύσετε ήχο εξαιρετικής ποιότητας.

Σας προτείνουμε να εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες και τη λειτουργία της μονάδας διαβάζοντας το εγχειρίδιο πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάζετε και τηρείτε τις οδηγίες που αναφέρονται στα σημεία με την ένδειξη **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** και **ΠΡΟΣΟΧΗ** σε αυτό το εγχειρίδιο. ■

Περιβάλλον λειτουργίας

Η μονάδα πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα στα όρια θερμοκρασίας που ακολουθούν. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10°C έως $+60^{\circ}\text{C}$

Θερμοκρασία δοκιμής EN300328 ETC: -20°C και $+55^{\circ}\text{C}$ ■

Σε περίπτωση προβλήματος

Σε περίπτωση που το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της εταιρείας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer. ■

Επανεκκίνηση του μικροεπεξεργαστή

Πατώντας **RESET**, μπορείτε να επαναφέρετε το μικροεπεξεργαστή στις αρχικές του


ρυθμίσεις χωρίς να αλλάξουν οι πληροφορίες σελιδοδεικτών.

Η επανεκκίνηση του μικροεπεξεργαστή είναι απαραίτητη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Πριν τη χρήση της μονάδας για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση
- Εάν η μονάδα δε λειτουργεί σωστά
- Όταν εμφανίζονται ασυνήθιστα ή λανθασμένα μηνύματα στην οθόνη

1 Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF.

2 Πατήστε RESET με την άκρη ενός στυλό ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο.

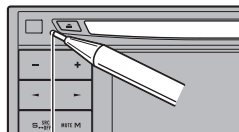

Πλήκτρο **RESET**

Σημείωση

Ανάψτε τον κινητήρα ή γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC ή ON πριν πατήσετε **RESET** στις ακόλουθες περιπτώσεις:


- Μετά την ολοκλήρωση των συνδέσεων
- Όταν διαγράφετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις
- Για επαναφορά των αρχικών (εργοστασιακών) ρυθμίσεων ■

Πριν την έναρξη λειτουργίας


Λειτουργία επίδειξης

Η λειτουργία επίδειξης ξεκινάει αυτόματα όταν επιλέγετε την κατάσταση πηγής **Source Off** και συνεχίζεται όσο ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση ACC ή ON. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία επίδειξης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **MUTE**. Για να ξεκινήσει ξανά, πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το κουμπί **MUTE**. Η λειτουργία επίδειξης με τον κινητήρα του αυτοκινήτου σβηστό μπορεί να προκαλέσει εξάντληση της μπαταρίας.


Σημαντικό

Εάν το κόκκινο καλώδιο (ACC) της μονάδας δε συνδεθεί με έναν ακροδέκτη του διακόπτη ανάφλεξης που καθορίζει την εκκίνηση/παύση της λειτουργίας του κινητήρα, μπορεί να προκληθεί εξάντληση της μπαταρίας του αυτοκινήτου. 

Ρύθμιση θέσεων απόκρισης στην οθόνη αφής (Βαθμονόμηση της οθόνης αφής)

Αν έχετε την αίσθηση ότι τα πλήκτρα αφής στην οθόνη αποκλίνουν από τις πραγματικές θέσεις που αντιστοιχούν στο άγγιγμά σας, μπορείτε να ρυθμίσετε τις θέσεις απόκρισης της οθόνης αφής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση θέσεων απόκρισης στην οθόνη αφής (Βαθμονόμηση της οθόνης αφής)* στη σελίδα 53. 

Κύρια μονάδα

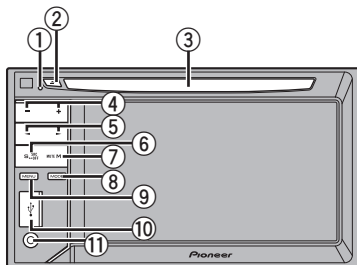

Εξάρτημα	Εξάρτημα
① RESET	⑦ MUTE
② ▲ (εξαγωγή)	⑧ MODE Απενεργοποίηση της οθόνης πληροφοριών.
③ Υποδοχή δίσκου	⑨ MENU Εμφάνιση του μενού. Επιστροφή στην κανονική προβολή.
④ +/- (VOLUME/ VOL)	⑩ Θύρα USB Για να συνδέσετε μια συσκευή, ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής USB.
⑤ ◀▶ (TRACK/ SEEK)	⑪ Υποδοχή AUX (υποδοχή στερεοφωνικού ήχου/βίντεο 3,5 χιλιοστών) Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση βοηθητικής συσκευής.
⑥ SRC/OFF	

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Χρησιμοποιήστε ένα προαιρετικό καλώδιο USB της Pioneer (CD-U50E) για να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου/ αποθήκευσης USB, καθώς οι απευθείας συνδεδεμένες συσκευές θα προεξέχουν από τη μονάδα και αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο.

- Μην χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένα προϊόντα.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία ενός συστήματος πλοήγησης μέσω αυτής της μονάδας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του.

Σημείωση

Όταν είναι συνδεδεμένο το σύστημα πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο **MODE** για να μεταβείτε στην οθόνη πλοήγησης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MODE** για να απενεργοποιήσετε την οθόνη. Πατήστε ξανά **MODE** για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.


Προαιρετικό τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο CD-R55 πωλείται ξεχωριστά.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες του, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του τηλεχειριστηρίου.

Βασικές Λειτουργίες

Βασικές Λειτουργίες

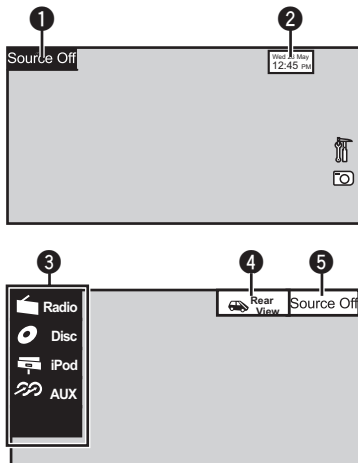

- Πλήκτρα οθόνης αφής

1	Source Off	Εμφάνιση του μενού πηγής.
2		Μετάβαση στην οθόνη ρύθμισης ρολογιού. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Ρύθμιση ρολογιού</i> στη σελίδα 13.
3		Εικονίδιο πηγής αναπαραγωγής. Επιλογή μιας αγαπημένης πηγής. Εάν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο πηγής, μπορείτε να το εμφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.
4		Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εικόνας οπισθοπορείας.
5	Source Off	Απενεργοποίηση της μονάδας.

Ενεργοποίηση της μονάδας με χρήση των πλήκτρων

1 Πατήστε **SRC/OFF** για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Απενεργοποίηση της μονάδας με χρήση των πλήκτρων

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **SRC/OFF** μέχρι να απενεργοποιηθεί η μονάδα.

Επιλογή πηγής με χρήση των πλήκτρων

1 Πατήστε **SRC/OFF** για εναλλαγή μεταξύ των παρακάτω πηγών:

Επιλογή πηγής με χρήση των κουμπιών αφής

1 Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής και στη συνέχεια το επιθυμητό όνομα πηγής.

- **Radio** – Ραδιόφωνο
- **AV** – Είσοδος AV
- **Disc** – Ενσωματωμένη μονάδα αναπαραγωγής DVD
- **USB/iPod** – USB/iPod
- **AUX** – AUX
- Εάν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο πηγής, μπορείτε να το εμφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.



Ρύθμιση της έντασης

1 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά +/- (**VOLUME/VOL**) για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Σημειώσεις

- Σε αυτό το εγχειρίδιο, τα iPod και iPhone θα αναφέρονται ως "iPod".
- Το εικονίδιο **USB/iPod** θα αλλάζει ως εξής:
 - Όταν συνδέετε συσκευή αποθήκευσης USB, εμφανίζεται το εικονίδιο **USB**.
 - Όταν συνδέετε συσκευή iPod, εμφανίζεται το εικονίδιο **iPod**.
 - Όταν δεν έχει συνδεθεί καμία συσκευή, εμφανίζεται το εικονίδιο **USB/iPod**.
- Με την κατάλληλη ρύθμιση, μπορεί να εμφανίζεται αυτόματα η εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση κάμερας οπισθοπορείας* στη σελίδα 48. ■

Χρήση γραμμής κύλισης και γραμμής αναπαραγωγής

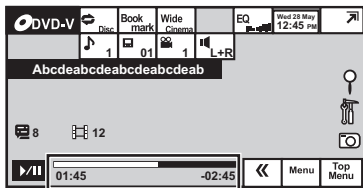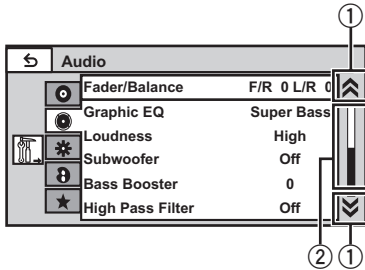

- ① Εικονίδιο κύλισης
Εμφανίζεται όταν στοιχεία που μπορούν να επιλεγθούν είναι κρυμμένα.
- ② Γραμμή αναπαραγωγής
Εμφανίζεται όταν το σημείο αναπαραγωγής μπορεί να καθοριστεί ή να οριστεί με σύρσιμο.

Εμφάνιση των κρυμμένων στοιχείων


- ① Αγγίξτε το εικονίδιο κύλισης ή σύρετε τη γραμμή αναπαραγωγής για να εμφανίσετε τυχόν κρυμμένα στοιχεία.

Καθορισμός του σημείου αναπαραγωγής

- ① Αγγίξτε και σύρετε τη γραμμή αναπαραγωγής στην οθόνη.
(Δεν είναι διαθέσιμη όταν η γραμμή αναπαραγωγής εμφανίζεται με γκρι χρώμα.)



Ενεργοποίηση κουμπιών οθόνης αφής

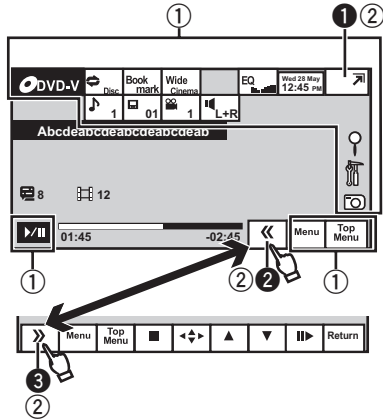

- ① Πλήκτρα οθόνης αφής
Πραγματοποίηση διάφορων λειτουργιών με άγγιγμα της οθόνης.
- ② Κουμπιά ανοίγματος/κλεισίματος
Με το άγγιγμα αυτών των κουμπιών μπορείτε να ελέγξετε την περιοχή των κουμπιών οθόνης αφής.

Μετάβαση σε απλή προβολή.

Επιστροφή στην κανονική προβολή αγγίζοντας την οθόνη κατά την αναπαραγωγή κινούμενων εικόνων.

Επιστροφή στην κανονική προβολή αγγίζοντας την ίδια θέση κατά την αναπαραγωγή ήχου.

①



②



Εμφάνιση των κρυμμένων κουμπιών αφής.

③



Περιορισμός της περιοχής κουμπιών οθόνης αφής.



Βασικές λειτουργίες

Κοινές λειτουργίες για ρυθμίσεις/λίστες μενού



Εμφάνιση της λίστας μενού.
Έναρξη της λειτουργίας αναζήτησης.



Εμφάνιση του μενού.
Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.



Διαδοχική προβολή φωτογραφιών κατά την ακρόαση άλλης πηγής.
Παρακολούθηση διαδοχικής προβολής εικόνων.
Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες αναπαραγωγής ακίνητων εικόνων* στη σελίδα 22.



Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Επιστροφή στην προηγούμενη λίστα/κατηγορία (στο φάκελο/κατηγορία που βρίσκεται ένα επίπεδο υψηλότερα)

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **MENU** για να εμφανιστεί η επιλογή **Picture Adjustment**.
Ανατρέξτε στην ενότητα *Αλλαγή ρυθμίσεων εικόνας* στη σελίδα 52.

Εξαγωγή δίσκου

- Πατήστε **▲** (εξαγωγή).

Ρύθμιση ρολογιού


1 Μεταβείτε στην οθόνη **Clock Adjustment**.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Βασικές λειτουργίες* στη σελίδα 11.

2 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

3 Αγγίξτε **▲** ή **▼** για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα και ημερομηνία.

Εισαγωγή στις λειτουργίες ραδιοφωνικού δέκτη

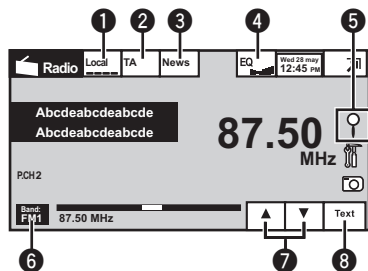

• Πλήκτρα οθόνης αφής

1

Local

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συντονισμού τοπικής αναζήτησης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Συντονισμός σταθμών με ισχυρό σήμα* στη σελίδα 26.

2

TA

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση λειτουργίας TA (αμαμονή κυκλοφοριακών ανακοινώσεων). Ανατρέξτε στην ενότητα *Λήψη κυκλοφοριακών ανακοινώσεων* στη σελίδα 26.

3

News

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση λειτουργίας διακοπής εκπομπής ειδήσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση της διακοπής εκπομπών ειδήσεων* στη σελίδα 27.

4

EQ

Αλλαγή των καμπύλων ισοσταθμιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση ισοσταθμιστή* στη σελίδα 38.

5



Εμφάνιση της λίστας αποθηκευμένων καναλιών. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αποθήκευση και ανάκληση σταθμών* στη σελίδα 25. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αποθήκευση σταθμών με το ισχυρότερο σήμα* στη σελίδα 25. Ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση των λειτουργιών PTY* στη σελίδα 26.

6

Band:

Επιλογή ζώνης (FM1, FM2, FM3 για τα FM ή MW/LW).

7



Ανάκληση συχνοτήτων ραδιοφωνικών σταθμών που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα συντονισμού.

8

Text

Εμφάνιση ραδιοφωνικού κειμένου. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εμφάνιση ραδιοφωνικού κειμένου* στη σελίδα 25. Αποθήκευση και ανάκληση ραδιοφωνικού κειμένου. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αποθήκευση και ανάκληση ραδιοφωνικού κειμένου* στη σελίδα 25.

Μη αυτόματος συντονισμός (βήμα προς βήμα) με χρήση των πλήκτρων

1 Πατήστε ◀ ή ▶ (TRACK/SEEK).













Συντονισμός αναζήτησης με χρήση των πλήκτρων

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή ▶ (TRACK/SEEK).





Σημείωση

Ενδέχεται να προκληθεί θόρυβος κατά την ακρόαση ραδιοφώνων MW/LW εάν ταυτόχρονα φορτίζετε ένα iPod με αυτή τη μονάδα. Στην περίπτωση αυτή, αποσυνδέστε το iPod από τη μονάδα. □

Αναπαραγωγή κινούμενων εικόνων

7	 <p>Εναλλαγή μεταξύ γωνιών θέασης κατά την αναπαραγωγή. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Αλλαγή γωνίας θέασης κατά την αναπαραγωγή (Πολλαπλές γωνίες)</i> στη σελίδα 32.</p>	 <p>Διακοπή αναπαραγωγής. Διακοπή της αναπαραγωγής στο σημείο που έχει οριστεί στη ρύθμιση "Συνέχιση αναπαραγωγής". Αγγίξτε μία ακόμα φορά για να διακόψετε εντελώς την αναπαραγωγή, όταν κάνετε αναπαραγωγή DivX. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Συνέχιση αναπαραγωγής (Σελιδοδείκτης)</i> στη σελίδα 31.</p>
8	 <p>Επιλογή εξόδου ήχου, κατά την αναπαραγωγή δίσκων DVD που έχουν εγγραφεί με ήχο LPCM. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Επιλογή εξόδου ήχου</i> στη σελίδα 33. Εναλλαγή μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής εξόδου ήχου, κατά την αναπαραγωγή δίσκων Video CD.</p>	 <p>Εμφάνιση των κουμπιών - βελών για τη λειτουργία του μενού DVD. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Χρήση των κουμπιών-βελών</i> στη σελίδα 27.</p>
9	 <p>Έναρξη της λειτουργίας αναζήτησης. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Αναζήτηση σκηνής για αναπαραγωγή</i> στη σελίδα 31. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων</i> στη σελίδα 33. Εμφάνιση των μενού του iPod. Ανατρέξτε στις ενότητες <i>Αναπαραγωγή βίντεο από το iPod</i> στη σελίδα 30 και <i>Αναζήτηση βίντεο/μουσικής στο iPod</i> στη σελίδα 30.</p>	 <p>Πρωώθηση σε επόμενο τίτλο. Επιλογή ενός φακέλου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής αρχείων DivX.</p>  <p>Μείωση της ταχύτητας αναπαραγωγής σε τέσσερα βήματα, κατά την αναπαραγωγή Video CD σε αργή κίνηση.</p>
10	 <p>Παύση αναπαραγωγής. Επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή από τις καταστάσεις παύσης, αργής κίνησης, ή αναπαραγωγής καρτέ-καρέ.</p>	 <p>Πρωώθηση κατά ένα καρτέ τη φορά κατά την αναπαραγωγή. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Αναπαραγωγή καρτέ-καρέ</i> στη σελίδα 31. Αγγίξτε συνεχόμενα για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα για να μειώσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής. Αύξηση της ταχύτητας αναπαραγωγής σε τέσσερα βήματα, κατά την αναπαραγωγή DVD/Video CD σε αργή κίνηση.</p>
11	 <p>Εμφάνιση του μενού DVD κατά την αναπαραγωγή DVD. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Λειτουργίες του μενού DVD</i> στη σελίδα 27.</p>	
12	 <p>Επιστροφή στο αρχικό μενού κατά την αναπαραγωγή DVD.</p>	 <p>Επιστροφή σε μια συγκεκριμένη σκηνή στην οποία έχετε προγραμματίσει να επιστρέφει το DVD που αναπαράγεται. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Επιστροφή σε συγκεκριμένη σκηνή</i> στη σελίδα 33.</p>

Αναπαραγωγή κινούμενων εικόνων

<p>19</p> 	<p>Αναπαραγωγή όλων των βίντεο του iPod με τυχαία σειρά. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Τυχαία αναπαραγωγή (shuffle)</i> στη σελίδα 29.</p>
<p>20</p> 	<p>Αλλαγή της ρύθμισης της λειτουργίας S.Rtrv (ανάκτηση ήχου) κατά την αναπαραγωγή βίντεο του iPod. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Χρήση της ανάκτησης ήχου</i> στη σελίδα 34.</p>
<p>21</p> 	<p>Πραγματοποίηση λειτουργιών από το iPod και ακρόαση από τα ηχεία του αυτοκινήτου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Χρήση της λειτουργίας iPod αυτής της μονάδας από το iPod</i> στη σελίδα 28.</p>
<p>22</p> 	<p>Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων προς αναπαραγωγή σε DVD/CD/USB. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων</i> στη σελίδα 27.</p>

Αναπαραγωγή βίντεο

1 Τοποθετήστε το δίσκο στην υποδοχή δίσκου με την ετικέτα προς τα επάνω.

Η αναπαραγωγή ξεκινάει αυτόματα.

- Εάν έχετε τοποθετήσει DVD ή Video CD, ίσως εμφανιστεί ένα μενού στην οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες του μενού DVD* στη σελίδα 27 και *Αναπαραγωγή PBC* στη σελίδα 33.
- Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής, η μονάδα παραβλέπει το μενού DVD και ξεκινάει αυτόματα την αναπαραγωγή από το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου τίτλου. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αυτόματη αναπαραγωγή DVD* στη σελίδα 45.
- Κατά τη σύνδεση ενός iPod με τη μονάδα, στην οθόνη του iPod εμφανίζεται η ένδειξη **PIONEER, OK to disconnect** ή ✓ (ένδειξη επιλογής).
- Εάν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο πηγής, μπορείτε να το εμφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά από το iPod πριν το συνδέσετε στη μονάδα.
- Ανάλογα με το μοντέλο του iPod και το μέγεθος των αποθηκευμένων δεδομένων στο iPod, μπορεί να καθυστερήσει η έναρξη της αναπαραγωγής.
- Αφού το iPod συνδεθεί με τη μονάδα, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αφής για να επιλέξετε τη συσκευή iPod.
- Η ένδειξη **No Device** εμφανίζεται μετά την αποσύνδεση του iPod.
- Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα μετά τη φόρτωση ενός δίσκου με περιεχόμενο DivX VOD, αγγίξτε το **Play**.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναπαραγωγή περιεχομένου DivX® VOD* στη σελίδα 34.

Εξαγωγή δίσκου

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εξαγωγή δίσκου* στη σελίδα 13.

Επιλογή κεφαλαίου με χρήση των πλήκτρων



1 Πατήστε ◀ ή ▶ (**TRACK/SEEK**).

Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω με χρήση των πλήκτρων

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή ▶ (**TRACK/SEEK**).

- Η γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω μπορεί να μην είναι πάντα εφικτή σε ορισμένους δίσκους. Στην περίπτωση αυτή, συνεχίζει αυτόματα η κανονική αναπαραγωγή.

Σημειώσεις


- Αυτή η μονάδα αναπαραγωγής DVD διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων DivX που έχουν εγγραφεί σε δίσκους CD-R/RW ή DVD-R/RW. (Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής από τη συσκευή. Ανατρέξτε στη στη σελίδα 65.)
- Να εισάγετε μόνο δίσκους DVD (-R/-RW) ή CD (-R/-RW) στην υποδοχή δίσκου.
- Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σελιδοδεικτών, η αναπαραγωγή DVD συνεχίζει από το επιλεγμένο σημείο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Συνέχιση αναπαραγωγής (Σελιδοδείκτης)* στη σελίδα 31.
- Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ενώ παρακολουθείτε ένα DVD λόγω του προγραμματισμού του δίσκου. Στην περίπτωση αυτή, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο .
- Συνδέστε το καλώδιο του προσαρμογέα σύνδεσης απευθείας στο iPod για τη σωστή λειτουργία της μονάδας.
- Επίσης, όταν το iPod είναι συνδεδεμένο στη μονάδα, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίησή του. .

Αναπαραγωγή ήχου


Εισαγωγή στις λειτουργίες αναπαραγωγής ήχου

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία ήχου DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW/USB/iPod.

CD

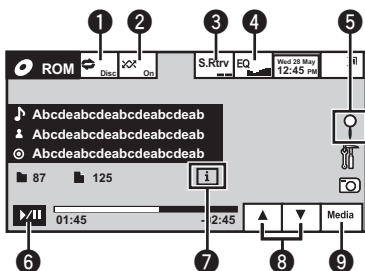

Ήχος από iPod

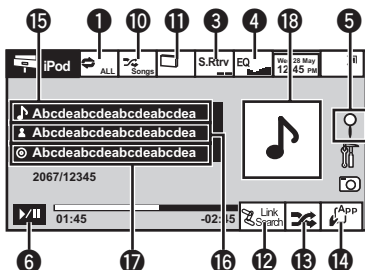

Μπορείτε να χειριστείτε ένα iPod με αυτή τη μονάδα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης όπως το CD-IU50 (πωλείται ξεχωριστά).

- Πλήκτρα οθόνης αφής

1



Επιλογή της περιοχής επανάληψης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Επανάληψη αναπαραγωγής* στη σελίδα 29.

2



Αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά. Ανατρέξτε στην ενότητα *Τυχαία αναπαραγωγή (shuffle)* στη σελίδα 29.

3

S.Rtrv

Αλλαγή της ρύθμισης της λειτουργίας **S.Rtrv** (ανάκτηση ήχου) κατά την αναπαραγωγή ήχου. Ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση της ανάκτησης ήχου* στη σελίδα 34.

4

EQ

Αλλαγή των καμπύλων ισοσταθμιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση ισοσταθμιστή* στη σελίδα 38.

5



Προβολή λίστας ονομάτων τίτλων κομματιών/ονομάτων αρχείων για επιλογή τραγουδιών σε ένα CD. Ανατρέξτε στην ενότητα *Επιλογή κομματιών από τη λίστα τίτλων κομματιών* στη σελίδα 33.

Προβολή της λίστας ονομάτων αρχείων για να επιλέξετε τα αρχεία. Ανατρέξτε στην ενότητα *Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων* στη σελίδα 33. Εμφάνιση των μενού του iPod.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναζήτηση βίντεο/μουσικής στο iPod* στη σελίδα 30.

6



Παύση και έναρξη αναπαραγωγής.

7



Μετάβαση στην προβολή πληροφοριών κειμένου στη μονάδα, κατά την αναπαραγωγή αρχείων MP3/WMA/AAC.

8



Επιλογή φακέλου.

Αναπαραγωγή ήχου

9

Media

Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων σε DVD/CD/USB. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων* στη σελίδα 27.

10



Αναπαραγωγή των τραγουδιών του iPod με τυχαία σειρά. Ανατρέξτε στην ενότητα *Τυχαία αναπαραγωγή (shuffle)* στη σελίδα 29.

11



Αλλαγή ταχύτητας αναπαραγωγής audiobook στο iPod. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αλλαγή ταχύτητας audiobook* στη σελίδα 34.

12



Μετάβαση στη λειτουργία Αναζήτησης συσχετισμένων κομματιών για την αναπαραγωγή τραγουδιών συσχετισμένων με το τρέχον στο iPod. Ανατρέξτε στην ενότητα *Προβολή λιστών συσχετισμένων με το τρέχον τραγούδι (Αναζήτηση συσχετισμένων τραγουδιών)* στη σελίδα 34.

13



Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών του iPod με τυχαία σειρά. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών με τυχαία σειρά (τυχαία αναπαραγωγή όλων)* στη σελίδα 29.

14



Πραγματοποίηση λειτουργιών από το iPod και ακρόαση από τα ηχεία του αυτοκινήτου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση της λειτουργίας iPod αυτής της μονάδας από το iPod* στη σελίδα 28.

• Πληροφορίες κειμένου

15



Προβολή της λίστας **Songs** στο iPod. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναζήτηση βίντεο/μουσικής ανά κατηγορία* στη σελίδα 30.

16



Προβολή της λίστας **Artists** στο iPod. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναζήτηση βίντεο/μουσικής ανά κατηγορία* στη σελίδα 30.

17



Προβολή της λίστας **Albums** στο iPod. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναζήτηση βίντεο/μουσικής ανά κατηγορία* στη σελίδα 30.

• Προβολή εξωφύλλου

Έναρξη του **Album** ή του **Link Search** του iPod, όταν αγγίζετε την προβολή εξωφύλλου.

- 18 Ανατρέξτε στην ενότητα *Προβολή λιστών συσχετισμένων με το τρέχον τραγούδι (Αναζήτηση συσχετισμένων τραγουδιών)* στη σελίδα 34.

Αναπαραγωγή ήχου

Αναπαραγωγή ήχου

- 1 Τοποθετήστε το δίσκο στην υποδοχή δίσκου με την ετικέτα προς τα επάνω.
 Η αναπαραγωγή ξεκινάει αυτόματα.
- Κατά τη σύνδεση ενός iPod με τη μονάδα, στην οθόνη του iPod εμφανίζεται η ένδειξη **PIONEER, OK to disconnect** ή ✓ (ένδειξη επιλογής).
 - Εάν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο πηγής, μπορείτε να το εμφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.
 - Αποσυνδέστε τα ακουστικά από το iPod πριν το συνδέσετε στη μονάδα.
 - Ανάλογα με το μοντέλο του iPod και το μέγεθος των αποθηκευμένων δεδομένων στο iPod, μπορεί να καθυστερήσει η έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Αφού το iPod συνδεθεί με τη μονάδα, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αφής για να επιλέξετε τη συσκευή iPod.
 - Η ένδειξη **No Device** εμφανίζεται μετά την αποσύνδεση του iPod.

Εξαγωγή δίσκου

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εξαγωγή δίσκου* στη σελίδα 13.

Επιλογή κομματιού με χρήση των πλήκτρων

- 1 Πατήστε ◀ ή ▶ (**TRACK/SEEK**).

Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω με χρήση των πλήκτρων

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή ▶ (**TRACK/SEEK**).

- Αποσυνδέστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/αποθήκευσης USB όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Εάν επιλέξετε **Clock** στη ρύθμιση *Επιλογή εικόνας φόντου* στη σελίδα 50, η προβολή εξωφύλλου δεν εμφανίζεται. ■


Σημειώσεις

- Κατά την αναπαραγωγή αρχείων που έχουν εγγραφεί ως αρχεία VBR (μεταβλητός ρυθμός bit), ο χρόνος αναπαραγωγής δεν εμφανίζεται σωστά κατά τη γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή πίσω.
- Συνδέστε το καλώδιο του προσαρμογέα σύνδεσης απευθείας στο iPod για τη σωστή λειτουργία της μονάδας.
- Επίσης, όταν το iPod είναι συνδεδεμένο στη μονάδα, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίησή του.
- Εάν οι χαρακτήρες που έχουν εγγραφεί σε ένα δίσκο δεν είναι συμβατοί με τη μονάδα, οι συγκεκριμένοι χαρακτήρες δεν εμφανίζονται.
- Οι πληροφορίες κειμένου μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά, ανάλογα με το περιβάλλον εγγραφής.


Εισαγωγή στις λειτουργίες αναπαραγωγής ακίνητων εικόνων

Μπορείτε να προβάλετε φωτογραφίες αποθηκευμένες σε CD-R/CD-RW/USB.

CD

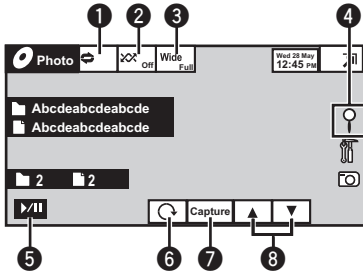

Κατά την αναπαραγωγή δίσκου που περιέχει έναν συνδυασμό διάφορων τύπων αρχείων πολυμέσων



Όταν τοποθετείτε CD-R/CD-RW/USB που περιέχει αρχεία εικόνας σε μορφή JPEG, η μονάδα ξεκινά αυτόματα τη διαδοχική προβολή των αρχείων από τον πρώτο φάκελο/την πρώτη εικόνα του δίσκου/συσκευής. Η μονάδα εμφανίζει τις εικόνες κάθε φακέλου του CD-R/CD-RW με αλφαβητική σειρά κατά όνομα αρχείου.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία ελέγχου για τη διαδοχική προβολή.

- Πλήκτρα οθόνης αφής
Αγγίξτε κάποιο από τα ακόλουθα κουμπιά αφής για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε να ρυθμίσετε.

1		Επιλογή της περιοχής επανάληψης. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Επανάληψη αναπαραγωγής</i> στη σελίδα 29.
2		Προβολή αρχείων σε τυχαία σειρά. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Τυχαία αναπαραγωγή (shuffle)</i> στη σελίδα 29.
3		Αλλαγή της λειτουργίας οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Αλλαγή λειτουργίας ευρείας οθόνης</i> στη σελίδα 35.
4		Προβολή της λίστας ονομάτων αρχείων για να επιλέξετε τα αρχεία. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων</i> στη σελίδα 33.
5		Έναρξη ή παύση διαδοχικής προβολής εικόνων.
6		Περιστροφή της εικόνας που προβάλλεται κατά 90° προς τα δεξιά.
7		Αποθήκευση εικόνας σε αρχείο JPEG. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Αποθήκευση εικόνας σε αρχείο JPEG</i> στη σελίδα 35.
8		Επιλογή φακέλου.
9		Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων</i> στη σελίδα 27.

Αναπαραγωγή ακίνητων εικόνων

Αναπαραγωγή φωτογραφιών

- 1 Τοποθετήστε το δίσκο στην υποδοχή δίσκου με την ετικέτα προς τα επάνω.
Η αναπαραγωγή ξεκινάει αυτόματα.
- Εάν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο πηγής, μπορείτε να το εμφανίσετε αγγίζοντας την οθόνη.

Εξαγωγή δίσκου

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εξαγωγή δίσκου* στη σελίδα 13.

Επιλογή αρχείου με χρήση των πλήκτρων

- 1 Πατήστε ◀ ή ▶ (TRACK/SEEK).

Γρήγορη αναζήτηση αρχείων


- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή ▶ (TRACK/SEEK).
- Μπορείτε να πραγματοποιείτε αναζήτηση για 10 αρχεία JPEG κάθε φορά.

Σημειώσεις

- Αυτή η μονάδα διαθέτει δυνατότητα προβολής αρχείων JPEG που έχουν εγγραφεί σε συσκευή αποθήκευσης CD-R/CD-RW/USB. (Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αρχεία εικόνας JPEG* στη σελίδα 65.)
- Η αναπαραγωγή των αρχείων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον αριθμό αρχείου και οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία παραλείπονται. (Εάν ο φάκελος **01** (ROOT) δεν περιέχει αρχεία, η αναπαραγωγή ξεκινάει από το φάκελο **02**.)

Εισαγωγή στις λειτουργίες αναπαραγωγής φωτογραφιών σε διαδοχική προβολή

Μπορείτε να προβάλετε φωτογραφίες αποθηκευμένες σε CD-R/CD-RW/USB σε μορφή διαδοχικής προβολής, κατά την ακρόαση από άλλη πηγή.

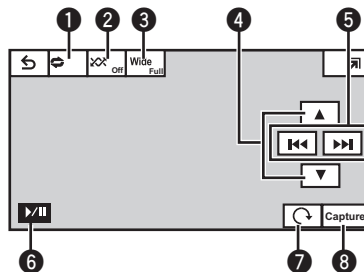


Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα χειριστήρια προβολής για την αναπαραγωγή φωτογραφιών σε διαδοχική προβολή.

- Πλήκτρα οθόνης αφής
Αγγίξτε κάποιο από τα ακόλουθα κουμπιά αφής για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε να ρυθμίσετε.

1		Επιλογή της περιοχής επανάληψης. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Επανάληψη αναπαραγωγής</i> στη σελίδα 29.
2		Προβολή αρχείων σε τυχαία σειρά. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Τυχαία αναπαραγωγή (shuffle)</i> στη σελίδα 29.
3		Αλλαγή της λειτουργίας οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Αλλαγή λειτουργίας ευρείας οθόνης</i> στη σελίδα 35.

4		Επιλογή φακέλου.
5		Επιλογή αρχείου.
6		Έναρξη ή παύση διαδοχικής προβολής εικόνων.
7		Περιστροφή της εικόνας που προβάλλεται κατά 90° προς τα δεξιά.
8		Αποθήκευση εικόνας σε αρχείο JPEG. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Αποθήκευση εικόνων σε αρχεία JPEG</i> στην σελίδα 35.

προβολής φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες σε δίσκο. 

1 Έναρξη διαδοχικής προβολής κατά την ακρόαση από άλλη πηγή.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Κοινές λειτουργίες για ρυθμίσεις/λίστες μενού* στην σελίδα 13.



Προβολή φωτογραφιών με τη λειτουργία διαδοχικής προβολής.

2 Επιλέξτε τη συσκευή που περιέχει τα αρχεία που θέλετε να προβάλετε.

- **Disc** – Ενσωματωμένη μονάδα αναπαραγωγής DVD
- **USB** – USB
- Για να ακυρώσετε την αναζήτηση, αγγίξτε **Cancel**.

Σημειώσεις

- Όταν επιλεγεί δίσκος ή πηγή USB, η μονάδα δεν μπορεί να προβάλλει φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στο δίσκο/στη συσκευή USB σε μορφή διαδοχικής προβολής.
- Όταν επιλεγεί η ζώνη MW/LW, η μονάδα δεν μπορεί να προβάλλει σε μορφή διαδοχικής

Αναλυτικές οδηγίες

Αποθήκευση και ανάκληση σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε εύκολα μέχρι έξι σταθμούς για κάθε ζώνη συχνοτήτων ως προγραμματισμένους.

1 Εμφάνιση της οθόνης αποθηκευμένων σταθμών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες ραδιοφωνικού δέκτη* στη σελίδα 14.

Εμφανίζεται η οθόνη αποθηκευμένων σταθμών.

2 Αγγίξτε συνεχόμενα ένα από τα πλήκτρα αποθηκευμένων σταθμών για να αποθηκεύσετε στη μνήμη την επιλεγμένη συχνότητα.

Η συχνότητα του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού έχει αποθηκευτεί στη μνήμη.

3 Αγγίξτε ένα από τα πλήκτρα αποθηκευμένων σταθμών για να επιλέξετε τον επιθυμητό σταθμό.

Εμφάνιση ραδιοφωνικού κειμένου

Αυτός ο δέκτης μπορεί να εμφανίζει δεδομένα ραδιοφωνικού κειμένου που εκπέμπονται από σταθμούς RDS, όπως είναι οι πληροφορίες σταθμού, ο τίτλος του τραγουδιού που αναμεταδίδεται, καθώς και το όνομα του καλλιτέχνη.

- Όταν δε λαμβάνεται κανένα ραδιοφωνικό κείμενο, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **No Text.**

Αποθήκευση και ανάκληση ραδιοφωνικού κειμένου

Μπορείτε να αποθηκεύετε τα δεδομένα έως και έξι εκπομπών ραδιοφωνικών κειμένων στα πλήκτρα **Memo1** έως **Memo6**.

1 Εμφανίστε το ραδιοφωνικό κείμενο που θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες ραδιοφωνικού δέκτη* στη σελίδα 14.

2 Αγγίξτε συνεχόμενα ένα από τα πλήκτρα για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο ραδιοφωνικό κείμενο.

Εμφανίζεται ο αριθμός μνήμης και το επιλεγμένο ραδιοφωνικό κείμενο αποθηκεύεται στη μνήμη.

Την επόμενη φορά που θα αγγίξετε το ίδιο πλήκτρο στην οθόνη ραδιοφωνικών κειμένων, θα ανακληθεί από τη μνήμη το αποθηκευμένο κείμενο.

Αποθήκευση σταθμών με το ισχυρότερο σήμα

Η λειτουργία BSM (απομνημόνευση βέλτιστων σταθμών) αποθηκεύει αυτόματα κατά σειρά έντασης τους έξι σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα.

Η αποθήκευση συχνοτήτων εκπομπής με τη λειτουργία BSM μπορεί να αντικαταστήσει τις συχνότητες εκπομπής που έχετε αποθηκεύσει χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα συντονισμού αποθηκευμένων σταθμών.

1 Εμφάνιση της οθόνης αποθηκευμένων σταθμών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες ραδιοφωνικού δέκτη* στη σελίδα 14.

Εμφανίζεται η οθόνη αποθηκευμένων σταθμών.

2 Αγγίξτε το BSM για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BSM.

Οι έξι συχνότητες εκπομπής αποθηκεύονται κατά σειρά, ανάλογα με την ισχύ του σήματός τους, στα πλήκτρα συντονισμού αποθηκευμένων σταθμών.


- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία αποθήκευσης, αγγίξτε το **Cancel.**

Συντονισμός σταθμών με ισχυρό σήμα

Η λειτουργία συντονισμού τοπικής αναζήτησης επιτρέπει το συντονισμό μόνο σε ραδιοφωνικούς σταθμούς με αρκετά ισχυρό σήμα, εξασφαλίζοντας καλύτερη λήψη.

FM: απενεργοποίηση — — — — — — — — — —

MW/LW: απενεργοποίηση — — — — —

Επιλέγοντας το υψηλότερο επίπεδο πραγματοποιείται η λήψη μόνο των σταθμών με ισχυρό σήμα, ενώ τα χαμηλότερα επίπεδα επιτρέπουν τη λήψη σταθμών με ασθενέστερο σήμα. 


Λήψη κυκλοφοριακών ανακοινώσεων

Η λειτουργία TA (αναμονή κυκλοφοριακών ανακοινώσεων) σάς επιτρέπει να λαμβάνετε αυτόματα ανακοινώσεις σχετικά με την κυκλοφορία, ανεξάρτητα από την πηγή που ακούτε.

1 Συντονιστείτε σε σταθμό TP ή σε σταθμό TP ενισχυμένων άλλων δικτύων.
Ανάβει η ένδειξη .

2 Ενεργοποίηση λειτουργίας κυκλοφοριακών ανακοινώσεων.


Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες ραδιοφωνικού δέκτη* στη σελίδα 14.

- Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία TA ενώ δεν είστε συντονισμένοι σε σταθμό TP ή σε σταθμό TP ενισχυμένων άλλων δικτύων, η ένδειξη  ανάβει αχνά.

3 Πατήστε +/- (VOLUME/VOL) για να ρυθμίσετε την ένταση της λειτουργίας TA όταν ξεκινάει μια ανακοίνωση για την κυκλοφορία.

Η επιλεγμένη ένταση αποθηκεύεται στη μνήμη και ανακαλείται για τις επόμενες κυκλοφοριακές ανακοινώσεις.

4 Ακύρωση της ανακοίνωσης ενώ λαμβάνετε μια κυκλοφοριακή ανακοίνωση.
Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες ραδιοφωνικού δέκτη* στη σελίδα 14.

Ο δέκτης επανέρχεται στην αρχική πηγή, αλλά παραμένει στην κατάσταση αναμονής της λειτουργίας TA μέχρι να αγγίξετε ξανά το εικονίδιο. 

Χρήση των λειτουργιών PTY

Μπορείτε να συντονιστείτε σε ένα σταθμό χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες PTY (τύπου προγράμματος).

Αναζήτηση σταθμού RDS βάσει πληροφοριών PTY

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση προγραμμάτων διαφορετικού τύπου, όπως αυτές στην ενότητα που ακολουθεί. Ανατρέξτε στη την επόμενη σελίδα.

1 Εμφάνιση της οθόνης αποθηκευμένων σταθμών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες ραδιοφωνικού δέκτη* στη σελίδα 14.

2 Αγγίξτε PTY.

3 Αγγίξτε το ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε έναν τύπο προγράμματος.

Υπάρχουν τέσσερις τύποι προγράμματος: **News&Info—Popular—Classics—Others**

4 Αγγίξτε το Start για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

Η μονάδα αναζητά ένα σταθμό που εκπέμπει το συγκεκριμένο τύπο προγράμματος. Όταν βρεθεί ο σταθμός, εμφανίζεται το όνομα του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες PTY (κωδικός αναγνώρισης τύπου προγράμματος), ανατρέξτε στην ενότητα που ακολουθεί, την επόμενη σελίδα.

Αναλυτικές οδηγίες

- Για να ακυρώσετε την αναζήτηση, αγγίξτε το **Cancel**.
- Το πρόγραμμα ορισμένων σταθμών μπορεί να διαφέρει από το πρόγραμμα που δηλώνουν οι μεταδιδόμενες πληροφορίες PTY.
- Εάν κανένας σταθμός δεν εκπέμπει τον τύπο προγράμματος που αναζητήσατε, εμφανίζεται το μήνυμα **Not Found** για δύο δευτερόλεπτα περίπου και στη συνέχεια ο ραδιοφωνικός δέκτης επανασυντονίζεται στον αρχικό σταθμό.

Χρήση της διακοπής εκπομπών ειδήσεων

Όταν ένας σταθμός με κωδικό PTY εκπέμπει ειδήσεις, η μονάδα μπορεί να μεταβεί στο συγκεκριμένο σταθμό από οποιονδήποτε άλλο σταθμό. Όταν τελειώσει η εκπομπή ειδήσεων, συνεχίζεται η λήψη του προηγούμενου προγράμματος.

Λίστα PTY

News&Info

News (Ειδήσεις), **Affairs** (Επίκαιρα θέματα), **Info** (Πληροφορίες), **Sport** (Σπορ), **Weather** (Καιρός), **Finance** (Οικονομία)

Popular

Pop Mus (Ποπ μουσική), **Rock Mus** (Ροκ μουσική), **Easy Mus** (Ηρεμη μουσική), **Oth Mus** (Άλλο είδος μουσικής), **Jazz** (Τζαζ), **Country** (Μουσική κάντρι), **Nat Mus** (Εθνικ μουσική), **Oldies** (Παλιά μουσική), **Folk Mus** (Φολκ μουσική)

Classics

L. Class (Ελαφρά κλασική μουσική), **Classic** (Κλασική μουσική)

Others

Educate (Επιμορφωτικές εκπομπές), **Drama** (Δράμα), **Culture** (Πολιτισμός), **Science** (Επιστήμες), **Varied** (Διάφορα), **Children** (Παιδικά), **Social** (Κοινωνικά θέματα), **Religion** (Θρησκεία), **Phone In** (Τηλεφωνικές εκπομπές), **Touring** (Ταξίδια), **Leisure** (Αναψυχή), **Document** (Ντοκιμαντέρ)



Εναλλαγή μεταξύ τύπων αρχείων πολυμέσων

Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου που περιέχει διάφορους τύπους αρχείων πολυμέσων, όπως DivX και MP3, μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ των τύπων αρχείων πολυμέσων για αναπαραγωγή. Σε περίπτωση δίσκων DVD-R/RW/ROM, αυτή η μονάδα δεν επιτρέπει την αναπαραγωγή δεδομένων ήχου (CD-DA) ή αρχείων εικόνας JPEG.

CD (δεδομένα ήχου (CD-DA))—**Music/ROM** (συμπίεσμένος ήχος)—**Video** (αρχεία βίντεο DivX)—**Photo** (αρχεία εικόνας JPEG)

Λειτουργίες του μενού DVD

(Λειτουργία για DVD)

Ορισμένα DVD σας επιτρέπουν να επιλέξετε τα περιεχόμενα του δίσκου μέσω ενός μενού.

Χρήση των κουμπιών-βελών

1 Εμφάνιση των κουμπιών-βελών για επιλογή στοιχείων από το μενού DVD.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναπαραγωγή κινούμενων εικόνων* στη σελίδα 15.

2 Επιλογή του επιθυμητού στοιχείου μενού.



Επιλογή του επιθυμητού στοιχείου μενού.



Έναρξη αναπαραγωγής από το επιλεγμένο στοιχείο μενού.



Λειτουργία μενού DVD με απευθείας άγγιγμα του στοιχείου μενού.

- Κατά το χειρισμό του μενού DVD με απευθείας άγγιγμα του στοιχείου μενού, αγγίξτε το εικονίδιο για να λειτουργήσει.



Επιστροφή στην κανονική προβολή DVD.



Εμφάνιση των κουμπιών-βελών.

- Ο τρόπος εμφάνισης του μενού διαφοροποιείται ανάλογα το δίσκο.
- Ανάλογα με το περιεχόμενο των δίσκων DVD, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε στοιχεία από το μενού DVD χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αφής.

Χρήση της λειτουργίας iPod αυτής της μονάδας από το iPod

Μπορείτε να ακούτε τον ήχο από τις εφαρμογές του iPod μέσω των ηχείων του αυτοκινήτου σας, όταν έχει επιλεγθεί η λειτουργία **App Mode**.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι συμβατή για τα παρακάτω μοντέλα iPod.

- iPod nano πρώτης γενιάς
 - iPod πέμπτης γενιάς
- Η λειτουργία APP είναι συμβατή για τα παρακάτω μοντέλα iPod.
- iPhone 4 (έκδοση λογισμικού 4.1 ή νεότερη)
 - iPhone 3GS (έκδοση λογισμικού 4.1 ή νεότερη)
 - iPhone 3G (έκδοση λογισμικού 4.1 ή νεότερη)
 - iPhone (έκδοση λογισμικού 3.1.3 ή νεότερη)
 - iPod touch 4ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 4.1 ή νεότερη)
 - iPod touch 3ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 4.0 ή νεότερη)
 - iPod touch 2ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 4.0 ή νεότερη)
 - iPod touch 1ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 3.1.3 ή νεότερη)

1 Αλλάξτε τη λειτουργία ελέγχου σε App Mode.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες αναπαραγωγής βίντεο* σστη σελίδα 15.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες αναπαραγωγής ήχου* σστη σελίδα 19.

2 Χρησιμοποιήστε το συνδεδεμένο iPod για να επιλέξετε ένα βίντεο/τραγουδι για αναπαραγωγή.

Σημείωση

Οι παρακάτω λειτουργίες εξακολουθούν να είναι προσβάσιμες από τη μονάδα, ακόμα και εάν η λειτουργία ελέγχου είναι ρυθμισμένη σε **App Mode**.

- Παύση
- Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/προς τα πίσω
- Επόμενο/προηγούμενο κομμάτι
- Μετάβαση σε ένα κεφάλαιο επάνω/κάτω

Αναλυτικές οδηγίες

Τυχαία αναπαραγωγή (shuffle)

Τα βίντεο/τραγουδία iPod μπορούν να αναπαραχθούν με τυχαία σειρά.

- **Songs** – Αναπαραγωγή βίντεο/τραγουδιών από την επιλεγμένη λίστα με τυχαία σειρά.
- **Albums** – Αναπαραγωγή βίντεο/τραγουδιών από τυχαία επιλεγμένο άλμπουμ κατά σειρά.
- **Folder** – Αναπαραγωγή τραγουδιών/κομματιών από τον επιλεγμένο φάκελο με τυχαία σειρά.
- **Disc** – Αναπαραγωγή τραγουδιών/κομματιών από τον επιλεγμένο δίσκο με τυχαία σειρά.
- **On** – Αναπαραγωγή αρχείων σε τυχαία σειρά και σύμφωνα με την επιλογή επανάληψης, **Folder** και **Disc**.
- **Off** – Ακύρωση τυχαίας αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών με τυχαία σειρά (τυχαία αναπαραγωγή όλων)

(Λειτουργία για iPod)

Με αυτή τη μέθοδο πραγματοποιείται αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών του iPod σε τυχαία σειρά.

Επανάληψη αναπαραγωγής

- **Disc** – Αναπαραγωγή ολόκληρου του τρέχοντος δίσκου
- **Chapter** – Επανάληψη του τρέχοντος κεφαλαίου
- **Title** – Επανάληψη του τρέχοντος τίτλου
- **Track** – Επανάληψη του τρέχοντος κομματιού
- **File** – Επανάληψη του τρέχοντος αρχείου
- **Folder** – Επανάληψη του τρέχοντος φακέλου
- **One** – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος βίντεο/τραγουδιού/κομματιού

- **All** – Επανάληψη όλων των βίντεο/τραγουδιών στην επιλεγμένη λίστα στο iPod και όλων των αρχείων στη συσκευή USB
- Κατά την αναπαραγωγή Video CD με PBC (έλεγχος αναπαραγωγής), αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.
- Εάν πραγματοποιήσετε αναζήτηση κεφαλαίου, γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω, αναπαραγωγή καρέ-καρέ ή αναπαραγωγή σε αργή κίνηση, η επανάληψη αναπαραγωγής θα διακοπεί.
- Κατά την αναπαραγωγή δίσκων με συμπιεσμένο ήχο και δεδομένα ήχου (CD-DA), η επανάληψη αναπαραγωγής πραγματοποιείται εντός του τύπου δεδομένων που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή ακόμη και εάν έχετε επιλέξει **Disc**.
- Εάν επιλέξετε έναν άλλο φάκελο κατά την επανάληψη αναπαραγωγής, η περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει σε **Disc**.
Εάν επιλέξετε πηγή USB, περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει σε **All**.
- Εάν πραγματοποιήσετε αναζήτηση κομματιού ή γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω κατά τη λειτουργία **File**, η περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει σε **Folder**.
- Εάν πραγματοποιήσετε αναζήτηση κομματιού/τίτλου ή γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω κατά τη λειτουργία **Chapter**, η περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει σε **Disc**.
- Εάν πραγματοποιήσετε αναζήτηση κομματιού ή γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω κατά τη λειτουργία **Track**, η περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει σε **Disc**.
- Όταν επιλέξετε **Folder**, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των υποφακέλων του συγκεκριμένου φακέλου.

Αναπαραγωγή βίντεο από το iPod

(Λειτουργία για iPod)

Η μονάδα αυτή μπορεί να αναπαράγει βίντεο εάν συνδεθεί με iPod που διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής βίντεο.

- Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει “Movies” (Ταινίες), “Music videos” (Μουσικά βίντεο), “Video Podcast” και “TV show” (Τηλεοπτικές εκπομπές) τα οποία λαμβάνονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα iTunes.
- Αλλάξτε τη ρύθμιση στο iPod ώστε να είναι δυνατή η έξοδος εικόνας σε μια εξωτερική συσκευή, πριν εμφανίσετε την οθόνη βίντεο.

1 Εμφάνιση των μενού του iPod.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναπαραγωγή κινούμενων εικόνων* στην σελίδα 15.

2 Μετάβαση στη λειτουργία βίντεο του iPod.



Μετάβαση στη λειτουργία βίντεο του iPod.

3 Αναπαραγωγή του βίντεο από το iPod.

- Εάν θέλετε να μεταβείτε στη λειτουργία μουσικής iPod, αγγίξτε το εικονίδιο.



Μετάβαση στη λειτουργία μουσικής του iPod.



Αναζήτηση βίντεο/μουσικής στο iPod

(Λειτουργία για iPod)

Οι λειτουργίες για το χειρισμό ενός iPod μέσω της μονάδας έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι όσο το δυνατόν παρόμοιες με τις λειτουργίες του iPod διευκολύνοντας το χρήστη στον έλεγχο της συσκευής και την αναζήτηση.

Αναζήτηση βίντεο/μουσικής ανά κατηγορία

1 Εμφάνιση των μενού του iPod.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναπαραγωγή κινούμενων εικόνων* στην σελίδα 15.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναπαραγωγή ήχου* στην σελίδα 19.

2 Αγγίξτε μία από τις κατηγορίες στις οποίες θέλετε να αναζητήσετε ένα βίντεο/μουσική.

- **Video Playlists** (λίστες αναπαραγωγής βίντεο)
- **Movies** (ταινίες)
- **Music Videos** (μουσικά βίντεο)
- **Video Podcasts** (video podcast)
- **TV Shows** (τηλεοπτικές εκπομπές)
- **Playlists** (λίστες αναπαραγωγής)
- **Artists** (καλλιτέχνες)
- **Albums** (άλμπουμ)
- **Songs** (τραγούδια)
- **Podcasts** (podcast)
- **Genres** (είδη μουσικής)
- **Composers** (συνθέτες)
- **Audiobooks** (audiobook)

3 Αγγίξτε τον επιθυμητό τίτλο λίστας για την αναπαραγωγή της.

Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να βρείτε το βίντεο/μουσική που θέλετε.

4 Έναρξη αναπαραγωγής της επιλεγμένης λίστας.



Έναρξη αναπαραγωγής της επιλεγμένης λίστας.

Αναζήτηση κατά αλφαβητική σειρά στη λίστα

(Λειτουργία για iPod)

1 Επιλογή κατηγορίας.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναζήτηση βίντεο/μουσικής ανά κατηγορία* σ'αυτή την σελίδα.

Αναλυτικές οδηγίες

2 Μετάβαση στη λειτουργία αναζήτησης κατά αλφαβητική σειρά.



Μετάβαση στη λειτουργία αναζήτησης κατά αλφαβητική σειρά.

Εμφανίζεται η λειτουργία αναζήτησης κατά αλφαβητική σειρά.

3 Αγγίξτε το πρώτο γράμμα του τίτλου του βίντεο/τραγουδιού που αναζητάτε.

Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης δεν είναι δυνατή η χρήση των πλήκτρων αφής.

- Για να αναζητήσετε καταχωρήσεις που ξεκινούν με διαφορετικό γράμμα, αγγίξτε το **Cancel**.

4 Αγγίξτε τον επιθυμητό τίτλο λίστας για την αναπαραγωγή της.

Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να βρείτε το τραγούδι/βίντεο που θέλετε.

5 Έναρξη αναπαραγωγής της επιλεγμένης λίστας.




Έναρξη αναπαραγωγής της επιλεγμένης λίστας.

Συνέχιση αναπαραγωγής (Σελιδοδείκτης)

(Λειτουργία για DVD)

Η λειτουργία σελιδοδείκτη σας επιτρέπει να συνεχίσετε την αναπαραγωγή από μια επιλεγμένη σκηνή την επόμενη φορά που θα τοποθετήσετε το δίσκο.


Η επιλεγμένη σκηνή σημειώνεται με σελιδοδείκτη ώστε η αναπαραγωγή να ξεκινήσει από αυτό το σημείο την επόμενη φορά.

- Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη από ένα δίσκο, αγγίξτε συνεχόμενα το πλήκτρο κατά την αναπαραγωγή.
- Ο παλαιότερος σελιδοδείκτης θα αντικατασταθεί από το νέο σελιδοδείκτη που θα ορίσετε. 

Αναπαραγωγή καρτέ-καρέ


(Λειτουργία για DVD/video CD/αρχείο DivX)

Σημείωση

Σε ορισμένους δίσκους, οι εικόνες μπορεί να εμφανίζονται θολές κατά την αναπαραγωγή καρτέ-καρέ. 

Αναπαραγωγή αργής κίνησης

Σημειώσεις

- Κατά την αναπαραγωγή αργής κίνησης δεν αναπαράγεται ο ήχος.
- Σε ορισμένους δίσκους, οι εικόνες μπορεί να εμφανίζονται θολές κατά την αναπαραγωγή αργής κίνησης.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αργής κίνησης προς τα πίσω. 

Αναζήτηση σκηνής για αναπαραγωγή

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναζήτησης για να βρείτε μία συγκεκριμένη σκηνή για αναπαραγωγή.

Κατά την αναπαραγωγή DVD, μπορείτε να επιλέξετε **Title** (τίτλος), **Chapter** (κεφάλαιο) ή **10key** (αριθμητικό πληκτρολόγιο).

Κατά την αναπαραγωγή video CD, μπορείτε να επιλέξετε **Track** (κομμάτι) ή **10key** (αριθμητικό πληκτρολόγιο).

- Η λειτουργία αναζήτησης κεφαλαίου δεν είναι διαθέσιμη όταν έχει διακοπεί η αναπαραγωγή του δίσκου.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη κατά την αναπαραγωγή ορισμένων DVD ή Video CD με δυνατότητα PBC (έλεγχος αναπαραγωγής).

1 Έναρξη της λειτουργίας αναζήτησης.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναπαραγωγή κινούμενων εικόνων* στη σελίδα 15.

2 Αγγίξτε την επιθυμητή επιλογή αναζήτησης (π.χ. Chapter).

3 Αγγίξτε έναν από τους αριθμούς 0 έως 9 για να εισάγετε τον αριθμό που θέλετε.

- Για να διαγράψετε τους αριθμούς που έχετε εισάγει, αγγίξτε C.

4 Αρχίστε την αναπαραγωγή από το επιλεγμένο σημείο.



Καταχώρηση των αριθμών και έναρξη αναπαραγωγής.

Σημείωση

Στους δίσκους που διαθέτουν μενού, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μενού DVD για να πραγματοποιήσετε την επιλογή σας.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναπαραγωγή κινούμενων εικόνων* στη σελίδα 15.

Αλλαγή γλώσσας ομιλίας κατά την αναπαραγωγή (Πολλαπλές εγγραφές ήχου)

Στα αρχεία DVD/DivX που παρέχουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου σε διαφορετικές γλώσσες και διαφορετικά συστήματα ήχου, όπως π.χ. Dolby Digital, μπορείτε κατά την αναπαραγωγή να επιλέγετε μεταξύ διαφορετικών γλωσσών/συστημάτων ήχου.

Σημειώσεις

- Σε ορισμένα DVD, η εναλλαγή μεταξύ γλωσσών/συστημάτων ήχου μπορεί να είναι δυνατή μόνο μέσω της οθόνης μενού.
- Μπορείτε επίσης να κάνετε εναλλαγή μεταξύ γλωσσών/συστημάτων ήχου χρησιμοποιώντας το μενού **Video Setup**. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση γλώσσας ομιλίας* στη σελίδα 41.
- Ανάλογα με τη ρύθμιση, το βίντεο μπορεί να μην αναπαράγεται με το σύστημα ήχου που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή του DVD.
- Εάν αλλάξετε το **Audio** κατά τη γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω, την παύση ή την αναπαραγωγή αργής κίνησης, επιστρέψτε σε κανονική αναπαραγωγή.

Αλλαγή γλώσσας υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή (Πολλαπλοί υπότιτλοι)

Στα αρχεία DVD/DivX με εγγραφές πολλαπλών υποτίτλων, μπορείτε κατά την αναπαραγωγή να εναλλάσσετε τη γλώσσα υποτίτλων.

Σημειώσεις

- Σε ορισμένα DVD, η εναλλαγή μεταξύ γλωσσών υποτίτλων μπορεί να είναι δυνατή μόνο μέσω της οθόνης μενού.
- Μπορείτε επίσης να κάνετε εναλλαγή μεταξύ γλωσσών υποτίτλων χρησιμοποιώντας το μενού **Video Setup**. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση γλώσσας υποτίτλων* στη σελίδα 41.
- Εάν αλλάξετε το **Subtitle** κατά τη γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω, την παύση ή την αναπαραγωγή αργής κίνησης, επιστρέψτε σε κανονική αναπαραγωγή.

Αλλαγή γωνίας θέασης κατά την αναπαραγωγή (Πολλαπλές γωνίες)

Σε DVD με εγγραφές πολλαπλών γωνιών (σκηνές που έχουν εγγραφεί από διαφορετικές γωνίες), μπορείτε κατά την αναπαραγωγή να επιλέγετε εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών γωνιών θέασης.

- Κατά την αναπαραγωγή μιας σκηνής που έχει εγγραφεί με πολλαπλές γωνίες, εμφανίζεται το εικονίδιο γωνίας. Χρησιμοποιήστε το μενού **Video Setup** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του εικονιδίου γωνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση της προβολής DVD από πολλαπλές γωνίες* στη σελίδα 42.

Σημείωση

Εάν αλλάξετε τη γωνία θέασης κατά τη γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω, την παύση ή την αναπαραγωγή αργής κίνησης, επιστρέψτε σε κανονική αναπαραγωγή.

Αναλυτικές οδηγίες

Επιστροφή σε συγκεκριμένη σκηνή

(Λειτουργία για DVD)

Εάν δεν έχει προγραμματιστεί από πριν μια συγκεκριμένη σκηνή σε ένα δίσκο DVD, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

Επιλογή εξόδου ήχου

Κατά την αναπαραγωγή Video CD, μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ στερεοφωνικής και μονοφωνικής εξόδου ήχου.

- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν έχει διακοπεί η αναπαραγωγή του δίσκου.
- **L+R** – αριστερά και δεξιά
- **Left** – αριστερά
- **Right** – δεξιά
- **Mix** – συνδυασμός αριστερά και δεξιά

Ανάλογα με το δίσκο και το σημείο αναπαραγωγής στο δίσκο, ίσως να μην είναι δυνατή η επιλογή ή η χρήση αυτής της λειτουργίας.

Αναπαραγωγή PBC

(Λειτουργία για Video CD)

Κατά την αναπαραγωγή δίσκων Video CD με PBC (Έλεγχος αναπαραγωγής), εμφανίζεται η ένδειξη **PBC ON**.

- 1 **Έναρξη της λειτουργίας αναζήτησης.**
Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναπαραγωγή κινούμενων εικόνων* στην σελίδα 15.
- 2 **Αγγίξτε το πλήκτρο 10key για εμφάνιση του αριθμητικού πληκτρολογίου.**
- 3 **Αγγίξτε έναν από τους αριθμούς 0 έως 9 που αντιστοιχούν σε έναν αριθμό μενού.**
- 4 **Αρχίστε την αναπαραγωγή από το επιλεγμένο σημείο.**



Καταχώρηση των αριθμών και έναρξη αναπαραγωγής.

Σημειώσεις

- Μπορείτε να εμφανίσετε το μενού αγγίζοντας το **Return** κατά την αναπαραγωγή PBC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με το δίσκο.
- Δεν είναι δυνατή η ακύρωση της αναπαραγωγής PBC σε Video CD.
- Κατά την αναπαραγωγή δίσκων Video CD με PBC (έλεγχος αναπαραγωγής), δεν μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής ή να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης.

Επιλογή κομματιών από τη λίστα τίτλων κομματιών

Μπορείτε να επιλέξετε κομμάτια για αναπαραγωγή μέσω της λίστας τίτλων κομματιών, η οποία είναι μια λίστα των κομματιών που είναι γραμμένα σε ένα δίσκο.

1 Εμφανίστε τη λίστα τίτλων κομματιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναπαραγωγή ήχου* στην σελίδα 19.

2 Επιλέξτε τον αγαπημένο σας τίτλο.

Η αναπαραγωγή ξεκινά.

Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων

(Λειτουργία για συμπιεσμένο ήχο/DivX/JPEG)

Η λίστα ονομάτων αρχείων είναι μια λίστα των ονομάτων αρχείων (ή ονομάτων φακέλων), από όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο (ή φάκελο) για αναπαραγωγή.

1 Επιλέξτε τη λίστα ονομάτων αρχείων (ή φακέλων).

Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναπαραγωγή ήχου* στην σελίδα 19.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες αναπαραγωγής ακίνητων εικόνων* στην σελίδα 22.

2 Αγγίξτε το αγαπημένο σας όνομα αρχείου (ή φακέλου).

- Όταν επιλέξετε ένα φάκελο, εμφανίζεται μια λίστα με τα ονόματα των αρχείων (ή των φακέλων) που περιέχει. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να επιλέξετε το όνομα του αρχείου που θέλετε.
- Εάν ο κεντρικός φάκελος **01 (ROOT)** δεν περιέχει αρχεία, η αναπαραγωγή ξεκινά από το φάκελο **02**.

3 Έναρξη αναπαραγωγής της επιλεγμένης λίστας.



Έναρξη αναπαραγωγής της επιλεγμένης λίστας.



Χρήση της ανάκτησης ήχου

Βελτιώνει αυτόματα το συμπιεσμένο ήχο εξασφαλίζοντας καλύτερο, πιο πλούσιο ήχο.

Απενεργοποίηση — ■ — ■ ■

- ■ — ■ ■ — ο ήχος που αναπαράγεται έχει υποστεί καλύτερη επεξεργασία σε σχέση με την επιλογή ■ ■ ■ ■ .

Αλλαγή ταχύτητας audiobook

(Λειτουργία για iPod)

- ■ ■ ■ ■ — Αναπαραγωγή με ταχύτητα μεγαλύτερη από την κανονική
- ■ ■ — Αναπαραγωγή με κανονική ταχύτητα
- ■ — Αναπαραγωγή με ταχύτητα μικρότερη από την κανονική

Προβολή λιστών συσχετισμένων με το τρέχον τραγούδι (Αναζήτηση συσχετισμένων τραγουδιών)

(Λειτουργία για iPod)

1 Ξεκινήστε το Link Search.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες αναπαραγωγής ήχου* στη σελίδα 19.

2 Αγγίξτε μία από τις κατηγορίες στις οποίες θέλετε να αναπαράγετε.

- **Artist** — Προβολή μιας λίστας άλμπουμ του τρέχοντος καλλιτέχνη.
- **Album** — Προβολή μιας λίστας τραγουδιών του τρέχοντος άλμπουμ.
- **Genre** — Προβολή μιας λίστας άλμπουμ του τρέχοντος είδους μουσικής.
- Για να ακυρώσετε την αναζήτηση, αγγίξτε **Cancel**.

3 Αγγίξτε τον επιθυμητό τίτλο λίστας για την αναπαραγωγή της.

4 Έναρξη αναπαραγωγής της επιλεγμένης λίστας.



Έναρξη αναπαραγωγής της επιλεγμένης λίστας.



Αναπαραγωγή περιεχομένου DivX® VOD

Ορισμένο περιεχόμενο DivX VOD (video on demand) ενδέχεται να μπορεί να αναπαραχθεί συγκεκριμένες μόνο φορές. Όταν τοποθετείτε ένα δίσκο που περιέχει αυτόν τον τύπο περιεχομένου, ο υπολειπόμενος αριθμός διαθέσιμων επαναλήψεων της αναπαραγωγής εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε τότε να επιλέξετε εάν θα πραγματοποιήσετε την αναπαραγωγή του δίσκου.

- Εάν το περιεχόμενο DivX VOD επιτρέπει απεριόριστο αριθμό αναπαραγωγών, τότε μπορείτε να τοποθετήσετε το δίσκο στη συσκευή και να αναπαράγετε το περιεχόμενο όσο συχνά θέλετε, χωρίς να εμφανίζεται κανένα μήνυμα.

Αναλυτικές οδηγίες

- Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό των διαθέσιμων επαναλήψεων αναπαραγωγής ελέγχοντας το μήνυμα που εμφανίζεται μετά την ένδειξη **"This DivX rental has used"**.

Σημαντικό

- Για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή περιεχομένου DivX VOD σε αυτή τη μονάδα, πρέπει πρώτα να κάνετε εγγραφή της μονάδας σας στον παροχέα περιεχομένου DivX VOD. Για πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό της εγγραφής σας, ανατρέξτε στην ενότητα *Εμφάνιση κωδικού εγγραφής για DivX® VOD* στη σελίδα 44.
- Το περιεχόμενο DivX VOD προστατεύεται από σύστημα DRM (Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων). Αυτό περιορίζει την αναπαραγωγή του περιεχομένου σε συγκεκριμένες, εγγεγραμμένες συσκευές.

Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα μετά τη φόρτωση ενός δίσκου με περιεχόμενο DivX VOD, αγγίξτε το Play.

Ξεκινά η αναπαραγωγή του περιεχομένου DivX VOD.

- Για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο, αγγίξτε το **Next Play**.
- Εάν δεν θέλετε να γίνει αναπαραγωγή του περιεχομένου DivX VOD, αγγίξτε το **Stop**.

Αποθήκευση εικόνων σε αρχεία JPEG

Μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα εικόνας για να τα χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια ως φόντο. Οι εικόνες αποθηκεύονται στη μονάδα και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε εύκολα οποιαδήποτε στιγμή.

- Αυτή η μονάδα μπορεί να αποθηκεύσει μόνο μία εικόνα. Η παλιά εικόνα αντικαθίσταται από τη νέα.

1 Κάντε παύση της διαδοχικής προβολής όταν εμφανιστεί η εικόνα που θέλετε.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες αναπαραγωγής ακίνητων εικόνων* στη σελίδα 22.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες αναπαραγωγής φωτογραφιών σε διαδοχική προβολή* στη σελίδα 23.

2 Αποθηκεύστε την εικόνα.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες αναπαραγωγής ακίνητων εικόνων* στη σελίδα 22.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες αναπαραγωγής φωτογραφιών σε διαδοχική προβολή* στη σελίδα 23.

3 Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Do you save this image?, επιλέξτε Yes.**

Κατά την αποθήκευση της εικόνας στη μονάδα, εμφανίζεται το μήνυμα **Saving the image Don't switch off the battery**. Μετά την ολοκλήρωση της αποθήκευσης, εμφανίζεται το μήνυμα **Image saved**.

- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία αποθήκευσης, αγγίξτε το **No**.

Αλλαγή λειτουργίας ευρείας οθόνης

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία για μεγέθυνση της εικόνας 4:3 σε εικόνα 16:9.

1 Εμφανίστε τη λειτουργία οθόνης.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες αναπαραγωγής βίντεο* στη σελίδα 15.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες αναπαραγωγής ακίνητων εικόνων* στη σελίδα 22.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες αναπαραγωγής φωτογραφιών σε διαδοχική προβολή* στη σελίδα 23.

2 Αγγίξτε την επιθυμητή ρύθμιση λειτουργίας ευρείας οθόνης.

Full (πλήρης οθόνη)

Η εικόνα 4:3 μεγεθύνεται μόνο στον οριζόντιο άξονα προσφέροντας τηλεοπτική εικόνα 4:3 (κανονική εικόνα), χωρίς περικοπές.

Just (ακριβώς)

Η εικόνα μεγεθύνεται λίγο στο κέντρο και η αναλογία της μεγέθυνσης αυξάνεται οριζόντια προς τα άκρα της οθόνης, με αποτέλεσμα να απολαμβάνετε εικόνα 4:3 χωρίς να υπάρχει διαφορά, ακόμη και όταν η προβολή γίνεται σε ευρεία οθόνη.

Cinema (κινηματογράφος)

Η εικόνα μεγεθύνεται κατά την ίδια αναλογία όπως με την επιλογή **Full** ή **Zoom** στον οριζόντιο άξονα και κατά μια ενδιάμεση αναλογία μεταξύ των **Full** και **Zoom** στον κάθετο. Αυτή η επιλογή είναι ιδανική για εικόνες κινηματογραφικού μεγέθους (ευρείας οθόνης), όπου οι υπότιτλοι βρίσκονται εκτός της εικόνας.

Zoom (zoom)

Η εικόνα 4:3 μεγεθύνεται κατά την ίδια αναλογία τόσο κάθετα όσο και οριζόντια. Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική για εικόνες κινηματογραφικού μεγέθους (ευρείας οθόνης).

Normal (κανονική)


Η εικόνα 4:3 εμφανίζεται ως έχει, χωρίς καμία παραμόρφωση, καθώς οι αναλογίες της είναι ίδιες με αυτές της κανονικής εικόνας.

Σημειώσεις

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ενώ οδηγείτε.
- Για κάθε πηγή βίντεο είναι δυνατή η αποθήκευση διαφορετικών ρυθμίσεων.
- Κατά την προβολή βίντεο σε λειτουργία ευρείας οθόνης η οποία δεν αντιστοιχεί στην αρχική αναλογία διαστάσεων εικόνας, ίσως η εικόνα να εμφανίζεται διαφορετική.
- Μην ξεχνάτε ότι η χρήση της λειτουργίας ευρείας οθόνης του συστήματος για εμπορικούς σκοπούς ή για δημόσια προβολή μπορεί να αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων του δημιουργού τα οποία προστατεύονται από τη νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων.
- Η εικόνα βίντεο εμφανίζεται περισσότερο ακατέργαστη, με “κόκκο”, όταν προβάλλεται σε λειτουργία **Cinema** ή **Zoom**.

Λειτουργίες μενού

Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού

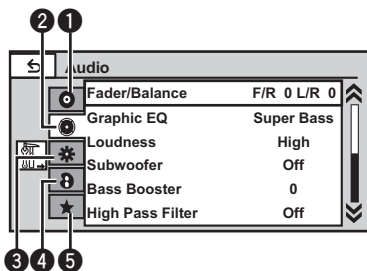

1 Εμφανίστε τα μενού.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Κοινές λειτουργίες για ρυθμίσεις/λίστες μενού* στη σελίδα 13.

2 Αγγίξτε κάποιο από τα ακόλουθα κουμπιά αφής για να επιλέξετε το μενού που θέλετε να ρυθμίσετε.

- Πλήκτρα οθόνης αφής

1



Μενού ρυθμίσεων βίντεο
Ανατρέξτε στην ενότητα
*Ρύθμιση της μονάδας
αναπαραγωγής DVD* στη
σελίδα 41.

2



Μενού λειτουργιών ήχου
Ανατρέξτε στην ενότητα
Ρυθμίσεις ήχου στην επόμενη
σελίδα.

3



Μενού συστήματος
Ανατρέξτε στην ενότητα
Ρυθμίσεις συστήματος στη
σελίδα 45.

4



Μενού επιλογών ψυχαγωγίας
Ανατρέξτε στην ενότητα
Ρυθμίσεις ψυχαγωγίας στη
σελίδα 50.

5



Προσαρμοσμένο μενού
Μπορείτε να επιλέξετε μενού
μέσα σε κάθε μενού (μενού
λειτουργιών ήχου, κλπ.) και να
τα καταχωρήσετε σε αυτό το
προσαρμοσμένο μενού.
Ανατρέξτε στην ενότητα
Προσαρμογή μενού στη
σελίδα 51.

Σημειώσεις

- Μπορείτε να εμφανίσετε το μενού **Video Setup** όταν είναι επιλεγμένη η πηγή **Disc** ή **USB**.
- Εάν ξεκινήσετε το μενού **Video Setup**, η αναπαραγωγή σταματά.
- Δεν μπορείτε να εμφανίσετε το μενού λειτουργιών ήχου, όταν η λειτουργία σίγασης/εξασθένισης ήχου είναι ενεργοποιημένη ή κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου JPEG.

Ρυθμίσεις ήχου

Σημείωση

Όταν επιλέγετε ως πηγή το δέκτη FM, δε απορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση **Source Level Adjuster**.

Ρύθμιση κατανομής ήχου εμπρός-πίσω/αριστερά-δεξιά

Μπορείτε να αλλάζετε τη ρύθμιση κατανομής ήχου εμπρός-πίσω/αριστερά-δεξιά ώστε να εξασφαλίζετε το ιδανικό ακουστικό περιβάλλον σε όλες τις θέσεις του οχήματος.

1 Εμφανίστε το μενού λειτουργιών ήχου.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στην προηγούμενη σελίδα.

2 Αγγίξτε **Fader/Balance** στο μενού λειτουργιών ήχου.

3 Αγγίξτε το εικονίδιο ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου στα εμπρός/πίσω ηχεία.

Εύρος: **Front:15** έως **Rear:15**

- Επιλέξτε **F/R: 0 L/R: 0** όταν χρησιμοποιούνται μόνο δύο ηχεία.

- Εάν η ρύθμιση πίσω εξόδου είναι **Subwoofer**, δε μπορείτε να ρυθμίσετε την κατανομή του ήχου στα εμπρός/πίσω ηχεία.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση ελεγκτή πίσω εξόδου και υπογούφερ* στη σελίδα 45.

4 Αγγίξτε το εικονίδιο ◀ ή ▶ για να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου στα αριστερά/δεξιά ηχεία.

Εύρος: **Left:15** έως **Right:15**

Χρήση ισοσταθμιστή

Μπορείτε να προσαρμόζετε την ισοστάθμιση στα ακουστικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού του οχήματός σας.

Επιλογή καμπύλων ισοσταθμιστή

Υπάρχουν επτά αποθηκευμένες καμπύλες ισοσταθμιστή τις οποίες μπορείτε εύκολα να

χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε στιγμή. Ακολουθεί μια λίστα με τις καμπύλες ισοσταθμιστή.

Οθόνη	Καμπύλη ισοσταθμιστή
Powerful	Δυναμικός ήχος
Natural	Φυσικός ήχος
Vocal	Φωνή
Custom1	Προσαρμοσμένη 1
Custom2	Προσαρμοσμένη 2
Flat	Ήχος χωρίς επεξεργασία
Super Bass	Super bass

- Οι καμπύλες ισοσταθμιστή **Custom1** και **Custom2** είναι ρυθμιζόμενες.
- Όταν επιλέγετε **Flat**, δεν πραγματοποιείται μεταβολή στον ήχο. Μπορείτε να ελέγξετε την επίδραση των καμπυλών ισοσταθμιστή επιλέγοντας διαδοχικά την καμπύλη **Flat** και μία άλλη καμπύλη ισοσταθμιστή.

1 Εμφανίστε το μενού λειτουργιών ήχου.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στην προηγούμενη σελίδα.

2 Αγγίξτε **Graphic EQ** στο μενού λειτουργιών ήχου.

3 Αγγίξτε το εικονίδιο ◀ ή ▶ για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο.

Powerful—Natural—Vocal—Custom1—Custom2—Flat—Super Bass

Ρύθμιση του γραφικού ισοσταθμιστή 5 ζωνών

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη στάθμη της κάθε ζώνης για τις καμπύλες ισοστάθμισης.

- Μπορεί να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή καμπύλη **Custom1** για κάθε πηγή. Πραγματοποιώντας αλλαγές όταν είναι επιλεγμένη μία άλλη καμπύλη εκτός από την καμπύλη **Custom2**, οι ρυθμίσεις καμπύλης του ισοσταθμιστή καταγράφονται στην καμπύλη **Custom1**.

Λειτουργίες μενού

- Μπορεί να δημιουργηθεί μια κοινή καμπύλη **Custom2** για όλες τις πηγές. Πραγματοποιώντας αλλαγές όταν είναι επιλεγμένη η καμπύλη **Custom2**, ενημερώνεται η καμπύλη **Custom2**.

1 Εμφανίστε το μενού λειτουργιών ήχου.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε Graphic EQ στο μενού λειτουργιών ήχου.

3 Αγγίξτε το εικονίδιο ◀ ή ▶ για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο. **Powerful—Natural—Vocal—Custom1—Custom2—Flat—Super Bass**

4 Αγγίξτε τη ζώνη ισοσταθμιστή που θα ρυθμίσετε.

5 Αγγίξτε το εικονίδιο ▲ ή ▼ για να προσαρμόσετε τη στάθμη της ζώνης ισοστάθμισης.

Εύρος: +12dB έως -12dB

- Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη ζώνη και να ρυθμίσετε τη στάθμη της.

Προσαρμογή ακουστότητας

Η ακουστότητα αντισταθμίζει τις ατέλειες στις χαμηλές και υψηλές συχνότητες ήχου σε χαμηλή ένταση.

1 Εμφανίστε το μενού λειτουργιών ήχου.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε Loudness στο μενού λειτουργιών ήχου.

3 Αγγίξτε το εικονίδιο ◀ ή ▶ για να επιλέξετε μια επιθυμητή στάθμη. **Off** (απενεργοποιημένη)—**Low** (χαμηλή)—**Mid** (μεσαία)—**High** (υψηλή)

Χρήση εξόδου υπογούφερ

Αυτή η μονάδα διαθέτει μια έξοδο υπογούφερ, την οποία μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε.

- Όταν η έξοδος υπογούφερ είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συχνότητα αποκοπής και τη στάθμη εξόδου.

1 Εμφανίστε το μενού λειτουργιών ήχου.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε Subwoofer στο μενού λειτουργιών ήχου.

3 Αγγίξτε On ή Off δίπλα στην επιλογή Subwoofer για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την έξοδο υπογούφερ.

4 Αγγίξτε Normal ή Reverse δίπλα στην ένδειξη Phase για να επιλέξετε τη φάση της εξόδου υπογούφερ.

5 Αγγίξτε το εικονίδιο ◀ ή ▶ δίπλα στην ένδειξη Level για να επιλέξετε τη στάθμη της εξόδου υπογούφερ.

Εύρος: +6 έως -24

6 Αγγίξτε ◀ ή ▶ δίπλα στην ένδειξη Frequency για να επιλέξετε τη συχνότητα αποκοπής.

50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz

Το υπογούφερ αναπαράγει μόνο συχνότητες που είναι χαμηλότερες από αυτές του επιλεγμένου εύρους.

Ενίσχυση μπάσων

Μπορείτε να ενισχύσετε τη στάθμη των μπάσων.

1 Εμφανίστε το μενού λειτουργιών ήχου.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε το εικονίδιο ◀ ή ▶ για να επιλέξετε μια επιθυμητή στάθμη.

Εύρος: 0 έως +6

Χρήση υψιπερατού φίλτρου

Εάν δε θέλετε να αναπαράγονται από τα μπροστινά ή τα πίσω ηχεία ήχοι χαμηλής συχνότητας που ανήκουν στο εύρος συχνοτήτων της εξόδου υπογούφερ, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση HPF (υψιπερατό φίλτρο). Από τα μπροστινά ή τα πίσω ηχεία αναπαράγονται μόνο συχνότητες υψηλότερες από αυτές του επιλεγμένου εύρους.

1 Εμφανίστε το μενού λειτουργιών ήχου.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε ◀ ή ▶ δίπλα στην ένδειξη Frequency για να επιλέξετε τη συχνότητα αποκοπής.

Off (απενεργοποίηση)—50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz

Από τα μπροστινά ή πίσω ηχεία αναπαράγονται μόνο συχνότητες υψηλότερες από αυτές του επιλεγμένου εύρους.

Ρύθμιση στάθμης πηγής

Με τη λειτουργία SLA (ρύθμιση στάθμης πηγής) μπορείτε να ρυθμίζετε τη στάθμη ήχου κάθε πηγής, αποτρέποντας έτσι τις μεγάλες αυξομειώσεις της έντασης μεταξύ των πηγών.

- Οι ρυθμίσεις βασίζονται στην ένταση ήχου του ραδιοφώνου FM, η οποία παραμένει σταθερή.

1 Εμφανίστε το μενού λειτουργιών ήχου.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.


2 Συγκρίνετε την ένταση ήχου του ραδιοφώνου FM με τη στάθμη της πηγής που θέλετε να ρυθμίσετε.

3 Αγγίξτε Source Level Adjuster στο μενού λειτουργιών ήχου.

4 Αγγίξτε το εικονίδιο ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου για την πηγή.

Εύρος: +4 έως -4

Σημειώσεις

- Με τη λειτουργία αυτή μπορεί επίσης να προσαρμοστεί η ένταση ήχου MW/LW.
- Η ένταση του ήχου για τους δίσκους Video CD, CD, συμπίεσμένου ήχου και DivX ρυθμίζεται αυτόματα στην ίδια στάθμη πηγής.
- Οι συσκευές iPod και USB που είναι συνδεδεμένες στη μονάδα ρυθμίζονται αυτόματα στην ίδια στάθμη. 

Λειτουργίες μενού

Ρύθμιση της μονάδας αναπαραγωγής DVD

Ρύθμιση γλώσσας υποτίτλων

Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων. Αν είναι διαθέσιμη, οι υπότιτλοι θα εμφανίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα.

1 Εμφανίστε το μενού Video Setup.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε Subtitle Language στο μενού Video Setup.

Εμφανίζεται το μενού γλώσσας υποτίτλων.

3 Αγγίξτε την επιθυμητή γλώσσα.

Η γλώσσα υποτίτλων έχει οριστεί.

- Εάν επιλέξατε **Others**, ανατρέξτε στην ενότητα *Όταν επιλέγετε Others* σ'αυτή την σελίδα.

Σημειώσεις

- Εάν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται η γλώσσα που έχει οριστεί στο δίσκο.
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη γλώσσα υποτίτλων αγγίζοντας το εικονίδιο κατά την αναπαραγωγή. (Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναπαραγωγή κινούμενων εικόνων* στη σελίδα 15.)
- Η ρύθμιση της επιθυμητής γλώσσας υποτίτλων δεν θα επηρεαστεί από τυχόν αλλαγή της γλώσσας υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή με την επιλογή **Subtitle**.

Όταν επιλέγετε Others

Μια οθόνη για την εισαγωγή του κωδικού γλώσσας εμφανίζεται όταν επιλέγετε **Others**. Ανατρέξτε στην ενότητα *Πίνακας κωδικών γλώσσας για DVD* στη σελίδα 72.

1 Αγγίξτε τους αριθμούς 0 έως 9 για να καταχωρήσετε τον κωδικό γλώσσας.

- Για να διαγράψετε τους αριθμούς που έχετε εισάγει, αγγίξτε **C**.

2 Καταχώρηση του κωδικού.



Καταχώρηση του κωδικού.

Ρύθμιση γλώσσας ομιλίας

Μπορείτε να ορίσετε μία γλώσσα ομιλίας της επιλογής σας.

1 Εμφανίστε το μενού Video Setup.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε Audio Language στο μενού Video Setup.

Εμφανίζεται το μενού γλώσσας ομιλίας.

3 Αγγίξτε την επιθυμητή γλώσσα.

Η γλώσσα ομιλίας έχει οριστεί.

- Εάν επιλέξατε **Others**, ανατρέξτε στην ενότητα *Όταν επιλέγετε Others* σ'αυτή την σελίδα.

Σημειώσεις

- Εάν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται η γλώσσα που έχει οριστεί στο δίσκο.
- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη γλώσσα ομιλίας αγγίζοντας την επιλογή **Audio** κατά την αναπαραγωγή. (Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναπαραγωγή κινούμενων εικόνων* στη σελίδα 15.)
- Η ρύθμιση της επιθυμητής γλώσσας υποτίτλων δεν θα επηρεαστεί από τυχόν αλλαγή της γλώσσας ομιλίας κατά την αναπαραγωγή με την επιλογή **Audio**.

Ρύθμιση γλώσσας μενού

Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή γλώσσα εμφάνισης των μενού που έχουν εγγραφεί σε δίσκο.

1 Εμφανίστε το μενού Video Setup.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε Menu Language στο μενού Video Setup.

Εμφανίζεται ένα μενού με τις διαθέσιμες γλώσσες μενού.

3 Αγγίξτε την επιθυμητή γλώσσα.

Η γλώσσα μενού έχει οριστεί.

- Εάν επιλέξατε **Others**, ανατρέξτε στην ενότητα *Όταν επιλέγετε Others* στην προηγούμενη σελίδα.

Σημείωση

Εάν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται η γλώσσα που έχει οριστεί στο δίσκο.

Ρύθμιση της προβολής DVD από πολλαπλές γωνίες

Μπορείτε να ρυθμίσετε το εικονίδιο γωνίας έτσι ώστε να εμφανίζεται σε σκηνές όπου είναι δυνατή η αλλαγή της γωνίας θέασης.

1 Εμφανίστε το μενού Video Setup.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε Multi Angle στο μενού Video Setup για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του εικονιδίου γωνίας.

Ρύθμιση αναλογίας διαστάσεων εικόνας

Υπάρχουν δύο είδη προβολής στην οθόνη. Η προβολή ευρείας οθόνης που έχει αναλογία πλάτους προς ύψος (αναλογία διαστάσεων τηλεοπτικής εικόνας) ίση με 16:9 και η κανονική προβολή που έχει αναλογία διαστάσεων ίση με 4:3. Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τη σωστή αναλογία διαστάσεων για το σήμα της εικόνας που έχετε συνδέσει στην έξοδο **V OUT**.

- Όταν χρησιμοποιείτε κανονική προβολή, επιλέξτε **Letter Box** ή **Pan Scan**. Εάν

επιλέξετε **16 : 9**, μπορεί το αποτέλεσμα να είναι μια αφύσικη εικόνα.

- Εάν επιλέξετε την αναλογία διαστάσεων της τηλεοπτικής εικόνας, η οθόνη της μονάδας αλλάζει στην ίδια ρύθμιση.

1 Εμφανίστε το μενού Video Setup.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε TV Aspect στο μενού Video Setup για να επιλέξετε την αναλογία διαστάσεων της τηλεοπτικής εικόνας.

Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή **TV Aspect** μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή αναλογία διαστάσεων εικόνας.

- **16 : 9** – Ευρεία οθόνη (16:9), εμφανίζεται ως έχει (αρχική ρύθμιση)
- **Letter Box** – Εικόνα με μαύρες λωρίδες στο επάνω και το κάτω τμήμα της οθόνης
- **Pan Scan** – Εικόνα που κόβεται στα δεξιά και αριστερά της οθόνης

Σημειώσεις

- Κατά την αναπαραγωγή δίσκων που δεν υποστηρίζουν τη ρύθμιση **Pan Scan**, ο δίσκος αναπαράγεται με τη ρύθμιση **Letter Box** ακόμη και αν έχετε επιλέξει **Pan Scan**. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία του δίσκου φέρει το εμπορικό σήμα **16:9 LB**.
- Ορισμένοι δίσκοι δεν επιτρέπουν την αλλαγή της αναλογίας διαστάσεων της εικόνας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου.

Ρύθμιση μεσοδιαστήματος διαδοχικής προβολής

Τα αρχεία JPEG μπορούν να προβληθούν στη συσκευή αυτή σε διαδοχική προβολή. Με αυτήν τη ρύθμιση μπορείτε να ρυθμίσετε το μεσοδιάστημα προβολής των εικόνων.

1 Εμφανίστε το μενού Video Setup.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

Λειτουργίες μενού

2 Αγγίξτε Time Per Photo Slide στο μενού Video Setup για να επιλέξετε το μεσοδιάστημα για την διαδοχική προβολή.

Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή Time Per Photo Slide μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

- **5sec** – Οι εικόνες JPEG αλλάζουν κάθε 5 δευτερόλεπτα
- **10sec** – Οι εικόνες JPEG αλλάζουν κάθε 10 δευτερόλεπτα
- **15sec** – Οι εικόνες JPEG αλλάζουν κάθε 15 δευτερόλεπτα
- **Manual** – Οι εικόνες JPEG δεν αλλάζουν αυτόματα

Ρύθμιση γονικού ελέγχου

Ορισμένοι δίσκοι DVD video σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία γονικού ελέγχου που δεν επιτρέπει την προβολή βίαιων και ακατάλληλων σκηνών στα παιδιά. Μπορείτε να ρυθμίσετε το γονικό έλεγχο στο επιθυμητό επίπεδο.

- Όταν ορίζετε ένα επίπεδο γονικού ελέγχου και στη συνέχεια αναπαράγετε ένα δίσκο που διαθέτει γονικό έλεγχο, ίσως εμφανιστούν στην οθόνη ενδείξεις για την εισαγωγή κωδικού. Σε αυτήν την περίπτωση, η αναπαραγωγή ξεκινάει όταν εισαχθεί ο σωστός κωδικός.

Ορισμός κωδικού και επιπέδου ελέγχου

Πρέπει να καταχωρήσετε έναν κωδικό προκειμένου να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή δίσκων με ενεργοποιημένο το γονικό έλεγχο.

1 Εμφανίστε το μενού Video Setup.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε Parental στο μενού Video Setup.

3 Αγγίξτε τους αριθμούς 0 έως 9 για να καταχωρήσετε έναν τετραψήφιο κωδικό.

- Για να διαγράψετε τους αριθμούς που έχετε εισάγει, αγγίξτε C.

4 Καταχώρηση του κωδικού.



Καταχώρηση του κωδικού.

Ο κωδικός έχει οριστεί και μπορείτε να συνεχίσετε με τη ρύθμιση του επιπέδου ελέγχου.

5 Αγγίξτε έναν αριθμό από 1 έως 8 για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.

6 Αγγίξτε το πλήκτρο Enter.

Το επίπεδο γονικού ελέγχου έχει οριστεί.

- **8** – Είναι δυνατή η αναπαραγωγή ολόκληρου του δίσκου (αρχική ρύθμιση)
- **7 έως 2** – Είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων για παιδιά και ανήλικους
- **1** – Είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων μόνο για παιδιά

Σημειώσεις

- Σας συμβουλευόμαστε να σημειώνετε τον κωδικό σας σε περίπτωση που τον ξεχάσετε.
- Το επίπεδο γονικού ελέγχου εγγράφεται στο δίσκο. Αναζητήστε την ένδειξη του επιπέδου που αναγράφεται στη συσκευασία του δίσκου, στα συνοδευτικά έντυπα ή πάνω στον ίδιο το δίσκο. Η ρύθμιση γονικού ελέγχου σε αυτήν τη μονάδα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί εάν δεν έχει εγγραφεί στο δίσκο κάποιο επίπεδο γονικού ελέγχου.
- Σε ορισμένους δίσκους η λειτουργία γονικού ελέγχου μπορεί να είναι ενεργοποιημένη μόνο σε σκηνές συγκεκριμένων επιπέδων. Η αναπαραγωγή αυτών των σκηνών παραλείπεται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με το δίσκο.

Αλλαγή επιπέδου

Μπορείτε να αλλάξετε το καθορισμένο επίπεδο γονικού ελέγχου.

1 Εμφανίστε το μενού Video Setup.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε Parental στο μενού Video Setup.


3 Αγγίξτε τους αριθμούς 0 έως 9 για να καταχωρήσετε τον αποθηκευμένο κωδικό.

4 Καταχώρηση του κωδικού.



Καταχώρηση του κωδικού.

Ο κωδικός έχει οριστεί και μπορείτε να συνεχίσετε με την αλλαγή του επιπέδου ελέγχου.

- Εάν εισάγετε λανθασμένο κωδικό, εμφανίζεται το εικονίδιο . Αγγίξτε C και εισάγετε το σωστό κωδικό.
- Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, ανατρέξτε στην ενότητα *Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας* σ' αυτή την σελίδα.

5 Αγγίξτε έναν αριθμό από 1 έως 8 για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.

6 Αγγίξτε το πλήκτρο Enter.

Το νέο επίπεδο γονικού ελέγχου έχει οριστεί.

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας

Πατήστε RESET.

Ρύθμιση αρχείου υποτίτλων για DivX

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εμφανίζονται εξωτερικοί υπότιτλοι DivX ή όχι.

- Οι υπότιτλοι DivX θα εμφανίζονται ακόμη και εάν έχετε επιλέξει **Custom** εάν δεν υπάρχουν αρχεία εξωτερικών υποτίτλων DivX.

1 Εμφανίστε το μενού Video Setup.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε DivX Subtitle στο μενού Video Setup για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση υποτίτλων.

- **Original** – Εμφάνιση των υποτίτλων DivX
- **Custom** – Εμφάνιση των εξωτερικών υποτίτλων DivX

Σημειώσεις

- Σε μία γραμμή μπορούν να εμφανίζονται έως και 42 χαρακτήρες. Εάν έχουν καταχωρηθεί περισσότεροι από 42 χαρακτήρες, η γραμμή διαιρείται και οι χαρακτήρες εμφανίζονται στην επόμενη γραμμή.
- Στην οθόνη μπορούν να εμφανίζονται έως και 126 χαρακτήρες. Εάν έχουν καταχωρηθεί περισσότεροι από 126 χαρακτήρες, οι επιπλέον χαρακτήρες δεν εμφανίζονται.

Εμφάνιση κωδικού εγγραφής για DivX® VOD

Για να μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο DivX VOD (video on demand) σε αυτήν τη μονάδα, πρέπει πρώτα να κάνετε εγγραφή της μονάδας σας σε έναν παροχέα περιεχομένου DivX VOD. Για την εγγραφή, δημιουργήστε έναν κωδικό εγγραφής DivX VOD και υποβάλετέ τον στον παροχέα.

- Σημειώστε τον κωδικό καθώς θα τον χρειαστείτε κατά την εγγραφή της συσκευής σας στον παροχέα DivX VOD.

1 Εμφανίστε το μενού Video Setup.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε DivX VOD στο μενού Video Setup.

Εμφανίζονται οι επιλογές **Registration Code** και **Deregistration Code**.

3 Αγγίξτε Registration Code.

Εμφανίζεται ο κωδικός εγγραφής σας.

Λειτουργίες μενού

Εμφάνιση του κωδικού κατάργησης εγγραφής

Εάν η συσκευή σας είναι ήδη ενεργοποιημένη, καταργήστε την εγγραφή της εισάγοντας τον κωδικό κατάργησης εγγραφής.

1 Εμφανίστε το μενού Video Setup.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε DivX VOD στο μενού Video Setup.

3 Αγγίξτε Deregistration Code.

- Για να ακυρώσετε την κατάργηση εγγραφής, αγγίξτε **Cancel**.

4 Αγγίξτε OK.

Η κατάργηση εγγραφής ολοκληρώθηκε.

Αυτόματη αναπαραγωγή DVD

Όταν τοποθετείται δίσκος DVD με μενού, το μενού DVD παραλείπεται αυτόματα και ξεκινάει η αναπαραγωγή από το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου τίτλου.

- Ορισμένα DVD ίσως να μη λειτουργούν σωστά. Εάν η λειτουργία αυτή δεν εκτελείται σωστά, απενεργοποιήστε τη και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

1 Εμφανίστε το μενού Video Setup.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε την επιλογή DVD Auto Play για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής.

- Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη αναπαραγωγή, αγγίξτε πάλι την επιλογή **DVD Auto Play**.

Ρυθμίσεις συστήματος

Αλλαγή ρυθμίσεων βοηθητικής εισόδου

Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση όταν κάποια βοηθητική συσκευή είναι συνδεδεμένη στη μονάδα.

1 Εμφανίστε το μενού συστήματος.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε την επιλογή AUX Input στο μενού συστήματος για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την είσοδο AUX Input.

Ρύθμιση εισόδου AV

Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση όταν μια εξωτερική συσκευή βίντεο είναι συνδεδεμένη στη μονάδα.

1 Εμφανίστε το μενού συστήματος.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε την επιλογή AV Input στο μενού συστήματος για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την είσοδο AV Input.

Ρύθμιση ελεγκτή πίσω εξόδου και υπογούφερ

Τα καλώδια πίσω ηχείων αυτής της μονάδας μπορούν να συνδεθούν με ηχείο ευρείας ζώνης συχνοτήτων (**Full**) ή υπογούφερ (**Subwoofer**). Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση πίσω ηχείων σε **Subwoofer**, μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο πίσω ηχείου απευθείας στο υπογούφερ χωρίς να χρησιμοποιήσετε βοηθητικό ενισχυτή.

- Εάν δεν έχει συνδεθεί υπογούφερ στην πίσω έξοδο, επιλέξτε **Full** (ηχείο πλήρους εύρους).

Λειτουργίες μενού

- Εάν τα καλώδια πίσω ηχείων έχουν συνδεθεί με υπογούφερ, επιλέξτε **Subwoofer** (υπογούφερ).

Η πίσω έξοδος αυτής της μονάδας (πίσω έξοδος RCA) μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπογούφερ (**Subwoofer**) ή πίσω εξόδου (**Rear**).

- Εάν έχει συνδεθεί υπογούφερ στην πίσω έξοδο, επιλέξτε **Rear** (Πίσω έξοδος).
- Εάν έχει συνδεθεί υπογούφερ στην πίσω έξοδο, επιλέξτε **Subwoofer** (υπογούφερ).

1 Απενεργοποιήστε τη μονάδα.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Βασικές λειτουργίες* στη σελίδα 11.

2 Εμφανίστε το μενού συστήματος.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

3 Αγγίξτε το πλήκτρο **Rear Speaker** στο μενού συστήματος.

Αγγίξτε **Rear Speaker** για να ενεργοποιήσετε την έξοδο υπογούφερ ή το ηχείο ευρείας ζώνης συχνοτήτων.

5 Αγγίξτε **Preout** για να ενεργοποιήσετε το υπογούφερ ή την πίσω έξοδο.

Σημειώσεις

- Ακόμη και εάν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, η έξοδος δε χρησιμοποιείται εκτός εάν ενεργοποιήσετε την έξοδο υπογούφερ (ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση εξόδου υπογούφερ* στη σελίδα 39).
- Αλλάζοντας αυτή τη ρύθμιση, η επιλογή για την έξοδο υπογούφερ στο μενού ήχου επανέρχεται στις εργοστασιακές (αρχικές) ρυθμίσεις.

Ρύθμιση βήματος συντονισμού FM

Συνήθως, το βήμα συντονισμού στα FM που χρησιμοποιείται από τη λειτουργία συντονισμού αναζήτησης είναι 50 kHz. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AF (αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων) ή TA

(αναμονή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων), το βήμα συντονισμού αλλάζει αυτόματα σε 100 kHz. Ίσως είναι προτιμότερο να ρυθμίσετε το βήμα συντονισμού στα 50 kHz εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AF.

- Κατά τον μη αυτόματο συντονισμό, το βήμα συντονισμού παραμένει στα 50 kHz.

1 Απενεργοποιήστε τη μονάδα.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Βασικές λειτουργίες* στη σελίδα 11.

2 Εμφανίστε το μενού συστήματος.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

3 Αγγίξτε **FM Step** στο μενού συστήματος για να επιλέξετε το βήμα συντονισμού FM.

Επιλέγοντας **FM Step** αλλάζει το βήμα συντονισμού FM μεταξύ των τιμών 50 kHz και 100 kHz. Εμφανίζεται το επιλεγμένο βήμα συντονισμού FM.

Ρύθμιση RDS

Περιορισμός σε σταθμούς τοπικού προγράμματος

Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία AF, η λειτουργία τοπικής λήψης περιορίζει την επιλογή σταθμών σε αυτούς που εκπέμπουν τοπικά.

Η τοπική λειτουργία μπορεί να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται μεμονωμένα για κάθε μπάντα FM.

1 Απενεργοποιήστε τη μονάδα.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Βασικές λειτουργίες* στη σελίδα 11.

2 Εμφανίστε το μενού συστήματος.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

3 Αγγίξτε **RDS Setup** στο μενού συστήματος.

Λειτουργίες μενού

4 Αγγίξτε **Regional** στο μενού για να ενεργοποιήσετε την τοπική λειτουργία.

- Για να απενεργοποιήσετε την τοπική λειτουργία, αγγίξτε ξανά το **Regional**.

Επιλογή εναλλακτικών συχνοτήτων

Εάν ο ραδιοφωνικός δέκτης δεν έχει καλή λήψη, η συσκευή αναζητά αυτόματα ένα διαφορετικό σταθμό στο ίδιο δίκτυο.

Η λειτουργία AF μπορεί να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται μεμονωμένα για κάθε μπάντα FM.

1 Απενεργοποιήστε τη μονάδα.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Βασικές λειτουργίες* στη σελίδα 11.

2 Εμφανίστε το μενού συστήματος.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

3 Αγγίξτε **RDS Setup** στο μενού συστήματος.

4 Αγγίξτε **Alternative FREQ** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AF (αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων).

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AF, αγγίξτε ξανά το **Alternative FREQ**.

Σημείωση

Ο ήχος ίσως διακόπτεται προσωρινά από άλλες εκπομπές κατά τη διάρκεια αναζήτησης συχνοτήτων AF.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αναζήτησης PI

Η μονάδα μπορεί να αναζητά αυτόματα ένα διαφορετικό σταθμό με τον ίδιο τύπο προγράμματος, ακόμη και κατά την ανάκληση αποθηκευμένων σταθμών.

1 Απενεργοποιήστε τη μονάδα.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Βασικές λειτουργίες* στη σελίδα 11.

2 Εμφανίστε το μενού συστήματος.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

3 Επιλέξτε **Auto PI** στο μενού συστήματος για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης αναζήτησης PI.

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης αναζήτησης PI, αγγίξτε πάλι το **Auto PI**.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σίγασης/εξασθένησης ήχου

Ο ήχος του συστήματος διακόπτεται ή εξασθενεί αυτόματα όταν λαμβάνεται ήμα από μια συσκευή με λειτουργία σίγασης.

- Ο ήχος του συστήματος επανέρχεται στην κανονική ένταση όταν ακυρώνεται η επιλογή σίγασης ή εξασθένησης του ήχου.

1 Εμφανίστε το μενού συστήματος.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε επανειλημμένα την επιλογή **Mute/ATT** μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

Αγγίξτε **Mute/ATT** μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση στην οθόνη.

- **Mute** – Σίγαση
- **ATT –20dB** – Εξασθένηση (η επιλογή **ATT –20dB** έχει μεγαλύτερη επίδραση από την επιλογή **ATT –10dB**)
- **ATT –10dB** – Εξασθένηση
- **Off** – Απενεργοποίηση σίγασης/εξασθένησης ήχου

Σημειώσεις

- Όταν εμφανίζεται η ένδειξη **Mute**, ο ήχος απενεργοποιείται και δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε καμία ρύθμιση ήχου.
- Όταν εμφανίζεται η ένδειξη **ATT**, γίνεται εξασθένηση του ήχου και δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε καμία άλλη ρύθμιση ήχου.

Λειτουργίες μενού

- Η λειτουργία επανέρχεται στην κανονική ρύθμιση όταν τερματίζεται η τηλεφωνική σύνδεση.

Επιλογή γλώσσας μενού

Οι διαθέσιμες επιλογές για τη γλώσσα μενού είναι σε τέσσερις γλώσσες.

Αυτή η συσκευή προβάλλει πληροφορίες κειμένου, όπως όνομα τίτλου, όνομα καλλιτέχνη ή σχόλια, εφόσον έχουν εγγραφεί χρησιμοποιώντας τους χαρακτήρες των ευρωπαϊκών γλωσσών ή το κυριλλικό αλφάβητο.

- Η γλώσσα μπορεί να αλλάξει για τα παρακάτω:
 - Μενού συστήματος
 - Μενού ρυθμίσεων βίντεο
 - Οδηγίες επί της οθόνης
 - Ρύθμιση πολλαπλών γλωσσών για δίσκους DivX
- Εάν η γλώσσα εγγραφής των πληροφοριών δεν είναι ίδια με την επιλεγμένη γλώσσα, οι πληροφορίες κειμένου ίσως να μην εμφανίζονται σωστά.
- Ορισμένοι χαρακτήρες ίσως να μην εμφανίζονται σωστά.
- Για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία, πραγματοποιήστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις και γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και στη συνέχεια στη θέση ON.

1 Εμφανίστε το μενού συστήματος.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε την επιλογή System Language στο μενού συστήματος για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.

3 Αγγίξτε την επιθυμητή γλώσσα.

English (Αγγλικά)—**Français** (Γαλλικά)—**Español** (Ισπανικά)—**Русский** (Ρωσικά)

Ρύθμιση κάμερας οπισθοπορείας

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η Pioneer προτείνει τη χρήση κάμερας η οποία δίνει κατοπτρικά ανεστραμμένες εικόνες. Σε διαφορετική περίπτωση, η εικόνα μπορεί να εμφανίζεται ανεστραμμένη.

Αυτή η μονάδα διαθέτει μια λειτουργία η οποία προβάλλει αυτόματα την εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας (υποδοχή **R.C IN**), εφόσον έχετε εγκαταστήσει κάμερα οπισθοπορείας στο όχημά σας και ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση **REVERSE (R)**. (Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.)

- Μετά την εγκατάσταση της κάμερας οπισθοπορείας, μετακινήστε το μοχλό ταχυτήτων στη θέση **REVERSE (R)** για να βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εμφανίζεται η εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας.
- Εάν στην οθόνη εμφανιστεί κατά λάθος η εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας ενώ οδηγείτε προς τα εμπρός, αλλάξτε τη ρύθμιση αυτή.
- Για να διακόψετε την προβολή της εικόνας από την κάμερα οπισθοπορείας και να επιστρέψετε στην εικόνα της πηγής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **MUTE**.
- Αγγίξτε το εικονίδιο πηγής **RearView** για να προβάλετε την εικόνα από την κάμερα οπισθοπορείας όταν οδηγείτε κανονικά. Αγγίξτε ξανά το εικονίδιο πηγής για να απενεργοποιήσετε την κάμερα οπισθοπορείας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Επιλογή πηγής με χρήση των κουμπιών αφής* στη σελίδα 11.

1 Εμφανίστε το μενού συστήματος.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

Λειτουργίες μενού

2 Αγγίξτε **Camera Polarity** στο μενού συστήματος για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση.

- **Battery** – Όταν η πολικότητα του συνδεδεμένου καλωδίου είναι θετική ενώ ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση **REVERSE (R)**
- **Ground** – Όταν η πολικότητα του συνδεδεμένου καλωδίου είναι αρνητική ενώ ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση **REVERSE (R)**
- **Off** – Όταν δεν είναι συνδεδεμένη κάμερα οπισθοπορείας στη μονάδα

Επιλογή της μορφής εικόνας

Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή εξόδου εικόνας του **V OUT** μεταξύ NTSC και PAL.

1 Απενεργοποιήστε τη μονάδα.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Βασικές λειτουργίες* στη σελίδα 11.

2 Εμφανίστε το μενού συστήματος.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

3 Αγγίξτε το πλήκτρο **Video Output Format** στο μενού συστήματος για να επιλέξετε τη μορφή εξόδου εικόνας. **PAL—NTSC**

Σημείωση

Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή εξόδου εικόνας μόνο για την πηγή από αυτήν τη μονάδα.

Ρύθμιση του σήματος βίντεο

Όταν συνδέετε αυτήν τη μονάδα με εξοπλισμό AV, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση σήματος βίντεο.

- Καθώς η λειτουργία αυτή είναι αρχικά ρυθμισμένη σε **Auto**, η συσκευή θα προσαρμόσει αυτόματα τη ρύθμιση σήματος βίντεο. Ωστόσο, οι εικόνες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά ή η οθόνη να γίνει

μαύρη όταν επιλεγεί **Auto** και είναι κακή η λήψη. Κανονικά, επιλέξτε το κατάλληλο σήμα εικόνας.

1 Εμφανίστε το μενού συστήματος.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε **Video Signal Setting** στο μενού λειτουργιών.

Εμφανίζονται τα στοιχεία

Video Signal Setting.

- **AV** – Ρυθμίζει το σήμα βίντεο AV
- **AUX** – Ρυθμίζει το σήμα βίντεο AUX
- **Camera** – Ρυθμίζει το σήμα βίντεο της κάμερας οπισθοπορείας

3 Αγγίξτε το εικονίδιο ◀ ή ▶ για να επιλέξετε το επιθυμητό σήμα βίντεο. **Auto—PAL—NTSC—PAL-M—PAL-N—SECAM**

Ρυθμίσεις ψυχαγωγίας

Επιλογή χρώματος φωτισμού

Αυτή η συσκευή διαθέτει έγχρωμο φωτισμό πολλών χρωμάτων.

Άμεση επιλογή από τα αποθηκευμένα χρώματα φωτισμού

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των χρωμάτων φωτισμού της παρακάτω λίστας.

1 Εμφανίστε το μενού επιλογών ψυχαγωγίας.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε Appearance.

3 Αγγίξτε Illumination και στη συνέχεια επιλέξτε ένα χρώμα από τη λίστα.

Προσαρμογή χρώματος φωτισμού

1 Εμφανίστε το μενού επιλογών ψυχαγωγίας.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε Appearance.

3 Αγγίξτε Illumination και, στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο Custom.



Προσαρμοσμένο εικονίδιο

4 Αγγίξτε τη γραμμή χρώματος για να προσαρμόσετε το χρώμα.

5 Αγγίξτε ◀ ή ▶ για να κάνετε ρυθμίσεις ακριβείας στο χρώμα.

6 Αγγίξτε το εικονίδιο μνήμης και κρατήστε το πατημένο για να αποθηκεύσετε το προσαρμοσμένο χρώμα στη μνήμη.



Εικονίδιο μνήμης

Το προσαρμοσμένο χρώμα έχει αποθηκευτεί στη μνήμη.

Την επόμενη φορά που θα αγγίξετε το ίδιο εικονίδιο, το αποθηκευμένο χρώμα ανακαλείται από τη μνήμη.

Επιλογή χρώματος για το μενού επί της οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα του μενού επί της οθόνης.

1 Εμφανίστε το μενού επιλογών ψυχαγωγίας.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε Appearance.

3 Αγγίξτε Screen.

4 Αγγίξτε ένα από τα χρώματα της λίστας.

Επιλογή εικόνας φόντου

Μπορείτε να αλλάξετε το φόντο που προβάλλεται κατά την αναπαραγωγή μουσικής από μια πηγή.

1 Εμφανίστε το μενού επιλογών ψυχαγωγίας.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

2 Αγγίξτε Background.

Λειτουργίες μενού

3 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

- Εάν δεν υπάρχουν αποθηκευμένες εικόνες JPEG στη συσκευή, δεν μπορείτε να επιλέξετε φωτογραφία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση εικόνων JPEG στη συσκευή, ανατρέξτε στην ενότητα *Αποθήκευση εικόνων σε αρχεία JPEG* στη σελίδα 35.

Προσαρμογή μενού

1 Προβάλλετε στήλες μενού για καταχώρηση.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

Μπορείτε να προσαρμόσετε όλα τα μενού εκτός του μενού **Video Setup**.

2 Αγγίξτε παρατεταμένα τη στήλη μενού για να την καταχωρήσετε.

- Για να ακυρώσετε την καταχώρηση, αγγίξτε ξανά παρατεταμένα τη στήλη μενού.

3 Εμφανίστε το προσαρμοσμένο μενού και επιλέξτε ένα καταχωρημένο μενού.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις λειτουργίες μενού* στη σελίδα 37.

Σημείωση

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 12 στήλες.

Αλλαγή ρυθμίσεων εικόνας

Μπορείτε να ρυθμίζετε τις επιλογές **Brightness** (φωτεινότητα), **Contrast** (αντίθεση), **Color** (χρώμα), **Hue** (χροιά), **Dimmer** (ρυθμιστής φωτεινότητας), **Temperature** (θερμοκρασία), **Black Level** (στάθμη μαύρου) και **RGB Dot Adjustment** (ρύθμιση RGB dot clock) για κάθε πηγή και κάμερα οπισθοπορίας.

- Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση των επιλογών **Color**, **Hue**, **Contrast** και **Black Level** για την πηγή ήχου.

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το MENU για να εμφανιστεί η επιλογή Picture Adjustment.

Εμφανίζονται τα ονόματα των λειτουργιών ρύθμισης.

2 Αν πρόκειται να ρυθμίσετε την επιλογή Picture Adjustment, επιλέξτε τη μονάδα.

NAVI

Ρύθμιση της επιλογής **Picture Adjustment** για το σύστημα πλοήγησης.

Rear View

Ρύθμιση της επιλογής **Picture Adjustment** για την κάμερα οπισθοπορίας.

Source

Ρύθμιση της επιλογής **Picture Adjustment** για την πηγή.

3 Αγγίξτε κάποιο από τα ακόλουθα πλήκτρα αφής για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε να ρυθμίσετε.

Εμφανίζονται τα στοιχεία **Picture Adjustment**.

- **Brightness** – Ρύθμιση της έντασης του μαύρου
- **Contrast** – Ρύθμιση της αντίθεσης
- **Color** – Ρύθμιση του κορεσμού χρωμάτων
- **Hue** – Ρύθμιση του χρωματικού τόνου (έμφαση στο κόκκινο ή το πράσινο)
- **Dimmer** – Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

- **Temperature** – Ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος για καλύτερη ισορροπία του λευκού
- **Black Level** – Έμφαση στις σκοτεινές περιοχές της εικόνας για μεγαλύτερη αντίθεση μεταξύ των φωτεινών και σκοτεινών σημείων
- **RGB Dot Adjustment** – Ρυθμίζει τη μετατόπιση φάσης μέσω του dot clock όταν είναι συνδεδεμένο ένα σύστημα πλοήγησης
 - Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της εικόνας στην κάμερα οπισθοπορίας όταν η ρύθμιση **Camera Polarity** έχει οριστεί σε **Off**. (Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση κάμερας οπισθοπορίας* στη σελίδα 48.)
 - Εάν το χρωματικό σύστημα είναι το PAL/PAL-N/PAL-M/SECAM, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της επιλογής **Hue**.
 - Ίσως δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της εικόνας σε ορισμένες κάμερες οπισθοπορίας.

4 Αγγίξτε το πλήκτρο ◀ ή ▶ για να ρυθμίσετε το επιλεγμένο στοιχείο.

Κάθε φορά που αγγίζετε το πλήκτρο ◀ ή ▶, η στάθμη του επιλεγμένου στοιχείου αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα.

- Το **Dimmer** μπορεί να ρυθμιστεί από +1 έως +48.
- Η ρύθμιση **Temperature** μπορεί να πάρει τιμές από +3 έως -3.

5 Αγγίξτε το πλήκτρο Black Level και RGB Dot Adjustment για να κάνετε τη ρύθμιση.

- Το **Black Level** μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.
- Το **RGB Dot Adjustment** μπορεί να ρυθμιστεί σε 1 ή 2.

Σημειώσεις

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ενώ οδηγείτε.
- Οι επιλογές **Brightness/Contrast/Dimmer** μπορούν να έχουν διαφορετική ρύθμιση όταν ο διακόπτης φωτισμού είναι ενεργοποιημένος και όταν είναι απενεργοποιημένος. □

Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση θέσεων απόκρισης στην οθόνη αφής (Βαθμονόμηση της οθόνης αφής)

Εάν παρατηρήσετε ότι τα κουμπιά της οθόνης αφής αποκλίνουν από τις πραγματικές θέσεις που αντιστοιχούν στο άγγιγμά σας, μπορείτε να ρυθμίσετε τις θέσεις απόκρισης της οθόνης αφής. Υπάρχουν δύο μέθοδοι ρύθμισης: η ρύθμιση 4 σημείων, στην οποία αγγίζετε τις τέσσερις γωνίες της οθόνης και η ρύθμιση 16 σημείων, στην οποία πραγματοποιείτε ρυθμίσεις ακριβείας σε όλη την επιφάνεια της οθόνης.

- Για τη ρύθμιση αγγίξτε απαλά την οθόνη. Εάν πιέσετε δυνατά την οθόνη αφής, μπορεί να προκληθεί ζημιά. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, όπως στυλό ή μηχανικά μολύβια, καθώς υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ζημιά η οθόνη.
- Εάν δεν είναι δυνατή η σωστή ρύθμιση της οθόνης αφής, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Pioneer.

1 Απενεργοποιήστε τη μονάδα.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Βασικές λειτουργίες* στη σελίδα 11.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το MENU για να εμφανιστεί η επιλογή Picture Adjustment.

3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MENU για να αρχίσετε τη Βαθμονόμηση της οθόνης αφής.

Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης 4 σημείων της οθόνης αφής.

4 Αγγίξτε καθένα από τα βέλη στις τέσσερις γωνίες της οθόνης.

- Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MENU**.

5 Πατήστε MENU για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση 4 σημείων.

Τα δεδομένα ρύθμισης της θέσης αποθηκεύονται.

- Μην σβήσετε τον κινητήρα κατά την αποθήκευση των δεδομένων της θέσης.

6 Πατήστε MENU για να συνεχίσετε με τη ρύθμιση 16 σημείων.

Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης 16 σημείων της οθόνης αφής.

- Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MENU**.

7 Αγγίξτε απαλά το κέντρο του συμβόλου + που εμφανίζεται στην οθόνη.

Αφού αγγίξετε όλα τα σύμβολα, τα δεδομένα ρύθμισης της θέσης αποθηκεύονται.

- Μην σβήσετε τον κινητήρα κατά την αποθήκευση των δεδομένων της θέσης.

8 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MENU για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Χρήση πηγής AUX

Σε αυτή τη μονάδα μπορείτε να συνδέετε μεμονωμένες βοηθητικές συσκευές, όπως βίντεο ή άλλες φορητές συσκευές. Όταν συνδεθεί μια βοηθητική συσκευή, αναγνωρίζεται αυτόματα ως πηγή AUX και αντιστοιχίζεται ως **AUX**.

Πληροφορίες σύνδεσης AUX

Μπορείτε να συνδέσετε βοηθητικές συσκευές σε αυτήν τη μονάδα.

Καλώδιο με μίνι βύσμα (AUX)

Όταν συνδέετε μια βοηθητική συσκευή χρησιμοποιώντας καλώδιο με μίνι βύσμα Τα iPod και οι φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου/βίντεο μπορούν να συνδέονται με αυτή τη μονάδα μέσω ενός καλωδίου με μίνι βύσμα.


- Για να μπορείτε να βλέπετε τα περιεχόμενα βίντεο του iPod, συνδέστε το iPod με τη μονάδα μέσω καλωδίου με βύσμα 3,5 χιλιοστών (4 πόλων) (όπως το CD-V150M).
- Μπορείτε να συνδέσετε μια φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/βίντεο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο RCA με βύσμα 3,5 χιλιοστών (4 πόλων) (πωλείται ξεχωριστά). Ωστόσο, ανάλογα με το καλώδιο, απαιτείται ανεστραμμένη σύνδεση μεταξύ του κόκκινου καλωδίου (δεξί κανάλι ήχου) και του κίτρινου καλωδίου (βίντεο) προκειμένου να αναπαράγονται σωστά ο ήχος και η εικόνα της συσκευής.

● **Εισάγετε το στερεοφωνικό μίνι βύσμα στην υποδοχή εισόδου AUX της μονάδας.** Ανατρέξτε στην ενότητα *Περιγραφή συσκευής* στη σελίδα 10. ■

Πρόσθετες πληροφορίες

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κοινά προβλήματα

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια (Σελίδα αναφοράς)
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται. Η μονάδα δεν λειτουργεί.	Τα καλώδια και τα βύσματα δεν είναι σωστά τοποθετημένα.	Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστές.
	Έχει καεί η ασφάλεια.	Αντιμετωπίστε την αιτία που προκάλεσε το κάψιμο της ασφάλειας και στη συνέχεια αντικαταστήστε την ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε ασφάλεια της ίδιας τιμής.
Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της μονάδας από το τηλεχειριστήριο. Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά ακόμα και όταν πιέζονται τα σωστά πλήκτρα του τηλεχειριστήριου.	Ο θόρυβος και/ή άλλοι παράγοντες προκαλούν δυσλειτουργία του ενσωματωμένου μικροεπεξεργαστή.	Πατήστε RESET . (σελίδα 10)
	Η στάθμη του φορτίου της μπαταρίας είναι χαμηλή.	Τοποθετήστε νέα μπαταρία.
Μερικές λειτουργίες δεν είναι εφικτές με ορισμένους δίσκους.		Ελέγξτε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας άλλο δίσκο.
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας.	Ο δίσκος είναι βρωμικός.	Καθαρίστε το δίσκο.
	Αυτός ο τύπος δίσκου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από τη συγκεκριμένη μονάδα.	Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου.
Δεν ακούγεται κανένas ήχος. Η ένταση δεν αυξάνεται.	Αυτός ο τύπος δίσκου δεν είναι συμβατός με το σύστημα εικόνας.	Τοποθετήστε έναν άλλο δίσκο, συμβατό με το σύστημα εικόνας.
	Τα καλώδια δεν είναι συνδεδεμένα σωστά.	Συνδέστε σωστά τα καλώδια.
Δεν προβάλλεται καμία εικόνα.	Η μονάδα εκτελεί αναπαραγωγή φωτογραφιών / σε αργή κίνηση / καρέ-καρέ.	Δεν υπάρχει ήχος κατά την αναπαραγωγή φωτογραφιών / αργή κίνηση / καρέ-καρέ.
	Το καλώδιο του χειρόφρενου δεν είναι συνδεδεμένο.	Συνδέστε το καλώδιο του χειρόφρενου και τραβήξτε το χειρόφρενο.
Εμφανίζεται το εικονίδιο  και δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας.	Το χειρόφρενο δεν είναι τραβηγμένο.	Συνδέστε το καλώδιο του χειρόφρενου και τραβήξτε το χειρόφρενο.
	Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για το δίσκο.	Αυτή η λειτουργία δεν είναι δυνατή.
Η εικόνα σταματάει (παύση) και ο χειρισμός της μονάδας είναι αδύνατος.	Αυτή η λειτουργία δεν είναι συμβατή με τη διαμόρφωση του δίσκου.	Αυτή η λειτουργία δεν είναι δυνατή.
	Δεν είναι δυνατή πλέον η ανάγνωση των δεδομένων κατά την αναπαραγωγή.	Σταματήστε την αναπαραγωγή μια φορά και ξεκινήστε την ξανά.

Πρόσθετες πληροφορίες

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια (Σελίδα αναφοράς)
Δεν υπάρχει ήχος. Η ένταση είναι πολύ χαμηλή.	Η ένταση του ήχου είναι πολύ χαμηλή. Η ρύθμιση ψηφιακής εξασθένησης ενεργοποιημένη.	Ρυθμίστε την ένταση του ήχου. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ψηφιακής εξασθένησης.
Παραλείπονται τμήματα κατά την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας.	Η μονάδα δεν είναι σταθερά τοποθετημένη. Το μέγεθος του αρχείου και η ταχύτητα μετάδοσης είναι κάτω από τις συνιστώμενες τιμές.	Τοποθετήστε σταθερά τη μονάδα. Δημιουργήστε ένα αρχείο DivX που να είναι εντός του συνιστώμενου μεγέθους και ταχύτητας μετάδοσης.
Η αναλογία διαστάσεων είναι λανθασμένη και η εικόνα εμφανίζεται "τραβηγμένη".	Η ρύθμιση του λόγου εικόνας για την οθόνη δεν είναι η κατάλληλη.	Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση για την οθόνη σας. (σελίδα 42)
Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση ON (ή στη θέση ACC), ακούγεται το μοτέρ της μονάδας.	Η μονάδα ελέγχει εάν έχει τοποθετηθεί δίσκος ή όχι.	Αυτή είναι μια φυσιολογική λειτουργία.
Δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη. Τα κουμπιά αφής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.	Η κάμερα οπισθοπορείας δεν είναι συνδεδεμένη. Η ρύθμιση για το στοιχείο μενού Camera Polarity είναι λανθασμένη.	Συνδέστε μια κάμερα οπισθοπορείας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MENU για να επιστρέψετε στην προβολή πηγής και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη σωστή ρύθμιση για το στοιχείο μενού Camera Polarity . (σελίδα 49)

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια (Σελίδα αναφοράς)
Η ένδειξη No xxxx εμφανίζεται όταν αλλάζει η οθόνη (No Title για παράδειγμα).	Δεν υπάρχουν ενσωματωμένες πληροφορίες κειμένου.	Αλλαγή οθόνης ή αναπαραγωγή άλλου κομματιού/ αρχείου.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή υποφακέλων.	Έχει επιλεγεί επανάλιψη αναπαραγωγής φακέλου.	Επιλέξτε ξανά την περιοχή επανάλιψης.
Η περιοχή επανάλιψης αλλάζει αυτόματα.	Επιλέχθηκε ένας άλλος φάκελος κατά την επανάλιψη αναπαραγωγής. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση κομματιού ή γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω κατά την επανάλιψη αναπαραγωγής αρχείου.	Επιλέξτε ξανά την περιοχή επανάλιψης. Επιλέξτε ξανά την περιοχή επανάλιψης.

DVD

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια (Σελίδα αναφοράς)
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή.	Ο δίσκος που έχει τοποθετηθεί έχει διαφορετικό αριθμό περιοχής από τη μονάδα.	Αντικαταστήστε το δίσκο με έναν άλλο που να έχει τον ίδιο αριθμό περιοχής με τη συσκευή.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα γονικού ελέγχου και η αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή.	Η λειτουργία γονικού ελέγχου είναι ενεργοποιημένη.	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία γονικού ελέγχου ή αλλάξτε το επίπεδο γονικού ελέγχου. (σελίδα 43)
Η λειτουργία γονικού ελέγχου δεν ακυρώνεται.	Ο κωδικός δεν είναι σωστός.	Εισαγάγετε το σωστό κωδικό. (σελίδα 43)
	Έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας.	Πατήστε RESET . (σελίδα 44)

Πρόσθετες πληροφορίες

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια (Σελίδα αναφοράς)
Η γλώσσα διαλόγου (και η γλώσσα υποτίτλων) δεν αλλάζει.	Το DVD που αναπαράγεται δεν διαθέτει εγγραφές πολλαπλών γλωσσών.	Δεν μπορείτε να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα σε γλώσσες που δεν είναι εγγεγραμμένες στο δίσκο.
	Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στο μενού του δίσκου.	Αλλάξτε τη γλώσσα χρησιμοποιώντας το μενού του δίσκου.
Δεν εμφανίζονται υπότιτλοι.	Το DVD που αναπαράγεται δεν διαθέτει υπότιτλους.	Οι υπότιτλοι δεν εμφανίζονται εάν δεν έχουν εγγραφεί στο δίσκο.
	Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στο μενού του δίσκου.	Αλλάξτε τη γλώσσα χρησιμοποιώντας το μενού του δίσκου.
Η αναπαραγωγή δεν εκτελείται στη γλώσσα ομιλίας και υποτίτλων που έχει επιλεγεί στο μενού Video Setup .	Το DVD που αναπαράγεται δεν διαθέτει διαλόγους ή υπότιτλους για την επιλεγμένη γλώσσα.	Δεν μπορείτε να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα σε γλώσσες που δεν είναι εγγεγραμμένες στο δίσκο.
	Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της γωνίας θέασης.	Δεν μπορείτε να αλλάξετε γωνία θέασης αν το DVD δεν διαθέτει σκηνές με λήψη από πολλαπλές γωνίες.
	Προσπαθείτε να επιλέξετε προβολή από πολλαπλές γωνίες για μια σκηνή που δεν έχει ληφθεί από διαφορετικές γωνίες.	Η εναλλαγή ανάμεσα σε οπτικές γωνίες μπορεί να γίνει όταν παρακολουθείτε σκηνές που έχουν ληφθεί από διαφορετικές γωνίες.

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια (Σελίδα αναφοράς)
Η εικόνα είναι εξαιρετικά θαμπή / παραμορφωμένη και σκοτεινή κατά την αναπαραγωγή.	Ορισμένοι δίσκοι διαθέτουν σήμα προστασίας από αντιγραφή.	Δεδομένου ότι η συσκευή αυτή είναι συμβατή με το αναλογικό σύστημα προστασίας από την αντιγραφή, όταν αναπαράγετε ένα δίσκο που διαθέτει σήμα για προστασία από αντιγραφή, η εικόνα μπορεί να παρουσιάζει οριζόντιες γραμμές ή άλλες ατέλειες κατά την προβολή της σε ορισμένες οθόνες. Αυτό δεν είναι βλάβη.

Video CD

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια
Το μενού PBC (έλεγχος αναπαραγωγής) δεν εμφανίζεται.	Το Video CD που αναπαράγεται δεν λειτουργεί PBC.	Αυτή η λειτουργία δεν είναι δυνατή με Video CD που δεν διαθέτουν PBC.
Δεν είναι δυνατή η επανάληψη αναπαραγωγής και η αναζήτηση κομματιού / χρονικού σημείου.	Το Video CD που αναπαράγεται διαθέτει λειτουργία PBC.	Αυτή η λειτουργία δεν είναι δυνατή με Video CD που διαθέτουν PBC.

Πρόσθετες πληροφορίες

iPod

Σύμπτωμα	Αιτία	Ενέργεια
Το iPod δεν λειτουργεί σωστά.	Τα καλώδια δεν έχουν συνδεθεί σωστά.	Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod. Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPod, ξανασυνδέστε το καλώδιο και κάντε επανεκκίνηση του iPod.
	Η έκδοση του iPod είναι παλιά.	Ενημερώστε την έκδοση του iPod.



Μηνύματα σφάλματος

Όταν επικοινωνείτε με τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις Pioneer, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταγράψει το μήνυμα σφάλματος.

Ραδιόφωνο

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
No Data	Η μονάδα δεν μπορεί να λάβει πληροφορίες ονόματος προγράμματος.	Μετακινηθείτε στην επιθυμητή θέση με καλή λήψη.

DVD

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
Different Region Disc	Ο δίσκος δεν έχει τον ίδιο αριθμό περιοχής με τη μονάδα.	Αντικαταστήστε το DVD με κάποιο που έχει το σωστό αριθμό περιοχής.

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
Error-02-XX/ FF-FF	Ο δίσκος είναι βρώμικος.	Καθαρίστε το δίσκο.
	Ο δίσκος είναι χαραγμένος.	Αντικαταστήστε το δίσκο.
	Ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα.	Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί σωστά.
	Υπάρχει ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα.	Πατήστε RESET .
Unplayable Disc	Αυτός ο τύπος δίσκου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από τη συγκεκριμένη μονάδα.	Αντικαταστήστε τον δίσκο με κάποιον που μπορεί να αναπαραχθεί από τη μονάδα.
	Ο δίσκος που έχει εισαχθεί δεν περιέχει αρχεία που μπορούν να αναπαραχθούν.	Αντικαταστήστε το δίσκο.
Protect	Όλα τα αρχεία στο δίσκο που έχει εισαχθεί έχουν προστασία DRM.	Αντικαταστήστε το δίσκο.
Skipped	Ο δίσκος που έχετε εισάγει περιέχει αρχεία με προστασία DRM.	Επιλέξτε την αναπαραγωγή αρχείων χωρίς προστασία Windows Media DRM 9/10.
TEMP	Η θερμοκρασία της συσκευής είναι εκτός των ορίων κανονικής λειτουργίας.	Περιμένετε μέχρι να επανέλθει η θερμοκρασία της συσκευής στα φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας.
Rental Expired.	Το περιεχόμενο DivX VOD του δίσκου έχει λήξει.	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.
Video resolution not supported	Ο δίσκος που έχετε εισάγει περιέχει αρχείο DivX υψηλής ευκρίνειας.	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Πρόσθετες πληροφορίες

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
It is not possible to write it in the flash.	Η μήνιμη flash που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση αρχείων στη μονάδα είναι πλήρης.	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.
Your device is not authorized to play this DivX protected video.	Ο κωδικός εγγραφής DivX της μονάδας δεν φέρει την έγκριση παροχέα περιεχομένου DivX VOD.	Κάντε εγγραφή της μονάδας σε παροχέα περιεχομένου DivX VOD.
Unplayable File	Αυτός ο τύπος αρχείου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από τη συγκεκριμένη μονάδα.	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.
Format Read	Ορισμένες φορές υπάρχει μια καθυστέρηση μεταξύ της έναρξης ανάγνωσης ενός δίσκου και της αναπαραγωγής του ήχου.	Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί το μήνυμα και να ακούσετε τον ήχο.
Video frame rate not supported.	Ο ρυθμός καρτέ του αρχείου DivX είναι μεγαλύτερος από 30 fps (καρέ ανά δευτερόλεπτο).	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.
Audio format not supported.	Αυτός ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από τη συγκεκριμένη μονάδα.	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB)

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
Unplayable File	Αυτός ο τύπος αρχείου δεν μπορεί να αναπαραχθεί από τη συγκεκριμένη μονάδα.	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.
	Δεν υπάρχουν τραγούδια.	Μεταφέρετε αρχεία ήχου στη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/ αποθήκευσης USB και συνδέστε την.
	Έχει συνδεθεί συσκευή αποθήκευσης USB με ενεργοποιημένη προστασία.	Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευής αποθήκευσης USB για να απενεργοποιήσετε την προστασία.
Format Read	Ορισμένες φορές υπάρχει μια καθυστέρηση μεταξύ της έναρξης ανάγνωσης ενός δίσκου και της αναπαραγωγής του ήχου.	Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί το μήνυμα και να ακούσετε τον ήχο.
Skipped	Η συνδεδεμένη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/ αποθήκευσης USB περιέχει αρχεία WMA με προστασία Windows Media™ DRM 9/10.	Επιλέξτε την αναπαραγωγή αρχείων χωρίς προστασία Windows Media DRM 9/10.
Protect	Όλα τα αρχεία στη συνδεδεμένη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/ αποθήκευσης USB έχουν προστασία Windows Media DRM 9/10.	Μεταφέρετε αρχεία ήχου χωρίς προστασία Windows Media DRM 9/10 στη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου ήχου/ αποθήκευσης USB και συνδέστε τη.

Πρόσθετες πληροφορίες

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
Incompatible USB	Η συνδεδεμένη συσκευή USB δεν υποστηρίζεται από τη μονάδα.	Συνδέστε μια φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου ή αποθήκευσης USB συμβατή με USB Κλάσης Μαζικής Αποθήκευσης.
	Η συσκευή USB δεν έχει διαμόρφωση FAT16 ή FAT32.	Η συσκευή USB πρέπει να διαμορφωθεί με σύστημα FAT16 ή FAT32.
Check USB	Το βύσμα ή το καλώδιο USB είναι βραχυκυκλωμένα.	Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ή το καλώδιο USB δεν είναι φθαρμένο ή κάπου πιασμένο.
	Η συνδεδεμένη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/ αποθήκευσης USB καταναλώνει πάνω από τη μέγιστη επιτρεπόμενη κατανάλωση ρεύματος.	Αποσυνδέστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/ αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιήσετε ξανά. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και συνδέστε μια συμβατή φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/ αποθήκευσης USB.

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
Error-02-9X/-DX	Αδυναμία επικοινωνίας.	Εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες. –Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και στη συνέχεια στη θέση ON. –Αποσυνδέστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/ αποθήκευσης USB. –Επιλέξτε διαφορετική πηγή. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/ αποθήκευσης USB.
Rental Expired.	Το περιεχόμενο DivX VOD της τοποθετημένης εξωτερικής συσκευής αποθήκευσης έχει λήξει.	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.
Video resolution not supported	Η τοποθετημένη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης περιέχει αρχείο DivX υψηλής ευκρίνειας.	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.
It is not possible to write it in the flash.	Η μνήμη flash που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση αρχείων είναι μονάδα είναι πλήρης.	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.
Your device is not authorized to play this DivX protected video.	Ο κωδικός εγγραφής DivX της μονάδας δεν φέρει την έγκριση παροχέα περιεχομένου DivX VOD.	Κάντε εγγραφή της μονάδας σε παροχέα περιεχομένου DivX VOD.

Πρόσθετες πληροφορίες

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
Format Read	Ορισμένες φορές υπάρχει μια καθυστέρηση μεταξύ της έναρξης ανάγνωσης ενός δίσκου και της αναπαραγωγής του ήχου.	Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί το μήνυμα και να ακούσετε τον ήχο.
Video frame rate not supported.	Ο ρυθμός καρτέ του αρχείου DivX είναι μεγαλύτερος από 30 fps (καρτέ ανά δευτερόλεπτο).	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.
Audio format not supported.	Αυτός ο τύπος αρχείου δεν υποστηρίζεται από τη συγκεκριμένη μονάδα.	Επιλέξτε αρχείο που μπορεί να αναπαραχθεί.

iPod

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
Format Read/Ready	Ορισμένες φορές υπάρχει μια καθυστέρηση μεταξύ της έναρξης ανάγνωσης ενός δίσκου και της αναπαραγωγής του ήχου.	Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί το μήνυμα και να ακούσετε τον ήχο.

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
Error-02-6X/-9X/-DX	Αδυναμία επικοινωνίας.	Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod. Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPod, ξανασυνδέστε το καλώδιο και κάντε επανεκκίνηση του iPod.
	Βλάβη στο iPod	Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod. Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPod, ξανασυνδέστε το καλώδιο και κάντε επανεκκίνηση του iPod.
Error-02-67	Η έκδοση υλικολογισμικού του iPod είναι παλιά	Ενημερώστε την έκδοση του iPod.
Stop	Δεν υπάρχουν τραγούδια.	Μεταφέρετε τραγούδια στο iPod.
	Δεν υπάρχουν τραγούδια στην τρέχουσα λίστα.	Επιλέξτε μια λίστα η οποία να περιλαμβάνει τραγούδια.
Not Found	Δεν υπάρχουν σχετικά τραγούδια	Μεταφέρετε τραγούδια στο iPod.




Ερμηνεία μηνυμάτων

Μηνύματα	Μετάφραση
Screen image may appear reversed.	Η Pioneer προτείνει τη χρήση κάμερας η οποία δίνει κατοπτρικά ανεστραμμένες εικόνες. Σε διαφορετική περίπτωση, η εικόνα μπορεί να εμφανίζεται ανεστραμμένη.



Πρόσθετες πληροφορίες

Λίστα ενδείξεων

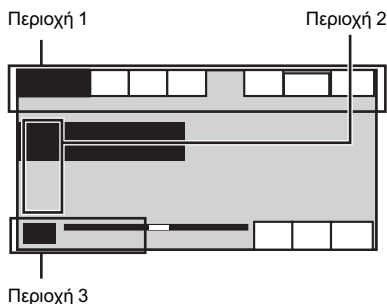

Περιοχή 1



Δηλώνει ότι η επιλεγμένη συχνότητα εκπέμπει στερεοφωνικά.



Δηλώνει ότι έχει ληφθεί ραδιοφωνικό κείμενο.



Δηλώνει ότι η λειτουργία TA (αναμονή κυκλοφοριακών ανακοινώσεων) είναι ενεργοποιημένη.



Δηλώνει ότι η λειτουργία διακοπής εκπομπής ειδήσεων είναι ενεργοποιημένη.



Δηλώνει ότι το ψηφιακό μορμά είναι Dolby Digital.




Δηλώνει ότι το ψηφιακό μορμά είναι MPEG Audio.



Δηλώνει ότι το ψηφιακό μορμά είναι Γραμμικό PCM.



Δηλώνει τη συχνότητα δειγματοληψίας.



Δηλώνει το κανάλι ήχου.



Δηλώνει ότι αναπαράγεται δίσκος με ενεργοποιημένη λειτουργία PBC.



Εμφανίζει την επιλεγμένη γλώσσα ομιλίας.



Εμφανίζει την επιλεγμένη γλώσσα υποτίτλων.



Εμφανίζει την επιλεγμένη γωνία θέασης.



Εμφανίζει την επιλεγμένη έξοδο ήχου.

Περιοχή 2



Εμφανίζει το δίσκο/άλμπουμ που αναπαράγεται.



Εμφανίζει το κομμάτι/τραγούδι που αναπαράγεται.



Εμφανίζει το σχόλιο που αναπαράγεται.



Εμφανίζει το όνομα καλλιτέχνη για το κομμάτι/τραγούδι που αναπαράγεται.



Εμφανίζει γενικές πληροφορίες τηλεφώνου.



Εμφανίζει πληροφορίες του οικιακού τηλεφώνου.



Εμφανίζει πληροφορίες του τηλεφώνου εργασίας.

Πρόσθετες πληροφορίες



Εμφανίζει πληροφορίες άλλου τηλεφώνου.



Εμφανίζει το όνομα του φακέλου που αναπαράγεται.



Εμφανίζει το όνομα του αρχείου που αναπαράγεται.



Εμφανίζει τον αριθμό θέσης μνήμης του αποθηκευμένου σταθμού στον οποίο είστε συντονισμένοι.

Περιοχή 3



Εμφανίζει τον αριθμό τίτλου που αναπαράγεται.



Εμφανίζει τον αριθμό κεφαλαίου που αναπαράγεται.

DEMO

Δηλώνει ότι η λειτουργία επίδειξης χαρακτηριστικών είναι ενεργοποιημένη.



Οδηγίες χειρισμού

Δίσκοι και συσκευή

Χρησιμοποιήστε μόνο δίσκους με ένα από τα ακόλουθα λογότυπα.



Χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους των 12 εκ. Μην χρησιμοποιείτε δίσκους των 8 εκ. ή προσαρμογέα για αναπαραγωγή δίσκων 8 εκ.

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατικούς, πλήρως κυκλικούς δίσκους. Μην χρησιμοποιείτε δίσκους διαφορετικού σχήματος.



Να εισάγετε μόνο δίσκους DVD (-R/-RW) ή CD (-R/-RW) στην υποδοχή δίσκου.

Μην χρησιμοποιείτε δίσκους που έχουν χτυπηθεί, σπασεί, ραγίσει ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε φθορά γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων CD-R/CD-RW των οποίων η εγγραφή δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Μην αγγίζετε την εγγεγραμμένη επιφάνεια των δίσκων.

Αποθηκεύετε τους δίσκους στις θήκες τους, όταν δεν τους χρησιμοποιείτε.

Μην τοποθετείτε ετικέτες, μη γράφετε και μη χρησιμοποιείτε χημικά στην επιφάνεια των δίσκων.

Για να καθαρίσετε ένα δίσκο, σκουπίστε τον με ένα στεγνό, μαλακό πανί, από το κέντρο προς τα έξω.

Πρόσθετες πληροφορίες

Η υγρασία μπορεί να επηρεάσει προσωρινά την απόδοση της συσκευής αναπαραγωγής. Αφήστε την απενεργοποιημένη για περίπου μία ώρα, ώστε να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Επίσης, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί τους δίσκους που έχουν υγρανθεί.

Μπορεί να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων εξαιτίας των χαρακτηριστικών τους, του τύπου, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και για άλλους λόγους.

Οι κραδασμοί κατά την οδήγηση μπορεί να διακόψουν την αναπαραγωγή του δίσκου.

Διαβάστε τις προφυλάξεις για τους δίσκους πριν τους χρησιμοποιήσετε.

Σε κάποιους δίσκους DVD video ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες.

Ορισμένοι δίσκοι DVD video ενδεχομένως να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-RAM.

Αυτή η μονάδα δεν είναι συμβατή με δίσκους που έχουν εγγραφεί σε μορφή AVCHD (Advanced Video Codec High Definition). Μην εισαγάγετε δίσκο AVCHD, καθώς υπάρχει περίπτωση να μην είναι δυνατή η εξαγωγή του από τη μονάδα.

Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB)

Ανάλογα με την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB), μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω προβλήματα.

- Οι λειτουργίες μπορεί να ποικίλλουν.
- Η συσκευή αποθήκευσης μπορεί να μην αναγνωρίζεται.
- Τα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά.

Συσκευή αποθήκευσης USB

Οι συνδέσεις μέσω διανομέα USB δεν υποστηρίζονται.

Μη συνδέετε τίποτε άλλο εκτός από συσκευή αποθήκευσης USB.

Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB να πέσει στο δάπεδο, όπου μπορεί να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.

Ανάλογα με τη συσκευή αποθήκευσης USB, η συσκευή μπορεί να προκαλεί παρεμβολές στο ραδιόφωνο.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αποθηκευμένων σε συσκευή USB αρχείων που διαθέτουν προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δεν μπορείτε να συνδέσετε φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/αποθήκευσης USB σε αυτή τη μονάδα χρησιμοποιώντας διανομέα USB.

Η συσκευή αποθήκευσης USB με διαμερίσματα δεν είναι συμβατή με αυτή τη μονάδα.

Ανάλογα με το είδος της φορητής συσκευής αναπαραγωγής ήχου/αποθήκευσης USB που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται η συσκευή να μην αναγνωρίζεται ή τα αρχεία ήχου να μην αναπαράγονται σωστά.

Μην αφήνετε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/αποθήκευσης USB εκτεθειμένη απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της συσκευής λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

iPod

Συνδέστε το καλώδιο του προσαρμογέα σύνδεσης απευθείας στο iPod για τη σωστή λειτουργία της μονάδας.

Τοποθετήστε το iPod σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε το iPod να πέσει στο δάπεδο, μπορεί να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.

Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του iPod

- Όταν είναι συνδεδεμένο ένα iPod, η μονάδα αλλάζει τη ρύθμιση EQ (ισοσταθμιστής) του iPod σε off (μη ενεργό) για βελτιστοποίηση του ήχου. Όταν αποσυνδέετε το iPod, η ρύθμιση EQ επανέρχεται στην αρχική κατάσταση.
- Δε μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης του iPod όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα. Η λειτουργία επανάληψης αλλάζει αυτόματα σε "Όλα" όταν συνδεθεί το iPod στη μονάδα.

Μη συμβατό κείμενο που βρίσκεται αποθηκευμένο στο iPod δεν εμφανίζεται από τη μονάδα.

Πρόσθετες πληροφορίες

Δίσκοι DVD-R/DVD-RW

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-R/-RW των οποίων η εγγραφή δεν έχει οριστικοποιηθεί και οι οποίοι έχουν εγγραφεί με λειτουργία εγγραφής εικόνας (video mode).

Ίσως να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων DVD-R/DVD-RW λόγω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του δίσκου, γρατσουνιών ή ρύπων στο δίσκο ή ρύπων, υγρασίας κτλ. στο φακό της μονάδας.

Η αναπαραγωγή δίσκων που έχουν εγγραφεί σε υπολογιστή μπορεί να μην είναι δυνατή, ανάλογα με τις ρυθμίσεις και το περιβάλλον της εφαρμογής. (Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της εφαρμογής.)

Δίσκοι CD-R/CD-RW

Όσον αφορά τους δίσκους CD-R/CD-RW, η αναπαραγωγή είναι δυνατή μόνο για τους δίσκους με οριστικοποιημένη εγγραφή.

Ίσως δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων CD-R/CD-RW που έχουν εγγραφεί σε συσκευή εγγραφής μουσικών δίσκων ή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εξαιτίας συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των δίσκων ή λόγω γρατσουνιών ή ρύπων στο δίσκο και ρύπων ή υγρασίας κτλ. στο φακό της μονάδας.

Η αναπαραγωγή δίσκων που έχουν εγγραφεί σε υπολογιστή μπορεί να μην είναι δυνατή, ανάλογα με τις ρυθμίσεις και το περιβάλλον της εφαρμογής. (Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της εφαρμογής.)

Η αναπαραγωγή δίσκων CD-R/CD-RW μπορεί να μην είναι δυνατή εάν έχουν εκτεθεί απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία, σε υψηλές θερμοκρασίες ή εξαιτίας των συνθηκών αποθήκευσής τους μέσα στο όχημα.

Οι τίτλοι και άλλες πληροφορίες κειμένου που έχουν εγγραφεί σε δίσκο CD-R/CD-RW δεν μπορούν να εμφανιστούν από αυτήν τη μονάδα (σε περίπτωση δεδομένου ήχου (CD-DA)).

Δίσκοι διπλής όψης

Οι δίσκοι διπλής όψης αποτελούνται από ένα εγγράψιμο CD ήχου στη μία πλευρά και ένα εγγράψιμο DVD για δεδομένα εικόνας στην άλλη. Σε αυτήν τη μονάδα είναι δυνατή η αναπαραγωγή της πλευράς DVD. Ωστόσο, από τη στιγμή που η πλευρά CD των δίσκων διπλής όψης δεν είναι συμβατή με το γενικό πρότυπο CD, ίσως να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή αυτής της πλευράς στη μονάδα.

Η συχνή εισαγωγή και εξαγωγή δίσκων διπλής όψης μπορεί να προκαλέσει γρατσουνιές στο δίσκο. Οι έντονες γρατσουνιές ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην αναπαραγωγή του δίσκου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο δίσκος διπλής όψης μπορεί να κολλήσει στην υποδοχή τοποθέτησης και να μη βγαίνει. Για να μη συμβεί κάτι τέτοιο, σάς συνιστούμε να αποφεύγετε τη χρήση δίσκων διπλής όψης σε αυτήν τη μονάδα.

Ανατρέξτε στις πληροφορίες του κατασκευαστή του δίσκου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους διπλής όψης.

Αρχία εικόνας JPEG

Το JPEG είναι συντόμηση του Joint Photographic Experts Group και αναφέρεται σε μια τεχνολογία συμπίεσης εικόνων.

Τα αρχία είναι συμβατά με εικόνες Baseline JPEG και EXIF 2.1 που διαθέτουν ανάλυση 8 192 × 7 680. (η μορφή EXIF χρησιμοποιείται συνήθως στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.)

Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων EXIF που έχουν υποστεί επεξεργασία μέσω υπολογιστή.

Η συσκευή δεν υποστηρίζει αρχία JPEG προοδευτικής σάρωσης.

Αρχία βίντεο DivX

Ανάλογα με τη σύνθεση ορισμένων πληροφοριών του αρχείου, όπως ο αριθμός των ροών ήχου ή το μέγεθος του αρχείου, μπορεί να υπάρχει μια σύντομη καθυστέρηση πριν την έναρξη της αναπαραγωγής.

Ορισμένες εξειδικευμένες λειτουργίες ίσως δεν επιτρέπονται λόγω της σύνθεσης των αρχείων DivX.

Μόνο για τα αρχία DivX των οποίων η λήψη έχει γίνει από την ιστοσελίδα κάποιου συνεργάτη DivX είναι εγγυημένη η σωστή λειτουργία με τη μονάδα. Τα μη εγκεκριμένα αρχία DivX ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.

Δεν είναι δυνατή η χρήση νοικιασμένου αρχείου DRM, έως ότου ξεκινήσει η αναπαραγωγή του.


Συνιστώμενο μέγεθος αρχείου: 2 Mbps ή λιγότερο με ταχύτητα μετάδοσης 4 GB ή λιγότερο.

Πρόσθετες πληροφορίες

Ο κωδικός ταυτότητας αυτής της συσκευής πρέπει να καταχωρηθεί σε έναν παροχέα DivX VOD για την αναπαραγωγή αρχείων DivX VOD. Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς ταυτότητας, ανατρέξτε στην ενότητα *Εμφάνιση κωδικού εγγραφής για DivX® VOD* στην σελίδα 44.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DivX, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
<http://www.divx.com/>

Σημαντικό

- Κατά την ονομασία αρχείων εικόνας JPEG, πρέπει να προσθέτετε την αντίστοιχη επέκταση αρχείου (.jpg, .jpeg, .jpe ή .jfif).
- Σε αυτήν τη μονάδα πραγματοποιείται αναπαραγωγή αρχείων που φέρουν επέκταση (.jpg, .jpeg, .jpe ή .jfif) ως αρχεία εικόνας JPEG. Για την αποφυγή προβλημάτων, αυτές οι επεκτάσεις αρχείου πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για αρχεία εικόνας JPEG. 

Συμβατότητα συμπιεσμένου ήχου (δίσκος/USB)

WMA

Επέκταση αρχείου: .wma

Bit rate: 5 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR

Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Lossless, Ήχος/DRM Stream/Stream με εικόνα: Μη συμβατά

MP3

Επέκταση αρχείου: .mp3

Bit rate: 8 kbps έως 320 kbps (VBR)

Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz (έμφαση: 32, 44,1, 48 kHz)

Συμβατή έκδοση ID3 tag: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (η έκδοση ID3 tag 2.x έχει προτεραιότητα σε σχέση με την έκδοση 1.x.)

Λίστα αναπαραγωγής M3u: Μη συμβατή

MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO: Μη συμβατό

AAC

Συμβατή μορφή: AAC με κωδικοποίηση iTunes

Επέκταση αρχείου: .m4a

Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 Hz έως 44,1 kHz

Bit rate: 8 kbps έως 320 kbps

Apple Lossless: Μη συμβατό

Αρχείο AAC που αγοράστηκε στο iTunes Store (επέκταση αρχείου .m4p): Μη συμβατό

Συμβατότητα DivX

Συμβατή μορφή: Μορφή εικόνας DivX με εφαρμογή των προτύπων DivX

Επεκτάσεις αρχείων: .avi ή .divx

Μορφή DivX Ultra: Μη συμβατή

Μορφή DivX HD: Μη συμβατή

Αρχεία DivX χωρίς δεδομένα εικόνας: Μη συμβατά

DivX plus: Μη συμβατό

Συμβατοί κωδικοποιητές ήχου: MP2, MP3, Dolby Digital

LPCM: Μη συμβατό

Bit rate: 8 kbps έως 320 kbps (CBR), VBR

Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 kHz έως 48 kHz

Συμβατή επέκταση εξωτερικού αρχείου υποτίτλων: .srt

Πρόσθετες πληροφορίες

Είναι πιθανόν κάποιοι χαρακτήρες σε ένα όνομα αρχείου (συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης αρχείου) ή φακέλου να μην εμφανίζονται.

Αυτή η μονάδα ίσως να μη λειτουργεί σωστά ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αρχείων WMA.

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενδέχεται να υπάρχει μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της αναπαραγωγής αρχείων ήχου με ενσωματωμένα δεδομένα εικόνας, ή αρχείων ήχου αποθηκευμένων σε συσκευή αποθήκευσης USB η οποία έχει εκτεταμένες ιεραρχίες φακέλων.

Για να εμφανιστεί κείμενο με Κυριλλικό αλφάβητο σε αυτήν τη μονάδα πρέπει να κωδικοποιηθεί με ένα από τα ακόλουθα σύνολα χαρακτήρων:

- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Ένα σύνολο χαρακτήρων εκτός από Unicode που χρησιμοποιείται σε περιβάλλον Windows και στο οποίο έχουν οριστεί τα Ρωσικά στη ρύθμιση πολλαπλών γλωσσών

Δίσκος

Φάκελοι που αναπαράγονται: μέχρι και 700

Αρχεία που αναπαράγονται: μέχρι και 999 για δίσκους CD-R/CD-RW

Αρχεία που αναπαράγονται: μέχρι και 3 500 για δίσκους DVD-R/DVD-RW

Σύστημα αρχείων: ISO 9660 Επίπεδο 1 και 2, Romeo, Joliet, UDF 1.02, 1.50, 2.00, 2.01, 2.50 (DVD-R/DVD-RW)

Αναπαραγωγή δίσκων πολλαπλών ενοτήτων: Συμβατή

Μεταφορά δεδομένων με μέθοδο εγγραφής πακέτων: Μη συμβατή

Ανεξάρτητα από το μήκος του κενού τμήματος ανάμεσα στα τραγούδια της αρχικής εγγραφής, οι δίσκοι συμπιεσμένου ήχου αναπαράγονται με μια σύντομη παύση ανάμεσα στα τραγούδια.

Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB)

Φάκελοι που μπορούν να αναπαρχθούν: μέχρι και 6 000 (μέχρι και 700 για περιεχόμενο DivX)


Αρχεία που αναπαράγονται: μέχρι και 65 535, μέχρι 255 για ένα φάκελο

Αναπαραγωγή αρχείων με προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας: Μη συμβατή

Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB) με διαμερίσματα: Η αναπαραγωγή είναι δυνατή μόνο στο πρώτο διαμέρισμα που μπορεί να αναπαρραχθεί.

Δεν υπάρχει συμβατότητα για Κάρτες Πολυμέσων (MMC).

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η Pioneer δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων στις φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου USB/μνήμες USB, ακόμα και αν η απώλεια των δεδομένων προκύψει κατά τη χρήση αυτής της μονάδας.
- Μην αφήνετε τους δίσκους/την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB) ή το iPod σε σημεία όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. 

Συμβατότητα με iPod

Η μονάδα υποστηρίζει μόνο τα μοντέλα iPod και τις εκδόσεις λογισμικού iPod που παρουσιάζονται παρακάτω. Οι παλαιότερες εκδόσεις ίσως να μην υποστηρίζονται.

- iPhone 4 (έκδοση λογισμικού 4.1)
- iPhone 3GS (έκδοση λογισμικού 4.1)
- iPhone 3G (έκδοση λογισμικού 4.1)
- iPhone (έκδοση λογισμικού 3.1.3)
- iPod nano 2ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.0)
- iPod nano 3ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.0.2)
- iPod nano 4ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.0.4)
- iPod nano 5ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.1.3)
- iPod nano 6ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.1.3)
- iPod nano 7ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.3.1)
- iPod touch 4ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 4.1)
- iPod touch 3ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 4.0)
- iPod touch 2ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 4.0)
- iPod touch 1ης γενιάς (έκδοση λογισμικού 3.1.3)
- iPod classic 160GB (έκδοση λογισμικού 2.0.4)
- iPod classic 120GB (έκδοση λογισμικού 2.0.1)
- iPod classic (έκδοση λογισμικού 1.1.2)
- iPod πέμπτης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.3)

Ορισμένες λειτουργίες ίσως δεν είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γενιά ή την έκδοση της συσκευής iPod.

Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του iPod.

Για τη χρήση συσκευών iPod, απαιτείται ένας προσαρμογέας iPod για το καλώδιο USB.

Πρόσθετες πληροφορίες

Όταν χρησιμοποιείτε το καλώδιο σύνδεσης CD-IU50V/CD-IU200V της Pioneer, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για λεπτομέρειες.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα αρχείου/μορφής, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του iPod.

Audio Book, Podcast: Συμβατά


! ΠΡΟΣΟΧΗ

Η Pioneer δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων στο iPod ακόμα και αν η απώλεια προκύψει κατά τη χρήση αυτής της μονάδας. ■

Ακολουθία αρχείων ήχου

Ο χρήστης δε μπορεί να αντιστοιχίσει αριθμούς φακέλου και να καθορίσει ακολουθία αναπαραγωγής σε αυτήν τη μονάδα.

Παράδειγμα ιεραρχίας

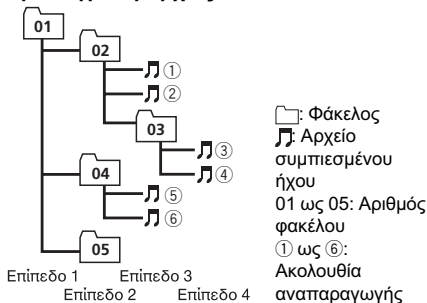

Δίσκος

Η ακολουθία επιλογής φακέλου ή κάποια άλλη λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λογισμικό κωδικοποίησης ή εγγραφής.

Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB)

Η ακολουθία αναπαραγωγής είναι η ίδια με την ακολουθία εγγραφής στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB).

Μπορείτε να καθορίσετε την ακολουθία αναπαραγωγής σύμφωνα με την παρακάτω μέθοδο.

- 1 Δημιουργήστε όνομα αρχείου, χρησιμοποιώντας αριθμούς οι οποίοι

καθορίζουν την ακολουθία αναπαραγωγής (π.χ., 001xxx.mp3 και 099yyy.mp3).

- 2 Τοποθετήστε αυτά τα αρχεία σε ένα φάκελο.
- 3 Αποθηκεύστε το φάκελο με τα αρχεία στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB).

Ωστόσο, ανάλογα με το περιβάλλον του συστήματος που χρησιμοποιείτε, ίσως να μην είναι δυνατός ο καθορισμός της ακολουθίας αναπαραγωγής.

Στις φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου USB, η ακολουθία είναι διαφορετική ανάλογα με τη συσκευή αναπαραγωγής. ■

Σωστή χρήση της οθόνης

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Σε περίπτωση που εισχωρήσει στη συσκευή υγρό ή ξένο σώμα, απενεργοποιήστε την αμέσως και συμβουλευτείτε το κατάστημα πώλησης ή το κοντινότερο Κέντρο Σέρβις της PIONEER. Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε αυτήν την κατάσταση γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλη βλάβη.
- Αν παρατηρήσετε καπνό, παράξενο θόρυβο, οσμή να βγαίνει από την οθόνη ή οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος και συμβουλευτείτε το κατάστημα πώλησης ή το πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις της PIONEER. Η χρήση της συσκευής σε αυτή την κατάσταση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη του συστήματος.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυτή τη μονάδα, καθώς υπάρχουν εξαρτήματα υψηλής τάσης στο εσωτερικό, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Φροντίστε να συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PIONEER για έλεγχο, ρυθμίσεις ή επισκευές στο εσωτερικό της συσκευής.

Πρόσθετες πληροφορίες

Χειρισμός της οθόνης

- Μην αγγίζετε την οθόνη με οτιδήποτε άλλο εκτός των δακτύλων σας όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αφής. Διαφορετικά μπορεί να προκληθούν γρατσουνιές.
- Αν η οθόνη εκτεθεί στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα υπερθερμανθεί και μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη υγρών κρυστάλλων. Αποφύγετε κατά το δυνατό την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Η οθόνη πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες από -10°C έως $+60^{\circ}\text{C}$. Αν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη, η οθόνη μπορεί να μη λειτουργεί κανονικά.
- Η οθόνη LCD δεν διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα, προσφέροντας ακόμη καλύτερη ορατότητα. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση όταν αγγίζετε την οθόνη καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά.
- Μην πιέζετε με υπερβολική δύναμη την οθόνη LCD γιατί ενδέχεται να προκληθούν γρατσουνιές στην επιφάνειά της.

Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (LCD)

- Η θερμότητα του καλοριφέρ ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη LCD, ενώ ο ψυχρός αέρας από το κλιματιστικό ενδέχεται να προκαλέσει συσσώρευση υγρασίας στο εσωτερικό της οθόνης, προκαλώντας ενδεχομένως ζημιά.
- Μικρές μαύρες ή λευκές (φωτεινές) κηλίδες μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη LCD. Αυτές οφείλονται στις εγγενείς ιδιότητες της οθόνης LCD και όχι σε πρόβλημα λειτουργίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, αφήνετε απόσταση μεταξύ της κεραίας του τηλεφώνου και της οθόνης για να αποτρέψετε παραμόρφωση της εικόνας με την εμφάνιση κηλίδων, έγχρωμων λωρίδων, κλπ.

Φωτισμός LED (light-emitting diode - δίοδος φωτοεκπομπής)

- Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η χρήση του φωτισμού LED μπορεί να αυξήσει την καθυστέρηση και να υποβαθμίσει την ποιότητα της εικόνας λόγω των εγγενών ιδιοτήτων της οθόνης LCD. Η ποιότητα της εικόνας θα βελτιωθεί με την αύξηση της θερμοκρασίας.
- Για προστασία του φωτισμού LED, ή οθόνη θα σκοτεινιάσει στα παρακάτω περιβάλλοντα:
 - Σε έντονο ηλιακό φως
 - Κοντά σε έξοδο θερμαντήρα
- Η διάρκεια ζωής για το φωτισμό LED είναι περισσότερο από 10 000 ώρες. Ωστόσο, μπορεί να μειωθεί εάν χρησιμοποιείται σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Όταν ο φωτισμός LED φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, η οθόνη θα γίνει σκοτεινή και δεν θα προβάλεται πλέον εικόνα. Σε αυτή την περίπτωση, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της PIONEER.


Διατήρηση της οθόνης σε καλή κατάσταση

- Όταν ξεσκονίζετε ή καθαρίζετε την οθόνη, διακόψτε πρώτα την παροχή ρεύματος στο σύστημα και μετά σκουπίστε την με ένα καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Όταν σκουπίζετε την οθόνη, φροντίστε να μην δημιουργείτε γρατσουνιές στην επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρές ή διαβρωτικές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό της οθόνης. ■

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Αυτή η συσκευή διαθέτει τεχνολογία προστασίας από αντιγραφή η οποία προστατεύεται με ευρεσιτεχνίες κατοχυρωμένες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάστροφη μηχανική και η αποσυναρμολόγηση.

DVD video

Το  είναι ένα εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.

iTunes

Τα Apple και iTunes είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθειμένα στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

MP3

Με την αγορά του προϊόντος εξασφαλίζετε άδεια ιδιωτικής και μη εμπορικής χρήσης του προϊόντος ενώ δεν παρέχεται άδεια ή δικαίωμα χρήσης του προϊόντος σε οποιοδήποτε εμπορικό σύστημα (δηλ. σύστημα δημιουργίας εσόδων), σύστημα μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο (από επίγειο, δορυφορικό, καλωδιακό και/ή οποιοδήποτε άλλο μέσο), μετάδοσης/ streaming μέσω Internet, εσωτερικά ή/και άλλα δίκτυα ή σε άλλα συστήματα διανομής ηλεκτρονικού περιεχομένου, όπως οι εφαρμογές ήχου με πληρωμή (pay-audio) ή ήχου κατόπιν ζήτησης (audio-on-demand). Για ανάλογη χρήση, απαιτείται διαφορετική άδεια χρήσης. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://www.mp3licensing.com>.

WMA

Το Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες. Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει τεχνολογία η οποία ανήκει στην εταιρεία Microsoft Corporation και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί

ή να διανεμηθεί χωρίς την άδεια της Microsoft Licensing, Inc.

iPod & iPhone

Οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Οι ενδείξεις "Made for iPod" και "Made for iPhone" σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα είναι σχεδιασμένο για ασφαλή σύνδεση με iPod ή iPhone αντίστοιχα, και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ώστε να πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple.

Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής και τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφάλειας και τα ρυθμιστικά πρότυπα.

Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση της ασύρματης επικοινωνίας.

Dolby Digital

Κατασκευάζεται μετά από άδεια της Dolby Laboratories. Το «Dolby» και το λογότυπο με το διπλό D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

DivX

Τα DivX[®] και DivX Certified[®], καθώς και τα σχετιζόμενα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της DivX, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ BINTEO DIVX: Το DivX[®] είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, Inc. Αυτό μπορεί να είναι μια συσκευή με επίσημη πιστοποίηση DivX Certified[®] που αναπαράγει βίντεο DivX. Επισκεφθείτε την τοποθεσία www.divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για τη μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX.

Πρόσθετες πληροφορίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-

DEMAND: Αυτή η συσκευή με πιστοποίηση DivX Certified® πρέπει να είναι καταχωρημένη, προκειμένου να μπορεί να αναπαράγει αγορασμένες ταινίες DivX Video-on-Demand (VOD). Για να λάβετε τον κωδικό καταχώρησης, βρείτε την ενότητα DivX VOD στο *Εμφάνιση κωδικού εγγραφής για DivX® VOD*. Επισκεφτείτε την τοποθεσία vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να ολοκληρώσετε τη διαδικασία καταχώρησης. ▣

Πρόσθετες πληροφορίες

Πίνακας κωδικών γλώσσας για DVD

Γλώσσα (κωδικός), κωδικός εισόδου

Ιαπωνικά (ja), 1001	Dzongkha (dz), 0426	Κουρδικά (ku), 1121	Κιναρούαντα (nw), 1823
Αγγλικά (en), 0514	Ewe (ee), 0505	Komi (kv), 1122	Σανσκριτικά (sa), 1901
Γαλλικά (fr), 0618	Εσπεράντο (eo), 0515	Cornish (kw), 1123	Sardinian (sc), 1903
Ισπανικά (es), 0519	Εσθονικά (et), 0520	Kirghiz, Kyrgyz (ky), 1125	Σίντι (sd), 1904
Γερμανικά (de), 0405	Βασκικά (eu), 0521	Λαπινικά (la), 1201	Northern Sami (se), 1905
Ιταλικά (it), 0920	Περσικά (fa), 0601	Luxembourgish (lb), 1202	Σάνγκο (sg), 1907
Κινεζικά (zh), 2608	Fulah (ff), 0606	Ganda (lg), 1207	Sinhala (si), 1909
Dutch, Flemish (nl), 1412	Φινλανδικά (fi), 0609	Limburgan (li), 1209	Σλοβακικά (sk), 1911
Πορτογαλικά (pt), 1620	Fijian (fj), 0610	Λινγκάλα (ln), 1214	Σλοβενικά (sl), 1912
Σουηδικά (sv), 1922	Φεροϊκή (fo), 0615	Lao (lo), 1215	Σομά (sm), 1913
Ρωσικά (ru), 1821	Western Frisian (fy), 0625	Lithuanian (lt), 1220	Σόνα (sn), 1914
Κορεατικά (ko), 1115	Ιρλανδικά (ga), 0701	Luba-Katanga (lu), 1221	Σομαλικά (so), 1915
Ελληνικά (el), 0512	Gaelic (gd), 0704	Λετονικά (lv), 1222	Αλβανικά (sq), 1917
Αφάρ (aa), 0101	Γαλικιακά (gl), 0712	Μαδαγασκάρης (mg), 1307	Σερβικά (sr), 1918
Αμπχαζικά (ab), 0102	Γκουαράνι (gn), 0714	Marshallese (mh), 1308	Swati (ss), 1919
Avestan (ae), 0105	Γκουτζαράνι (gu), 0721	Μαορί (mi), 1309	Sotho, Southern (st), 1920
Αφρικάνες (af), 0106	Manx (gv), 0722	ΦΥΡΟΜ (mk), 1311	Σούντα (su), 1921
Akan (ak), 0111	Χάουζα (ha), 0801	Μαλαγιαλάμ (ml), 1312	Σουαχίλι (sw), 1923
Αμχαρικά (am), 0113	Hebrew (he), 0805	Μογγολικά (mn), 1314	Ταμιλικά (ta), 2001
Aragones (an), 0114	Χίντι (hi), 0809	Μαραθικά (mr), 1318	Τελούγκου (te), 2005
Αραβικά (ar), 0118	Hiri Motu (ho), 0815	Μαλαισιανά (ms), 1319	Τατζικικά (tg), 2007
Ασαμικά (as), 0119	Κροατικά (hr), 0818	Μαλτεζικά (mt), 1320	Ταϊλανδέζικα (th), 2008
Avaric (av), 0122	Haitian (ht), 0820	Βιρμανικά (my), 1325	Τιγκρύνια (ti), 2009
Αϊμάρα (ay), 0125	Ουγγρικά (hu), 0821	Νασούρου (na), 1401	Τουρκμενικά (tk), 2011
Αζερμπαϊτζανικά (az), 0126	Αρμενικά (hy), 0825	Bokmal (nb), 1402	Ταγκαλόγκ (tl), 2012
Μπασκίρ (ba), 0201	Herero (hz), 0826	Ndebele, North (nd), 1404	Tswana (tn), 2014
Belarusian (be), 0205	Ιντερλίνγκουα (ia), 0901	Νεπάλι (ne), 1405	Τόνγκα (to), 2015
Βουλγαρικά (bg), 0207	Indonesian (id), 0904	Ndonga (ng), 1407	Τουρκικά (tr), 2018
Μπιχάρι (bh), 0208	Ιντερλίνγκουε (ie), 0905	Nynorsk (nn), 1414	Τσόγγκα (ts), 2019
Μπισλάμα (bi), 0209	Igbo (ig), 0907	Norβηγικά (no), 1415	Ταταρικά (tt), 2020
Bambara (bm), 0213	Sichuan Yi (ii), 0909	Ndebele, South (nr), 1418	Τούι (tw), 2023
Βεγγαλική (bn), 0214	Inupiaq (ik), 0911	Navajo, Navaho (nv), 1422	Tahitian (ty), 2025
Θιβετιανά (bo), 0215	Ido (io), 0915	Chichewa (ny), 1425	Uighur, Uyghur (ug), 2107
Κελτικά (Βρετάνης) (br), 0218	Ισλανδικά (is), 0919	Οκιτανικά (oc), 1503	Ουκρανικά (uk), 2111
Bosnian (bs), 0219	Inuktitut (iu), 0921	Ojibwa (oj), 1510	Ουρντού (ur), 2118
Καταλανικά (ca), 0301	Javanese (jv), 1022	Ορόμο (om), 1513	Ουζμπεκικά (uz), 2126
Chechen (ce), 0305	Γεωργιανά (ka), 1101	Οριγικά (or), 1518	Venda (ve), 2205
Chamorro (ch), 0308	Kongo (kg), 1107	Ossetian (os), 1519	Βιετναμέζικα (vi), 2209
Κορσικανικά (co), 0315	Kikuyu, Gikuyu (ki), 1109	Panjabi, Punjabi (pa), 1601	Βολαποούκ (vo), 2215
Cree (cr), 0318	Kuanyama (kj), 1110	Pali (pi), 1609	Walloon (wa), 2301
Τσεχικά (cs), 0319	Καζαχστανικά (kk), 1111	Πολωνικά (pl), 1612	Γουόλοφ (wo), 2315
Church Slavic (cu), 0321	Kalaallisut (kl), 1112	Πάστο (ps), 1619	Ξόσα (xh), 2408
Chuvash (cv), 0322	Central Khmer (km), 1113	Κέτσουα (qu), 1721	Υιδική (yi), 2509
Ουαλικά (cy), 0325	Κανάντα (kn), 1114	Romansh (rm), 1813	Γιορούμπα (yo), 2515
Δανικά (da), 0401	Kanuri (kr), 1118	Rundi (rn), 1814	Zhuang, Chuang (za), 2601
Divehi (dv), 0422	Κασμικά (ks), 1119	Ρουμανικά (ro), 1815	Zουλού (zu), 2621



Πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφές

Γενικά

Τροφοδοσία	14,4 V DC (επιπρεπόμενα 12,0 V έως 14,4 V)
Σύστημα γείωσης	Αρνητικού τύπου
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος	10,0 A
Διαστάσεις (Π × Υ × Β): DIN	
Πλαίσιο	180 mm × 100 mm × 157 mm
Πρόσοψη	188 mm × 118 mm × 15 mm
D	
Πλαίσιο	180 mm × 100 mm × 165 mm
Πρόσοψη	171 mm × 97 mm × 7 mm
Βάρος	1,7 kg

Οθόνι

Μέγεθος οθόνης / λόγος διαστάσεων	5,8 ίντσες ευρεία/16:9 (ωφέλιμη επιφάνεια προβολής: 128,4 mm × 70,9 mm)
Pixel	345 600 (1 440 × 240)
Μέθοδος προβολής	ενεργό matrix TFT, τύπος οδήγησης
Χρωματικό σύστημα	συμβατό NTSC/PAL/PAL- M/PAL-N/SECAM
Εύρος θερμοκρασίας (απενεργοποιημένη)	-20 °C έως +80 °C

Ήχος

Μέγιστη ισχύς εξόδου	50 W × 4 70 W × 1/2 Ω (για το υπογούφερ)
Συνεχής ισχύς εξόδου	22 W × 4 (50 Hz έως 15 000 Hz, 5 % THD, φορτίο 4 Ω, οδήγηση δύο καναλιών)
Συνθετή αντίσταση φορτίου	4 Ω (επιπρεπτή 4 Ω έως 8 Ω (2 Ω για 1 κανάλι))
Μέγιστη στάθμη εξόδου προενίσχυσης	2,0 V
Ισοσταθμιστής (Γραφικός Ισοσταθμιστής 5-Ζωνών): Συχνότητα	100 Hz/315 Hz/1,25 kHz/ 3,15 kHz/8 kHz
Απολαβή	±12 dB
Υψιπερατό φίλτρο: Συχνότητα	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz
Κλίση	-12 dB/οκτ.

Υπογούφερ (μονοφωνικό):

Συχνότητα	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz
Κλίση	-18 dB/οκτ.
Απολαβή	+6 dB έως -24 dB
Φάση	Κανονική/Άνεστραμμένη
Ενίσχυση μπάσων: Απολαβή	+12 dB έως 0 dB

Μονάδα αναπαραγωγής DVD

Σύστημα	Συσκευή αναπαραγωγής DVD video, Video CD, CD, WMA, MP3, AAC, DivX, JPEG
Συμβατότητα με δίσκους	DVD video, Video CD, CD, CD-R/RW, DVD-R/RW/ R DL
Αριθμός περιοχής	2
Απόκριση συχνότητας	5 Hz έως 44.000 Hz (με DVD, σε συχνότητα δειγματοληψίας 96 kHz)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	96 dB (1 kHz) (δίκτυο IEC-A) (στάθμη RCA)
Στάθμη εξόδου: Εικόνα	1,0 Vp-r/75 Ω (±0,2 V)
Αριθμός καναλιών	2 (στερεοφωνικά)
Μορφή αποκωδικοποίησης MP3	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
Μορφή αποκωδικοποίησης WMA	Έκδ. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (ήχος 2 καναλιών) (Windows Media Player)
Μορφή αποκωδικοποίησης AAC	MPEG-4 AAC (κωδικοποίηση iTunes μόνο) (.m4a) (Έκδ. 9,0,3 και παλαιότερη)
Μορφή αποκωδικοποίησης DivX	Home Theater Ver. 3, 4, 5.2, 6 (.avi, .divx)

USB

Τυπικές προδιαγραφές σύνδεσης USB	USB 1.1, USB 2.0 πλήρους ταχύτητας
Μέγιστη ισχύς τροφοδοσίας	500 mA
Κλάση USB	Συσκευή MSC (Κλάσης μαζικής αποθήκευσης)
Σύστημα αρχείων	FAT16, FAT32
Μορφή αποκωδικοποίησης MP3	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

Πρόσθετες πληροφορίες

Μορφή αποκωδικοποίησης WMA	Έκδ. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (ήχος 2 καναλιών) (Windows Media Player)
Μορφή αποκωδικοποίησης AAC	MPEG-4 AAC (κωδικοποίηση iTunes μόνο) (Έκδ. 9,0,3 και παλαιότερες)
Μορφή αποκωδικοποίησης DivX	Home Theater Ver. 3, 4, 5.2, 6 (.avi, .divx)

Δέκτης FM

Εύρος συχνοτήτων	87,5 MHz έως 108,0 MHz
Ωφέλιμη ευαισθησία	9 dBf (0,8 μ V/75 Ω , μονοφωνικό, S/N: 30 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	72 dB (δίκτυο IEC-A)

Δέκτης MW


Εύρος συχνοτήτων	531 kHz έως 1 602 kHz (9 kHz)
Ωφέλιμη ευαισθησία	25 μ V (S/N: 20 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	62 dB (δίκτυο IEC-A)

Δέκτης LW

Εύρος συχνοτήτων	153 kHz έως 281 kHz
Ωφέλιμη ευαισθησία	28 μ V (S/N: 20 dB)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	62 dB (δίκτυο IEC-A)

Σημείωση

Η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



<http://www.pioneer.eu>

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

www.pioneer.gr (ή www.pioneer.eu)

για να καταχωρήσετε το προϊόν σας.

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Bvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：(02) 2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心
9樓901-6室
電話：(0852) 2848-6488

Δημοσιεύτηκε από την ΑΕ Pioneer.
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ©
2010 από την ΑΕ Pioneer. Με επιφύλαξη
παντός δικαιώματος.