

Pioneer

Kullanım Kılavuzu

DVD RDS AV ALICI

AVH-2300DVD

DLX

DVD
VIDEO™

DOLBY
DIGITAL

Made for



iPod



iPhone

Türkçe

Bu PIONEER ürününü satın aldığınız için *teşekkür ederiz.*

Doğru kullanım için, lütfen bu ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu tamamen okuyun. Bu kılavuzdaki **UYARI** ve **DİKKAT** bölümlerini okumanız ve bu bölümlerde anlatılanlara uymanız özellikle önemlidir. *Lütfen kılavuzu referans amacıyla güvenli ve erişilebilir bir yerde muhafaza edin.*

Burayı mutlaka okuyun

- DVD video disk bölge numaraları **6**
- Kullanım talimatları **52**

01 Önlemler

- ÖNEMLİ KORUYUCU BİLGİLER **4**
- Güvenli sürüş için yapılacaklar **4**
- Akünün tükenmesinin engellenmesi **5**

02 Başlamadan Önce

- Ünite hakkında **6**
- Kılavuz hakkında **7**
- Çalışma ortamı **7**
- Sorunla karşılaşıldığında yapılacaklar **7**
- Mikroişlemcinin sıfırlanması **7**
- Demo modu **7**
- Dokunmaya duyarlı panellerin tepki konumlarının ayarlanması (Dokunmaya Duyarlı Panelin Kalibrasyonu) **8**

03 Ne nedir

- Kafa ünitesi **9**
- İsteğe bağlı uzaktan kumanda **9**

04 Temel İşlemler

- Temel işlemler **10**
- Dolaşım çubuğunu ve scrubber çubuğunu yönetme **10**
- Dokunmaya duyarlı ekran tuşlarının aktif hale getirilmesi **11**
- Menü ayarları/listeleri için ortak işlemler **12**
- Disk çıkartma **12**
- Saatin ayarlanması **12**

05 Radyo

- Radyo işlemlerine giriş **13**

06 Hareket eden görüntülerin oynatılması

- Video oynatma işlemlerine giriş **14**

07 Ses/müzik çalma

- Ses dosyalarını yürütme işlemlerine giriş **17**

08 Hareketsiz görüntülerin yürütülmesi

- Hareketsiz görüntü yürütme işlemlerine giriş **19**
- Slayt gösterisi olarak hareketsiz görüntü yürütme işlemlerine giriş **20**

09 Ayrıntılı talimatlar

- İstasyonların saklanması ve geri çağırılması **21**
- Radyo metninin görüntülenmesi **21**
- Radyo metninin saklanması ve geri çağırılması **21**
- En güçlü istasyonların saklanması **21**
- Güçlü sinyallerin ayarlanması **21**
- Trafik anonslarının alınması **21**
- PTY işlevlerini kullanma **22**
- Ortam dosya türünün değiştirilmesi **23**
- DVD menüsünün çalıştırılması **23**
- Cihazın iPod işlevinin, iPod'unuzdan çalıştırılması **23**
- Rastgele çalma (karışık) **24**
- Tüm şarkıların rastgele sırada çalınması (tümü karışık) **24**
- Yürütme işleminin tekrarlanması **24**
- iPod'unuzdan videoların oynatılması **25**
- iPod üzerinde video/müzik aranması **25**
- Yürütme işlemine devam edilmesi (Bookmark (Yer imi)) **26**
- Kare kare yürütme işlemi **26**
- Yavaşlatarak yürütme **26**
- Yürütmek istediğiniz bölümün aranması **26**
- Yürütme işlemi sırasında konuşma dilinin değiştirilmesi (Çok sesli) **27**
- Yürütme işlemi sırasında altyazı dilinin değiştirilmesi (Çoklu altyazı) **27**
- Yürütme işlemi sırasında görüntüleme açısının değiştirilmesi (Çok açılı) **27**

- Belirli bir sahneye geri dönülmesi **27**
- Ses çıkışının seçilmesi **28**
- PBC yürütme işlemi **28**
- Parça başlığı listesinden parçaların seçilmesi **28**
- Dosya adı listesinden dosyaların seçilmesi **28**
- Ses alıcısını kullanma **28**
- Sesli kitap hızının değiştirilmesi **29**
- Dinlenmekte olan şarkıyla ilişkili listeleri görüntüleme (Link Arama) **29**
- DivX® VOD içeriğinin yürütülmesi **29**
- JPEG dosyalarındaki bir görüntüyü alma **30**
- Geniş ekran modunun değiştirilmesi **30**

- Telif hakkı ve ticari marka **57**
- DVD için Dil kodu tablosu **59**
- Özellikler **60**

10 Menü işlemleri

- Menü işlemlerine giriş **31**
- Ses Ayarları **32**
- DVD oynatıcısının kurulması **34**
- Sistem ayarları **38**
- Eğlence ayarları **42**
- Menülerin özelleştirilmesi **43**

11 Diğer işlevler

- Görüntü ayarının değiştirilmesi **44**
- Dokunmaya duyarlı panellerin tepki konumlarının ayarlanması (Dokunmaya Duyarlı Panelin Kalibrasyonu) **44**
- AUX kaynağının kullanılması **45**

İlave Bilgiler

- Sorunların giderilmesi **46**
- Hata mesajları **48**
- Mesajları anlama **50**
- Gösterge listesi **51**
- Kullanım talimatları **52**
- Sıkıştırılmış ses uyumluluğu (disk, USB) **54**
- iPod uyumluluğu **56**
- Müzik dosyalarının sırası **56**
- Ekranın doğru kullanılması **56**

ÖNEMLİ KORUYUCU BİLGİLER

Lütfen ekran ile ilgili tüm talimatları okuyun ve ileride başvurabilmek için bu talimatları saklayın.

- 1 Ekranı çalıştırmadan önce bu kılavuzu sonuna kadar dikkatlice okuyun.
- 2 Kullanım talimatları ve güvenlik bilgileri ile ilgili başvurmak üzere bu kılavuzu elinizin altında bulundurun.
- 3 Bu kılavuzdaki tüm uyarılara mutlaka uyun ve talimatları dikkatlice izleyin.
- 4 Diğer kişilerin, kullanım talimatlarını okumadan ve anlatılanları tam olarak anlamadan sistemi kullanmalarına izin vermeyin.
- 5 Ekranı (i) sürücünün görüşünü engelleyecek yerlere, (ii) aracın işletim sistemleri ile veya hava yastığı, dörtlü flaşör gibi güvenlik özellikleri ile çakışabilecek yerlere ya da (iii) sürücünün aracı güvenli bir şekilde kullanmasını engelleyebilecek yerlere monte etmeyin.
- 6 Bu ekranı, aracınızı güvenli bir şekilde kullanmanızı engelleyecek bir biçimde ilginizi çekebileceği durumlarda çalıştırmayın. Her zaman güvenli sürüş kurallarına ve yürürlükteki trafik düzenlemelerine uyun. Sistemi çalıştırırken veya ekranı okurken herhangi bir zorluk yaşarsanız, aracınızı güvenli bir alana park edin ve gerekli ayarları yapın.
- 7 Lütfen aracınızı kullanırken emniyet kemerinizi bağlı bulundurun. Herhangi bir kaza anında, emniyet kemeri takmamış olmanız nispeten daha ciddi yaralanmanıza sebep olabilir.
- 8 Aracınızı kullanırken asla kulaklık takmayın.
- 9 Güvenliği sağlamak amacıyla, el freni çekili olmadığında veya araç hareket halindeyken bazı işlevler devre dışı bırakılmaktadır.
- 10 Ekranın sesini, dışarıdaki trafiğin ve acil durum araçlarının sesini duymanızı engelleyebilecek seviyelere ayarlamayın.

⚠ UYARI

- Ekranı kendiniz takmaya veya tamir etmeye çalışmayın. Elektronik cihazlar ve otomotiv aksesuarlarının montajı konusunda eğitimi veya tecrübesi bulunmayan kişilerin ekranı monte etmeyi veya tamir etmeyi denemesi tehlikeli olabilir ve sizi elektrik çarptırabilir veya farklı şekillerde zarar görebilirsiniz. □

Güvenli sürüş için yapılacaklar

⚠ UYARI

- **GÜÇ KONNEKTÖRÜNDEKİ AÇIK YEŞİL UÇ PARK DURUMUNU BELİRLEMEK İÇİN KULLANILIR, BU NEDENLE EL FRENI ANAHTARININ GÜÇ KAYNAĞI TARAFINA BAĞLANMALIDIR. BU UCUN YANLIŞ BAĞLANMASI VEYA KULLANILMASI YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARA AYKIRI BİR DURUM OLUŞTURABİLİR VE CİDDİ YARALANMALARA VEYA HASARA YOL AÇABİLİR.**
- Kaza ve yaralanma riskini ortadan kaldırmak ve yürürlükteki kanunlara aykırı hareket etmemek için bu cihaz, sürücünün video ekranını görebileceği şekilde kullanılmamalıdır.
- Kaza riskini ortadan kaldırmak ve yürürlükteki kanunlara aykırı hareket etmemek için, ön koltukta video izleme sürüş esnasında asla yapılmamalıdır. Ayrıca, arka ekranların sürücünün görüş alanındaki dikkat dağıtıcı konumlarda olmaması gerekir.
- Bazı ülkelerde ve eyaletlerde araç içinde bir ekranda görüntü izlenmesi sürücü dışındaki kişiler için de kanuna aykırı olabilir. Bu tür uygulamaların olduğu yerlerde, bu kurallara uyulmalı ve bu cihazın DVD özellikleri kullanılmamalıdır.

Sürüş esnasında video görüntüsü izlemek istediğinizde ön ekranda **Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited.** uyarısı bilececektir.

Önlemler

Ön ekranda video görüntüsü izlemek için aracınızı güvenli bir yere park edin ve el frenini çekin.

V OUT çıkışına bağlı bir ekran kullanırken

Bu cihazı **V OUT** kullanarak bir ekrana bağlarsanız arka koltuktaki yolcular da DVD veya TV izleyebilirler.

UYARI

HIÇBİR ZAMAN arka ekranı sürücünün sürüş sırasında DVD veya TV izleyebileceği bir konuma monte etmeyin.


Geri görüş kamerası kullanımında

İsteğe bağlı geri görüş kamerası ile, bu cihazı römorklara göz kulak olmak için veya aracınızı dar bir park alanına park ederken kullanmak mümkündür.

UYARI

- **EKRANDAKİ GÖRÜNTÜ TERS OLABİLİR.**
- **GİRİŞİ SADECE TERS VEYA AYNA GÖRÜNTÜLÜ GERİ GÖRÜŞ KAMERASI İÇİN KULLANIN. FARKLI AMAÇLAR İÇİN KULLANIM YARALANMA VEYA HAZARA SEBEP OLABİLİR.**

DİKKAT

- Geri görüş kamera işlevi römorklara göz kulak olmak veya park etmenizi kolaylaştırmak için kullanılmalıdır. Eğlence amaçlı kullanmayın.
- Tam ekran görüntülerin geri giderken veya araç ileri giderken arkayı kontrol etmek için kullanıldığına bağlı olarak, geri görüş kamera görüntülerinin kenarlarının biraz farklılık gösterebileceğine dikkat edin. 

Akünün tükenmesinin engellenmesi

Bu cihazı kullanırken akünün boşalmasını önlemek için araç motorunu çalışır durumda tutun.

- Araç aküsünün değiştirilmesi gibi bir nedenle cihazın güç alamaması durumunda, cihazın içindeki mikrobilgisayar başlangıç konumuna geri döner. Ses ayarı verilerini bir yere not etmenizi öneririz.

UYARI

ACC konumu bulunmayan araçlarda kullanmayın. 



Ürünü çöpe atmak isterseniz, genel ev çöpleri ile aynı yere atmayın. Elektronik ürünlerin çöpe atılması, geri kazanımı ve geri dönüşümü özel bir işlemdir ve düzenlemeler ışığında özel bir toplama sistemi ile yürütülür.

AB üyesi olan ülkelerdeki, İsviçre'deki ve Norveç'teki son kullanıcılar, kullanılmış elektronik ürünlerini ücretsiz olarak belirlenmiş toplama alanlarına veya satış merkezlerine (benzer bir yeni ürün satın almaları halinde) geri götürürlür.

Yukarıda belirtilmeyen ülkelerdeki çöpe atma yöntemleri ile ilgili yerel yetkililere başvurun. Bu sayede, çöpe attığınız ürünün özel geri kazanım ve geri dönüşüm işlemlerine tabi tutulmasını sağlarken, çevre ve insan sağlığı üzerinde negatif etki oluşturma potansiyelini de engellemiş olursunuz.

Ünite hakkında

Bu ünite üzerindeki radyo frekansları Batı Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika ve Okyanusya'da kullanım amaçlıdır. Diğer bölgelerde kullanım zayıf sinyal alınmasına sebep olabilir. RDS (radyo veri sistemi) işlevi sadece FM istasyonları için RDS sinyallerinin yayımlandığı alanlarda çalışır.

DİKKAT

Bu ürün, lazer ürünlerinin güvenliği, IEC 60825-1:2007 kapsamında sınıflandırılmış bir sınıf 1 lazer ürünüdür ve sınıf 1M lazer modülü içerir. Sürekli güvenliğiniz açısından kapakların hiçbirini açmayın veya ürünün içine elinizi sokmayı denemeyin. Servis gerektiren tüm işlemleri yetkili kişilere bırakın.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION—CLASS 1M VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.



DİKKAT

- Bu ünitenin sıvı ile temas etmesine izin vermayın. Elektrik çarparabilir. Sıvı ile temas cihazın hasar görmesine, duman çıkartmasına ve aşırı ısınmasına da yol açabilir.
- Pioneer CarStereo-Pass sadece Almanya'da kullanılabilir.
- Ses seviyesini her zaman dışarıdaki sesleri duyabileceğiniz kadar açın.
- Rutubete maruz bırakmayın.
- Akü bağlantısı kesilirse veya akü deşarj olursa, ön ayarlı bellek silinecektir.

DVD video disk bölge numaraları

Bu oynatıcı cihazda sadece uyumlu bölge numaralarına sahip DVD video diskler oynatılabilir. Oynatıcının bölge numarası'nı bu cihazın altında ve elinizdeki kılavuzda bulabilirsiniz (bkz. 60. sayfadaki *Özellikler* konusuna).

Başlamadan Önce

Kılavuz hakkında

Bu cihaz üst düzeyde sinyal alışı ve çalışmayı garanti eden son derece gelişmiş bazı özelliklere sahiptir. Bu işlevlerin tümü en kolay kullanımı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ancak çoğu kendinden açıklamalı değildir. Bu kullanma kılavuzu cihazdan maksimum performans elde etmenizi ve en üst düzeyde dinleme zevki almanızı sağlar.

Cihazı kullanmadan önce, bu kılavuzu okuyarak cihazın işlevlerine ve çalışma biçimine alışmanızı öneririz. Özellikle kılavuzun içindeki **UYARI** ve **DİKKAT** bölümlerini okumanızı ve bu bölümlerde anlatılanları dikkate almanızı öneririz.

Çalışma ortamı

Bu cihaz aşağıdaki sıcaklık aralıkları içinde kullanılmalıdır.

Çalışma sıcaklık aralığı: -10 °C ila +60 °C
EN300328 ETC test sıcaklığı: -20 °C ve +55 °C

Sorunla karşılaşıldığında yapılacaktır

Bu ürünün çalışması ile ilgili bir sorun oluşursa, lütfen satıcınızla veya en yakın Pioneer Servis İstasyonu ile iletişim kurun.

Mikroişlemcinin sıfırlanması


RESET düğmesine basarak, yer işareti bilgisini değiştirmeden mikroişlemciyi başlangıç ayarlarına döndürebilirsiniz.

Mikroişlemci aşağıdaki durumlarda sıfırlanmalıdır:

- Montajdan sonra cihazın ilk kullanımından önce
- Cihaz doğru çalışmıyorsa
- Ekranda tuhaf veya yanlış iletiler beliriyorsa

1 Konağı kapatın.

2 Kalem ucu veya başka bir sivri uçlu alet kullanarak RESET düğmesine basın.

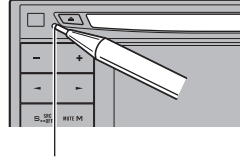

RESET düğmesi

Not

Aşağıdaki durumlarda **RESET** düğmesine basmadan önce motoru çalıştırın veya kontak anahtarını ACC veya ON konumuna getirin:

- Bağlantıları tamamladıktan sonra
- Belleğe alınan tüm ayarları sildiğinizde
- Cihazı başlangıç (fabrika) ayarlarına sıfırladığınızda

Demo modu

Kaynak için **Source Off** seçtiğinizde özellik demosu otomatik olarak başlar ve kontak anahtarı ACC veya ON konumundayken devam eder. Özellik demosunu iptal etmek için **MUTE** düğmesini basılı tutun. Yeniden başlatmak için **MUTE** düğmesini tekrar basılı tutun. Araç motoru kapalıyken özellik demosunun çalıştırılması akünün boşalmasına neden olabilir.

Önemli


Bu cihazın kırmızı kablosunun (ACC) kontak anahtarı açma/kapama işlemlerine bağlı bir terminale takılmaması akünün boşalmasına yol açabilir.

Dokunmaya duyarlı panellerin tepki konumlarının ayarlanması (Dokunmaya Duyarlı Panelin Kalibrasyonu)

Ekran üzerindeki dokunmaya duyarlı panel tuşlarının, dokunduğunuz noktanın dışındaki bir noktayı algıladığını görürseniz, panelin tepki konumlarını ayarlayın. Bkz. 44. sayfadaki *Dokunmaya duyarlı panellerin tepki konumlarının ayarlanması (Dokunmaya Duyarlı Panelin Kalibrasyonu)* konusuna. ■

Ne nedir

Kafa ünitesi

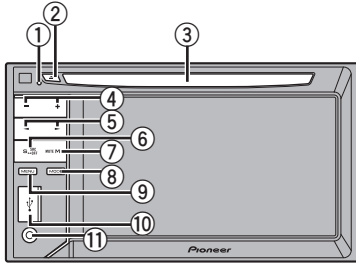

Bölüm	Bölüm
① RESET	⑦ MUTE
② ▲ (çıkart)	⑧ MODE Bilgi ekranının kapatılması.
③ Disk yerleştirme yuvası	⑨ MENU Menünün görüntülenmesi. Normal ekrana dönme.
④ +/- (VOLUME/ VOL)	⑩ USB portu Bağlarken, USB konnektör kapağını açın.
⑤ ◀/▶ (TRACK/ SEEK)	⑪ AUX giriş yuvası (3,5 mm stereo/ video girişi) Yardımcı bir cihaz bağlamak için bu yuvayı kullanın.
⑥ SRC/OFF	

⚠ DİKKAT

- Cihaza doğrudan bağlı herhangi bir aygıt cihazdan dışarı çıkarak tehlike oluşturabileceğinden, USB müzik çaları/USB belleği bağlamak için isteğe bağlı bir Pioneer USB kablo (CD-U50E) kullanın.
- Yetkisiz ürünleri kullanmayın.
- Bu cihazdan bir navigasyon sisteminin nasıl çalıştırılacağı hakkında bilgi için kullanım kılavuzuna bakın.


Not

Navigasyon sistemi bağlıyken, navigasyon ekranına geçiş için **MODE** düğmesine basın. Ekranı kapatmak için **MODE** düğmesini basılı tutun. Ekranı açmak için **MODE** düğmesine tekrar basın. ◻

İsteğe bağlı uzaktan kumanda

Uzaktan kumanda CD-R55 ayrı olarak satılır.
Çalıştırma işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için uzaktan kumandanın kılavuzunu inceleyin. ◻

Temel İşlemler

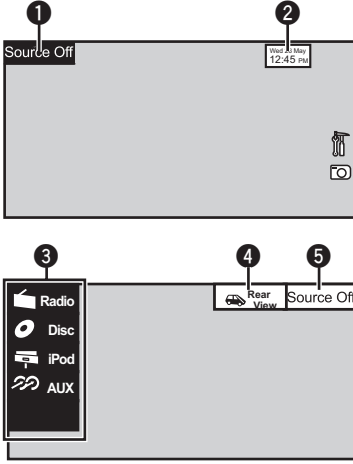

- Dokunmaya duyarlı ekran tuşları

1	Source Off	Kaynak menüsünün görüntülenmesi.
2	Wed 28 May 12:45 PM	Saat ayar ekranına geçiş yapılması. Bkz. 12. sayfadaki <i>Saatin ayarlanması</i> konusuna.
3	Radio	Kaynak simgesi Tercih ettiğiniz bir kaynağın seçilmesi. Kaynak simgesi görüntülenmediği zaman, ekrana dokunarak görüntülenebilir.
4	Rear View	Arka görüntünün açılması veya kapatılması.
5	Source Off	Cihazın kapalı konuma getirilmesi.

Düğmeleri kullanarak cihazın açılması

- 1 Cihazı açmak için **SRC/OFF** düğmesine basın.

Düğmeleri kullanarak cihazın kapatılması

- 1 Cihaz kapalı konuma gelinceye kadar **SRC/OFF** düğmesini basılı tutun.

Düğmeleri kullanarak kaynak seçilmesi

- 1 Aşağıda sıralanan kaynaklar arasında dolaşmak için **SRC/OFF** düğmesine basın.

Dokunmaya duyarlı ekran tuşlarını kullanarak kaynak seçilmesi

- 1 Kaynak simgesine dokununuz ve ardından arzu edilen kaynak adına dokununuz.

- **Radio** – Radyo
- **AV** – AV girişi
- **Disc** – Dahili DVD oynatıcı
- **USB/iPod** – USB/iPod
- **AUX** – AUX
- Kaynak simgesi görüntülenmediği zaman, ekrana dokunarak görüntülenebilir.


Ses seviyesinin ayarlanması

- 1 Ses ayarı için **+/- (VOLUME/VOL)** tuşlarına basın.


Notlar

- Bu kılavuzda iPod ve iPhone, "iPod" olarak adlandırılacaktır.
- **USB/iPod** simgesi aşağıdaki şekilde değişir:
 - Bir USB depolama aygıtı bağlandığında **USB** görüntülenir.
 - Bir iPod bağlandığında **iPod** görüntülenir.
 - Bağlı cihaz yoksa **USB/iPod** görüntülenir.
- Doğru ayar yapıldığında arka görüntü kamerasındaki görüntü otomatik olarak ekrana gelir. Ayrıntılar için bkz. 41. sayfadaki *Geri görüş kamerasının (geri gidüş kamerası) ayarlanması* konusuna. □

Dolaşım çubuğunu ve scrubber çubuğunu yönetme

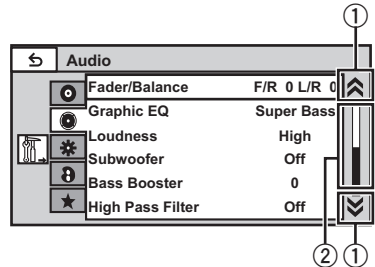

Temel İşlemler

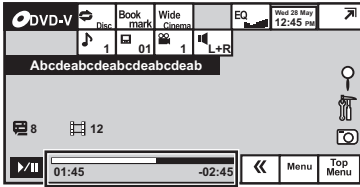

②

- ① Kaydırma simgesi
Seçilebilir öğeler gizliyen görünür.
- ② Scrubber çubuğu
Yürütme noktası belirlenebildiğinde veya sürükleyerek belirlendiğinde görünür.

Gizli öğelerin görüntülenmesi


- ① Gizli öğeleri görüntülemek için kaydırma simgesine dokununuz veya scrubber çubuğunu sürükleyin.

Yürütme noktasının belirlenmesi

- ① Ekran üzerindeki scrubber çubuğunu sürükleyin. (Scrubber çubuğu gri renkteyken kullanılamaz.)



Dokunmaya duyarlı ekran tuşlarının aktif hale getirilmesi

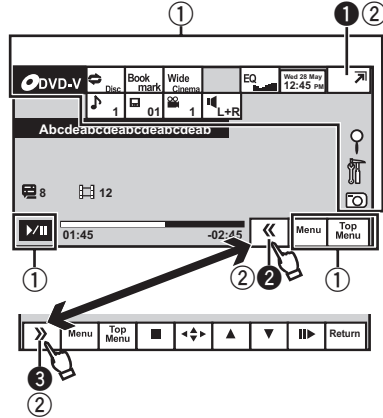

- ① Dokunmaya duyarlı ekran tuşları
Ekran dokunarak çeşitli işlemleri gerçekleştirin.
- ② Tuşları açın/kapatın
Bu tuşlara dokunarak dokunmatik ekran tuşlarını denetleyin.

Ekranın sadeleştirilmiş ekrana döndürülmesi.
Hareket eden görüntüleri oynatırken ekrana dokunarak normal ekrana dönülmesi.
Ses yürütülürken aynı konuma dokunarak normal ekrana dönülmesi.

①



②



Gizli dokunmatik ekran tuşlarının görüntülenmesi.

③



Dokunmatik ekran alanını kısaltın.



Menü ayarları/listeleri için ortak işlemler



Liste menüsünün görüntülenmesi.
Arama işlevinin başlatılması.



Menünün görüntülenmesi.
Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.



Başka bir kaynak dinlerken hareket-
siz görüntüleri slayt gösterisi olarak
görüntüleme.
Slayt gösterilerinin görüntülenmesi.
Bkz. 19. sayfadaki *Hareketsiz görüntü
yürütme işlemlerine giriş* konusuna.



Önceki ekrana dönme.
Önceki liste/kategoriye (klasör/kate-
gori bir seviye yukarı) dönme

- **MENU** düğmesi basılı tutularak **Picture Adjustment** görüntülenir.
Bkz. 44. sayfadaki *Görüntü ayarının değiştirilmesi* konusuna.

Disk çıkartma


- ▲ (çıkart) düğmesine basın.

Saatin ayarlanması

- 1 **Clock Adjustment ekranına geçiş yapın.**
Bkz. 10. sayfadaki *Temel İşlemler* konusuna.
- 2 **Ayarlamak için öğeyi seçin.**
- 3 **Doğru tarih ve saat ayarını yapmak için ▲ veya ▼ tuşuna dokunun.**

Radyo

Radyo işlemlerine giriş

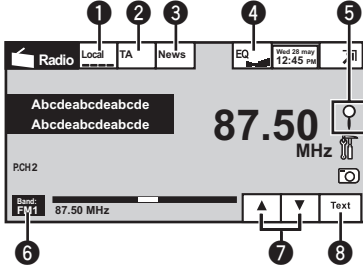

- Dokunmaya duyarlı ekran tuşları

1

Local

Yerel istasyon arama ayarının açılması ve kapatılması. Bkz. 21. sayfadaki *Güçlü sinyallerin ayarlanması* konusuna.

2

TA

TA (trafik anonsu bekleme) işlevinin açılması ve kapatılması. Bkz. 21. sayfadaki *Trafik anonslarının alınması* konusuna.

3

News

Haber programına öncelik verme işlevinin açılması ve kapatılması. Bkz. 22. sayfadaki *Haber programına öncelik verme işlevinin kullanılması* konusuna.

4

EQ

Ekolayzır eğrilerinin değiştirilmesi. Bkz. 32. sayfadaki *Ekolayzırın kullanılması* konusuna.

5



Ön ayarlı kanal listesinin görüntülenmesi. Bkz. 21. sayfadaki *İstasyonların saklanması ve geri çağırılması* konusuna. Bkz. 21. sayfadaki *En güçlü istasyonların saklanması* konusuna. Bkz. 22. sayfadaki *PTY işlevlerini kullanma* konusuna.

6

Band:

Bir bant seçme (FM için FM1, FM2, FM3 veya MW/LW).

7



Ön tanımlı ayar tuşlarına atanan radyo istasyonu frekanslarının geri çağırılması.

8

Text

Radyo metninin görüntülenmesi. Bkz. 21. sayfadaki *Radyo metninin görüntülenmesi* konusuna. Radyo metninin saklanması ve geri çağırılması. Bkz. 21. sayfadaki *Radyo metninin saklanması ve geri çağırılması* konusuna.

Düğmeleri kullanarak manuel istasyon arama (adım adım)

1 ◀ veya ▶ düğmesine basın (**TRACK/SEEK**).

Düğmeleri kullanarak arama ile ayarlamaya

1 ◀ veya ▶ düğmesini basılı tutun (**TRACK/SEEK**).


Not

Bu cihazla bir iPod şarj ederken MW/LW radyo dinlendiğinde parazit meydana gelebilir. Bu durumda iPod'un cihazla bağlantısını kesin. □


Video oynatma işlemlerine giriş

DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW/USB/ iPod izleyebilirsiniz.


DVD video

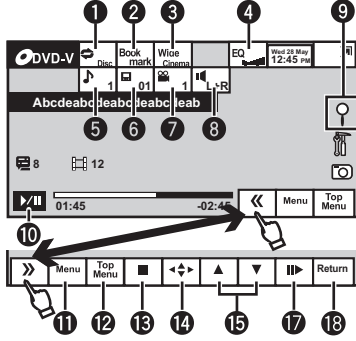


Video CD




DivX



iPod video

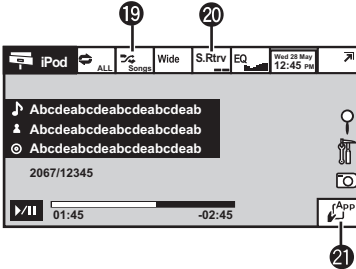

Çeşitli ortam dosyası türlerinden bir karışım içeren bir disk yürütülürken



deki video içeriklerini bir iPod kaynağı olarak izleyebilirsiniz.

- Dokunmaya duyarlı ekran tuşları

1



Tekrar yürütme aralığının seçilmesi.
Bkz. 24. sayfadaki *Yürütme işleminin tekrarlanması* konusuna.

2



Yürütme işlemi sırasında, diskin bir sonraki yüklenmesinde yürütmeye devam etmesini istediğiniz noktaya dokunun.
Bkz. 26. sayfadaki *Yürütme işlemine devam edilmesi (Book mark (Yer imi))* konusuna.

3



Ekran modunun değiştirilmesi.
Bkz. 30. sayfadaki *Geniş ekran modunun değiştirilmesi* konusuna.

4



Ekolajızır eğrilerinin değiştirilmesi.
Bkz. 32. sayfadaki *Ekolajızırın kullanılması* konusuna.

5



Yürütme işlemi sırasında ses dilleri arasında geçiş yapılması.
Bkz. 27. sayfadaki *Yürütme işlemi sırasında konuşma dilinin değiştirilmesi (Çok sesli)* konusuna.

6


















Yürütme işlemi sırasında alt yazı dilleri arasında geçiş yapılması.
Bkz. 27. sayfadaki *Yürütme işlemi sırasında alt yazı dilinin değiştirilmesi (Çoklu alt yazı)* konusuna.

7



Yürütme işlemi sırasında görüntüleme açıları arasında geçiş yapılması.
Bkz. 27. sayfadaki *Yürütme işlemi sırasında görüntüleme açısının değiştirilmesi (Çok açılı)* konusuna.

Hareket eden görüntülerin oynatılması

- 8  LPCM ses ile kaydedilen video disklerini oynatırken ses çıkışının değiştirilmesi. Bkz. 28. sayfadaki *Ses çıkışının seçilmesi* konusuna. Video CD diskleri yürütülürken, stereo ve mono ses çıkışı arasında geçiş yapılması.
- 9  Arama işlevinin başlatılması. Bkz. 26. sayfadaki *Yürütmek istediğiniz bölümün aranması* konusuna. Bkz. 28. sayfadaki *Dosya adı listesinden dosyaların seçilmesi* konusuna. iPod menülerinin görüntülenmesi. Bkz. 25. sayfadaki *iPod'unuzdan videoların oynatılması* konusuna ve 25. sayfadaki *iPod üzerinde video/müzik aranması* konusuna.
- 10  Yürütme işleminin duraklatılması. Duraklatma, yavaş çekim veya kare kare yürütme sırasında normal yürütme işlevine dönülmesi.
- 11  DVD yürütülürken DVD menüsünün görüntülenmesi. Bkz. 23. sayfadaki *DVD menüsünün çalıştırılması* konusuna.
- 12  DVD yürütülürken üst menüye dönülmesi.
- 13  Yürütme işleminin durdurulması. Yürütme işlemine devam etme içinde ayarlanan noktada yürütmenin durdurulması. DivX yürütülürken yürütmeyi tamamen durdurmak için bir kez daha dokunulur. Bkz. 26. sayfadaki *Yürütme işlemine devam edilmesi (Book-mark (Yer imi))* konusuna.
- 14  DVD menüsünü çalıştıracak ok tuşlarının görüntülenmesi. Bkz. 23. sayfadaki *Ok tuşlarının kullanılması* konusuna.
- 15  Başka bir başlığa atlanması. DivX dosya yürütme işlemi sırasında bir klasör seçilmesi.
- 16  Video CD'de yavaş yürütme işlemi sırasında yürütme hızının dört adımda düşürülmesi.
- 17  Yürütme işlevi sırasında karelerin teker teker ileri doğru hareket ettirilmesi. Bkz. 26. sayfadaki *Kare kare yürütme işlemi* konusuna. Yürütme hızını düşürmek için dokunulur ve elinizi iki saniye daha uzun süre basılı tutun. DVD video/Video CD'de yavaş yürütme işlemi sırasında yürütme hızının dört adımda artırılması.
- 18  Yürütülmekte olan DVD'nin, geri dönmek için önceden programlandığı noktadaki bir sahneye geri dönülmesi. Bkz. 27. sayfadaki *Belirli bir sahneye geri dönülmesi* konusuna.
- 19  iPod'daki videoların rastgele sırada yürütülmesi. Bkz. 24. sayfadaki *Rastgele çalma (karışık)* konusuna.
- 20  iPod üzerinde video yürütürken **S.Rtrv** (ses alıcısı) işlev ayarına geçiş yapılması. Bkz. 28. sayfadaki *Ses alıcısını kullanma* konusuna.
- 21  iPod'unuzdan işlemlerin gerçekleştirilmesi ve aracınızın hoparlörlerini kullanarak müzik dinlenmesi. Bkz. 23. sayfadaki *Cihazın iPod işlevinin, iPod'unuzdan çalıştırılması* konusuna.
- 22  DVD/CD/USB üzerinde yürütülecek medya dosya türleri arasında geçiş yapma. Bkz. 23. sayfadaki *Ortam dosya türünün değiştirilmesi* konusuna.

Videoların yürütülmesi

- 1 Diski etiketli yüzü yukarıya gelecek şekilde disk yüklemeye yuvasına yerleştirin. Yürütme işlemi otomatik olarak başlar.
- Bir DVD veya Video CD yürütüyorsanız, bir menü belirlebilir. Bkz. 23. sayfadaki *DVD menüsünün çalıřtırılması* konusuna ve 28. sayfadaki *PBC yürütme işlemi* konusuna.
 - Otomatik yürütme işlevi açıkken, cihaz DVD menüsünün atlar ve ilk başlığın ilk bölümünden yürütme işlemini otomatik olarak başlatır. Bkz. 38. sayfadaki *DVD'lerin otomatik olarak yürütülmesi* konusuna.
 - Bu cihaza bir iPod bağlıyken, iPod'da **PIONEER OK to disconnect** veya ✓ (onay işareti) görüntülenir.
 - Kaynak simgesi görüntülenmediği zaman, ekrana dokunarak görüntülenebilir.
 - iPod'u bu cihaza bağlamadan önce iPod'dan kablolu çıkartın.
 - iPod modeline ve iPod'da kayıtlı veri miktarına bağlı olarak yürütme işleminin başlatılması belirli bir süre alabilir.
 - iPod'u bu cihaza bağladıktan sonra iPod'u seçmek için dokunmaya duyarlı ekran tuşlarını kullanın.
 - iPod bağlantısı kesildiğinde **No Device** görüntülenir.
 - DivX VOD içeriğine sahip bir disk yükledikten sonra ileti görüntülenirse, **Play** tuşuna dokunun. Bkz. 29. sayfadaki *DivX® VOD içeriğinin yürütülmesi* konusuna.

Disk çıkartma

Bkz. 12. sayfadaki *Disk çıkartma* konusuna.

Düğmeleri kullanarak bölüm seçilmesi

1 ◀ veya ▶ düğmesine basın (**TRACK/SEEK**).

Düğmeleri kullanarak hızlı ileri veya geri sarma

1 ◀ veya ▶ düğmesini basılı tutun (**TRACK/SEEK**).

- Hızlı ileri/geri sarma işlemi bazı disklerde her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda normal yürütme işlemi otomatik olarak devam eder.

- Yer imi işlevi açıksa, DVD seçili noktadan yürütme işlemine devam eder. Ayrıntılı bilgi almak için, bkz. 26. sayfadaki *Yürütme işlemine devam edilmesi (Bookmark (Yer imi))* konusuna.
- Diskin programlanması nedeniyle DVD izlerken bazı işlemler kullanılamayabilir. Bu durumda ekranda Ⓞ simgesi görünür.
- Düzgün çalıştırmayı sağlamak için, iPod'dan gelen yuva konektör kablосunu doğrudan bu cihaza bağlayın.
- iPod cihaza bağlıyken, iPod açık veya kapalı konuma getirilemez. □

Notlar


- Bu DVD oynatıcı CD-R/RW veya DVD-R/RW'da kayıtlı olan bir DivX dosyasını yürütebilir. (Lütfen yürütülebilir dosyalar için aşağıdaki bölüme bakın. Bkz. 54. sayfa.)
- Disk yüklemeye yuvasına DVD (-R/-RW) veya CD (-R/-RW) dışında herhangi bir şey yerleştirmeyin.

Ses/müzik çalma


Ses dosyalarını yürütme işlemlerine giriş

DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW/USB/iPod ses dosyalarını dinleyebilirsiniz.

CD

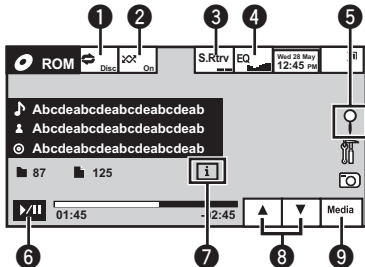

iPod ses

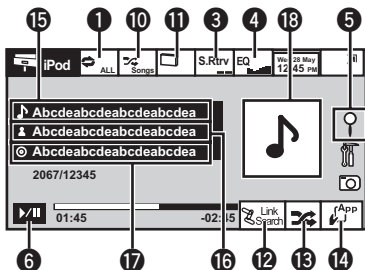

CD-IU50 gibi bir kablo (ayrı olarak satılır) kullanarak bu cihazla bir iPod'u denetleyebilirsiniz.

- Dokunmaya duyarlı ekran tuşları

1



Tekrar yürütme aralığının seçilmesi.
Bkz. 24. sayfadaki *Yürütme işleminin tekrarlanması* konusuna.

2



Şarkıların rastgele bir sırada yürütülmesi.
Bkz. 24. sayfadaki *Rastgele çalma (karışık)* konusuna.

3



Ses yürütülürken **S.Rtrv** (ses alıcısı) işlev ayarına geçiş yapılması.
Bkz. 28. sayfadaki *Ses alıcısını kullanma* konusuna.

4



Ekolayzır eğrilerinin değiştirilmesi.
Bkz. 32. sayfadaki *Ekolayzırın kullanılması* konusuna.

5



Bir CD üzerindeki şarkıları seçmek için parça başlıkları/dosya adları listesinin görüntülenmesi.
Bkz. 28. sayfadaki *Parça başlığı listesinden parçaların seçilmesi* konusuna.
Dosyaları seçmek için dosya adı listesini görüntüleme.
Bkz. 28. sayfadaki *Dosya adı listesinden dosyaların seçilmesi* konusuna.
iPod menülerinin görüntülenmesi.
Bkz. 25. sayfadaki *iPod üzerinde video/müzik aranması* konusuna.

6



Yürütme işleminin duraklatılması ve başlatılması.

7



MP3/WMA/AAC dosyalarını yürütürken bu cihazda görüntülenecek metin bilgisinin değiştirilmesi.

8



Klasörün seçilmesi.

9



DVD/CD/USB üzerinde medya dosya türleri arasında geçiş yapma.
Bkz. 23. sayfadaki *Ortam dosya türünün değiştirilmesi* konusuna.

10



iPod'daki şarkıların rastgele sırada yürütülmesi.
Bkz. 24. sayfadaki *Rastgele çalma (karışık)* konusuna.

11



iPod üzerinde sesli kitap yürütme hızının değiştirilmesi.
Bkz. 29. sayfadaki *Sesli kitap hızının değiştirilmesi* konusuna.

12



iPod üzerinde dinlenmekte olan şarkıyla ilişkili şarkılar çalmak için Link Arama moduna geçiş yapma.
Bkz. 29. sayfadaki *Dinlenmekte olan şarkıyla ilişkili listeleri görüntüleme (Link Arama)* konusuna.

13



iPod'daki tüm şarkıların rastgele sırada yürütülmesi.
Bkz. 24. sayfadaki *Tüm şarkıların rastgele sırada çalınması (tümü karışık)* konusuna.

14



iPod'unuzdan işlemlerin gerçekleştirilmesi ve aracınızın hoparlörlerini kullanarak müzik dinlenmesi.
Bkz. 23. sayfadaki *Cihazın iPod işlevinin, iPod'unuzdan çalıştırılması* konusuna.

Bilgi metni

15



iPod üzerinde **Songs** listesini görüntüleme.
Bkz. 25. sayfadaki *Kategoriye göre video/müzik aranması* konusuna.

16



iPod üzerinde **Artists** listesini görüntüleme.
Bkz. 25. sayfadaki *Kategoriye göre video/müzik aranması* konusuna.

17



iPod üzerinde **Albums** listesini görüntüleme.
Bkz. 25. sayfadaki *Kategoriye göre video/müzik aranması* konusuna.

Görsel öge ekranı

18

Görsel öge ekranına dokunduğunuzda iPod'unuzda **Album Link Search** özelliğinin başlatılması.
Bkz. 29. sayfadaki *Dinlenmekte olan şarkıyla ilişkili listeleri görüntüleme (Link Arama)* konusuna.

Ses çalma

- 1 Disk etiketli yüzü yukarıya gelecek şekilde disk yükleme yuvasına yerleştirin. Yürütme işlemi otomatik olarak başlar.
- Bu cihaza bir iPod bağlıyken, iPod'da **PIONEER, OK to disconnect** veya ✓ (onay işareti) görüntülenir.
 - Kaynak simgesi görüntülenmediği zaman, ekrana dokunarak görüntülenebilir.
 - iPod'u bu cihaza bağlamadan önce iPod'dan kulaklığı çıkarın.
 - iPod modeline ve iPod'da kayıtlı veri miktarına bağlı olarak yürütme işleminin başlatılması belirli bir süre alabilir.
 - iPod'u bu cihaza bağladıktan sonra iPod'u seçmek için dokunmaya duyarlı ekran tuşlarını kullanın.
 - iPod bağlantısı kesildiğinde **No Device** görüntülenir.

Disk çıkartma

Bkz. 12. sayfadaki *Disk çıkartma* konusuna.

Düğmeleri kullanarak parça seçilmesi

1 ◀ veya ▶ düğmesine basın (**TRACK/SEEK**).

Düğmeleri kullanarak hızlı ileri veya geri sarma

1 ◀ veya ▶ düğmesini basılı tutun (**TRACK/SEEK**).

Notlar


- VBR (değişken bit oranı) dosyaları olarak kaydedilen dosyalar yürütülürken, hızlı ileri veya hızlı geri işlemleri uygulanırsa çalma süresi doğru gösterilmez.
- Düzensiz çalıştırmayı sağlamak için, iPod'dan gelen yuva konektör kablосunu doğrudan bu cihaza bağlayın.
- iPod cihaza bağlıyken, iPod açık veya kapalı konuma getirilemez.
- Diske kaydedilen karakterler, bu cihaz ile uyumlu değilse, söz konusu karakterler görüntülenmez.
- Metin bilgileri, kayıt ortamına bağlı olarak düzensiz olarak görüntülenmeyebilir.
- USB taşınabilir müzik çalar/USB bellek kullanımını durdurduğunuzda bağlantısını kesin.
- Clock**, 42. sayfadaki *Arka plan görüntüsünün seçilmesi* konusuna sayfasında seçildiğinde görsel öğeler gösterilmez. ■

Hareketsiz görüntülerin yürütülmesi


Hareketsiz görüntü yürütme işlemlerine giriş

CD-R/CD-RW/USB üzerinde kayıtlı hareketsiz görüntüleri izleyebilirsiniz.

CD

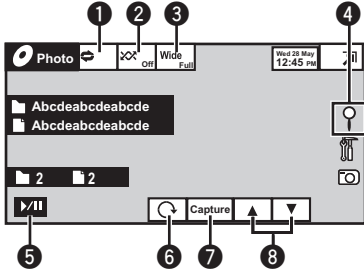

Çeşitli ortam dosyası türlerinden bir karışımı içeren bir disk yürütülürken



JPEG resim dosyaları içeren bir CD-R/CD-RW/USB yüklerken, bu cihaz disk/aygıt üzerindeki birinci klasörden/resimden başlayarak bir slayt gösterisi başlatır. Oynatıcı CD-R/CD-RW üzerinde bulunan her bir klasördeki resimleri dosya adına göre alfabetik sırayla görüntüler. Aşağıdaki tablo bir slayt gösterisini görüntülerken kullanılabilecek denetimleri göstermektedir.

- Dokunmaya duyarlı ekran tuşları
Aşağıdaki dokunmaya duyarlı ekran tuşlarından herhangi birine dokunarak ayarlanacak işlevi seçin.

1



Tekrar yürütme aralığının seçilmesi.
Bkz. 24. sayfadaki *Yürütme işleminin tekrarlanması* konusuna.

2



Dosyaların rastgele sırada yürütülmesi.
Bkz. 24. sayfadaki *Rastgele çalma (karışık)* konusuna.

3

Wide

Ekran modunun değiştirilmesi.
Bkz. 30. sayfadaki *Geniş ekran modunun değiştirilmesi* konusuna.

4



Dosyaları seçmek için dosya adı listesini görüntüleme.
Bkz. 28. sayfadaki *Dosya adı listesinden dosyaların seçilmesi* konusuna.

5



Slayt gösterisinin başlatılması veya duraklatılması.

6



Görüntülenen resmin 90° saat yönünde döndürülmesi.

7

Capture

JPEG dosyalarındaki bir görüntünün yakalanması.
Bkz. 30. sayfadaki *JPEG dosyalarındaki bir görüntüyü alma* konusuna.

8



Klasörün seçilmesi.

9

Media

Ortam dosya türlerinin değiştirilmesi.
Bkz. 23. sayfadaki *Ortam dosya türünün değiştirilmesi* konusuna.

Hareketsiz görüntülerin yürütülmesi

- Diski etiketli yüzü yukarıya gelecek şekilde disk yükleme yuvasına yerleştirin.
Yürütme işlemi otomatik olarak başlar.
- Kaynak simgesi görüntülenmediği zaman, ekrana dokunarak görüntülenebilir.

Disk çıkartma

Bkz. 12. sayfadaki *Disk çıkartma* konusuna.

Düğmeleri kullanarak dosya seçilmesi

1 ◀ veya ▶ düğmesine basın (**TRACK/SEEK**).

Hızlı dosya arama

1 ◀ veya ▶ düğmesini basılı tutun (**TRACK/SEEK**).


- Aynı anda 10 JPEG dosyası arayabilirsiniz.

Notlar

- Bu cihaz CD-R/CD-RW/USB depolama aygıtında kayıtlı olan bir JPEG dosyasını yürütebilir. (Lütfen yürütülebilir dosyalar için aşağıdaki bölüme bakın. Bkz. 54. sayfadaki *JPEG resim dosyaları* konusuna.)
- Dosyalar dosya numarası sırasına göre yürütülür ve dosya içermeyen klasörler atlanır. (01 (ROOT) klasöründe dosya yoksa, yürütme işlemi klasör 02'den başlar.)

Slayt gösterisi olarak hareketsiz görüntü yürütme işlemlerine giriş

Başka bir kaynak dinlerken CD-R/CD-RW/USB üzerinde kayıtlı hareketsiz görüntüleri slayt gösterisi olarak izleyebilirsiniz.

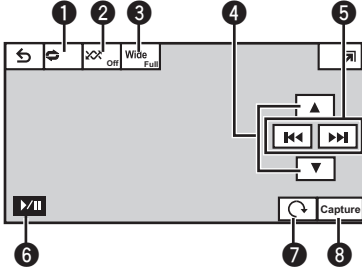

Aşağıdaki tablo bir slayt gösterisini görüntülerken kullanılacak denetimleri göstermektedir.

- Dokunmaya duyarlı ekran tuşları Aşağıdaki dokunmaya duyarlı ekran tuşlarından herhangi birine dokunarak ayarlanacak işlevi seçin.

1		Tekrar yürütme aralığının seçilmesi. Bkz. 24. sayfadaki <i>Yürütme işleminin tekrarlanması</i> konusuna.
2		Dosyaların rastgele sırada yürütülmesi. Bkz. 24. sayfadaki <i>Rastgele çalma (karışık)</i> konusuna.

3		Ekran modunun değiştirilmesi. Bkz. 30. sayfadaki <i>Geniş ekran modunun değiştirilmesi</i> konusuna.
4		Klasörün seçilmesi.
5		Dosya seçimi.
6		Slayt gösterisinin başlatılması veya duraklatılması.
7		Görüntülenen resmin 90° saat yönünde döndürülmesi.
8		JPEG dosyalarındaki bir görüntünün yakalanması. Bkz. 30. sayfadaki <i>JPEG dosyalarındaki bir görüntüyü alma</i> konusuna.

1 Başka bir kaynak dinlerken slayt gösterisini başlatın.

Bkz. 12. sayfadaki *Menü ayarları/İsteleri için ortak işlemler* konusuna.



Hareketsiz görüntüleri slayt gösterisi olarak görüntüleme.

2 Görüntülemek istediğiniz dosyaları içeren aygıtı seçin.

- Disc** – Dahili DVD oynatıcı
- USB** – USB
- Aramayı iptal etmek için, **Cancel** tuşuna dokunun.

Notlar

- Disk veya USB kaynağı seçildiğinde, bu cihaz disk/USB üzerindeki hareketsiz görüntüleri slayt gösterisi olarak görüntüleyemez.
- MW/LW bandı seçildiğinde, bu cihaz diske kaydedilmiş hareketsiz görüntüleri slayt gösterisi olarak görüntüleyemez.


Ayrıntılı talimatlar

1 Bir TP ya da gelişmiş başka bir ağın TP istasyonunu bulun.

 göstergesi yanar.

2 Trafik anonsunu açın.

Bkz. 13. sayfadaki *Radio işlemlerine giriş* konusuna.


▪ TP veya gelişmiş başka bir ağın TP istasyonuna ayarlı değilken TA işlevi açılırsa,  göstergesi belirsiz biçimde yanar.

3 Trafik anonsu başladığında TA ses seviyesini ayarlamak için +/- (VOLUME/VOL) düğmelerini kullanın.

Yeni ayarlanan ses seviyesi bellekte saklanır ve sonraki trafik anonsları bu ses seviyesinden yapılır.

4 Bir trafik anonsunun alındığı sırada anonsu iptal edin.

Bkz. 13. sayfadaki *Radio işlemlerine giriş* konusuna.

Radio orijinal kaynağına geri döner ancak simgeye tekrar dokunuluncaya kadar TA işlevi bekleme modunda kalır. 

PTY işlevlerini kullanma

PTY (program türü) bilgilerini kullanan bir istasyonu ayarlayabilirsiniz.

RDS istasyonunun PTY bilgileriyle aranması

Aşağıdaki bölümde listelenenler gibi genel türlerdeki yayın programlarını arayabilirsiniz. Bkz. bu sayfa.

1 Ön ayar ekranını görüntüleyin.

Bkz. 13. sayfadaki *Radio işlemlerine giriş* konusuna.

2 PTY tuşuna dokunun.

3 Program türünü seçmek için ▲ veya ▼ tuşlarına dokunun.

Dört program türü bulunur:

News&Info—Popular—Classics—Others

4 Aramayı başlatmak için Start tuşuna dokunun.

Cihaz o program türünde yayın yapan bir istasyonu arar. İstasyon bulunduğunda, programın servis adı görüntülenir.

PTY (program türü ID kodu) bilgileri aşağıdaki bölümde listelenmiştir. Bkz. bu sayfa.

▪ Aramayı iptal etmek için, **Cancel** tuşuna dokunun.

▪ Bazı istasyonların programları, yayınlanan PTY ile belirtilenden farklı olabilir.

▪ Aradığınız program türünü yayınlayan bir istasyon bulunmazsa, yaklaşık iki saniye

Not Found iletili görüntülenir ve radyo orijinal istasyona geri döner.

Haber programına öncelik verme işlevinin kullanılması

Bir haber programı PTY kodlu bir haber istasyonundan yayınlanıyorsa, cihaz herhangi bir istasyondan haber yayını yapan istasyona geçebilir. Haber programı bittiğinde, önceki program alınmaya devam eder.

PTY listesi

News&Info

News (Haberler), **Affairs** (Güncel olaylar), **Info** (Bilgi), **Sport** (Spor), **Weather** (Hava durumu), **Finance** (Finans)

Popular

Pop Mus (Popüler müzik), **Rock Mus** (Rock müzik), **Easy Mus** (Dinlendirici müzik), **Oth Mus** (Diğer müzik), **Jazz** (Caz), **Country** (Amerikan kovboy müziği), **Nat Mus** (Ulusal müzik), **Oldies** (Eski hitler), **Folk Mus** (Halk müziği)

Classics

L. Class (Hafif klasik), **Classic** (Klasik)

Ayrıntılı talimatlar

Others

Educate (Eğitim), **Drama** (Dram), **Culture** (Kültür), **Science** (Bilim), **Varied** (Çeşitli), **Children** (Çocuk programları), **Social** (Sosyal olaylar), **Religion** (Din), **Phone In** (Telefon bağlantılı program), **Touring** (Seyahat), **Leisure** (Hobi), **Document** (Belgeseller)



Ortam dosya türünün değiştirilmesi

DivX ve MP3 gibi çeşitli ortam dosyası türlerinin karışımını içeren bir disk yürütüldüğünde, yürütülecek ortam dosyası türleri arasında seçim yapabilirsiniz.

DVD-R/RW/ROM üzerindeki ses verileri (CD-DA) ve JPEG resim dosyaları bu cihazda yürütülemez.

CD (ses verisi (CD-DA))—**Music/ROM** (sıkıştırılmış ses)—**Video** (DivX video dosyaları)—**Photo** (JPEG resim dosyaları)

DVD menüsünün çalıştırılması

(DVD video için işlev)

Bazı DVD'ler bir menü kullanarak disk içeriğinden seçim yapmanızı sağlar.

Ok tuşlarının kullanılması

1 DVD menüsünü çalıştırmak için ok tuşlarını görüntüleyin.

Bkz. 14. sayfadaki *Hareket eden görüntülerin oynatılması* konusuna.

2 Arzu edilen menü öğesini seçin.



Arzu edilen menü öğesinin seçilmesi.



Yürütme işleminin seçilen menü öğesinden başlatılması.



DVD menüsünün menü öğesine doğrudan dokunarak çalıştırılması.

- Menü öğesine doğrudan dokunarak DVD menüsü çalıştırılırken, çalıştırmak için simgeye dokunun.



Normal DVD video ekranına dönmesi.



Ok tuşlarının görüntülenmesi.

- Menünün görüntülenme şekilleri diske bağlı olarak farklılık gösterir.
- DVD disklerinin içeriğine bağlı olarak, bu işlev doğru çalışmayabilir. Bu durumda, DVD menüsünü çalıştırmak için dokunmaya duyarlı ekran tuşlarını kullanın.

Cihazın iPod işlevinin, iPod'unuzdan çalıştırılması

App Mode seçildiğinde, aracınızın hoparlörlerini kullanarak iPod uygulamalarınızdan sesi dinleyebilirsiniz.

Bu işlev aşağıdaki iPod modelleriyle uyumlu değildir.

- iPod nano 1inci nesil
- iPod 5inci nesil

APP modu aşağıdaki iPod modelleriyle uyumludur.

- iPhone 4 (yazılım sürümü 4.1 veya yukarısı)
- iPhone 3GS (yazılım sürümü 4.1 veya yukarısı)
- iPhone 3G (yazılım sürümü 4.1 veya yukarısı)
- iPhone (yazılım sürümü 3.1.3 veya yukarısı)
- iPod touch 4. nesil (yazılım sürümü 4.1 veya yukarısı)
- iPod touch 3. nesil (yazılım sürümü 4.0 veya yukarısı)
- iPod touch 2. nesil (yazılım sürümü 4.0 veya yukarısı)
- iPod touch 1. nesil (yazılım sürümü 3.1.3 veya yukarısı)

1 Denetim modunu App Mode olarak değiştirin.

Bkz. 14. sayfadaki *Video oynatma işlemlerine giriş* konusuna.

Bkz. 17. sayfadaki *Ses dosyalarını yürütme işlemlerine giriş* konusuna.

2 Bir video/şarkı seçmek ve oynatmak için bağlı olan iPod'u çalıştırın.

Not

Denetim modu **App Mode** olarak ayarlansa bile aşağıdaki işlemlere yine de cihazdan erişilebilir.

- Duraklatma
- Hızlı ileri/geri alma
- Parça yukarı/aşağı
- Bir bölüm yukarı/aşağı gitme

Rastgele çalma (karışık)

iPod videoları/şarkıları rastgele sırada yürütülebilir.

- **Songs** – Seçilen listedeki videoları/şarkıları rastgele sırayla yürütün.
- **Albums** – Videoları/şarkıları rastgele seçilen bir albümdeki sıralarına göre yürütün.
- **Folder** – Seçilen klasördeki şarkıları/parçaları rastgele sırayla çalın.

- **Disc** – Seçilen diskteki şarkıları/parçaları rastgele sırayla çalın.
- **On – Folder** ve **Disc** tekrar aralığında dosyaları rastgele sırada yürütür.
- **Off** – Rasgele çalmayı iptal eder.

Tüm şarkıların rastgele sırada çalınması (tümü karışık)

(iPod için işlev)

Bu yöntemle, iPod'daki tüm şarkılar rastgele çalınır.

Yürütme işleminin tekrarlanması

- **Disc** – Geçerli disk baştan yürütür
- **Chapter** – Geçerli bölümü tekrarlar
- **Title** – Geçerli başlığı tekrarlar
- **Track** – Geçerli parçayı tekrarlar
- **File** – Geçerli dosyayı tekrarlar
- **Folder** – Geçerli klasörü tekrarlar
- **One** – Sadece geçerli video/şarkı/parçayı tekrarlar
- **All** – iPod üzerinde seçilen listedeki tüm videoları/şarkıları ve USB üzerindeki tüm dosyaları tekrarlar

- PBC (yürütme denetimi) özellikli Video CD yürütme işlemi sırasında bu işlev kullanılmaz.
- Bölüm arama, hızlı ileri/geri alma, kare kare yürütme veya yavaş yürütme gerçekleştirirseniz, tekrar yürütme durdurulur.
- Sıkıştırılmış ses ve ses verileri (CD-DA) içeren diskler yürütülürken, **Disc** seçilmiş olsa dahi o anda yürütülen veri türü içinde yürütme işlemi tekrar edilir.
- Tekrar yürütme anında başka bir klasörü seçerseniz, tekrar yürütme aralığı **Disc** olarak değişir.
USB kaynağını seçerseniz, tekrar yürütme sırası **All** olarak değişir.

Ayrıntılı talimatlar

- **File** sırasında parça arama veya hızlı ileri/geri işlemlerinden birini gerçekleştirirseniz, tekrar yürütme aralığı **Folder** olarak değişir.
- **Chapter** sırasında parça/başlık arama veya hızlı ileri/geri işlemlerinden birini gerçekleştirirseniz, tekrar yürütme aralığı **Disc** olarak değişir.
- **Track** sırasında parça arama veya hızlı ileri/geri işlemlerinden birini gerçekleştirirseniz, tekrar yürütme aralığı **Disc** olarak değişir.
- **Folder** seçildiğinde, o klasörün alt klasörünün yürütülmesi mümkün değildir. □

iPod'unuzdan videoların oynatılması

(iPod için işlev)

Video özellikli bir iPod bağlanması durumunda bu cihaz üzerinde video oynatılabilir.

- Bu cihaz, iTunes dükkanından indirilen "Filmleri", "Müzik kliplerini", "Video Podcast'leri" ve "TV programlarını" yürütebilir.
- Video ekranını görüntülemeyen önce, iPod'daki video ayarını iPod'un video görüntüsünü harici bir cihaza verecek şekilde değiştirdiğinizden emin olun.

1 iPod menülerini görüntüleyin.

Bkz. 14. sayfadaki *Hareket eden görüntülerin oynatılması* konusuna.

2 iPod video moduna geçin.



iPod video moduna geçiş yapma.

3 iPod'dan videoyu yürütün.

- iPod müzik moduna geçmek isterseniz, simgeye dokununuz.



iPod müzik moduna geçiş yapma.



iPod üzerinde video/müzik aranması

(iPod için işlev)

Çalıştırma ve arama işlemini kolaylaştırmak için, iPod'un bu cihazla denetlenmesi işlemleri mümkün olduğunca iPod'un stiline yakın olarak tasarlanmıştır.

Kategoriye göre video/müzik aranması

1 iPod menülerini görüntüleyin.

Bkz. 14. sayfadaki *Hareket eden görüntülerin oynatılması* konusuna.

Bkz. 17. sayfadaki *Ses/müzik çalma* konusuna.

2 İçinde video/müzik aramak istediğiniz kategorilerden birine dokununuz.

- **Video Playlists** (video yürütme listeleri)
- **Movies** (filmler)
- **Music Videos** (müzik videoları)
- **Video Podcasts** (video podcast'ler)
- **TV Shows** (TV programları)
- **Playlists** (yürütme listeleri)
- **Artists** (sanatçılar)
- **Albums** (albümler)
- **Songs** (şarkılar)
- **Podcasts** (podcast'ler)
- **Genres** (türler)
- **Composers** (besteciler)
- **Audiobooks** (sesli kitaplar)

3 Yürütmek istediğiniz liste başlığına dokununuz.

Tercih ettiğiniz videoyu/müziği buluncaya kadar bu işlemi tekrarlayınız.

4 Seçilen listenin yürütülmesi işlemini başlatınız.



Seçilen listenin yürütülmesi işleminin başlatılması.

Alfabeye göre liste arama

(iPod için işlev)

1 Bir kategori seçin.

Bkz. bir önceki sayfadaki *Kategoriye göre video/ müzik aranması* konusuna.

2 Alfabetik arama moduna geçiş yapın.

ABC

Alfabetik arama moduna geçiş yapılması.

Alfabetik arama modu görüntülenir.

3 Aradığınız video/şarkıya ait başlığın ilk harfine dokunun.

Arama yaparken dokunmaya duyarlı panel tuşları kullanılamaz.

- Aramayı bir başka harfte gerçekleştirmek için **Cancel** tuşuna dokunun.

4 Yürütmek istediğiniz liste başlığına dokunun.

Tercih ettiğiniz şarkıyı/videoyu buluncaya kadar bu işlemi tekrarlayın.

5 Seçilen listenin yürütülmesi işlemi başlatın.

Seçilen listenin yürütülmesi işleminin başlatılması.

**Yürütme işlemine devam edilmesi (Bookmark (Yer imi))**

(DVD video için işlev)

Yer imi işlevini kullanarak, diskin bir dahaki sefere cihaza yerleştirildiğinde yürütmenin seçili sahnede kaldığı yerden başlamasını sağlayabilirsiniz.

Seçtiğiniz sahne işaretlenecek ve bir dahaki sefere kaldığı yerden yürütme işlemine devam edilecektir.

- Diskin yer imini silmek için, yürütme işlemi sırasında düğmeye dokunun ve basılı tutun.
- En eski yer iminin yerini yenisi alır.

Kare kare yürütme işlemi

(DVD video/video CD/DivX dosyası için işlev)

Not

Bazı diskler için kare kare yürütme işlemi sırasında görüntüler net olmayabilir.

Yavaşlatarak yürütme**Notlar**

- Yavaş yürütme işlemi sırasında ses duyulmaz.
- Bazı diskler için yavaş yürütme işlemi sırasında görüntüler net olmayabilir.
- Geriye doğru yavaşlatarak yürütme işlemi mümkün değildir.

Yürütmek istediğiniz bölümün aranması

Yürütmek istediğiniz bölümü bulmak için arama işlevini kullanabilirsiniz.

DVD videoları için, **Title** (başlık), **Chapter** (bölüm) veya **10key** (nümerik tuş takımı) seçeneklerini seçebilirsiniz.

Video CD'leri için, **Track** (parça) veya **10key** (nümerik tuş takımı) seçeneklerini seçebilirsiniz.

- Disk yürütme işlemi durdurulduğunda bölüm arama işlevi kullanılamaz.
- PBC (yürütme denetimi) özellikli bazı DVD videoları veya Video CD yürütme işlemi sırasında bu işlev kullanılamaz.

1 Arama işlevini başlatın.

Bkz. 14. sayfadaki *Hareket eden görüntülerin oynatılması* konusuna.

2 Tercih ettiğiniz arama seçeneğine dokunun (örn. Chapter).**3 Tercih ettiğiniz numarayı girmek için 0 ile 9 arasından bir tuşa dokunun.**

- Girilen sayıları iptal etmek için, **C** tuşuna dokunun.

Ayrıntılı talimatlar

4 Yürütme işlemini seçilen bölümden başlatın.



Numaraların kaydedilmesi ve yürütme işleminin başlatılması.

Not

Menü özelliği olan disklerle, seçiminizi yapmak için DVD menüsünü de kullanabilirsiniz. Bkz. 14. sayfadaki *Hareket eden görüntülerin oynatılması* konusuna.

Yürütme işlemi sırasında konuşma dilinin değiştirilmesi (Çok sesli)

Dolby Digital gibi farklı dillerde ve farklı ses sistemlerinde ses yürütme özelliğine sahip DVD/DivX dosyalarında, yürütme işlemi sırasında diller/ses sistemleri arasında seçim yapabilirsiniz.

Notlar

- Bazı DVD'lerin dilleri/ses sistemleri arasında seçim yapmak, ancak bir menü ekranının kullanımı ile mümkün olabilir.
- Diller/ses sistemleri arasında **Video Setup** menüsünü kullanarak da seçim yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz. 35. sayfadaki *Konuşma dilinin ayarlanması* konusuna.
- Ayara bağlı olarak, DVD'yi kaydetmek için kullanılan ses sistemiyle video oynatılamayabilir.
- Hızlı ileri/hızlı geri, duraklatma veya yavaş yürütme işlemleri sırasında **Audio** değişikliği yaparsanız normal yürütmeye dönersiniz.

Yürütme işlemi sırasında altyazı dilinin değiştirilmesi (Çoklu altyazı)

Çoklu altyazı kaydına sahip olan DVD/DivX dosyalarında, yürütme işlemi sırasında altyazı dilleri arasında seçim yapabilirsiniz.

Notlar

- Bazı DVD'lerin altyazı dilleri arasında seçim yapmak, ancak bir menü ekranının kullanımı ile mümkün olabilir.
- Altyazı dilleri arasında **Video Setup** menüsünü kullanarak da seçim yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz. 34. sayfadaki *Altyazı dilinin ayarlanması* konusuna.
- Hızlı ileri/hızlı geri, duraklatma veya yavaş yürütme işlemleri sırasında **Subtitle** değişikliği yaparsanız normal yürütmeye dönersiniz.

Yürütme işlemi sırasında görüntüleme açısının değiştirilmesi (Çok açılı)

Çok açılı kayıt özelliğine (birden fazla açıdan çekilen sahnelere) sahip DVD'lerde, yürütme işlemi sırasında görüntüleme açılarını seçebilirsiniz.

- Çeşitli açılardan çekilen bir sahnenin yürütülmesi sırasında açılı simgesi görüntülenir. Açılı simgesi ekranını açmak veya kapatmak için **Video Setup** menüsünü kullanın. Ayrıntılı bilgi almak için bkz. 35. sayfadaki *Çok açılı DVD ekranının ayarlanması* konusuna.

Not

Hızlı ileri/hızlı geri, duraklatma veya yavaş yürütme işlemleri sırasında görüntüleme açısını değiştirirseniz, normal yürütmeye dönersiniz.

Belirli bir sahneye geri dönülmesi


(DVD video için işlev)

Belirlenen bir sahne DVD disk üzerinde önceden programlanmamışsa bu işlev kullanılamaz.

Ses çıkışının seçilmesi

Video CD'leri yürütürken, stereo ve mono ses çıkışı arasında seçim yapabilirsiniz.

- Disk yürütme işlemi durdurulduğunda bu işlev kullanılamaz.
- **L+R** – sol ve sağ
- **Left** – sol
- **Right** – sağ
- **Mix** – sol ve sağ karışık

Diske ve yürütme konumuna bağlı olarak bu işlevi seçemeyebilir veya kullanamayabilirsiniz. 

PBC yürütme işlemi

(Video CD'leri için işlev)
PBC (Yürütme Denetimi) özellikli Video CD'nin yürütülmesi sırasında, **PBC ON** görüntülenir.

1 Arama işlevini başlatın.

Bkz. 14. sayfadaki *Hareket eden görüntülerin oynatılması* konusuna.

2 Nümerik tuş takımını görüntülemek için 10key tuşuna dokunun.


3 Bir menü numarasına karşılık gelen 0 ila 9 düğmelerine dokunun.

4 Yürütme işlemi seçilen bölümden başlatın.



Numaraların kaydedilmesi ve yürütme işleminin başlatılması.

Notlar

- PBC yürütme işlemi sırasında **Return** tuşuna dokunarak menüyü görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için, diskle birlikte verilen kılavuza bakın.
- Bir Video CD'nin PBC yürütme işlemi iptal edilemez.
- PBC (Yürütme Denetimi) özellikli Video CD'lerini yürütme işlemi sırasında, tekrar yürütme aralığını seçemezsiniz veya arama işlevini kullanamazsınız. 

Parça başlığı listesinden parçaların seçilmesi

Bir diskte kayıtlı parça listesi olan parça başlığı listesini kullanarak çalınacak parçaları seçebilirsiniz.

1 Parça başlığı listesini görüntüleyin.

Bkz. 17. sayfadaki *Ses/müzik çalma* konusuna.

2 Tercih ettiğiniz başlığa dokunun.

Yürütme işlemi başlar. 

Dosya adı listesinden dosyaların seçilmesi

(Sıkıştırılmış ses/DivX/JPEG için işlev)

Dosya adı listesi, yürütülecek bir dosya (veya klasör) seçebileceğiniz dosya adlarının (veya klasör adlarının) bir listesidir.

1 Dosya (veya klasör) adı listesini görüntüleyin.

Bkz. 17. sayfadaki *Ses/müzik çalma* konusuna. Bkz. 19. sayfadaki *Hareketsiz görüntü yürütme işlemlerine giriş* konusuna.


2 Sık kullandığınız dosya (veya klasör) adına dokunun.

• Bir klasörü seçtiğinizde, klasörün içindeki dosya isimlerinin (veya klasör isimlerinin) listesi görüntülenebilir. Tercih ettiğiniz dosya ismini seçmek için bu işlemi tekrarlayın.

• **01** (ROOT) klasöründe dosya yoksa, yürütme işlemi klasör **02**'den başlar.

3 Seçilen listenin yürütülmesi işlemi başlatın.



Seçilen listenin yürütülmesi işleminin başlatılması. 

Ses alıcısını kullanma

Sıkıştırılmış sesi otomatik olarak zenginleştirir ve ses kalitesini artırır.

Kapalı — — — — —

-    seçeneğinden daha etkilidir. 

Ayrıntılı talimatlar

Sesli kitap hızının değiştirilmesi

(iPod için işlev)

- ■■■■ – Normalden daha hızlı yürütme
- ■■■ – Normal hızda yürütme
- ■■ – Normalden daha yavaş hızla yürütme

Dinlenmekte olan şarkıyla ilişkili listeleri görüntüleme (Link Arama)

(iPod için işlev)

1 Link Search işlevini başlatın.

Bkz. 17. sayfadaki *Ses dosyalarını yürütme işlemlerine giriş* konusuna.

2 Yürütme yapmak istediğiniz kategorilerden birine dokununuz.

- **Artist** – Dinlenmekte olan sanatçının bir albüm listesi görüntülenir.
- **Album** – Dinlenmekte olan albümden bir şarkı listesi görüntüler.
- **Genre** – Dinlenmekte olan türden bir albüm listesi görüntüler.
- Aramayı iptal etmek için, **Cancel** tuşuna dokununuz.

3 Yürütmek istediğiniz liste başlığına dokununuz.

4 Seçilen listenin yürütülmesi işlemini başlatın.



Seçilen listenin yürütülmesi işleminin başlatılması.



- DivX VOD içeriğinin görüntülenme sayısında sınır yoksa, diski yürütücünüze yerleştirebilir ve hiçbir ileti almadan içeriği istediğiniz kadar yürütebilirsiniz.
- **“This DivX rental has used”** dan sonra gösterilen mesajı kontrol ederek içeriğin kaç kez yürütülebileceğini teyit edebilirsiniz.

Önemli

- Bu cihazda DivX VOD içeriğini yürütmek için, önce cihazı DivX VOD içerik sağlayıcınıza kaydetmeniz gerekmektedir. Kayıt kodunuz ile ilgili ayrıntılı bilgi için, bkz. 37. sayfadaki *DivX® VOD kayıt kodunun görüntülenmesi* konusuna.
- DivX VOD içeriği, DRM (Dijital Haklar Yönetimi) sistemi tarafından korunmaktadır. Bu korumaya ile içeriğin yürütülmesi, özel ve kayıtlı cihazlarla sınırlandırılmaktadır.

● DivX VOD içeriğine sahip bir diski yükledikten sonra ileti görüntülenirse, Play tuşuna dokununuz.

DivX VOD içeriği yürütülmeye başlar.

- Bir sonraki ekrana gitmek için, **Next Play** tuşuna dokununuz.
- DivX VOD içeriğini yürütmek istemiyorsanız, **Stop** tuşuna dokununuz.

DivX® VOD içeriğinin yürütülmesi

Bazı DivX VOD (talep üzerine video) içerikleri sadece sınırlı bir gösterim sayısına sahip olabilir. Bu tür içeriğe sahip bir disk yüklediğinizde yürütülebilen kalan sayı ekranda gösterilir. Daha sonra diski yürütüp yürütmeyeceğinize karar verebilirsiniz.

JPEG dosyalarındaki bir görüntüyü alma

Görüntü verilerini yakalayabilir ve duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. Görüntüler bu cihazda saklanarak kolayca geri çağrılabilir.

- Bu cihazda sadece bir adet görüntü saklanabilir. Yeni görüntüler eskilerin üzerine yazılır.

1 İstenilen görüntü görüntülendiğinde slayt gösterisini duraklatın.

Bkz. 19. sayfadaki *Hareketsiz görüntü yürütme işlemlerine giriş* konusuna.

Bkz. 20. sayfadaki *Slayt gösterisi olarak hareket-siz görüntü yürütme işlemlerine giriş* konusuna.

2 Görüntüyü yakalayın.

Bkz. 19. sayfadaki *Hareketsiz görüntü yürütme işlemlerine giriş* konusuna.

Bkz. 20. sayfadaki *Slayt gösterisi olarak hareket-siz görüntü yürütme işlemlerine giriş* konusuna.

3 Do you save this image? görüntülendiğinde, Yes düğmesine dokununuz.

Görüntü bu cihaza kaydedilirken **Saving the image Don't switch off the battery.** yazısı ekrana gelir. İşlem bittiğinde, **Image saved.** görüntülenir.

- Saklama işlemini iptal etmek için, **No** tuşuna dokununuz.

Geniş ekran modunun değiştirilmesi

4:3 ekran görüntüsünü 16:9 olarak büyütme için tercih ettiğiniz bir modu seçebilirsiniz.

1 Ekran modunu görüntüleyin.

Bkz. 14. sayfadaki *Video oynatma işlemlerine giriş* konusuna.

Bkz. 19. sayfadaki *Hareketsiz görüntü yürütme işlemlerine giriş* konusuna.

Bkz. 20. sayfadaki *Slayt gösterisi olarak hareket-siz görüntü yürütme işlemlerine giriş* konusuna.

2 Tercih ettiğiniz geniş mod ayarına dokununuz.

Full (dolu ekran)

4:3 ekran görüntüsü sadece yatay yönde büyütülerek, eksiksiz bir 4:3 TV ekran görüntüsü (normal ekran görüntüsü) verir.

Just (tam)

Görüntü hafifçe ortasından büyütülür ve büyütme miktarı yatay olarak kenarlara doğru artarak, 4:3 görüntüyü geniş bir ekranda izlerken bile görüntüyü hiç dağıtmadan izlemenizi sağlar.

Cinema (sinema)

Görüntü yatay yönde **Full** veya **Zoom** işlemleriyle aynı oranda genişletilir ve dikey yönde de **Full** ve **Zoom** işlemleri arasında orta oranda genişletilir; altyazıların görüntü dışında kaldığı sinema boyutlu görüntüler (geniş ekran görüntüleri) için idealdir.

Zoom (yakınlaştır)

4:3 görüntü dikey ve yatay yönlerde aynı oranda genişletilir; sinema boyutlu görüntüler (geniş ekran görüntüleri) için idealdir.

Normal (normal)


4:3 görüntü olduğu gibi görüntülenir ve oranları normal görüntü oranları ile aynı olduğundan size görüntüde bir eşitsizlik olduğu hissini vermez.

Notlar

- Sürüş sırasında bu işlevi kullanamazsınız.
- Her video kaynağının farklı ayarları belleğe alınabilir.
- Video, en/boy oranına uymayan bir geniş ekran modunda görüntülendiğinde farklı görünebilir.
- Bu sistemin geniş mod özelliğini, ticari veya halka açık alanlarda görüntülemek, yazarın Telif hakkı Kanunları ile korunan haklarını ihlal edebilir.
- Video görüntüsü, **Cinema** veya **Zoom** modunda görüntülendiğinde net olmayabilir.

Menü işlemleri

Menü işlemlerine giriş

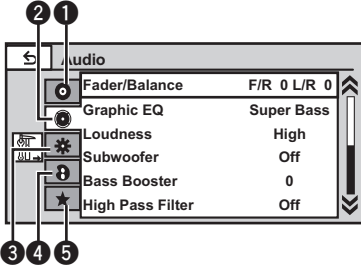

1 Ekran menüleri.

Bkz. 12. sayfadaki *Menü ayarları/İlisteleri için ortak işlemler* konusuna.

2 Aşağıdaki dokunmaya duyarlı ekran tuşlarından herhangi birine dokunarak ayarlanacak menüyü seçin.

- Dokunmaya duyarlı ekran tuşları

1		Video Ayar Menüsü Bkz. 34. sayfadaki <i>DVD oynatıcısının kurulması</i> konusuna.
2		Ses işlevi menüsü Bkz. bir sonraki sayfadaki <i>Ses Ayarları</i> konusuna.
3		Sistem menüsü Bkz. 38. sayfadaki <i>Sistem ayarları</i> konusuna.
4		Eğlence menüsü Bkz. 42. sayfadaki <i>Eğlence ayarları</i> konusuna.
5		Özel menü Her menü içinde menüler seçebilir (Ses işlevi menüsü, vb.) ve menüleri bu özel menüye kaydedebilirsiniz. Bkz. 43. sayfadaki <i>Menülerin özelleştirilmesi</i> konusuna.

Notlar

- Video Setup** menüsü **Disc** veya **USB** kaynağı seçildiğinde görüntülenebilir.
- Video Setup** menüsü başlatılırsa, yürütme işlemi durdurulur.

- Sesi kesme/ses kısma özelliği açık konumda olduğunda veya JPEG dosyası yürütülürken Ses işlev menüsü görüntülenemez.

Ses Ayarları

Not

Kaynak olarak FM seçilirse, **Source Level Adjuster**'ya geçemezsiniz.

Fader/balans ayarı kullanımı

Dolu olan tüm koltuklarda ideal dinleme ortamı sağlayan fader/balans ayarını değiştirebilirsiniz.

1 Ses işlev menüsünü görüntüleyin.

Bkz. bir önceki sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 Ses işlevi menüsündeki Fader/Balance tuşuna dokununuz.

3 Ön/arka hoparlör balansını ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşuna dokununuz.

Aralık: **Front:15** ila **Rear:15**

- Sadece iki hoparlör kullanırken **F/R: 0 L/R: 0**'ı seçin.
- Arka çıkış ayarı **Subwoofer** iken ön/arka hoparlör balans ayarı yapılamaz. Bkz. 38. sayfadaki *Arka çıkış ve subwoofer denetiminin ayarlanması* konusuna.

4 Sol/sağ hoparlör balansını ayarlamak için ◀ veya ▶ tuşuna dokununuz.

Aralık: **Left:15** ila **Right:15**

Ekolayzırın kullanılması

Aracın iç akustik özelliklerini istediğiniz gibi eşitlemek için eşitleme aralığını ayarlayabilirsiniz.

Ekolayzır eğrilerinin bellekten çağırılması

Bellekte kayıtlı olan yedi ekolayzır eğrisi istenildiği zaman bellekten çağırılabilir. Ekolayzır eğrilerinin listesi aşağıdadır.

Ekran	Ekolayzır eğrisi
Powerful	Güçlü
Natural	Doğal

Ekran	Ekolayzır eğrisi
Vocal	Vokal
Custom1	Özel 1
Custom2	Özel 2
Flat	Düz
Super Bass	Süper bas

- **Custom1** ve **Custom2** için ekolayzır eğrileri ayarlanabilir.
- **Flat** iken ses üzerinde değişiklik yapılmaz. **Flat** ve başka bir ekolayzır eğrisi arasında geçiş yaparak ekolayzır eğrilerinin etkilerini kontrol edebilirsiniz.

1 Ses işlev menüsünü görüntüleyin.

Bkz. bir önceki sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 Ses işlevi menüsündeki Graphic EQ tuşuna dokununuz.

3 Tercih ettiğiniz öğeyi seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna dokununuz. Powerful—Natural—Vocal—Custom1— Custom2—Flat—Super Bass

5-bant grafik ekolayzırın ayarlanması

Ekolayzır eğrileri için her bir bandın seviyesini ayarlayabilirsiniz.

- Her kaynak için ayrı bir **Custom1** eğrisi oluşturulabilir. **Custom2** dışında bir eğri seçerek ayar yaparsanız, ekolayzır eğri ayarları **Custom1** içine kaydedilir.
- Tüm kaynaklar için ortak bir **Custom2** eğrisi oluşturulabilir. **Custom2** eğrisi seçiliyken ayar yaparsanız **Custom2** eğrisi güncellenecektir.

1 Ses işlev menüsünü görüntüleyin.

Bkz. bir önceki sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 Ses işlevi menüsündeki Graphic EQ tuşuna dokununuz.

Menü işlemleri

3 Tercih ettiğiniz öğeyi seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna dokununuz.

Powerful—Natural—Vocal—Custom1—Custom2—Flat—Super Bass

4 Ayar yapmak için Ekolayzır bandına dokununuz.

5 Ekolayzır bandının seviyesini ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşuna dokununuz.

Aralık: +12dB ila -12dB

▪ Ardından bir başka bandı seçebilir ve seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Yüksek ses ayarının yapılması

Yüksek ses işlevi kısık seste, düşük ve yüksek frekans düzeylerindeki yetersizlikleri dengeler.

1 Ses işlev menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 Ses işlevi menüsündeki Loudness tuşuna dokununuz.

3 Tercih ettiğiniz seviyeyi seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna dokununuz.

Off (kapalı)—Low (düşük)—Mid (orta)—High (yüksek)

Subwoofer çıkışının kullanılması

Cihazın, açılıp kapatılabilen bir subwoofer çıkışı vardır.

• Subwoofer çıkışı açıkken kesme frekansı ve çıkış seviyesi ayarlanabilir.

1 Ses işlev menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 Ses işlevi menüsündeki Subwoofer tuşuna dokununuz.

3 Subwoofer çıkışını açmak veya kapatmak için, Subwoofer'in yanındaki On veya Off tuşuna dokununuz.

4 Subwoofer çıkışının fazını seçmek için, Phase'in yanındaki Normal veya Reverse tuşuna dokununuz.

5 Subwoofer'in çıkış seviyesini ayarlamak için, Level'in yanındaki ◀ veya ▶ tuşuna dokununuz.

Aralık: +6 ila -24

6 Kesme frekansını seçmek için Frequency'nin yanındaki ◀ veya ▶ tuşuna dokununuz.

50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz

Subwoofer'dan, sadece seçilen aralığın altındaki frekanslar çıkış yapar.

Bas artırma

Bas seviyesini artırabilirsiniz.

1 Ses işlev menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 Tercih ettiğiniz seviyeyi seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna dokununuz.

Aralık: 0 ila +6

Yüksek geçiş filtresinin kullanılması

Subwoofer çıkış frekans aralığından düşük seviyeli sesleri ön veya arka hoparlörlerden duymak istemezseniz, HPF (yüksek geçiş filtresi) işlevini açık konuma getirin. Sadece seçilen frekans aralığındaki frekanslardan daha yüksek frekanslar ön veya arka hoparlörlerden duyulur.

1 Ses işlev menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 Kesme frekansını seçmek için, Frequency bitişiğindeki ◀ veya ▶ tuşuna dokununuz.

Off (kapalı)—50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz

Sadece seçilen frekans aralığındaki frekanslardan daha yüksek frekanslar ön veya arka hoparlörlerden duyulur.

Kaynak düzeylerinin ayarlanması

SLA (kaynak seviyesi ayarı) ile her bir kaynağın ses seviyeleri kaynaklar arasındaki önemli farkları önlemek için ayarlanabilir.

- Ayarlar değişmeden kalan FM ses seviyesine göre yapılır.

1 Ses işlev menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 FM ses seviyesini ayarlamak istediğiniz kaynağın ses seviyesiyle karşılaştırın.

3 Ses işlevi menüsündeki Source Level Adjuster tuşuna dokununuz.

4 Kaynak ses seviyesini ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşuna dokununuz.

Aralık: +4 ila -4

Notlar

- MW/LW ses seviyesi de bu işlev ile ayarlanabilir.
- Video CD, CD, sıkıştırılmış ses ve DivX aynı kaynak seviyesi ayarına otomatik olarak ayarlanır.
- iPod ve USB depolama cihazı aynı kaynak seviye ayarı ses seviyesine otomatik olarak ayarlanır.

DVD oynatıcının kurulması

Altyazı dilinin ayarlanması

Tercih ettiğiniz bir altyazı dilini ayarlayabilirsiniz. Kullanılabilir olduğunda altyazılar seçilen dilde görüntülenir.

1 Video Setup menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 Subtitle Language üzerine Video Setup menüsünde dokununuz.

Altyazı dili menüsü görüntülenir.

3 Tercih ettiğiniz dile dokununuz.

Altyazı dili ayarlanmıştır.

- **Others** öğesini seçtiyseniz, bkz. bu sayfadaki **Others işlevi seçildiğinde** konusuna.

Notlar

- Seçilen dil kullanılamazsa, diskte belirtilen dil görüntülenir.
- Altyazı dilini yürütme işlemi sırasında simgeye dokunarak da değiştirebilirsiniz. (Bkz. 14. sayfadaki *Hareket eden görüntülerin oynatılması* konusuna.)
- Yürütme işlemi sırasında **Subtitle** kullanılarak altyazı dili değiştirilse bile burada yapılan ayar etkilenmez.

Others işlevi seçildiğinde

Others seçildiğinde bir dil kodu giriş ekranı gösterilir. Bkz. 59. sayfadaki *DVD için Dil kodu tablosu* konusuna.

1 Dil kodunu girmek için, 0 ile 9 arasındaki tuşları kullanınız.

- Girilen sayıları iptal etmek için, **C** tuşuna dokununuz.

2 Kodun kaydedilmesi.



Kodun kaydedilmesi.

Menü işlemleri

Konuşma dilinin ayarlanması

Tercih ettiğiniz bir konuşma dilini seçebilirsiniz.

1 Video Setup menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 Audio Language üzerine Video Setup menüsünde dokununuz.

Konuşma dili menüsü görüntülenir.

3 Tercih ettiğiniz dile dokununuz.

Konuşma dili ayarlanmıştır.

- **Others** öğesini seçtiyseniz, bkz. bir önceki sayfadaki **Others işlevi seçildiğinde** konusuna.

Notlar

- Seçilen dil kullanılamazsa, diskte belirtilen dil kullanılır.
- Konuşma dilini yürütme işlemi sırasında **Audio** tuşuna dokunarak da değiştirebilirsiniz. (Bkz. 14. sayfadaki *Hareket eden görüntülerin oynatılması* konusuna.)
- Yürütme işlemi sırasında **Audio** kullanılarak ses dili değiştirilse bile burada yapılan ayar etkilenmez.

Menü dilinin ayarlanması

Disk üzerinde kaydedilen menü göstergelerinin dilini tercih ettiğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

1 Video Setup menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 Menu Language üzerine Video Setup menüsünde dokununuz.

Menü dili menüsü görüntülenir.

3 Tercih ettiğiniz dile dokununuz.

Menü dili ayarlanmıştır.

- **Others** öğesini seçtiyseniz, bkz. bir önceki sayfadaki **Others işlevi seçildiğinde** konusuna.

Not

Seçilen dil kullanılamazsa, diskte belirtilen dil görüntülenir.

Çok açılı DVD ekranının ayarlanması

Açı simgesi açının değiştirilebileceği sahnelerde görünecek şekilde ayarlanabilir.

1 Video Setup menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 Açı simgesi ekranını açmak veya kapatmak için, Multi Angle üzerine Video Setup menüsünde dokununuz.

En-boy oranının ayarlanması

İki tür ekran mevcuttur: 16:9 en/boy oranına (TV en/boy oranı) sahip geniş ekran ve 4:3 TV en/boy oranına sahip normal ekran. **V OUT'**a bağlanan ekran için doğru olan TV en/boy oranını seçtiğinizden emin olun.

- Normal bir ekran kullanırken, **Letter Box** veya **Pan Scan**'i seçin. **16 : 9** seçeneği doğal olmayan bir görüntüye sebep olabilir.
- TV en/boy oranını seçerseniz, cihazın ekranı da aynı ayarla değişecektir.

1 Video Setup menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 TV en/boy oranı seçmek için, TV Aspect üzerine Video Setup menüsünde dokununuz.

Tercih ettiğiniz en/boy oranı ekranda belirinceye kadar **TV Aspect** tuşuna arka arkaya dokununuz.

- **16 : 9** – Geniş ekran görünümü (16:9 olduğu gibi görüntülenir (başlangıç ayarı))
- **Letter Box** – Ekrandaki görüntü, ekranın üst ve alt tarafında siyah bantların olduğu bir mektup zarfı şeklindedir
- **Pan Scan** – Ekrandaki görüntü, ekranın sağında ve solunda kısa kesilmiştir

Notlar

- **Pan Scan** belirtilmemiş diskleri oynatırken, **Pan Scan** ayarını seçseniz bile disk **Letter Box** ekranında oynatılır. Disk paketinde **16:9 LB** işaretinin olup olmadığını kontrol edin.
- Bazı diskler için TV en-boy oranı değiştirilemez. Ayrıntılı bilgi için disk kılavuzuna bakın.

Slayt gösterisi aralığını ayarlama

Bu cihazda JPEG dosyalar slayt gösterisi olarak görüntülenebilir. Bu ayarda, her bir resim arasındaki süre ayarlanabilir.

1 Video Setup menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 Slayt gösterisi aralığını seçmek için, Time Per Photo Slide üzerine Video Setup menüsünde dokunun.

Tercih ettiğiniz ayar görününceye kadar **Time Per Photo Slide** tuşuna arka arkaya dokunun.

- **5sec** – JPEG görüntüleri 5 saniyelik aralıklarla değişir
- **10sec** – JPEG görüntüleri 10 saniyelik aralıklarla değişir
- **15sec** – JPEG görüntüleri 15 saniyelik aralıklarla değişir
- **Manual** – JPEG görüntüleri manuel olarak değiştirilebilir

Ebeveyn kilidi'nin ayarlanması

Bazı DVD video disklerin çocuklarınızın şiddet içeren ve yetişkinlere yönelik sahneleri izlemelerini kısıtlayan ebeveyn kilidi özelliği bulunur. Ebeveyn kilidini dilediğiniz seviyeye ayarlayabilirsiniz.

- Ebeveyn kilidi seviyesini ayarlayıp ebeveyn kilidi olan bir diski yürüttüğünüzde, ekranda kod girmenizi isteyen uyarılar görüntülenebilir. Bu durumda, doğru kodu girdikten sonra diski yürütmeye başlayabilirsiniz.

Kod numarasının ve seviyesinin ayarlanması

Ebeveyn kilidi olan diskleri yürütmek için bir kod numarası kaydedilmelidir.

1 Video Setup menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 Parental üzerine Video Setup menüsünde dokunun.**3 Dört haneli kod numarasını girmek için 0 ile 9 arasındaki tuşları kullanın.**

- Girilen sayıları iptal etmek için, **C** tuşuna dokununuz.

4 Kodun kaydedilmesi.

Kodun kaydedilmesi.

Kod numarası ayarlanmıştır, artık seviyeyi belirleyebilirsiniz.

5 Tercih ettiğiniz seviyeyi seçmek için 1 ile 8 tuşuna dokununuz.**6 Enter tuşuna dokununuz.**

Ebeveyn kilidi seviyesi ayarlanmıştır.

- **8** – Diskin tamamı yürütülebilir (başlangıç ayarı)
- **7** ile **2** arası – Çocuklara yönelik diskler ve yetişkinlere yönelik sahneleri olmayan diskler yürütülebilir
- **1** – Sadece çocuklara yönelik diskler yürütülebilir

Notlar

- Unutmamanız için, kod numaranızı bir yere yazmanızı öneririz.
- Ebeveyn kilidi seviyesi disk üzerinde saklanır. Diskin paketine yazılı seviye göstergesine, diskle birlikte verilen belgelere veya disklin üzerine bakarak ebeveyn kilidini görebilirsiniz. Ebeveyn kilidi diskte kayıtlı değilse, cihazın ebeveyn kilidi özelliği kullanılamaz.

Menü işlemleri

- Bazı disklerde, ebeveyn kilidi sadece bazı seviyelerdeki sahnelerde etkinleşebilir. Bu sahnelerin yürütülmesi atlanır. Ayrıntılı bilgi almak için, diske birlikte verilen kılavuza bakın.

Seviyenin değiştirilmesi

Ayarlı ebeveyn kilidinin seviyesini değiştirebilirsiniz.

1 Video Setup menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 Parental üzerine Video Setup menüsünde dokununuz.


3 Kayıtlı kod numarasını girmek için 0 ile 9 arasındaki tuşlara dokununuz.

4 Kodun kaydedilmesi.



Kodun kaydedilmesi.

Kod numarası ayarlanmış olur ve artık seviyeyi değiştirebilirsiniz.

- Yanlış bir kod numarası girerseniz,  simgesi görüntülenir. **C** üzerine dokununuz ve doğru kod numarasını giriniz.
- Kod numaranızı unutursanız, bkz. bu sayfadaki *Kod numaranızı unutursanız* konusuna.

5 Tercih ettiğiniz seviyeyi seçmek için 1 ile 8 tuşuna dokununuz.

6 Enter tuşuna dokununuz.

Yeni ebeveyn kilidi seviyesi ayarlanmıştır.

Kod numaranızı unutursanız

RESET düğmesine basın.

DivX altyazı dosyasının ayarlanması

DivX harici altyazılarını görüntülemeyi veya görüntülememeyi seçebilirsiniz.

- DivX harici altyazı dosyası bulunmadığında, **Custom** seçili olsa bile DivX altyazıları görüntülenir.

1 Video Setup menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 İstenilen altyazı ayarını seçmek için, DivX Subtitle üzerine Video Setup menüsünde dokununuz.

- **Original** – DivX altyazılarını görüntüler
- **Custom** – DivX harici altyazılarını görüntüler

Notlar

- Bir satırda 42 karaktere kadar görüntüleme yapılabilir. 42 karakterden fazlası ayarlanırsa, satır sonuna sığmayan öğeler ve karakterler bir sonraki satırda görüntülenir.
- Bir ekranda maksimum 126 karakter görüntülenebilir. 126 karakterden fazlası ayarlanırsa, fazla karakterler görüntülenmez.

DivX® VOD kayıt kodunun görüntülenmesi

Bu cihazda DivX VOD (talep üzerine video) içeriğini yürütmek için, cihazın önce DivX VOD içerik sağlayıcınıza kaydedilmesi gerekir. Kayıt için bir DivX VOD kayıt kodu oluşturun ve sağlayıcınıza sununuz.

- DivX VOD sağlayıcınız ile yapacağınız kayıt sırasında kullanmak üzere bu kodu not ediniz.

1 Video Setup menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 DivX VOD üzerine Video Setup menüsünde dokununuz.

Registration Code ve **Deregistration Code** görünür.

3 Registration Code tuşuna dokununuz.

Kayıt kodunuz görüntülenir.

Kayıt devre dışı bırakma kodunun gösterilmesi

Cihazınız etkinleştirilmiş durumda ise, kayıt devre dışı bırakma kodunu girerek kaydı devre dışı bırakın.

1 Video Setup menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 DivX VOD üzerine Video Setup menüsünde dokunun.

3 Deregistration Code tuşuna dokunun.

- Kayıt devre dışı bırakmayı iptal etmek için, **Cancel** tuşuna dokunun.

4 OK tuşuna dokunun.

Kayıt devre dışı bırakma tamamlanmıştır.

DVD'lerin otomatik olarak yürütülmesi


DVD menülü bir DVD disk yerleştirildiğinde cihaz menüyü otomatik olarak iptal eder ve yürütme işlemine ilk başlığın ilk bölümünden başlar.

- Bazı DVD'ler doğru çalışmayabilir. Bu işlev tam olarak çalıştırılmıyorsa, işlevi kapatın ve yürütme işlemine başlatın.

1 Video Setup menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 Otomatik yürütme işlevini açık konuma getirmek için, DVD Auto Play tuşuna dokunun.

- Otomatik yürütmeyi kapalı konuma getirmek için, **DVD Auto Play** tuşuna tekrar dokunun. 

Sistem ayarları

Yardımcı cihaz ayarlarının açılıp kapatılması

Bu cihaza bağlı bir yardımcı cihaz kullanırken bu ayarı etkinleştirin.

1 Sistem menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 AUX Input işlevini açmak veya kapatmak için sistem menüsündeki AUX Input tuşuna dokunun.

AV girişinin ayarlanması

Cihaza bağlı bir harici video bileşeni kullanırken bu ayarı etkinleştirin.

1 Sistem menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 AV Input işlevini açmak veya kapatmak için sistem menüsündeki AV Input tuşuna dokunun.

Arka çıkış ve subwoofer denetiminin ayarlanması

Bu cihazın arka hoparlör kablolarına tam donanımlı hoparlör (**Full**) veya subwoofer (**Subwoofer**) bağlanabilir. Arka hoparlör ayarını **Subwoofer** olarak değiştirirseniz, kabloyu bir subwoofer'a yardımcı bir amplifikatör kullanmadan doğrudan takabilirsiniz.

- Arka hoparlör kablosuna subwoofer bağlı değilse, **Full** (tam donanımlı hoparlör) modunu seçin.
- Arka hoparlör kabloları bir subwoofer'a bağlanmışsa, **Subwoofer** (subwoofer) seçin.

Bu cihazın arka çıkışı (RCA arka çıkışı) subwoofer (**Subwoofer**) veya arka (**Rear**) bağlantı için kullanılabilir.

Menü işlemleri

- Arka çıkışa subwoofer bağlı değilse, **Rear** (Arka) seçin.
- Arka hoparlör kablosuna subwoofer bağlı ise, **Subwoofer** (subwoofer) modunu seçin.

1 Cihazı kapalı konuma getirin.

Bkz. 10. sayfadaki *Temel İşlemler* konusuna.

2 Sistem menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü İşlemlerine giriş* konusuna.

3 Sistem menüsünde Rear Speaker tuşuna dokununuz.

4 Subwoofer çıkışına veya tam donanımlı hoparlöre geçmek için Rear Speaker üzerine dokununuz.

5 Subwoofer veya arka çıkışı değiştirmek için Preout üzerine dokununuz.

Notlar

- Bu ayarı değiştirdikten sonra, subwoofer çıkışını açık konuma getirmediğiniz sürece (bkz. 33. sayfadaki *Subwoofer çıkışının kullanılması* konusuna) hoparlörlerden ses duyulmaz.
- Bu ayarı değiştirdikten sonra, ses menüsündeki subwoofer çıkışı fabrika ayarlarına geri döner.

FM istasyonu ayarlama aralığının belirlenmesi

Arama ile ayarlama kullanılan FM istasyonu ayarlama aralığı normalde 50 kHz'dir. AF veya TA işlevi açıkken, ayarlama aralığı otomatik olarak 100 kHz olur. AF işlevi açıkken ayarlama aralığını 50 kHz olarak belirlemek daha iyi sonuç verebilir.

- Manüel ayarlama sırasında istasyon arama aralığı 50 kHz olarak kalır.

1 Cihazı kapalı konuma getirin.

Bkz. 10. sayfadaki *Temel İşlemler* konusuna.

2 Sistem menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü İşlemlerine giriş* konusuna.

3 FM istasyonu ayarlama aralığını seçmek için, sistem menüsündeki FM Step tuşuna dokununuz.

FM Step düğmesine dokunarak, FM istasyonu ayarlama aralığını 50 kHz ile 100 kHz arasında değiştirebilirsiniz. Seçilen FM istasyonu ayarlama aralığı ekranda belirir.

RDS ayarlaması

İstasyonların bölgesel programlamaya sınırlandırılması

AF kullanıldığında, bölgesel işlevi istasyon seçimini bölgesel yayın yapan istasyonlarla kısıtlar.

Bölgesel işlevi her FM bandı için bağımsız olarak açılıp kapatılabilir.

1 Cihazı kapalı konuma getirin.

Bkz. 10. sayfadaki *Temel İşlemler* konusuna.

2 Sistem menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü İşlemlerine giriş* konusuna.

3 Sistem menüsünde RDS Setup tuşuna dokununuz.

4 Bölgesel işlevini açmak için, menüdeki Regional üzerine dokununuz.

- Bölgesel işlevini kapatmak için, **Regional** tuşuna tekrar dokununuz.

Alternatif frekansların seçilmesi

Radyonun alımı iyi değilse, cihaz aynı ağ üzerinde otomatik olarak farklı bir istasyon arar. AF işlevi her FM bandı için bağımsız olarak açılıp kapatılabilir.

1 Cihazı kapalı konuma getirin.

Bkz. 10. sayfadaki *Temel İşlemler* konusuna.

2 Sistem menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü İşlemlerine giriş* konusuna.

3 Sistem menüsünde RDS Setup tuşuna dokununuz.

4 AF'yi açık konuma getirmek için Alternative FREQ düğmesine dokunun.

- AF işlevini kapatmak için, **Alternative FREQ** tuşuna tekrar dokunun.

Not

AF frekansı arama işlemi sırasında, ses başka bir program tarafından geçici olarak kesilebilir.

Otomatik PI Arama işlevinin açılıp kapatılması

Cihaz ön ayarlı istasyonların bellekten geri çağırılması sırasında bile aynı programlamaya sahip farklı bir istasyonu otomatik olarak arayabilir.

1 Cihazı kapalı konuma getirin.

Bkz. 10. sayfadaki *Temel İşlemler* konusuna.

2 Sistem menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü İşlemlerine giriş* konusuna.

3 Otomatik PI Arama ayarını açık konuma getirmek için, sistem menüsünde Auto PI tuşuna dokunun.

- Otomatik PI Arama işlevini kapatmak için, **Auto PI** tuşuna tekrar dokunun.

Sesin kesilmesi/kısılması işlevinin açılıp kapatılması

Sesi kesme özelliği bulunan bir cihazdan sinyal alındığında sistemin sesi otomatik olarak kesilir veya kısılır.

- Ses kesme veya kısma işlevi iptal edildiğinde, sistemden gelen ses de normale döner.

1 Sistem menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü İşlemlerine giriş* konusuna.

2 Tercih ettiğiniz ayar görününceye kadar Mute/ATT tuşuna dokunun.

Tercih ettiğiniz ayar ekranda görününceye kadar **Mute/ATT** tuşuna dokunun.

- **Mute** – Sesi kesme

- **ATT –20dB** – Sesi kısma (**ATT –20dB**, **ATT –10dB** den daha etkilidir.)

- **ATT –10dB** – Sesi kısma

- **Off** – Sesin kesilmesi/kısılması işlevini kapatır

Notlar

- **Mute** görüntülendiğinde, ses kapatılır ve ses ayarı yapılamaz.
- **ATT** görüntülendiğinde, ses kısılır ve başka hiçbir ses ayarı yapılamaz.
- Telefon bağlantısı sona erdiğinde işlemler normale döner.

Menü dilinin seçilmesi

Menü dili dört dil arasından seçilebilir.

Başlık ismi, sanatçı ismi veya açıklama gibi metin bilgileri bir Avrupa dilinde veya Rusça olarak yüklü ise, cihaz bu dilleri de görüntüleyebilir.

- Dil aşağıdaki için değiştirilebilir:

— Sistem menüsü

— Video Ayar Menüsü

— Ekran gösterimi

— DivX için çoklu dil ayarı

- Yüklü dil ve seçili dil ayarı aynı değilse, metin bilgileri düzgün görüntülenmeyebilir.
- Bazı karakterler düzgün görüntülenmeyebilir.
- İşlemi tamamlamak için, bu ayarı belirledikten sonra kontak anahtarını kapatın ve açın.

1 Sistem menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü İşlemlerine giriş* konusuna.

2 Tercih ettiğiniz dili seçmek için, sistem menüsündeki System Language tuşuna dokunun.

3 Tercih ettiğiniz dile dokunun.

English (İngilizce)—**Français** (Fransızca)—

Español (İspanyolca)—**Русский** (Rusça)

Menü işlemleri

Geri görüş kamerasının (geri gidiş kamerası) ayarlanması

⚠ DİKKAT

Pioneer, görüntüleri aynadaki gibi ters görüntüleyen bir kamera kullanmanızı önerir. Aksi takdirde, ekrandaki görüntü ters görünebilir.

Bu cihaz, aracınıza bir geri görüş kamerası monte edildiğinde ve vites kolu **GERİ (R)** konumuna getirildiğinde otomatik olarak geri görüş kamera görüntüsüne (**R.C IN**) geçiş yapan bir işleve sahiptir.

- Geri görüş kamerasının ayarını yaptıktan sonra, vitesi **GERİ (R)** takarak arka kamera videosunun ekranda görünüp görünmediğini kontrol edin.
- İleri doğru sürüş yaparken ekran yanlışlıkla geri görüş kamerası görüntüsünü gösterirse, bu ayarı değiştirin.
- Geri görüş kamerasının görüntüsünü izlemeyi sonlandırmak ve kaynak ekrana geri dönmek için, **MUTE** düğmesini basılı tutun.
- Sürüş sırasında geri görüş kamerasını görüntülemek için **RearView** kaynak simgesine dokununuz. Geri görüş kamerasını kapatmak için kaynak simgesine tekrar dokununuz. Ayrıntılı bilgi için bkz. 10. sayfadaki *Dokunmaya duyarlı ekran tuşlarını kullanarak kaynak seçilmesi* konusuna.

1 Sistem menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 Uygun ayarı seçmek için sistem menüsündeki Camera Polarity tuşuna dokununuz.

- **Battery** – Vites kolu **GERİ (R)** konumundayken, bağlı kablunun kutbu pozitif olduğunda
- **Ground** – Vites kolu **GERİ (R)** konumundayken, bağlı kablunun kutbu negatif olduğunda
- **Off** – Cihaza geri görüş kamerası bağlı olmadığında

Video biçiminin seçilmesi

V OUT video çıkış biçimini NTSC ve PAL arasında değiştirebilirsiniz.

1 Cihazı kapalı konuma getirin.

Bkz. 10. sayfadaki *Temel İşlemler* konusuna.

2 Sistem menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

3 Video çıkış biçimini seçmek için sistem menüsündeki Video Output Format tuşuna dokununuz.

PAL—NTSC

Not

Video çıkış biçimini sadece bu cihazdan kaynak için değiştirebilirsiniz.

Video sinyal ayarının yapılması

Bu cihazı bir AV cihazına bağladığınızda, uygun video sinyal ayarını seçin.

- Bu işlem başlangıçta **Auto** olarak ayarlı olduğu için cihaz otomatik olarak video sinyal ayarını yapar. Ancak, **Auto** seçiliyken ve alım zayıf olduğunda ekran kararabilir veya görüntüler düzgün görüntülenemeyebilir. Normal olarak, uygun video sinyalini seçin.

1 Sistem menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 İşlev menüsünde Video Signal Setting tuşuna dokununuz.

Video Signal Setting öğeleri görüntülenir.

- **AV** – AV video sinyalini ayarlar
- **AUX** – AUX video sinyalini ayarlar
- **Camera** – Geri görüş kamerasının video sinyalini ayarlar

3 Tercih ettiğiniz video sinyal ayarını seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna dokununuz.

Auto—PAL—NTSC—PAL-M—PAL-N—SECAM

Eğlence ayarları

Işık renginin seçilmesi

Bu cihaz çok renkli ışık ile donatılmıştır.

Önayarlı ışık renklerinden doğrudan seçim yapma

Renk listesinden bir ışık rengi seçebilirsiniz.

1 Eğlence menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 Appearance tuşuna dokunun.

3 Illumination üzerine dokunun ve ardından listedeki bir renge dokunun.

Işık renginin özelleştirilmesi

1 Eğlence menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 Appearance tuşuna dokunun.

3 Illumination üzerine ve ardından Custom simgesine dokunun.



Özel simgesi

4 Rengi özelleştirmek için renk çubuğuna dokunun.

5 Hassas renk ayarını yapmak için ◀ veya ▶ tuşuna dokunun.

6 Bellek simgesine dokunup tutarak özelleştirilmiş rengi belleğe kaydedin.



Bellek simgesi

Özelleştirilen renk belleğe kaydedilmiştir.

Daha sonra simgeye dokunduğunuzda ayarlanan renk bellekten çağrılır.

OSD renginin seçilmesi

OSD rengi değiştirilebilir.

1 Eğlence menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 Appearance tuşuna dokunun.

3 Screen tuşuna dokunun.

4 Listedeki renklerden birine dokunun.

Arka plan görüntüsünün seçilmesi

Bir kaynağı dinlerken görüntülenen arka planı değiştirebilirsiniz.

1 Eğlence menüsünü görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

2 Background tuşuna dokunun.

3 Tercih ettiğiniz ayara dokunun.

■ Cihazda yüklü bir JPEG görüntüsü yoksa fotoğraf seçemezsiniz. Bu cihaza JPEG görüntüsü kaydetmek için bkz. 30. sayfadaki *JPEG dosyalarındaki bir görüntüyü alma* konusuna. □

Menülerin özelleştirilmesi

1 Kaydedilecek menü sütunlarını görüntüleyin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

Video Setup menüsü dışındaki menüleri özelleştirebilirsiniz.

2 Kaydetmek için menü sütununa dokununuz ve elinizi basılı tutun.

- Kayıt işlemini iptal etmek için, menü sütununa tekrar dokununuz ve elinizi basılı tutun.

3 Özel menüyü görüntüleyin ve kayıtlı bir menü seçin.

Bkz. 31. sayfadaki *Menü işlemlerine giriş* konusuna.

Not

12 sütuna kadar kayıt yapabilirsiniz.

Görüntü ayarının değiştirilmesi

Her kaynağın ve geri görüş kamerasının **Brightness** (parlaklık), **Contrast** (kontrast), **Color** (renk), **Hue** (renk tonu), **Dimmer** (karartıcı), **Temperature** (sıcaklık), **Black Level** (siyah düzeyi) ve **RGB Dot Adjustment** (RGB nokta saat ayarı) ayarlarını yapabilirsiniz.

- Ses kaynağı için **Color**, **Hue**, **Contrast** ve **Black Level** ayarlarını yapamazsınız.

1 MENU düğmesi basılı tutularak Picture Adjustment görüntülenir.

Ayar işlevi isimleri görüntülenir.

2 Picture Adjustment ayarını yapıyorsanız, cihazı seçin.

NAVI

Navigasyon sistemi için **Picture Adjustment** ayarının yapılması.

Rear View

Geri görüş kamerası için **Picture Adjustment** ayarının yapılması.

Source

Kaynak için **Picture Adjustment** ayarının yapılması.

3 Aşağıdaki dokunmaya duyarlı ekran tuşlarından herhangi birine dokunarak ayarlanacak işlevi seçin.

Picture Adjustment öğeleri görüntülenir.

- **Brightness** – Siyah renk yoğunluğunu ayarlar
- **Contrast** – Kontrastı ayarlar
- **Color** – Renk doygunluğunu ayarlar
- **Hue** – Renk tonunu ayarlar (kırmızı veya yeşil vurgulanır)
- **Dimmer** – Ekranın parlaklığını ayarlar
- **Temperature** – Renk ısısını ayarlayarak daha iyi bir beyaz dengesi sağlar
- **Black Level** – Görüntülerin karanlık kısımlarını vurgulayarak aydınlık ve karanlık arasındaki farkı daha belirgin hale getirir
- **RGB Dot Adjustment** – Navigasyon sistemi bağlı olduğunda nokta saati ile faz kaydırma ayarını yapar

- Geri görüş kamerasının görüntü ayarını **Camera Polarity** seçeneği **Off** olarak ayarlandığında yapamazsınız. (Bkz. 41. sayfadaki *Gerri görüş kamerasının (geri gidış kamerası) ayarlanmasi* konusuna.)
- Renk sistemi PAL/PAL-N/PAL-M/SECAM olarak ayarlandığında, **Hue** ayarını yapamazsınız.
- Bazı geri görüş kameralarının görüntü ayarını yapamazsınız.

4 Seçilen öğeyi ayarlamak için ◀ veya ▶ tuşuna dokununuz.


Seçilen öğenin seviyesi ◀ veya ▶ tuşuna her dokunduğunuzda artar veya azalır.

- **Dimmer** ayarı, +1 ile +48 arasından seçilebilir.
- **Temperature** ayarı, +3 ile -3 arasından seçilebilir.

5 Ayarlamak için Black Level ve RGB Dot Adjustment tuşlarına dokununuz.

- **Black Level** açık veya kapalı olarak ayarlanabilir.
- **RGB Dot Adjustment** ayarı 1 ve 2 olarak yapılabilir.

Notlar

- Sürüş sırasında bu işlevi kullanamazsınız.
- Işık anahtarının açık ve kapalı olması durumuna göre farklı **Brightness/Contrast/Dimmer** ayarları yapılabilir. 

Dokunmaya duyarlı panellerin tepki konumlarının ayarlanması (Dokunmaya Duyarlı Panelin Kalibrasyonu)

Ekran üzerindeki dokunmaya duyarlı panel tuşlarının, dokunduğunuz noktanın dışındaki bir noktayı algıladığını görürseniz, panelin tepki konumlarını ayarlayın. İki ayarlama yöntemi vardır: 4-noktadan ayarlama yönteminde, ekranın dört köşesine dokunursunuz; 16 noktadan ayarlama yönteminde ise tüm ekranda ince ayarlar yaparsınız.

Diğer İşlevler

- Ayar için ekrana hafifçe dokununuz. Dokunmaya duyarlı panele sert bir şekilde basılması panele zarar verebilir. Tükenmez kalem veya basmalı kalem gibi sivri uçlu bir alet ile ekrana dokunmayın. Aksi halde ekrana zarar verebilirsiniz.
- Dokunmaya duyarlı ekranın ayarı doğru yapılmıyorsa, yerel Pioneer satıcınızla görüşün.

1 Cihazı kapalı konuma getirin.

Bkz. 10. sayfadaki *Temel İşlemler* konusuna.

2 MENU düğmesi basılı tutularak Picture Adjustment görüntülenir.

3 Dokunmaya Duyarlı Panelin Kalibrasyonunu başlatmak için MENU tuşunu basılı tutun.

4-noktadan dokunmaya duyarlı ekran ayarı belirlir.

4 Ekranın dört köşesindeki okların her birine dokununuz.

- Ayarlama işlemi iptal etmek için, **MENU** düğmesini basılı tutunuz.

5 4-noktadan ayar işlemi tamamlandıktan sonra MENU tuşuna basın.

Ayarlanan konum verileri kaydedilir.

- Veri kaydedilirken motoru durdurmayın.

6 16-noktadan ayar işlemi gerçekleştirilerek MENU tuşuna basın.

16-noktadan dokunmaya duyarlı ekran ayarı belirlir.

- Ayarlama işlemi iptal etmek için, **MENU** düğmesini basılı tutunuz.

7 Ekranda görüntülenen + işaretinin merkezine hafifçe dokununuz.

Tüm işaretlere dokunduktan sonra, ayarlanan konum verileri kaydedilir.

- Veri kaydedilirken motoru durdurmayın.

8 Ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra MENU düğmesini basılı tutunuz.

AUX kaynağının kullanılması

Bu cihaza, ayrı olarak satılan bir VCR veya taşınabilir bir başka cihaz bağlanabilir. Yardımcı cihaz bağlandığında otomatik olarak AUX kaynağı şeklinde algılanır ve **AUX** olarak atanır.

AUX bağlantı yöntemleri hakkında

Bu cihaza, yardımcı cihazlar bağlayabilirsiniz.

Mini pin fiş kablosu (AUX)

Yardımcı cihazı mini fiş kablosu ile bağlarken iPod'lar ve taşınabilir müzik çalar/video oynatıcılar mini fiş kablosu aracılığıyla bu cihaza bağlanabilir.

- Video özelliği bulunan bir iPod, 3,5 mm'lik bir fiş kablosu (4 kutuplu) aracılığıyla bu cihaza bağlanırsa (örn. CD-V150M), bağlı iPod'un video içeriğini zevkle izleyebilirsiniz.
- 3,5 mm'lik bir fiş (4 kutuplu) kullanarak taşınabilir müzik çaları/video oynatıcısını RCA kablosu (ayrı olarak satılır) ile bağlayabilirsiniz. Ancak bu durumda, kabloya bağlı olarak ses ve görüntünün doğru olarak üretilmesi için kırmızı (sağ taraftaki ses) kablo ile sarı (video) kablo arasında ters bağlantı gerekebilir.

• Stereo mini fişi, cihazın AUX giriş yuvasına takınız.

Bkz. 9. sayfadaki *Ne nedir* konusuna. 

İlave Bilgiler

Sorunların giderilmesi

Genel

Belirti	Sebebi	Aksiyon (Referans sayfa)
Güç açılmıyor. Cihaz çalışmıyor.	Kablo uçları ve bağlantı noktaları yanlış bağlanmış.	Tüm bağlantıların doğru olarak yapıldığını bir kez daha kontrol edin.
	Sigorta yanmıştır.	Nedeni ortadan kaldırdın ve ardından sigortayı değiştir. Aynı değerlerde yeni bir sigorta taktığından emin olun.
	Gürültü ve/veya diğer etmenler dahili mikroislemcinin hatalı çalışmasına neden oluyor.	RESET düğmesine basın. (9. sayfa)
Uzaktan kumanda çalışmıyor. Doğru uzaktan kumanda düğmelerine basılsa dahi cihaz doğru çalışmıyor.	Pil zayıf.	Yeni bir pil takın.
	Bazı disklerde, bazı özellikler kullanılamaz.	Başka bir diskle çalıştırmayı deneyin.
Yürütme işlemi gerçekleştirilemiyor.	Disk kirlidir.	Diski temizleyin.
	Yüklenen disk türü bu cihazda oynatılamaz.	Disk türünü kontrol edin.
	Yüklenen disk bu video sistemi ile uyumlu değil.	Video sisteminiz ile uyumlu olan bir diske geçin.
Ses duyulmuyor. Ses seviyesi artmıyor.	Kablolar doğru bağlanmamış.	Kabloları doğru bağlayın.
	Cihaz duraklayarak, yavaş çekimde veya kare kare görüntü veriyor.	Cihaz duraklayarak, yavaş çekimde veya kare yürütmede ses vermez.
Görüntü yok.	El freni kablosu bağlı değil.	El freni kablosunu takın ve el frenini çekin.
	El freni çekilmedi.	El freni kablosunu takın ve el frenini çekin.

Belirti	Sebebi	Aksiyon (Referans sayfa)
⊘ simgesi görüntüleniyor ve işlem gerçekleştirilemiyor.	Bu işlem diskle uyumlu değil. Bu işlem diskin yapısı ile uyumlu değil.	Bu işlemi gerçekleştiremezsiniz. Bu işlemi gerçekleştiremezsiniz.
Ekrandaki görüntü duruyor (duraklıyor) ve cihaz çalıştırılmıyor.	Yürütme sırasında veri okunamıyor.	Yürütmeyi bir defa durdurduktan sonra tekrar başlatın.
Ses yok. Ses seviyesi düşük.	Ses seviyesi kısık. Ses kısıcı açık.	Ses seviyesini ayarlayın. Ses kısıcıyı kapatın.
Ses ve görüntü atlıyor.	Cihaz sıkıca sabitlenmemiş. Dosya boyutu ve aktarım hızı önerilen oranların üzerinde.	Cihazı sıkıca sabitleyin. Önerilen boyut ve aktarım hızı dahilinde bir DivX dosyası oluşturun.
En-boy oranı doğru değil ve görüntü genişletilmiş.	Ekranın en/boy oranı ayarlanmıştır.	Ekranınıza uygun olan ayarı seçin. (35. sayfa)
Kontakt ON/AÇIK (veya ACC) konumundayken motor sesi geliyor.	Cihaz, içinde bir disk olup olmadığını kontrol ediyor.	Bu, normal bir işlemdir.
Herhangi bir şey görüntülenmiyor. Dokunmaya duyarlı ekran tuşları kullanılmıyor.	Geri görüş kamerası takılı değil. Camera Polarity ayarı yanlış.	Bir geri görüş kamerası bağlayın. Kaynak ekranına geri dönmek için, MENU düğmesini basılı tutun ve Camera Polarity için doğru ayarı seçin. (41. sayfa)
Bir ekran değiştirildiğinde No xxxx görünüyor (örn., No Title).	Kaşırtılmış metin bilgisi yok.	Ekranı değiştirin veya başka bir parça/dosya yükünüz.
Alt klasörler yürütülüyor.	Klasör tekrar çalışmamıştır.	Tekrar yürütme aralığını tekrar seçin.

İlave Bilgiler

Belirti	Sebebi	Aksiyon (Referans sayfa)
Tekrar yürütme aralığı otomatik olarak değişiyor.	Tekrar yürütme sırasında başka bir klasör seçilmiştir.	Tekrar yürütme aralığını tekrar seçin.
	Dosya tekrar yürütme sırasında parça arama veya hızlı ileri/geri işlemleri gerçekleştirilmiştir.	Tekrar yürütme aralığını tekrar seçin.

DVD

Belirti	Sebebi	Aksiyon (Referans sayfa)
Yürütme işlemi gerçekleştirilemiyor.	Takılan diskin bölge numarası cihazın bölge numarasından farklı.	Cihazla aynı bölge numarasına sahip olan bir disk takın.
Ebeveyn kilidi mesajı görüntüleniyor ve yürütme işlemi gerçekleştirilemiyor.	Ebeveyn kilidi etkindir.	Ebeveyn kilidini kapağı konuma getirin veya seviyesini değiştirin. (36. sayfa)
Ebeveyn kilidi iptal edilemiyor.	Kod numarası yanlış.	Doğru kod numarasını girin. (36. sayfa)
	Kod numaranızı unuttunuz.	RESET düğmesine basın. (37. sayfa)
Konuşma dili (ve altyazı dili) değiştirilemiyor.	Oynatılmakta olan DVD' nin çoklu dil kayıtlarını desteklemiyor.	Dil diskte kayıtlı değilse değiştirilemez.
	Sadece disk menüsünde belirtilen öğeleri seçebilirsiniz.	Disk menüsünü kullanarak dili değiştirin.
Alt yazılar görüntülenmiyor.	Oynatılmakta olan DVD' nin alt yazı özelliği yok.	Diske altyazı kaydedilmemişse, altyazı görüntülenmez.
	Sadece disk menüsünde belirtilen öğeleri seçebilirsiniz.	Disk menüsünü kullanarak dili değiştirin.

Belirti	Sebebi	Aksiyon (Referans sayfa)
Yürütme işlemi, Video Setup menüsünde seçilen konuşma dili ve altyazı dili ayarlarıyla gerçekleşmiyor.	Oynatılmakta olan DVD, seçilen dilde altyazı veya konuşma özelliği içermiyor.	Seçilen dil diskte kayıtlı değilse dil değiştirilemez.
Görüntüleme açısı değiştirilemiyor.	Oynatılmakta olan DVD farklı açılardan çekilen sahneleri desteklemiyor.	DVD' nin farklı açılardan çekilen sahneleri görüntüleme özelliği yoksa, görüntüleme açısı değiştirilemez.
	Farklı açılardan çekilmemiş bir sahneyi farklı açılardan görüntülemeye çalışıyorsanız.	Sadece farklı açılardan kaydedilen sahneleri izlerken, farklı aç seçimi yapabilirsiniz.
Yürütme sırasında ekranda çok görüntü çok bozuk/dağınık ve karanlık.	Bazı disklerin kopyalamayı engelleyici bir sinyal özelliği vardır.	Bu cihaz analog kopya koruma sistemi ile uyumlu olduğundan, kopyalamayı önleyici bir sinyal içeren diskleri oynatırken, ekrandaki görüntüler bazı ekranlarda yatay çizgilere veya diğer kalite bozukluklarına sahip olabilir. Bu bir arıza değildir.

Video CD

Belirti	Sebebi	Aksiyon
PBC (yürütme denetimi) menüsü çağrılmıyor.	Oynatılmakta olan Video CD' sinin PBC özelliği yok.	Bu işlem PBC özelliği olmayan Video CD' leri için yapılamaz.
Tekrar oynatma ve parça/ zaman araması yapılamıyor.	Oynatılmakta olan Video CD' si PBC özelliğine sahip.	Bu işlem PBC özelliği olan Video CD' leri için yapılamaz.

İlave Bilgiler

iPod

Belirti	Sebebi	Aksiyon
iPod doğru çalışmıyor.	Kablolar yanlış bağlanmış.	Kabloyu iPod'dan çıkartın. iPod'un ana menüsü görüntülediğinde, kabloyu tekrar takın ve iPod'u sıfırlayın.
	iPod'un sürümü eski.	iPod sürümünü güncelleyin.



Hata mesajları

Satıcınızla veya en yakın Pioneer Servis Merkezi ile iletişim kurmadan önce, hata mesajlarını kaydetmeyi unutmayın.

Radyo

Mesaj	Sebebi	Aksiyon
No Data	Bu cihaz program servis adı bilgilerini almaz.	Sinyal alımının iyi olması istenen koluma gidin.

DVD

Mesaj	Sebebi	Aksiyon
Different Region Disc	Diskin bölge numarası bu cihazın bölge numarasından farklı.	Doğru bölge numarasına sahip bir DVD takın.
Error-02-XX/ FF-FF	Disk kirlidir.	Diski temizleyin.
	Disk çizilmiştir.	Diski değiştirin.
	Disk ters yerleştirilmiştir.	Diskin doğru şekilde takıldığını kontrol edin.
	Elektriksel veya mekaniksel bir hata mevcuttur.	RESET düğmesine basın.
Unplayable Disc	Bu tür disk bu cihazda oynatamazsınız.	Diski bu cihazda oynatabilen bir diskle değiştirin.
	Takılan diskte yürütülebilir herhangi bir dosya yok.	Diski değiştirin.

Mesaj	Sebebi	Aksiyon
Protect	Takılan diskteki tüm dosyalar DRM ile kısıtlanmıştır.	Diski değiştirin.
Skipped	Takılan disk DRM korumalı dosyalar içeriyor.	Windows Media DRM 9/10 ile kısıtlanmamış bir müzik dosyası yürütün.
TEMP	Cihazın sıcaklığı normal çalışma sahası dışında.	Cihazın sıcaklığı normal çalışma sınırları içine dönmeye kadar bekleyin.
Rental Expired.	Takılı disk zamanı geçmiş DivX VOD içeriğine sahip.	Yürütülebilen bir dosya seçin.
Video resolution not supported	Takılı disk yüksek tanımlı DivX dosyası içeriyor.	Yürütülebilen bir dosya seçin.
It is not possible to write it in the flash.	Bu cihazın geçici saklama alanı olarak kullanılan flash belleği dolu.	Yürütülebilen bir dosya seçin.
Your device is not authorized to play this DivX protected video.	Bu cihazın DivX kayıt kodu DivX VOD içerik sağlayıcısı tarafından onaylanmamış.	Bu cihazı DivX VOD içerik sağlayıcısına kaydedtin.
Unplayable File	Bu tür dosya bu cihazda oynatamazsınız.	Yürütülebilen bir dosya seçin.
Format Read	Bazen yürütmenin başlangıcı ile ses duymaya başladığınız arasında bir gecikme olur.	Mesaj kaybolunca ve ses duyunca kadar bekleyin.
Video frame rate not supported.	DivX dosyasının kare hızı 30 ft/sn değerinden daha fazla.	Yürütülebilen bir dosya seçin.
Audio format not supported.	Bu tür dosya bu cihazda desteklenmiyor.	Yürütülebilen bir dosya seçin.

İlave Bilgiler

Harici depolama aygıtı (USB)

Mesaj	Sebebi	Aksiyon
Unplayable File	Bu tür dosyayı bu cihazda oynatamazsınız.	Yürütülebilir bir dosya seçin.
	Şarkı yoktur.	Ses dosyalarını USB taşınabilir müzik çalara/USB belleğe aktarın ve bağlantıyı kurun.
	Bağlı USB bellek için güvenlik etkinleştirilmiştir.	Güvenliği devre dışı bırakmak için USB belleğin talimatlarını takip edin.
Format Read	Bazen yürütmenin başlangıcı ile ses duymaya başladığınız an arasında bir gecikme olur.	Mesaj kaybolunca ya ve ses duyunca ya kadar bekleyin.
Skipped	Bağlı USB taşınabilir müzik çalar/USB bellek Windows Media™ DRM 9/10 ile korunan WMA dosyaları içeriyor.	Windows Media DRM 9/10 ile katıştırılmamış bir müzik dosyası yürütün.
Protect	Bağlı USB taşınabilir müzik çalar/USB bellekteki tüm dosyalar Windows Media DRM 9/10 ile korunuyor.	USB taşınabilir müzik çalara/USB belleğe, Windows Media DRM 9/10 ile korunmayan müzik dosyaları aktarın ve bağlantıyı yapın.
Incompatible USB	Bağlanan USB cihaz, bu cihaz tarafından desteklenmiyor.	USB Yiğın Depolama Sınıfı uyumluluğu olan bir USB taşınabilir müzik çalar veya USB bellek bağlayın.
	USB cihaz FAT16 veya FAT32 ile biçimlendirilmemiş.	Bağlı olan USB cihaz FAT16 veya FAT32 ile biçimlendirilmelidir.

Mesaj	Sebebi	Aksiyon
Check USB	USB konektör veya USB kablo kısa devre yapmıştır.	USB konektörünün veya USB kablosunun bir yere sıkışmadığını veya hasarlı olmadığını kontrol edin.
	Bağlanan USB taşınabilir müzik çalar/USB bellek, izin verilen maksimum akımdan daha fazla tüketimde bulunuyor.	USB taşınabilir müzik çaların/USB belleğin bağlantısını kesin ve onu kullanmayın. Konağı OFF konumuna getirin, ardından tekrar ACC veya ON konumuna getirin ve uyumlu bir USB taşınabilir müzik çalar/USB bellek takın.
Error-02-9X/-DX	İletişim hatası.	Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin. -Konağı önce OFF sonra ON konumuna getirin. -USB taşınabilir müzik çaların/USB belleğin cihazla bağlantısını kesin. -Farklı bir kaynağa geçin. Ardından, USB taşınabilir müzik çalara/USB belleğe geri dönün.
Rental Expired.	Takılı olan harici depolama aygıtında süresi dolmuş DivX VOD içeriği var.	Yürütülebilir bir dosya seçin.
Video resolution not supported	Takılı olan harici depolama aygıtında yüksek tanımlı DivX dosyası var.	Yürütülebilir bir dosya seçin.
It is not possible to write it in the flash.	Bu cihazın geçici saklama alanı olarak kullanılan flash belleği dolu.	Yürütülebilir bir dosya seçin.

İlave Bilgiler

Mesaj	Sebebi	Aksiyon
Your device is not authorized to play this DivX protected video.	Bu cihazın DivX kayıt kodu DivX VOD içerik sağlayıcısı tarafından onaylanmamış.	Bu cihazı DivX VOD içerik sağlayıcısına kaydedtirin.
Format Read	Bazen yürütmenin başlangıcı ile ses duymaya başladığınız an arasında bir gecikme olur.	Mesaj kaybolunca ve ses duyuncaya kadar bekleyin.
Video frame rate not supported.	DivX dosyasının kare hızı 30 ft/sn değerinden daha fazla.	Yürütülebilen bir dosya seçin.
Audio format not supported.	Bu tür dosya bu cihazda desteklenmiyor.	Yürütülebilen bir dosya seçin.

iPod

Mesaj	Sebebi	Aksiyon
Format Read/Ready	Bazen yürütmenin başlangıcı ile ses duymaya başladığınız an arasında bir gecikme olur.	Mesaj kaybolunca ve ses duyuncaya kadar bekleyin.
Error-02-6X/-9X/-DX	İletişim hatası.	Kabloyu iPod'dan çıkartın. iPod'un ana menüsü görüntülendiğinde, kabloyu tekrar takın ve iPod'u sıfırlayın.
	iPod hatası	Kabloyu iPod'dan çıkartın. iPod'un ana menüsü görüntülendiğinde, kabloyu tekrar takın ve iPod'u sıfırlayın.
Error-02-67	iPod'un sürümü eski	iPod sürümünü güncelleyin.
Stop	Şarkı yoktur.	iPod'a şarkıları aktarın.
	Geçerli listede şarkı yok.	Şarkı içeren bir liste seçin.
Not Found	İlgili şarkı yok	iPod'a şarkıları aktarın.


Mesajları anlama

Mesajlar	Çeviri
Screen image may appear reversed.	Pioneer, görüntüleri aynadaki gibi ters görüntüleyen bir kamera kullanmanızı önerir. Aksi takdirde, ekrandaki görüntü ters görünebilir.



İlave Bilgiler

Gösterge listesi

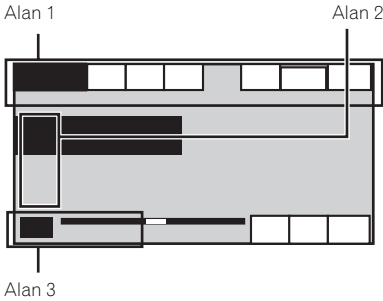

Alan 1



Seçilen frekansın stereo yayın yaptığını gösterir.

Text

Radyo metninin alındığını gösterir.



TA (trafik anonsu bekleme) işlevi açık olduğunu gösterir.



Haber programına öncelik verme işlevinin açık olduğunu gösterir.

Dolby D

Dijital formatın Dolby Digital olduğunu gösterir.

MPEG-A

Dijital formatın MPEG Ses olduğunu gösterir.

LPCM

Dijital formatın Lineer PCM olduğunu gösterir.

48k16

Örnekleme frekansını gösterir.

1 ch

1+1ch

2 ch

Mch

Ses kanalını gösterir.

PBCOn

PBC'nin açık olduğu bir diskin yürütülmekte olduğunu gösterir.



Hangi ses dilinin seçildiğini gösterir.



Hangi altyazı dilinin seçildiğini gösterir.



Hangi görüntüleme açısının seçildiğini gösterir.



Hangi ses çıkışının seçildiğini gösterir.

Alan 2



Çalmakta olan diski/albumü gösterir.



Çalmakta olan parçayı/şarkıyı gösterir.



Çalmakta olan açıklamayı gösterir.



Çalmakta olan parça/şarkı için sanatçı adını gösterir.



Genel telefon bilgilerini gösterir.



Ev telefonu bilgilerini gösterir.



Ofis telefonu bilgilerini gösterir.



Diğer telefon bilgilerini gösterir.



Yürütülmekte olan klasörün adını gösterir.



Yürütülmekte olan dosyanın adını gösterir.

P.CH

Şu anda ayarlı olan istasyonun önayar numarasını gösterir.

İlave Bilgiler

Alan 3



Yürütülmekte olan başlık numarasını gösterir.



Yürütülmekte olan bölüm numarasını gösterir.

DEMO

Özellik demosunun açık olduğunu gösterir.



Kullanım talimatları

Diskler ve yürütücü

Sadece aşağıdaki logoları taşıyan diskleri kullanın.



12-cm disk kullanın. 8-cm disk veya 8-cm disk için adaptör kullanmayın.

Sadece normal, tamamen yuvarlak diskleri kullanın. Şekli diskleri kullanmayın.



Disk yükleme yuvasına DVD (-R/-RW) veya CD (-R/-RW) dışında herhangi bir şey yerleştirmeyin.

Çatlak, çizik, eğilmiş ya da herhangi bir şekilde zarar görmüş diskleri kullanmayın, bunlar cihaza zarar verebilir.

Sonlandırılmayan CD-R/CD-RW diskler yürütülemez.

Disklerin kayıtlı yüzlerine elle dokunmayın.

Diskleri kullanmadığınız zaman kutularında tutun.

Disklerin yüzeyine etiket yapıştırmayın, yazı yazmayın veya kimyasal maddeler uygulamayın.

Bir diski temizlerken yumuşak bir bezle ortasından kenarlarına doğru silin.

Yoğuşma oynatıcının performansını geçici olarak düşürebilir. Daha yüksek sıcaklığa uyum sağlaması için yaklaşık bir saat bekletin. Ayrıca, nemli diskleri yumuşak bir bezle silin.

Disk özellikleri, disk formatı, kayıtlı uygulama, yürütme ortamı, saklama koşulları vb. nedeniyle disklerin yürütülmesi mümkün olmayabilir.

Yollardaki çukurlar, diskin yürütülmesini duraklatabilir.

İlave Bilgiler

Diskleri kullanmadan önce, önlemleri okuyun.

Bazı DVD video diskler için belirli işlevler kullanılabılır.

Bazı DVD video disklerin yürütülmesi mümkün olma-
yabilir.

DVD-RAM diskleri oynatılamaz.

Bu cihaz, AVCHD (Advanced Video Codec High Defi-
nition) formatında kaydedilen disklerle uyumlu deęil-
dir. AVCHD diskleri takmayın, çıkartamayabilirsiniz.

Harici depolama aygıtı (USB)

Harici depolama aygıtına (USB) baęlı olarak ařaęıdaki sorunlar meydana gelebilir.

- Çalışma şekilleri farklılık gösterebilir.
- Depolama aygıtı tanınmayabilir.
- Dosyalar düzgün yürütülmeyebilir.

USB depolama aygıtı

USB hub üzerinden yapılan baęlantılar desteklenme-
mektedir.

USB depolama aygıtı dışında herhangi bir aygıt baęla-
mayın.

Araç sürerken USB depolama aygıtını sıkıca yerine
oturtun. USB depolama aygıtını yere düşürmeyin, gaz
veya fren pedalının altına sıkışabilir.

USB depolama aygıtına baęlı olarak cihaz radyoda pa-
razite neden olabilir.

USB cihazlarda saklı telif hakları ile korunan dosyalar
yürütülemez.

Bu cihaza USB hub ile bir USB taşınabilir müzik
çalar/USB bellek baęlayamazsınız.

Bölümlenmiş USB bellekler, bu cihazla uyumlu deęil-
dir.

Kullandığınız USB taşınabilir müzik çalarını/USB bel-
leğini türüne baęlı olarak, cihaz tanınmayabilir veya
ses dosyaları düzgün şekilde çalınmayabilir.

USB taşınabilir müzik çaları/USB belleęi uzun süre
doęrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Aksi
halde aşırı sıcaklık yükselmesi nedeniyle cihaz arızala-
nabilir.

iPod

Düzgün çalıştırmayı saęlamak için, iPod'dan gelen
yuva konektör kablosunu doęrudan bu cihaza baęla-
yın.

Araçınızı sürerken iPod'u sıkıca yerine oturtun. iPod'u
yere düşürmeyin, gaz veya fren pedalının altına sıkışa-
bilir.

iPod ayarları hakkında

- Bir iPod baęlıyken, bu cihaz akustikleri en iyi hale
getirmek için iPod'un EQ (ekolayzır) ayarını kapalı
olarak deęiřtirir. iPod baęlantısını ayırdığınızda,
EQ orijinal ayarına geri döner.
- Bu cihazı kullanırken iPod üzerindeki "Repeat"
(Tekrar) işlevini kapalı konuma alamazsınız. iPod'u
bu cihaza baęlarken "Repeat" işlevi kendilięinden
"All" (Tümü) olarak ayarlanır.

iPod'da kaydedilen uyumsuz metin cihaz tarafından
görüntülenmez.

DVD-R/DVD-RW diskleri

Video formatında (video modu) kaydedilmiş, diske
yazma programında sonlandırılmamış DVD-R/-RW
diskler yürütülemez.

DVD-R/DVD-RW disklerin çalınması disk özelliklerin-
den, diskin üzerindeki çiziklerden veya kirden ya da ci-
hazın lensi üzerindeki kir, yağuşma vb. nedenlerden
dolayı gerçekleştirilemeyebilir.

Kişisel bilgisayarla kaydedilen disklerin yürütülmesi
uygulama ayarları ve çevreden dolayı mümkün olma-
yabilir. (Ayrıntılar için, uygulamanın üreticisine bařu-
run.)

CD-R/CD-RW diskleri

CD-R/CD-RW diskleri kullanıldığında, sadece sonlan-
dırılmış diskler çalınabilir.

Bir müzik CD kaydedici veya kişisel bilgisayarla kayde-
dilen CD-R/CD-RW disklerinin çalınması disk özellik-
lerinden, diskin üzerindeki çiziklerden ve tozlardan
veya kirden veya bu cihazın lensi üzerindeki kir, yağuş-
ma vb. nedenlerden dolayı gerçekleştirilemeyebilir.

Kişisel bilgisayarla kaydedilen disklerin yürütülmesi
uygulama ayarları ve çevreden dolayı mümkün olma-
yabilir. (Ayrıntılar için, uygulamanın üreticisine bařu-
run.)

CD-R/CD-RW disklerinin çalınması direkt güneş ışığı-
na, yüksek ısılara maruz bırakıldıklarında veya araçta
iyi korunamadıklarında mümkün olmayabilir.

CD-R/CD-RW disk üzerine kaydedilen başlıklar ve
dięer bilgi metinleri bu ürünle (ses verisi olduğunda
(CD-DA)) görüntülenemeyebilir.

İlave Bilgiler

Çift Taraflı Diskler

Çift taraflı diskler, bir tarafında ses için kaydedilebilir CD bulunan diğer tarafında ise görüntü için kaydedilebilir DVD bulunan çift taraflı disklerdir.

DVD tarafının oynatılması bu cihazla mümkündür. Ancak, Çift Disklerin CD tarafı genel CD standardı ile fiziksel olarak uyumlu olmadığından, bu cihazın CD tarafını çalması mümkün olmayabilir.

Çift Taraflı Diskin çok sık takılıp çıkarılması, disk üzerinde çiziklerin oluşmasına yol açabilir. Ciddi çizikler, cihazda çalma sorunlarına yol açabilir. Bazı durumlarda Çift Taraflı Disk, disk yükleme yuvasında sıkışabilir ve çıkmayabilir. Bunu önlemek için, bu aygıtta Çift Taraflı Disk kullanmamanızı öneririz.

Çift Taraflı Diskler hakkında ayrıntılı bilgi almak için, lütfen disk imalatçısından edinilen bilgileri dikkate alın.

JPEG resim dosyaları

JPEG, Joint Photographic Experts Group kelimesinin kısaltılmış halidir ve görüntü sıkıştırma teknolojisi standardını ifade eder.

Dosyalar, çözünürlüğü 8 192 × 7 680 değerine kadar olan Baseline JPEG ve EXIF 2.1 resimlerle uyumludur. (EXIF biçimi daha çok dijital fotoğraf makineleri ile kullanılır.)

Kişisel bilgisayar tarafından işlenmiş EXIF biçimindeki dosyaların yürütülmesi mümkün olmayabilir.

Aşamalı JPEG uyumluluğu yoktur.

DivX video dosyaları

Ses akışı numarası veya dosya boyutu gibi dosya bilgileri düzenine bağlı olarak, disklerin yürütülmesi sırasında biraz gecikme olabilir.

DivX dosyalarının düzeni nedeniyle bazı özel işlemler gerçekleştirilemeyebilir.

Sadece DivX ortaklarının sitelerinden indirilen DivX dosyalarının düzgün çalışması garanti edilir. Yetkilendirilmeyen DivX dosyaları düzgün çalışmayabilir.

DRM kiralama dosyaları, yürütme işlemi başlayınca kadar çalıştırılmaz.

Önerilen dosya boyutu: 2 Mbps veya daha az aktarım hızı ile 4 GB veya daha az.

DivX VOD dosyalarını yürütmek için bu cihazın ID kodu bir DivX VOD sağlayıcıya kaydedilmelidir. ID kodları hakkında bilgi için bkz. 37. sayfadaki *DivX® VOD kayıt kodunun görüntülenmesi* konusuna.

DivX ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için, aşağıdaki siteyi ziyaret edin:
<http://www.divx.com/>

Önemli

- Bir JPEG resim dosyasına isim verirken ilgili dosya ismi uzantısını ekleyin (.jpg, .jpeg, .jpe veya .jfif).
- Bu cihaz, dosya ismi uzantıları (.jpg, .jpeg, .jpe veya .jfif) olan dosyaları JPEG resim dosyası olarak yürütür. Düzgün çalışması için, JPEG resim dosyaları dışındaki diğer dosyalar için bu uzantıları kullanmayın.

Sıkıştırılmış ses uyumluluğu (disk, USB)

WMA

Dosya uzantısı: .wma

Bit oranı: 5 kb/s ila 320 kb/s (CBR), VBR

Örnekleme frekansı: 8 kHz ila 48 kHz

Windows Media Audio Professional, Kayıpsız, Ses/DRM Akış/Videolu akış: Uyumlu değil

MP3

Dosya uzantısı: .mp3

Bit oranı: 8 kb/s ila 320 kb/s (VBR)

Örnekleme frekansı: 8 kHz ila 48 kHz (vurgu için 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

Uyumlu ID3 etiketi sürümü: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (ID3 etiketi Sürüm 2.x, Sürüm 1.x'ten daha önceliklidir.)

M3u çalma listesi: Uyumlu değil

MP3i (MP3 interaktif), mp3 PRO: Uyumlu değil

İlave Bilgiler

AAC

Uyumlu format: iTunes ile kodlanan AAC

Dosya uzantısı: .m4a

Örnekleme frekansı: 8 kHz ila 44,1 kHz

Bit oranı: 8 kb/s ila 320 kb/s

Apple Lossless: Uyumlu değil

iTunes Store'dan alınan AAC dosyası (.m4p dosya uzantısı): Uyumlu değil

DivX uyumluluğu

Uyumlu format: DivX standartları ile ilgili olarak uygulanan DivX video formatı

Dosya uzantıları: .avi veya .divx

DivX Ultra formatı: Uyumlu değil

DivX HD formatı: Uyumlu değil

Video verileri olmayan DivX dosyaları: Uyumlu değil

DivX plus: Uyumlu değil

Uyumlu ses kodlayıcı: MP2, MP3, Dolby Digital

LPCM: Uyumlu değil

Bit oranı: 8 kb/s ila 320 kb/s (CBR), VBR

Örnekleme frekansı: 8 kHz ila 48 kHz

Uyumlu harici alt yazı dosya uzantısı: .srt

Destekleyici bilgiler

Dosya adı (dosya uzantısı dahil) veya klasör adı içindeki bazı karakterler görüntülenemeyebilir.

Bu cihaz, WMA dosyalarının kodlanması için kullanılan uygulamaya bağlı olarak doğru çalışmayabilir.

Görüntü verisiyle katıştırılmış ses dosyaları veya çok fazla klasör hiyerarşisine sahip olan bir USB depolama aygıtındaki ses dosyaları çalınmaya başlandığında biraz gecikme olabilir.

Bu cihazda görüntülenecek Rusça metin aşağıdaki karakter setlerinden birinde kodlanmalıdır:

- Unicode (UTF-8, UTF-16)
- Unicode dışında Windows ortamında kullanılan ve çoklu dil ayarında Rusça'ya ayarlanan bir karakter seti

Disk

Yürütülebilir klasörler: 700'e kadar

Yürütülebilir dosyalar: CD-R/CD-RW için 999'a kadar

Yürütülebilir dosyalar: DVD-R/DVD-RW için 3500'e kadar

Dosya sistemi: ISO 9660 Seviye 1 ve 2, Romeo, Joliet, UDF 1.02, 1.50, 2.00, 2.01, 2.50 (DVD-R/DVD-RW)

Çok oturumlu yürütme: Uyumlu

Paket yazı veri transferi: Uyumlu değil

Sıkıştırılmış ses diskleri, orijinal kayıttaki şarkıların arasındaki boşluk dikkate alınmadan, şarkılar arasında kısa bir duraklama ile yürütülür.

Harici depolama aygıtı (USB)

Yürütülebilir dosyalar: 6000'e kadar (DivX için 700'e kadar)

Yürütülebilir dosyalar: 65535'e kadar, bir klasör için 255'e kadar

Telif hakları ile korunan dosyaların yürütülmesi: Uyumlu değil

Bölünlenmiş harici depolama aygıtı (USB): Sadece ilk yürütülebilir bölüm yürütülebilir.

Multi Media Kartlar (MMC) için uyumluluk yoktur.

⚠ DİKKAT

- Pioneer, veriler bu cihazla kullanılırken kaybolma bile, USB bellekteki/USB taşınabilir müzik çalardaki veri kaybı konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- Diskleri/harici depolama aygıtını (USB) ya da iPod'u yüksek sıcaklığa sahip yerlerde bırakmayın. ▣

İlave Bilgiler

iPod uyumluluğu

Bu cihaz, yalnız aşağıda belirtilen iPod modellerini destekler. Desteklenen iPod yazılım sürümleri aşağıda belirtilmiştir. Eski sürümler desteklenmeyebilir.

- iPhone 4 (yazılım sürümü 4.1)
- iPhone 3GS (yazılım sürümü 4.1)
- iPhone 3G (yazılım sürümü 4.1)
- iPhone (yazılım sürümü 3.1.3)
- iPod nano 6ncı nesil (yazılım sürümü 1.0)
- iPod nano 5inci nesil (yazılım sürümü 1.0.2)
- iPod nano 4üncü nesil (yazılım sürümü 1.0.4)
- iPod nano 3üncü nesil (yazılım sürümü 1.1.3)
- iPod nano 2nci nesil (yazılım sürümü 1.1.3)
- iPod nano 1inci nesil (yazılım sürümü 1.3.1)
- iPod touch 4üncü nesil (yazılım sürümü 4.1)
- iPod touch 3üncü nesil (yazılım sürümü 4.0)
- iPod touch 2nci nesil (yazılım sürümü 4.0)
- iPod touch 1inci nesil (yazılım sürümü 3.1.3)
- iPod classic 160GB (yazılım sürümü 2.0.4)
- iPod classic 120GB (yazılım sürümü 2.0.1)
- iPod classic (yazılım sürümü 1.1.2)
- iPod 5inci nesil (yazılım sürümü 1.3)

iPod nesline veya sürümüne bağlı olarak, bazı işlevler kullanılamayabilir.

Çalışma şekilleri iPod'un yazılım sürümüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

iPod kullanırken, USB kablosuna iPod Dock Bağlantısı gerekmektedir.

CD-IU50V/CD-IU200V arayüz kablosu kullandığınızda, ayrıntılı bilgi almak için satıcınıza danışın.

Dosya/biçim uyumluluğu için iPod kılavuzlarına bakın.

Sesli Kitap, Podcast: Uyumlu




DİKKAT

Pioneer, veriler bu cihaz kullanılırken kaybolursa bile iPod'da veri kaybı konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. ■

Müzik dosyalarının sırası

Kullanıcı klasör numaralarını ve bu cihazdaki yürütme sıralarını belirleyemez.

Hiyerarşi örneği

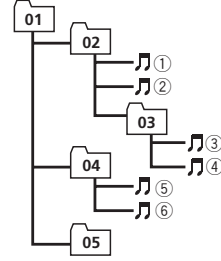

Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4

□: Klasör

♪: Sıkıştırılmış ses dosyası

01 ila 05: Klasör numarası

① ila ⑥: Yürütme sırası

Disk

Klasör seçim sırası veya diğer işlemler, yazılım kodlama veya yazma programına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Harici depolama aygıtı (USB)

Yürütme sırası, harici depolama aygıtındaki (USB) kaydedilme sırasıyla aynıdır.

Yürütme sırasını belirlemek için, aşağıdaki yöntemi öneririz.

- 1 Dosya adlarını, yürütme sırasını belirleyecek şekilde sayılar katarak oluşturun (örn., 001xxx.mp3 ve 099yyy.mp3).
- 2 Bu dosyaları bir klasöre yerleştirin.
- 3 Dosyaları içeren klasörü harici depolama aygıtına (USB) kaydedin.

Ancak, sistem ortamına bağlı olarak yürütme sırasını belirleyemeyebilirsiniz.

USB taşınabilir müzik çalarların sırası farklıdır ve müzik çalara göre değişir. ■

Ekranın doğru kullanılması



DİKKAT

- Cihazın içine sıvı veya yabancı bir cisim kaçarsa, cihazı derhal kapatın ve bayiinize veya en yakın yetkili PIONEER Servis İstasyonu'na başvurun. Cihazı bu durumdayken kullanmayın, aksi takdirde yangın çıkabilir, elektrik çarptırabilir veya başka anızalar oluşabilir.

İlave Bilgiler

- Ekrandan duman çıktığını, garip bir ses veya koku geldiğini veya diğer anormal şeylerin oluştuğunu fark ederseniz, cihazı derhal kapatın ve bayiinize veya en yakın yetkili PIONEER Servis İstasyonu'na başvurun. Cihazın bu halde kullanılması sistemin bir daha onarılamayacak derecede arızalanmasına neden olabilir.
- İçinde elektrik çarpmasına neden olabilecek yüksek gerilimli parçalar bulunduğu için, bu cihazı parçalarına ayırmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın. Muayene, ayar veya onarım işlemleri için mutlaka bayiinize veya en yakın yetkili PIONEER Servis İstasyonuna başvurun.

Ekranın kullanılması

- Dokunmalı ekran işlevini kullanırken ekrana parmağınız haricinde herhangi bir nesneyle kesinlikle dokunmayın. Ekran çok kolay bir şekilde çizilebilir.
- Ekran uzun bir süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakılırsa çok ısınacak ve LCD ekranının zarar görmesine neden olacaktır. Görüntü birimini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan olabildiğince sakınmalısınız.
- Ekran -10°C ila $+60^{\circ}\text{C}$ arasındaki sıcaklık aralığında kullanılmalıdır. Bu çalışma sıcaklık aralığının üstündeki veya altındaki sıcaklıklarda ekran normal çalışmayabilir.
- Bu cihazın LCD ekranı, aracın içinde görünürlüğü artırmak amacıyla açıkta bırakılmıştır. Zarar verebileceğinizden ekrana sert bir şekilde bastırmayın.
- LCD ekranını çizebileceğinden, ekranı fazla zorlayarak itmeyin.

Likit kristal gösterge (LCD) ekranı

- Sıcak hava üfleyen klimanın ısısı LCD ekrana zarar verebilir ve soğuk hava üfleyen klimanın soğduğu ekranın içinde nem oluşmasına sebep olarak, ekranın arızalanmasına neden olabilir.

- LCD ekranında küçük siyah veya beyaz (parlak) noktalar belirebilir. Bunlar LCD ekranın özelliği nedeniyle ve bir arıza durumunu göstermez.
- Cep telefonu kullanırken, noktalar, renkli çizgiler, v.s. ile video görüntüsünün bozulmaması için telefonun antenini ekrandan uzak tutun.

LED (ışık yayan diyot) arka ışığı

- Düşük sıcaklıklarda, LCD ekranın genel özelliğinden dolayı LED arka ışığının kullanımını görüntü gecikmesini artırabilir ve görüntü kalitesini düşürebilir. Görüntü kalitesi sıcaklıktaki artışla düzelecektir.
- LED arka ışığını korumak için aşağıdaki ortamlarda ekran kararacaktır:
 - Doğrudan güneş ışığında
 - Isıtıcı hava çıkışı yakınında
- LED arka ışığının ürün ömrü 10000 saatten fazladır. Ancak yüksek sıcaklıklarda kullanılması halinde azalma gösterebilir.
- LED arka ışığı ürün ömrünü doldurursa, ekran kararır ve artık görüntü yansıtılmaz. Bu durumda, lütfen satıcınızla veya en yakın yetkili PIONEER Servis İstasyonu ile iletişimi kurun.

Ekranın iyi bir şekilde korunması

- Ekranın tozunu alırken veya temizlerken önce sistemi kapatın sonra yumuşak, kuru bir bezle silin.
- Ekranı silerken yüzeyini çizmemeye dikkat edin. Güçlü ve aşındırıcı kimyasal temizleyiciler kullanmayın.

Telif hakkı ve ticari marka

Bu ürün, ABD patentleri ve Rovi Corporation şirketinin diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan kopya koruma teknolojisi içerir. Ters mühendislik işlemine tabi tutulması ve parçalarına ayrılması yasaktır.

İlave Bilgiler

DVD video

DVD, DVD Format/Logo Licensing Corporation şirketine ait bir ticari markadır.

iTunes

Apple ve iTunes; Apple Inc.'ın ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

MP3

Bu ürünün sağlanması sadece özel, ticari olmayan bir kullanım lisansı hakkını verir ve bu ürünün hiçbir şekilde ticari (mesela kar getiren) olarak yayınlanması (karasal, uydu, kablo ve diğer herhangi bir şekilde), İnternet'te, İnternetlerde ve/veya diğer ağlarda veya "pay-audio" veya "audio-on-demand" uygulamaları gibi diğer elektronik içerikli dağıtım sistemlerinde yayınlanması için bir lisans veya hak vermez. Böyle bir kullanım için ayrı bir lisans gereklidir. Ayrıntılı bilgi için, lütfen <http://www.mp3licensing.com> sitesini ziyaret edin.

WMA

Windows Media, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki Microsoft Corporation'ın bir tescilli ticari markası ya da ticari markasıdır.

Bu ürün, Microsoft Corporation'ın sahip olduğu teknolojiyi içerir ve Microsoft Licensing, Inc.'dan alınan bir lisans olmaksızın kullanılmaz yada dağıtılamaz.

iPod & iPhone

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ve iPod touch ABD ve diğer ülkelerde tescilli bulunan Apple Inc., kuruluşunun ticari markalarıdır. "Made for iPod" ve "Made for iPhone" ibareleri, iPod veya iPhone'a özel olarak bağlanan bir elektronik aksesuarın tasarlandığını ve bu aksesuarın Apple performans standartlarını karşılayacak şekilde geliştirici tarafından onaylandığını gösterir.

Apple firması bu cihazın çalıştırılmasından veya cihazın güvenlik ve düzenleyici standartlarla uyumluluğundan sorumlu değildir.

Lütfen bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyeceğine dikkat edin.

Dolby Digital


Dolby Laboratories'in lisansı ile üretilmiştir. "Dolby" ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

DivX

DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar DivX, Inc. kuruluşuna ait ticari markalardır ve lisans altında kullanılır.

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX Inc tarafından oluşturulan bir dijital video biçimidir. Bu cihaz, DivX video oynatan resmi DivX Onaylı® bir cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştüren yazılım araçları için divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA:

Bu DivX Onaylı® cihaz, satın alınan DivX Video-on-Demand (VOD) filmleri oynatmak için kaydedilmektedir. Kayıt kodunuzu almak için, *DivX® VOD kayıt kodunun görüntülenmesi* içinde DivX VOD bölümünü konumlandırın. Kayıt işlemini tamamlama hakkında daha fazla bilgi için vod.divx.com adresini ziyaret edin. 

İlave Bilgiler

DVD için Dil kodu tablosu

Dil (kod), giriş kodu

Japonca (ja), 1001	Dzongkha (dz), 0426	Kürtçe (ku), 1121	Kinyarwanda (rw), 1823
İngilizce (en), 0514	Ewe (ee), 0505	Komi (kv), 1122	Sanskritçe (sa), 1901
Fransızca (fr), 0618	Esperanto (eo), 0515	Keltçe (kw), 1123	Sardinyaca (sc), 1903
İspanyolca (es), 0519	Estonyaca (et), 0520	Kırgızca (ky), 1125	Sindhi (sd), 1904
Almanca (de), 0405	Baskça (eu), 0521	Latince (la), 1201	Kuzey Sami (se), 1905
İtalyanca (it), 0920	Farsça (fa), 0601	Lüksemburg dili (lb), 1202	Sango (sg), 1907
Çince (zh), 2608	Fulah (ff), 0606	Ganda (lg), 1207	Sinhala (si), 1909
Flemenkçe, Flamanca (nl), 1412	Finçe (fi), 0609	Limbürgan (li), 1209	Slovakça (sk), 1911
Portekizce (pt), 1620	Fiji dili (fj), 0610	Lingala (ln), 1214	Slovençe (sl), 1912
İsveççe (sv), 1922	Faroese (fo), 0615	Laoca (lo), 1215	Samoaca (sm), 1913
Rusça (ru), 1821	Bati Frizye dili (fy), 0625	Litvanyaca (lt), 1220	Shona (sn), 1914
Korece (ko), 1115	İrlandaca (ga), 0701	Luba-Katanga (lu), 1221	Somali (so), 1915
Yunanca (el), 0512	Keltçe (gd), 0704	Letonca (lv), 1222	Arnavutça (sq), 1917
Afar (aa), 0101	Galician (gl), 0712	Malagasy (mg), 1307	Sırpça (sr), 1918
Abhazca (ab), 0102	Guarani (gn), 0714	Marshallese (mh), 1308	Swati (ss), 1919
Avestan (ae), 0105	Gujarati (gu), 0721	Maorice (mi), 1309	Sotho, Güney (st), 1920
Afrikaans (af), 0106	Manca (gv), 0722	Makedonca (mk), 1311	Sundanca (su), 1921
Akan (ak), 0111	Hausa (ha), 0801	Malayalamca (ml), 1312	Swahili (sw), 1923
Amharic (am), 0113	İbranice (he), 0805	Moğolca (mn), 1314	Tamilce (ta), 2001
Aragonese (an), 0114	Hintçe (hi), 0809	Marathice (mr), 1318	Telugu (te), 2005
Arapça (ar), 0118	Hiri Motu (ho), 0815	Malayca (ms), 1319	Tacikçe (tg), 2007
Assamese (as), 0119	Hirvatça (hr), 0818	Maltaca (mt), 1320	Tay dili (th), 2008
Avaric (av), 0122	Haiti dili (ht), 0820	Birmanca (my), 1325	Tigrinya (ti), 2009
Aymara (ay), 0125	Macarca (hu), 0821	Nauruca (na), 1401	Türkmençe (tk), 2011
Azerice (az), 0126	Bokmal (bv), 0825	Norveççe (no), 1415	Targalog (tl), 2012
Bashkir (ba), 0201	Herero (hz), 0826	Ndebele, Kuzey (nd), 1404	Tswana (tn), 2014
Beyaz Rusça (be), 0205	Interlingua (ia), 0901	Nepalce (ne), 1405	Tongaca (to), 2015
Bulgarca (bg), 0207	Endonezyaca (id), 0904	Ndonga (ng), 1407	Türkçe (tr), 2018
Bihari (bh), 0208	Interlingua (ia), 0905	Nynorsk (nn), 1414	Tsonga (ts), 2019
Bislama (bi), 0209	Igbo (ig), 0907	Norveççe (no), 1415	Tatarca (tt), 2020
Bambara (bm), 0213	Sichuan Yi (ii), 0909	Ndebele, Güney (nr), 1418	Twi (tw), 2023
Bengalce (bn), 0214	Inupiaq (ik), 0911	Navajo, Navaho (nv), 1422	Tahiti dili (ty), 2025
Tibetçe (bo), 0215	Ido (io), 0915	Chichewa (ny), 1425	Uygurca (ug), 2107
Bretonca (br), 0218	İzlandaca (is), 0919	Occitan (oc), 1503	Ukraynaca (uk), 2111
Boşnakça (bs), 0219	Inuktitut (iu), 0921	Ojibwa (oj), 1510	Urduca (ur), 2118
Katalanca (ca), 0301	Cava dili (jv), 1022	Oromo (om), 1513	Özbekçe (uz), 2126
Çeçen dili (ce), 0305	Gürcüce (ka), 1101	Oriya (or), 1518	Venda (ve), 2205
Chamorro (ch), 0308	Kongo (kg), 1107	Osetçe (os), 1519	Vietnamca (vi), 2209
Korsikaca (co), 0315	Kikuyu, Gikuyu (ki), 1109	Pencapça (pa), 1601	Volapükçe (vo), 2215
Cree (cr), 0318	Kuanyama (kj), 1110	Pali (pi), 1609	Valonca (wa), 2301
Çekce (cs), 0319	Kazakça (kk), 1111	Lehçe (pl), 1612	Wolof (wo), 2315
Kilise Slavcası (cu), 0321	Grönland dili (kl), 1112	Peştuca, Afganca (ps), 1619	Xhosa (xh), 2408
Cuvaş dili (cv), 0322	Orta Kmer dili (km), 1113	Quechua (qu), 1721	Yiddiş (yi), 2509
Galce (cy), 0325	Kannada (kn), 1114	Romanşça (rm), 1813	Yoruba (yo), 2515
Danca (da), 0401	Kanuri (kr), 1118	Rundi (rn), 1814	Zhuang, Chuang (za), 2601
Maldiv dili (dv), 0422	Kashmiri (ks), 1119	Romence (ro), 1815	Zulu dili (zu), 2621



İlave Bilgiler

Özellikler

Genel

Güç kaynağı	14,4 V DC (12,0 V ila 14,4 V- zinli)
Topraklama sistemi	Negatif tür
Maksimum akım tüketimi ...	10,0 A
Boyutlar (G × Y × D):	
DIN	
Şasi	180 mm × 100 mm × 157 mm
Burun	188 mm × 118 mm × 15 mm
D	
Şasi	180 mm × 100 mm × 165 mm
Burun	171 mm × 97 mm × 7 mm
Ağırlık	1,7 kg

Ekran

Ekran boyutu/en boy oranı	5,8 inç genişlik/16:9 (etkin görüntüleme alanı: 128,4 mm × 70,9 mm)
Piksel sayısı	345 600 (1 440 × 240)
Görüntüleme yöntemi	TFT aktif matris, sürücü tipi
Renk sistemi	NTSC/PAL/PAL-M/PAL-N/ SECAM uyumlu
Bulundurma ısısı (kapalı konumda)	-20 °C ila +80 °C

Ses

Maksimum güç çıkışı	50 W × 4 70 W × 1/2 Ω (subwoofer için)
Sürekli güç çıkışı	22 W × 4 (50 Hz ila 15 000 Hz, 5 % THD, 4 Ω yük, her iki kanaldan)
Yük empedansı	4 Ω (4 Ω ila 8 Ω (1 knl için 2 Ω) izin verilebilir)
Çıkış öncesi maksimum çıkış seviyesi	2,0 V
Ekolayzır (5-Bantlı Grafik Ekolayzır):	
Frekans	100 Hz/315 Hz/1,25 kHz/ 3,15 kHz/8 kHz
Kazanç	± 12 dB
Yüksek geçiş filtresi:	
Frekans	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz
Eğim	-12 dB/oct
Subwoofer (mono):	
Frekans	50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/ 125 Hz
Eğim	-18 dB/oct

Kazanç	+6 dB ila -24 dB
Faz	Normal/Ters

Bas artırma:

Kazanç	+12 dB ila 0 dB
--------------	-----------------

DVD Oynatıcı

Sistem	DVD video, Video CD, CD, WMA, MP3, AAC, DivX, JPEG oynatıcı
Kullanılabilen diskler	DVD video, Video CD, CD, CD-R/RW, DVD-R/RW/RDL
Bölge numarası	2
Frekans tepkisi	5 Hz ila 44 000 Hz (örnekle- me frekansı 96 kHz olan DVD ile)
Sinyal/parazit oranı	96 dB (1 kHz) (IEC-A ağı) (RCA seviyesi)
Çıkış seviyesi:	
Video	1,0 Vp-p/75 Ω (±0,2 V)
Kanal adedi	2 (stereo)
MP3 kod çözümü formatı	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA kod çözümü formatı	Sürüm 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2kanal ses) (Windows Media Player)
AAC kod çözme biçimi	MPEG-4 AAC (sadece iTunes kodlamalı) (.m4a) (Sür: 9,0,3 ve daha öncesi)
DivX kod çözümü formatı	Home Theater Sürüm 3, 4, 5,2, 6 (.avi, .divx)

USB

USB standart özellikleri	USB 1.1, USB 2.0 tam hız
Maksimum akım girişi	500 mA
USB Sınıfı	MSC (Yığın Depolama Sını- fı)
Dosya sistemi	FAT16, FAT32
MP3 kod çözümü formatı	MPEG-1 & 2 Audio Layer 3
WMA kod çözümü formatı	Sürüm 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2kanal ses) (Windows Media Player)
AAC kod çözme biçimi	MPEG-4 AAC (sadece iTunes kodlamalı) (Sür: 9,0,3 ve daha öncesi)
DivX kod çözümü formatı	Home Theater Sürüm 3, 4, 5,2, 6 (.avi, .divx)

FM alıcısı

Frekans aralığı	87,5 MHz ila 108,0 MHz
Kullanılabilen hassasiyet	9 dBf (0,8 μV/75 Ω mono, S/N: 30 dB)
Sinyal/parazit oranı	72 dB (IEC-A ağı)

İlave Bilgiler

MW alıcısı

Frekans aralığı 531 kHz ila 1 602 kHz (9 kHz)

Kullanılabilen hassasiyet 25 μV (S/N: 20 dB)

Sinyal/parazit oranı 62 dB (IEC-A ağı)

LW alıcısı


Frekans aralığı 153 kHz ila 281 kHz


Kullanılabilen hassasiyet 28 μV (S/N: 20 dB)

Sinyal/parazit oranı 62 dB (IEC-A ağı)

Not

Teknik özellikler ve tasarım, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.





<http://www.pioneer.eu>

Ürününüzü kaydetmek için www.pioneer.com.tr (ya da www.pioneer.eu) adresini ziyaret edin.

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgiqe
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Bldv.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：(02) 2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心
9樓901-6室
電話：(0852) 2848-6488

Pioneer Corporation tarafından
basılmıştır. Telif Hakkı © 2010, Pioneer
Corporation. Tüm hakları saklıdır.