

Pioneer

SPH-DA230DAB

SPH-DA130DAB

RDS AV-MODTAGER

Betjeningsvejledning

Indholdsfortegnelse

Tak, fordi du har købt dette Pioneer-produkt.
Læs venligst denne brugsvejledning, så du ved, hvordan din model betjenes korrekt. Når du har læst brugsvejledningen, bedes du beholde den på et sikkert sted til senere brug.

Vigtigt

Skærmene, der vises i eksemplerne, kan adskille sig fra de faktiske skærme, som kan ændres uden varsel, når præstationer og funktioner forbedres.

Bemærk 3

Vigtige sikkerhedsoplysninger	3
Sikker kørsel	3
Brug af en skærm tilsluttet V OUT	4
Undgåelse af batteriudmattelse	4
Bakkamera	4
Håndtering af USB-stik	4
I tilfælde af fejl	4
Se hjemmesiden	4
Om dette produkt	4
Beskyttelse af LCD-panel og -skærm	4
Bemærkninger om internt batteri	4
Om denne betjeningsvejledning	5

Dele og knapper 5

Hovedenhed	5
------------------	---

Grundlæggende betjening 6

Nulstilling af mikroprocessoren	6
Fjernbetjening	6
Start af enheden	6
Brug af trykpanelet	7
Skærmtilfælde med hovedmenu	8

Bluetooth 9

Bluetooth-forbindelse	9
-----------------------------	---

Bluetooth-indstillinger	9
Ændring af den tilsluttede Bluetooth-enhed	9
Håndfri telefoni	10
Bluetooth-lyd	12

AppRadio Mode + 13

Ved brug af AppRadio Mode +	13
Startprocedure	13
Brug af tastaturet	14
Brug af lydblandingsfunktionen	14

AV-kilde 15

Understøttet AV-kilde	15
Visning af AV-betjenings-skærmen	15
Valg af en kilde	16
Ændring af rækkefølgen, som kilderne vises i	16
Justering af området for foretrukne kildeikoner	16

iPod/iPhone- eller smartphoneforbindelse for AV-kilde 17

iPod/iPhone med et Lightning-stik	17
iPhone med 30-benet stik	17
Smartphone (Android™-enhed)	18

Digital radio 19

Digital radio med tunerfunktioner	19
Startprocedure	19
Grundlæggende betjening	19
DAB-indstillinger	20

Radio 21

Startprocedure	21
Grundlæggende betjening	21
Lagring af de stærkeste udsendelsesfrekvenser (BSM)	21
Radioindstillinger	21

Komprimerede filer 23

Tilslutning/frakobling af USB-lagringsenhed	23
---	----

Startprocedure	23
Grundlæggende betjening	23

iPod 26

Tilslutning af din iPod	26
Grundlæggende betjening	26

Spotify® 28

Brug af Spotify	28
Grundlæggende betjening	29

AUX 31

Startprocedure	31
Grundlæggende betjening	31

AV-indgang 32

Startprocedure	32
----------------------	----

MIXTRAX 32

MIXTRAX EZ-betjening	32
Startprocedure	32
MIXTRAX-indstillinger	33

Indstillinger 33

Visning af indstillingsskærmen	33
Systemindstillinger	33
Temaindstillinger	37
Lydindstillinger	38
Videoinstillinger	41

Favoritmenu 42

Oprettelse af en genvej	42
Valg af en genvej	42
Fjernelse af en genvej	42

Andre funktioner 42

Indstilling af klokkeslæt og dato	42
Ændring af widescreen-funktionen	42
Gendannelse af dette produkts fabriksindstillinger	43

Apple CarPlay 43

Ved brug af Apple CarPlay	43
Indstilling af køreposition	43
Startprocedure	44
Justering af lydstyrken	44

Android Auto™ 45

Ved brug af Android Auto	45
--------------------------------	----

Indstilling af køreposition	45
Startprocedure	45
Justering af lydstyrken	45
Indstilling af funktionen autostart	46

Appetiks for Apple CarPlay og Android Auto 46

Fejlmeldelser	46
Detaljerede oplysninger vedrørende tilsluttede iPod-enheder	47
Brug af app-baseret tilsluttet indhold	47

Bilag 48

Fejlfinding	48
Fejlmeldelser	49
Detaljerede oplysninger om medier, der kan afspilles	50
Bluetooth	52
Dolby	52
WMA	52
FLAC	52
DivX	52
AAC	52
Google™, Google Play, Android	52
MIXTRAX	52
Detaljerede oplysninger vedrørende tilsluttede iPod-enheder	52
Brug af app-baseret tilsluttet indhold	53
Spotify®	53
Bemærkning til visning af videoer	53
Bemærkning vedrørende brug af MP3-filer	53
Korrekt brug af LCD-skærmen	53
Specifikationer	54

Bemærk

Bestemte lande- og regeringslove kan forbyde eller begrænse placering og brug af dette produkt i dit køretøj. Overhold alle gældende love og regler vedrørende brug, installation og betjening af dette produkt.



Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, må dette ikke gøres sammen med almindeligt husholdningsaffald. Der findes særskilte indsamlingssystemer til brugte elektroniske produkter, der i henhold til lovgivningen behandler og genbruger produktet.

Private husstande i medlemslandene i EU, Schweiz og Norge kan returnere deres brugte elektroniske produkter gratis til bestemte indsamlingsfaciliteter eller til en forhandler (hvis du køber et lignende nyt produkt).

For lande, der ikke er nævnt ovenfor, bedes du kontakte de lokale myndigheder, og forhøre dig om den korrekte bortskaffelsesmetode.

Ved at gøre dette sørger du for, at produktet behandles og genbruges korrekt, hvilket dermed forebygger potentielle negative indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed.

⚠ ADVARSEL

Kabinettet er forsynet med slids og ventilationsåbninger for at garantere pålidelig drift af produktet og beskytte det mod overophedning. For at forhindre brand må åbningerne aldrig blokeres eller dækkes til (f.eks. med aviser, tæpper, tøj).

⚠ FORSIGTIG

Dette produkt er evalueret under moderate og tropiske klimaforhold i overensstemmelse med sikkerhedskravene for audio, video og lignende elektroniske apparater - IEC 60065.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

⚠ ADVARSEL

- Forsøg ikke på selv at installere eller servicere dette produkt. Installation eller service af dette produkt, udført af personer uden træning og erfaring med elektronisk udstyr og biludstyr, kan være farligt og udsætte dig for risiko for elektriske stød, tilskadekomst eller andre farer.
- Dette produkt må ikke komme i kontakt med væsker. Det kan medføre elektrisk stød. Kontakt med væske kan også medføre skader på produktet, røg og overophedning.
- Hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du parkere køretøjet et sikkert sted, øjeblikkeligt slukke køretøjet (ACC OFF) og kontakte din forhandler eller den nærmeste

autoriserede Pioneer-serviceforhandler. Brug ikke produktet i denne tilstand, da det kan medføre brand, elektrisk stød eller anden fejl.

- Hvis du bemærker røg, en mærkelig støj eller lugt fra produktet eller andre unormale tegn på LCD-skærmen, skal du øjeblikkeligt slukke for strømmen og kontakte din forhandler eller den nærmeste autoriserede Pioneer-serviceforhandler. Hvis produktet bruges i denne tilstand, kan det medføre permanente skader på systemet.
- Produktet må ikke skilles ad eller ændres, da det indeholder højspændingskomponenter, som kan give elektrisk stød. Sørg for at kontakte din forhandler eller nærmeste autoriserede Pioneer-serviceforhandler for intern inspektion, justeringer eller reparationer.

Før du bruger produktet, skal du læse og sætte dig grundigt ind i følgende sikkerhedsoplysninger:

- Betjen ikke produktet, programmer eller bakkameraet (hvis du har købt et), hvis det på nogen måde vil aflede din opmærksomhed fra at betjene køretøjet på sikker vis. Overhold altid kørselsreglerne, og følg alle eksisterende trafikregler. Hvis du finder det vanskeligt at betjene produktet, skal du køre ind til siden, parkere køretøjet et sikkert sted og trække håndbremsen, før du laver de nødvendige justeringer.
- Produktets lydstyrke må aldrig være så høj, at du ikke kan høre trafikken udenfor og udrykningskøretøjer.
- Af sikkerhedsårsager er bestemte funktioner deaktiveret, medmindre køretøjet er stoppet, og håndbremsen er trukket.
- Opbevar denne betjeningsvejledning et nyttigt sted som reference, hvis du vil læse om betjeningsprocedurer og sikkerhedsoplysninger.
- Installer ikke produktet, hvor det kan (i) blokere chaufførens udsyn, (ii) hæmme funktionen af køretøjets betjeningsystemer eller sikkerhedsfunktioner, inklusive airbags eller katastrofeblikknapper, eller (iii) hæmme chaufførens evne til at betjene køretøjet sikkert.
- Husk altid at spænde sikkerhedsselen, når du betjener køretøjet. Hvis du nogensinde skulle blive involveret i en ulykke, vil dine skader være væsentligt mere alvorlige, hvis du ikke har spændt sikkerhedsselen ordentligt.
- Brug aldrig hovedtelefoner, mens du kører.

Sikker kørsel

⚠ ADVARSEL

- **LYSEGRØN LEDNING VED STRØMSTIK ER UDVIKLET TIL AT REGISTRERE PARKERET TILSTAND OG SKAL TILSLUTTET STRØMFORSYNINGSSIDEN PÅ HÅNDBREMSENS KONTAKT. UKORREKT TILSLUTNING ELLER BRUG AF DENNE LEDNING KAN OVERTRÆDE GÆLDENDE LOVGIVNING OG KAN MEDFØRE ALVORLIGE SKADER.**
- **Du må ikke pille ved eller deaktivere håndbremsens låsesystem, som er lavet til din beskyttelse. Hvis du piler ved eller deaktiverer håndbremsens låsesystem, kan det medføre alvorlige skader eller dødsfald.**
- **Risiko for skader og potentiel overtrædelse af gældende lovgivning undgås, idet produktet kan ikke bruges med et videobillede, som er synligt for chaufføren.**
- I nogle lande er visning af videobilleder på en skærm inden i et køretøj sågar ulovligt for andre personer end chaufføren. Sådanne regler skal overholdes, hvor de er gældende.

Hvis du prøver at se videobilleder, mens du kører, vises advarslen **"Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited."** på skærmen. Du skal parkere køretøjet på et sikkert sted og trække håndbremsen, hvis du vil se videobilleder på skærmen. Træd bremsepedalen ned, før du slipper håndbremsen.

Brug af en skærm tilsluttet V OUT

Videoudgangsterminalen (**V OUT**) er til tilslutning af en skærm, så passagerer på bagsæderne kan se videobilleder.

ADVARSEL

Skærmen må ALDRIG monteres et sted, hvor chaufføren kan se videobilleder under kørsel.

Undgåelse af batteriudmattelse

Sørg for, at køretøjet er tændt, når produktet bruges. Hvis produktet bruges, når køretøjet ikke er tændt, kan batteriet blive fladt.

ADVARSEL

Installer ikke produktet i et køretøj, som ikke har en ACC-leder eller -kredsløb.

Bakkamera

Med et valgfrit bakkamera kan produktet bruges som en hjælp til at holde øje med trailere eller ved bakning under trange pladsforhold.

ADVARSEL

- SKÆRMBILLEDET KAN VÆRE SPEJLVENDT.
- BRUG KUN INPUT TIL TILBAGE ELLER SPEJLBILLEDE AF BAKKAMERA. ANDEN BRUG KAN MEDFØRE SKADER.

FORSIGTIG

Med bakkameraet kan dette produkt bruges som en hjælp til at holde øje med trailere eller ved bakning. Brug ikke denne funktion til underholdningsformål.

Håndtering af USB-stik

FORSIGTIG

- Fjern aldrig lagringsenheden fra produktet, mens der overføres data, så datatab og skader undgås.
- Pioneer kan ikke garantere kompatibilitet med alle USB-lagringsenheder og påtager sig ikke noget ansvar for tab af data på medieafspillere, iPhone, smartphone eller andre enheder, som kan ske ved brug af produktet.

I tilfælde af fejl

Kontakt din forhandler eller nærmeste autoriserede Pioneer-serviceforhandler, hvis produktet ikke fungerer korrekt.

Se hjemmesiden

Se følgende hjemmeside:

<http://www.pioneer-car.eu>

- Registrer dit produkt. Vi gemmer detaljerne om dit køb, så du kan hente disse oplysninger i tilfælde af et forsikringskrav såsom tab eller tyveri.
- Se de nyeste informationer om PIONEER CORPORATION på vores hjemmeside.
- Pioneer sørger regelmæssigt for softwareopdateringer, så produkterne forbedres yderligere. Se supportafsnittet på Pioneer-hjemmesiden for alle tilgængelige softwareopdateringer.

Om dette produkt

- Dette produkt fungerer kun korrekt i Europa. Funktionen RDS (Radio Data System) fungerer kun i områder, hvor FM-stationer udsender RDS-signaler. RDS-TMC-service kan også bruges i et område med en station, som udsender RDS-TMC-signal.
- Pioneer CarStereo-Pass er kun til brug i Tyskland.

Beskyttelse af LCD-panel og -skærm

- Udsæt ikke LCD-skærmen for direkte sollys, når produktet ikke bruges. Det kan medføre, at LCD-skærmen svigter på grund af de høje temperaturer.
- Når du bruger en mobiltelefon, skal mobiltelefonens antenne holdes væk fra LCD-skærmen for at forhindre, at videoen udsættes for forstyrrelser, som f.eks. pletter, farvede striber osv.
- Sørg for at trykke forsigtigt på skærmen, så LCD-skærmen beskyttes mod skader.



Bemærkninger om internt batteri

- Informationen slettes ved at frakoble den gule ledning fra batteriet (eller ved at fjerne selve batteriet).
- Visse af indstillingerne og det optagede indhold nulstilles ikke.

Om denne betjeningsvejledning

Betjeningsvejledningen indeholder diagrammer af egentlige skærbilleder, så funktioner beskrives. Men afhængigt af modellen kan det forekomme, at skærbillederne på visse enheder ikke svarer til dem, der vises i vejledningen.


Betydningen af symbolerne i denne vejledning

DA000DAB	Dette indikerer modelnavnene, der understøttes af de beskrevne betjeningsmåder.
	Dette indikerer, at du skal trykke på en bestemt funktionstast på din touchscreen.
	Dette indikerer, at du skal holde fingeren på en bestemt funktionstast på din touchscreen.


Dele og knapper

Hovedenhed

DA230DAB

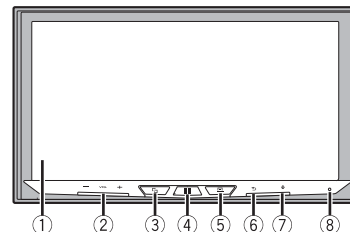



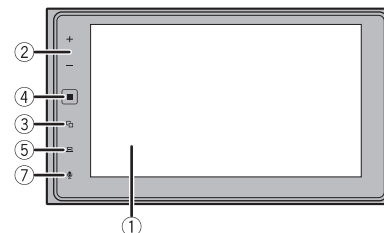


DA130DAB



BEMÆRK

For SPH-DA230DAB skal du trykke på knapper på hovedenheden, og for SPH-DA130DAB skal du trykke på knapper på hovedenheden.

①	LCD-skærm
②	VOL (+/-)

③		Tryk for at skifte mellem applikationsskærmen og AV-betjeningskærmen. For SPH-DA230DAB skal du trykke og holde nede for at skifte til kameravisningsfunktionen, og for SPH-DA130DAB skal du trykke og holde nede for at slukke skærmen. BEMÆRK Indstil [Back Camera Input] til [On] eller [AV Input] til [Camera] (side 34) for at aktivere kameravisningen med denne knap.
④		Tryk for at se hovedmenuen. Tryk og hold nede for at slukke. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde igen.
⑤		Tryk for at få vist menulinjen (side 7). Tryk og hold nede for at slå lyden til eller fra.
⑥		Tryk for at få vist hovedmenuen eller komme tilbage til forrige skærm. Hold trykket for at slukke displayet.
⑦		Tryk for at aktivere stemmegenkendelse såsom Siri, når iPhone er tilsluttet til enheden via Bluetooth eller USB.
⑧	RESET	Tryk for at nulstille mikroprocessoren (side 6).

Grundlæggende betjening

Nulstilling af mikroprocessoren

DA230DAB

⚠ FORSIGTIG

- Tryk på knappen RESET nulstiller indstillingerne og det optagne indhold til fabriksindstillingerne.
 - Denne handling må ikke udføres, når en enhed er sluttet til dette produkt.
 - Visse af indstillingerne og det optagede indhold nulstilles ikke.
- Mikroprocessoren skal nulstilles under følgende betingelser:
 - Inden dette produkt bruges for første gang efter installation.
 - Hvis dette produkt ikke fungerer korrekt.
 - Hvis der skulle opstå problemer med systemets drift.


- 1 Slå tændingskontakten fra (OFF).
- 2 Tryk på RESET med spidsen af en kuglepen eller et andet spidst redskab. Indstillinger og optaget indhold nulstilles.

Fjernbetjening

DA230DAB

Fjernbetjeningen CD-R33 sælges separat. For detaljer om funktioner henvises til fjernbetjeningens vejledning.

Start af enheden

- 1 Start motoren for at starte systemet.
Skærmen [Select Program Language] vises.
BEMÆRK
Herefter afhænger den viste skærm af forrige betingelser.
- 2 Tryk på det ønskede sprog.
- 3 Tryk på .
Skærmen [Speaker Mode Settings] vises.
- 4 Tryk på højttalertilstand.

[Standard Mode]

4-højttalersystem med front- og baghøjttalere eller 6-højttalersystem med front- og baghøjttalere og subwoofere.

[Network Mode]

3-vejsystem med højfrekvent højttaler, mellemfrekvent højttaler og subwoofer (lavfrekvent højttaler) til gengivelse af høje, mellem eller lave frekvenser (bånd).

⚠ ADVARSEL

Brug ikke enheden i standardtilstand, når et højttalersystem til 3-vejs-netværkstilstand er tilsluttet til enheden. Det kan beskadige højttalerne.

5 Tryk på [OK].

Skærmen om første juridiske ansvarsfraskrivelse vises.

6 Tryk på [OK].

Hovedmenuen vises.

BEMÆRK

Når højttalertilstanden er indstillet, kan indstillingen ikke ændres, medmindre produktet gendannes til fabriksindstillingerne. Gendan fabriksindstillingerne for at ændre indstillingen for højttalertilstand (side 43).

Ændring af højttalertilstand

Produktet skal gendannes til fabriksindstillingerne, hvis du vil ændre højttalertilstand.

1 Gendan fabriksindstillingerne (side 43).

Brug af trykpanelet

Du kan betjene dette produkt ved at trykke på knapperne på skærmen med fingrene.

BEMÆRK


For at beskytte LCD-skærmen mod skader, skal du sørge for at trykke forsigtigt på skærmen.

Berøringspanelets taster

⬆: Vender tilbage til det forrige skærmbillede.


✕: Luk skærmen.

Skærmbilleder med betjeningslister

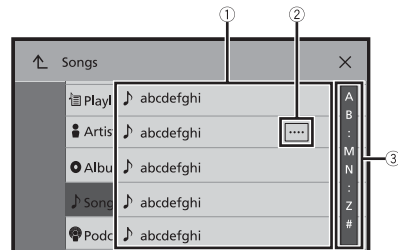

- | | |
|---|--|
| ① | Når du trykker på et punkt på listen, kan du indsnævre mulighederne og gå videre til den næste betjening. |
| ② | Vises, når alle tegn ikke vises på visningsområdet.
Når du trykker på en knap, vises resten af punkterne.
BEMÆRK
Denne funktion er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen. |
| ③ | Vises, når der ikke er plads til alle punkterne på en enkelt side.
Træk i sidebjælken, den første søgeline eller i listen for at se eventuelle skjulte punkter. |

Betjening af tidsbjælken



- | | |
|---|---|
| ① | Du kan ændre afspilningspunktet ved at trække i knappen.
Afspilningstidspunktet, der svarer til knappens placering, vises, når der trækkes i knappen. |
|---|---|

Betjening af menulinjen

- Tryk på .
Menulinjen vises på skærmen.


BEMÆRK

Menulinjens tilgængelighed kan variere afhængigt af aktiveringskilde.



	Indstil lysdæmperens varighed om dagen og om natten. BEMÆRK Når AppRadio Mode + er tændt, vises AppRadio Mode + SideControlBar.
	Skifter mellem afspilning og pause.
	Springer filer over frem eller tilbage. Udfører hurtigt tilbage eller hurtigt frem.
	Viser indstilling af menuskærm (side 33).
	Lukker menuinjen.



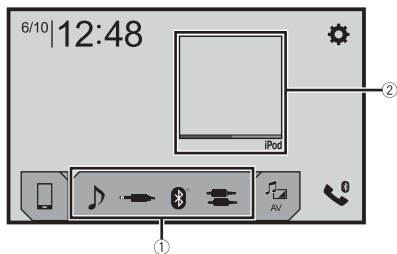

Skærbillede med hovedmenu



①	Ikoner for foretrukken kilde TIPS <ul style="list-style-type: none"> Når det eksterne navigationssystem tilsluttes til enheden, vises navigationsknappen midterst i højre side af displayet. Hvis du vælger [Power OFF], kan du slukke næsten alle funktioner. <ul style="list-style-type: none"> Der modtages et indkommende opkald (kun for håndfri telefoni via Bluetooth). Billedet fra bakkameraet vises, når bilen er i bakgear. Der er trykket på en knap på denne enhed. Tændingskontakten er slukket (ACC OFF), derefter tændt (ACC ON).
②	AV-betjeningsknap Viser den aktuelle kilde. TIP Når den sidste kilde vises bag knappen, kan du ændre kilden ved at trykke på knappen.
	Indstilling af klokkeslæt og dato (side 42)
	Indstillinger (side 33) og favoritmenu (side 42)
	Tilsluttet enhedsnøgle Viser tilsluttet enhed. Skifter kilden eller applikation med tilsluttede enheder såsom AppRadio Mode +, eksternt navigationssystem osv. TIP Når en enhed med en kompatibel applikation er tilsluttet, vises den foretrukne applikationsnøgle. Når nøglen vises, kan du justere området for den foretrukne applikationsnøgle med følgende trin. <ol style="list-style-type: none"> Tryk og hold nede. vises øverst til højre for den foretrukne applikationsnøgle. Træk til den ønskede position. Justeringen afsluttes ved at trykke et vilkårligt sted på displayet, undtagen for den foretrukne applikationsnøgle. BEMÆRK Denne funktion er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.
	AV-kilde (side 15)
	Håndfri telefoni (side 10)

Bluetooth

Bluetooth-forbindelse

- 1 Aktiver Bluetooth-funktionen på enheden.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på  og derefter på .
Skærmen Bluetooth vises.
- 4 Tryk på [Connection].
- 5 Tryk på .
Enheden starter med at søge efter tilgængelige enheder og viser dem derefter i listen over enheder.
- 6 Tryk på Bluetooth-enhedens navn.
Når enheden er blevet registreret, oprettes der en Bluetooth-forbindelse fra systemet. Når forbindelsen er blevet oprettet, vises enhedens navn på listen.

BEMÆRKNINGER

- Hvis fem enheder allerede er forbundet, vises [Memory Full]. Slet først en forbundet enhed (side 9).
- Hvis din enhed understøtter SSP (Sikker simpel pardannelse), vises der et sekscifret tal på skærmen på dette produkt. Tryk på [Yes] for at parre enheden.
- Hvis du prøver at tilslutte en ikke-tilsluttet mobiltelefon, mens to mobiltelefoner allerede er tilsluttet, vil den første af de to tilsluttede mobiltelefoner blive afbrudt, og den ikke-tilsluttede mobiltelefon vil blive tilsluttet i stedet for.

TIPS



- Bluetooth-forbindelsen kan også oprettes ved at søge efter dette produkt på Bluetooth-enheden. Før registrering skal du sørge for, at [Visibility] i menuen [Bluetooth] er indstillet til [On] (side 9). Du kan læse mere om betjening af Bluetooth-enheder i vejledningerne, der følger med Bluetooth-enheden.
- To mobiltelefoner kan tilsluttes til produktet samtidigt (side 9).

Bluetooth-indstillinger

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .

⚠ FORSIGTIG

Dette produkt må aldrig slukkes, og enheden må aldrig afbrydes, mens Bluetooth-indstillingen bearbejdes.

Menupunkt	Beskrivelse
[Connection]	Tilslut, afbryd eller slet den registrerede Bluetooth-enhed manuelt. Tryk på  for at slette den registrerede enhed. Tryk på enhedens navn for at tilslutte en registreret Bluetooth-enhed manuelt. Tryk på navnet på den tilsluttede enhed på listen for at frakoble enheden. BEMÆRK Tilslut Bluetooth-enheden manuelt i følgende tilfælde: <ul style="list-style-type: none">• To eller flere Bluetooth-enheder er registreret, og du vil manuelt vælge enheden, som skal bruges.• Du vil tilslutte en afbrudt Bluetooth-enhed igen.• Tilslutning kan af en eller anden grund ikke etableres automatisk.
[Auto Connect] [On] [Off]	Vælg [On] for at tilslutte den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed automatisk. BEMÆRK Hvis to Bluetooth-enheder blev tilsluttet sidste gang, tilsluttes de to enheder automatisk til produktet i den rækkefølge, som de er registreret i enhedslisten.
[Visibility] [On] [Off]	Vælg [On] for at gøre dette produkt synligt for den anden enhed.
[PIN Code Input]	PIN-koden for Bluetooth-forbindelsen skal ændres. Standard-PIN-koden er "0000". 1 Tryk på [0] til [9] for at indtaste PIN-koden (op til 8 cifre). 2 Tryk på  .
[Device Information]	Visning af enhedens navn og adressen på dette produkt.
[Bluetooth Memory Clear]	Tryk på [Clear] og derefter på [OK] for at slette Bluetooth-hukommelsen.

Ændring af den tilsluttede Bluetooth-enhed

Efter registrering og tilslutning af Bluetooth-enhederne til produktet kan du skifte mellem enhederne ved at bruge knappen til skift af enheder i telefonfunktion og nogle lydkilder.

- Du kan registrere op til fem Bluetooth-enheder på produktet (side 9).
- Du kan tilslutte en af de registrerede enheder til produktet. I tilfælde, hvor den registrerede enhed er forsynet med en telefonfunktion, kan i alt to enheder tilsluttes samtidigt, når telefonfunktionen bruges. Hvis to af de fem registrerede enheder

allerede er tilsluttet, kan du kun tilslutte den sidste tredje enhed med knappen til skift af enhed på lydildens skærm.

- Ikonet for mobiltelefonen, som aktuelt bruges, vises på skærmen for telefonmenuen. Hvis du tilslutter to mobiltelefoner til produktet samtidigt, kan du skifte mellem mobiltelefonerne ved hjælp af knappen til skift af enhed. Indholdet i telefonmenuen gemmes for hver tilsluttede mobiltelefon (side 10).
- Knappen til skift af enhed vises for nogle lydildere. Lydkilden kan automatisk skifte til en anden kilde afhængigt af den valgte enhed.



Håndfri telefoni


For at bruge denne funktion, skal din mobiltelefon først forbindes med dette produkt via Bluetooth (side 9).










⚠ FORSIGTIG

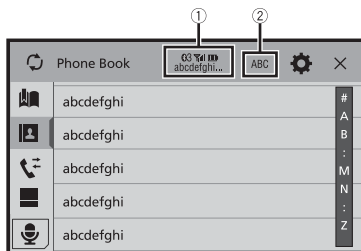Af hensyn til din egen sikkerhed bør du så vidt muligt undgå at tale i telefon under kørslen.

Sådan foretager du et telefonopkald

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på .
Telefonmenuen vises.
- 3 Tryk på et af opkaldsikonerne på telefonmenuen.



①	Følgende muligheder vises. <ul style="list-style-type: none">• Navn på den tilsluttede mobiltelefon• Anfør nummer for denne mobiltelefon• Modtagelsesstatus for denne mobiltelefon• Batteristatus for denne mobiltelefon TIP <p>Hvis du tilslutter to mobiltelefoner til produktet samtidigt, kan du skifte mellem mobiltelefonerne ved hjælp af knappen til skift af enhed.</p>
②	Ændrer søgesprog til engelsk eller systemsprog. BEMÆRK Det vises muligvis ikke afhængigt af systemets sproginstilling.
	Synkroniserer manuelt kontakterne i produktets telefonbog med kontakterne i din telefon.
	Brug af listen over forudindstillede opkald (side 10)
	Brug af telefonbog <p>Vælg en kontakt fra telefonbogen. Tryk på det ønskede navn i listen, og vælg derefter telefonnummeret.</p> TIPS <ul style="list-style-type: none">• Kontakterne i din telefon overføres automatisk til produktet.• Opdater telefonbogen manuelt. BEMÆRKNINGER <ul style="list-style-type: none">• [Visibility] på skærmen [Bluetooth] bør være (side 9).• Hvis to mobiltelefoner automatisk tilsluttes til produktet med funktionen tilslut automatisk Bluetooth-enhed, vises telefonbogen for den anden telefon.
	Brug af opkaldshistorik <p>Foretag et telefonopkald fra modtagne opkald , foretagne opkald  eller ubesvarede opkald .</p>
	Direkte indtastning af telefonnummer <p>Indtast nummertasterne for at indtaste telefonnummeret, og tryk derefter på  for at foretage et opkald.</p>


► Afslutning af opkald

- 1 Tryk på .

Brug af listen over forudindstillede opkald

► Registrering af et telefonnummer


Du kan nemt gemme op til seks telefonnumre pr. enhed som forudindstillinger.

- 1 Tryk på .


2 Tryk på .

3 Tryk på  eller .

Tryk på det ønskede navn på [Phone Book] (telefonbogens) skærm for at få vist kontaktpersonens telefonnummer.


4 Tryk på .

► Opkald fra listen over forudindstillede opkald

1 Tryk på .

2 Berør den ønskede post på listen for at foretage et opkald.
Opkaldsskærmen vises, og nummeret ringes op.

► Sletning af et telefonnummer

1 Tryk på .


2 Tryk på .


3 Tryk på .

4 Tryk på .



5 Tryk på [Yes].

Modtagelse af et telefonopkald

1 Tryk på  for at besvare opkaldet.

Tryk på  for at afslutte opkaldet.

TIPS

- Tryk på , når du modtager et andet opkald, så du kan skifte til det andet opkald.
- Tryk på , når du modtager et andet opkald, så du kan afvise opkaldet.

BEMÆRK


Når to telefoner er tilsluttet samtidigt, og der modtages et indkommende opkald på den anden telefon, mens du taler i den første telefon, vises skærmen med opkaldsbekræftelse for den anden telefon.


Stemmegenkendelse (for iPhone)

Hvis du tilslutter din iPhone til produktet, kan du bruge stemmegenkendelse (Siri Eyes Free Mode) på produktet.

BEMÆRKNINGER

- Når en iPhone bruges, er Siri Eyes Free Mode tilgængelig med dette produkt.
- I dette kapitel omtales iPhone og iPod touch som "iPhone".



1 Tryk på .

2 Tryk på .


3 Tryk på .

Stemmegenkendelsen startes, og stemmestyringen åbnes.

TIPS

- Du kan også starte stemmegenkendelsen ved at trykke på .
- Hvis to mobiltelefoner automatisk tilsluttes til produktet med funktionen tilslut automatisk Bluetooth-enhed, indstilles stemmegenkendelsen (Siri Eyes Free Mode) på den anden telefon.
- Hvis du vil bruge stemmegenkendelse (Siri Eyes Free Mode) på en anden tilsluttet iPhone, skal du trykke på  med nummeret til den anden iPhone. Den iPhone, som du ændrer, indstilles som aktuel enhed.

Minimering af skærmen med opkaldsbekræftelsen

1 Tryk på .

TIP



Tryk på  igen for at få vist skærmen med opkaldsbekræftelsen.

BEMÆRKNINGER

- Skærmen med opkaldsbekræftelsen kan ikke minimeres på AV-betjeningsskærmen.
- Det er ikke muligt at vælge AV-kilder, selvom skærmen med opkaldsbekræftelsen minimeres, mens der tales i telefon.

Telefonindstillinger



1 Tryk på .

2 Tryk på  og derefter på .

Menupunkt	Beskrivelse
[Auto Answer] [On] [Off]	Vælg [On] for at besvare et indgående opkald automatisk.
[Ring Tone] [On] [Off]	Vælg [On], hvis ringetonen ikke kommer ud af bilens højttalere.
[Invert Name]	Vælg [Yes] for at bytte om på rækkefølgen i telefonbogen.

Indstilling af privat tilstand

Under en samtale kan du skifte til privat-funktion (tale direkte i din mobiltelefon).

1 Tryk på  eller  for at slå privat-funktionen til eller fra.

BEMÆRKNINGER

- Hvis to mobiltelefoner tilsluttes til produktet og den første telefon er indstillet til privat, kan du modtage indkommende opkald på den anden telefon, mens det igangværende opkald på den første telefon bibeholdes.
- Når to mobiltelefoner er tilsluttet til dette produkt og privat på den første telefon deaktiveres, når et indkommende opkald på den anden telefon besvares, mens et opkald er i gang på den første telefon eller mens et opkald foretages eller modtages på den første telefon, afsluttes opkaldet eller modtagelsen på den første telefon.

Justering af lyttelydstyrken for den anden part

Dette produkt kan indstilles til den anden parts lydstyrke.

- 1 Tryk på  for at skifte mellem de tre lydstyrker.

Bemærkninger om håndfri telefoni

► Generelle bemærkninger

- Der gives ingen garanti for tilslutning til alle mobiltelefoner med trådløs Bluetooth-teknologi.
- Den direkte afstand mellem dette produkt og din mobiltelefon må højst være 10 m, når der afsendes og modtages taleopkald og data via Bluetooth.
- På visse mobiltelefoner udsendes ringetonen muligvis ikke fra højttalerne.
- Hvis privat-funktionen slås til på din mobiltelefonen, slås håndfri telefoni muligvis fra.

► Registrering og tilslutning

- Din mobiltelefon betjenes muligvis anderledes, afhængig af hvilken model det er. Du kan læse mere i brugsvejledningen, der fulgte med din mobiltelefon.
- Hvis telefonbogen ikke kan overføres, skal du koble din telefon fra og derefter parre telefonen igen med dette produkt.

► Foretagelse og modtagelse af opkald

- Du kan muligvis høre en lyd i følgende situationer:
 - Når du besvarer telefonen vha. knapperne på telefonen.
 - Når personen i den anden ende af linjen lægger røret på.
- Hvis personen i den anden ende ikke kan høre samtalen pga. et ekko, skal du skruer ned for lydstyrken, hvis du bruger håndfri telefoni.
- På visse mobiltelefoner er det muligvis ikke muligt at bruge håndfri telefoni, selv hvis du trykker på besvar-knappen på mobiltelefonen, når du modtager et opkald.
- Det registrerede navn vises, hvis telefonnummer allerede er registreret i telefonbogen. Hvis det samme telefonnummer er registreret under forskellige navne, vises kun telefonnummeret.

► Historik over modtagne opkald og opkaldte numre

- Det er ikke muligt at ringe til en ukendt bruger (intet telefonnummer) i historikken over modtagne opkald.
- Hvis der foretages opkald med din mobiltelefon, registreres disse opkald ikke i historikken på dette produkt.

► Overførsler fra telefonbogen

- Hvis der er over 1 000 telefonbogsposter på din mobiltelefon, vil alle poster muligvis ikke blive downloadet fuldstændigt.
- Afhængigt af telefonen kan dette produkt muligvis ikke vise telefonbogen korrekt.
- Hvis telefonbogen i telefonen indeholder billeder, kan telefonbogen ikke overføres korrekt.
- Afhængigt af mobiltelefonen er det muligvis ikke muligt at overføre telefonbogen.

Bluetooth-lyd

Inden du bruger Bluetooth-lydafspilleren, skal du registrere og tilslutte enheden til dette produkt (side 9).

BEMÆRKNINGER

- Afhængigt af den Bluetooth-lydafspiller, som er sluttet til dette produkt, begrænses de tilgængelige betjeningsmuligheder med dette produkt muligvis til følgende to niveauer:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Det er kun muligt at afspille sange på din lydafspiller.
 - A2DP og AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Det er muligt at afspille, sætte på pause, vælge sange osv.
- Afhængigt af Bluetooth-enheden, som er tilsluttet til dette produkt, begrænses de tilgængelige betjeningsmuligheder med dette produkt eller kan variere i forhold til beskrivelserne i denne vejledning.
- Mens du lytter til sange på din Bluetooth-enhed, skal du undgå at bruge telefonfunktionen så meget som muligt. Hvis du prøver at bruge telefonen, kan signalet forstyrre musikafspilningen.
- Når du taler på Bluetooth-enheden, som er forbundet til dette produkt via Bluetooth, sættes afspilningen muligvis på pause.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .
- Herefter vises skærmen for systemindstilling.
- 3 Tryk på [AV Source Settings].
- 4 Bekræft, at [Bluetooth Audio] er tændt.
- 5 Tryk på .
- 6 Tryk på .
- AV-kildeskærmen vises.
- 7 Tryk på [Bluetooth Audio].

Skærmen for afspilning af Bluetooth-lyd vises.

Grundlæggende betjening

Bluetooth-lydafspilningsskærm



①	Indikator for spornummer
	Skifter mellem afspilning og pause.
	Springer filer over frem eller tilbage. <ul style="list-style-type: none">• Ved at trykke på og derefter trykke på eller kan du også springe frem og tilbage mellem filerne.• Ved at trykke på og derefter trykke på og holde eller nede kan du også spole hurtigt frem og tilbage.
	Indstiller et område for gentaget afspilning.
	Afspiller filer i tilfældig rækkefølge.
	Vælger en fil eller mappe i listen til afspilning. <p>BEMÆRK Denne funktion er kun tilgængelig, når AVRCP-versionen af Bluetooth-enheden er 1.4 eller højere.</p>
	Skifter mellem Bluetooth-enhederne, når enhederne er tilsluttet til produktet via Bluetooth (side 9).

AppRadio Mode +

Du kan betjene din iPhone eller smartphone med fingerbevægelser som f.eks. at prikke, trække, rulle eller vifte på skærmen af dette produkt.

BEMÆRKNINGER

- De kompatible fingerbevægelser varierer alt efter applikationen på en iPhone eller en smartphone.
- Selvom applikationen ikke er kompatibel med AppRadio Mode +, vises muligvis et billede afhængigt af applikationen. Men du kan ikke betjene applikationen. Hvis du vil bruge AppRadio Mode +, skal du først installere appen AppRadio på din iPhone eller smartphone. For detaljer om appen AppRadio henvises til følgende webside:
<http://www.pioneer-car.eu/eur/appradiomode>
- Sørg for at læse Brug af app-baseret tilsluttet indhold (side 53), inden du udfører denne handling.
- Ophavsretligt beskyttede filer såsom DRM kan ikke afspilles.
- AppRadio Mode + omtales muligvis som AppRadio Mode.

⚠ ADVARSEL

Visse typer brug af en iPhone eller en smartphone er muligvis ulovlige under kørsel i din jurisdiktion, så du skal være opmærksom på sådanne begrænsninger og overholde dem. Hvis du er i tvivl om en bestemt funktion, bør du kun udføre den, mens bilen er parkeret. Ingen funktion bør bruges, medmindre det er sikkert at bruge den under de kørselsforhold, du er ude for.

Ved brug af AppRadio Mode +

🔔 Vigtigt

- Pioneer er ikke ansvarlig for problemer, der måtte opstå på grund af forkeert eller fejlbæftet app-baseret indhold.
- Ansvaret for de understøttede applikationers indhold og funktionalitet påhviler alene leverandøren af Appen.
- I AppRadio Mode + begrænses produktets funktioner under kørsel, og det er leverandøren af Appen, der bestemmer, hvilke funktioner der er tilgængelige.
- Tilgængeligheden af AppRadio Mode + funktionaliteten bestemmes af App-leverandøren og bestemmes ikke af Pioneer.
- AppRadio Mode + giver adgang til andre applikationer end de anførte (med forbehold for begrænsninger, når man kører), men det er leverandøren af Appen, der bestemmer, i hvilken udstrækning indholdet kan bruges.


Startprocedure





Ved tilslutning af en iPhone eller en smartphone med dette produkt, konfigureres indstillingerne automatisk i henhold til enheden, der skal tilsluttes. Se iPod/iPhone- eller smartphoneforbindelse for AV-kilde (side 17) for detaljer om den tilgængelige tilslutning.





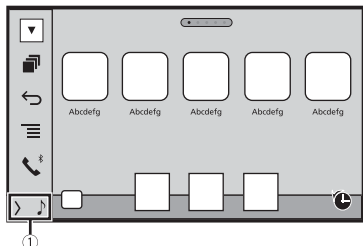

TIPS

- Tryk på det ønskede app-ikon, når appen AppRadio er startet.
- Hvis du tilslutter din enhed til produktet, mens en AppRadio Mode +-kompatibel applikation allerede kører, vises skærbilledet til betjening af applikationen på dette produkt.
- Den ønskede applikation startes, og skærbilledet for betjening af applikationen vises.
- Tryk på  for at gå tilbage til hovedmenuen.



AppRadio Mode +



	Viser den aktuelle kilde.
	Viser skærbilledet for start af applikationen.
	Viser den forrige skærm.
	Viser menuskærmen.

- Tryk på , og tryk derefter på  for at skjule AppRadio Mode + SideControlBar.
- Tryk på , og tryk derefter på  igen for at få vist AppRadio Mode + SideControlBar igen.
-  og  kan muligvis ikke bruges, afhængig af hvilken enhed du bruger.

Til iPhone-brugere

- 1 Tilslut din iPhone.
Se betjeningsvejledningen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på [AppRadio Mode].

5 Tryk på det ønskede ikon i fanen.

AppRadio app startes.

For smartphone-brugere (Android)

BEMÆRKNINGER

- [USB MTP] er indstillet til [Off] for at bruge AppRadio Mode + (side 34).
- Evnen til at afspille video afhænger af den tilsluttede Android-enhed.

1 Lås din smartphone op, og slut den til dette produkt via USB.

Se betjeningsvejledningen.

2 Tryk på .

3 Tryk på .

4 Tryk på [AppRadio Mode].

5 Tryk på det ønskede ikon i fanen.

AppRadio app startes.

Brug af tastaturet

Når du trykker på indtastningsfeltet på en applikation til iPhone, vises der et tastatur på skærmen. Du kan indtaste den ønskede tekst direkte fra dette produkt.

BEMÆRK

Denne funktion er kun tilgængelig i AppRadio Mode + på din iPhone.

⚠ FORSIGTIG

Af hensyn til sikkerheden fungerer tastaturet kun, når bilen holder stille, og parkeringsbremsen er trukket.

1 Start AppRadio Mode +.

2 Tryk på området til indtastning af tekst på skærbilledet til betjening af applikationer.

Der vises et tastatur til indtastning af tekst.

TIP

Du kan vælge tastatursprog (side 35).

Brug af lydblandingsfunktionen

Du kan udsende lyd ved at blande AV-kilden og en applikation til iPhone eller smartphone, når AppRadio Mode + bruges.


BEMÆRK

Afhængigt af anvendelsen eller AV-kilden er denne funktion muligvis ikke tilgængelig.

1 Start AppRadio Mode +.


2 Tryk på VOL (+/-).

Menuen til lydblending vises på skærmen.

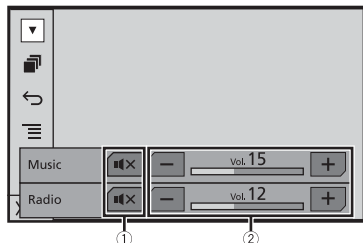

①	Tryk for at slå lyden fra. Tryk igen for at annullere lydløs.
②	Justerer lydstyrken.

TIP

Du kan skifte mellem AV-betjeningskærmen og applikationsskærmen ved at trykke på .

AV-kilde

Understøttet AV-kilde

Du kan afspille eller bruge følgende kilder med dette produkt.

- Radio
- Digital radio
- USB

Følgende kilder kan afspilles og bruges, ved at forbinde en ekstern enhed.

- iPod
- Spotify®
- Bluetooth®-lyd
- AV-indgang (AV)
- AUX

Visning af AV-betjeningskærmen

1 Tryk på , og tryk derefter på AV-betjeningsknappen.



Skærbilledet for AV-betjening vises.





①	Viser kildelisten.
---	--------------------

Valg af en kilde

Kilde på AV-betjeningskærmen

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på source ikonet.
Hvis du vælger [Source OFF], slukkes AV-kilden.

Kilden på kildelisten



- 1 Tryk på , og tryk derefter på AV-betjeningsknappen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på source tasten.
Hvis du vælger [Source OFF], slukkes AV-kilden.

Ændring af rækkefølgen, som kilderne vises i




BEMÆRK

Denne funktion er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

Ændring af rækkefølgen, som kildeikonerne vises i

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Hold fingeren på et kildeikon, og træk det hen til det ønskede sted.





Ændring af rækkefølgen, som kildeknapperne vises i

- 1 Tryk på , og tryk derefter på AV-betjeningsknappen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på .
- 4 Træk kildetasten hen til den ønskede placering.

Justering af området for foretrukne kildeikoner

BEMÆRK

Denne funktion er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk og hold  nede.
 vises øverst til venstre for det foretrukne kildeikon.
- 3 Træk  til den ønskede position.
Justeringen afsluttes ved at trykke et vilkårligt sted på displayet, undtagen for det foretrukne kildeikons område.

iPod/iPhone- eller smartphoneforbindelse for AV-kilde

Ved brug af en iPod/iPhone eller en smartphone med dette produkt, konfigureres indstillingerne automatisk i henhold til enheden, der skal tilsluttes. I dette afsnit beskrives kildekompatibilitet for hver enhed med forbindelsen.

BEMÆRKNINGER

- Betjeningsmåden kan variere afhængigt af iPod/iPhone-modellen eller smartphonen og versionen af dens software.
- Afhængigt af versionen af iPod/iPhone-softwaren eller versionen af smartphone-operativsystemet er den muligvis ikke kompatibel med dette produkt.

iPod/iPhone med et Lightning-stik

En iPod/iPhone med Lightning-stik tilsluttes til dette produkt på disse måder. De tilgængelige kilder varierer afhængigt af tilslutningsmetoden.

- Tilslutning via Bluetooth (side 17)
- Tilslutning via CD-IU52* (side 17)

* Sælges separat

Kompatible iPod/iPhone-modeller

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch (6. generation)
- iPod touch (5. generation)
- iPod nano (7. generation)

Afhængigt af iPod-modellerne er den muligvis ikke kompatibel med nogle AV-kilder. Se informationerne på vores hjemmeside for detaljer om din iPods/iPhones kompatibilitet med dette produkt.

TIP



Du kan tilslutte og styre en iPod/iPhone, som er kompatibel med dette produkt, ved at bruge tilslutningskabler, som sælges separat.

Tilslutning via Bluetooth

Følgende kilder er tilgængelige, når en iPod/iPhone tilsluttes til enheden via Bluetooth.

- iPod
- Spotify
- Bluetooth-lyd

1 Tilslut en iPod/iPhone til dette produkt via Bluetooth (side 9).

2 Tryk på , og tryk derefter på .



3 Tryk på den kompatible ønskede kilde.

Tilslutning via CD-IU52

Følgende kilder er tilgængelige, når en iPod/iPhone med Lightning-stik tilsluttes til enheden via CD-IU52 (sælges separat).

- iPod
- Spotify



1 Tilslut en iPod/iPhone til USB-porten på dette produkt af CD-IU52.

2 Tryk på , og tryk derefter på .

3 Tryk på den kompatible ønskede kilde.

- AppRadio Mode +

1 Tilslut en iPod/iPhone til USB-porten på dette produkt af CD-IU52.

2 Tryk på , og tryk derefter på .

3 Tryk på [AppRadio Mode].

4 Tryk på det ønskede ikon i fanen.

iPhone med 30-benet stik

En iPhone med 30-benet stik tilsluttes til dette produkt på disse måder. De tilgængelige kilder varierer afhængigt af tilslutningsmetoden.

- Tilslutning via Bluetooth (side 18)
- Tilslutning via CD-IU51* (side 18)

* Sælges separat

Kompatibel iPhone-model

- iPhone 4s

Se informationerne på vores hjemmeside for detaljer om din iPhones kompatibilitet med dette produkt.

TIP



Du kan tilslutte og styre en iPhone, som er kompatibel med dette produkt, ved at bruge tilslutningskabler, som sælges separat.

Tilslutning via Bluetooth

Følgende kilder er tilgængelige, når en iPhone tilsluttes til enheden via Bluetooth.

- iPod
- Spotify
- Bluetooth-lyd

1 Tilslut en iPhone til dette produkt via Bluetooth (side 9).

2 Tryk på , og tryk derefter på .



3 Tryk på den kompatible ønskede kilde.

Tilslutning via CD-IU51

Følgende kilder er tilgængelige, når en iPhone med 30-benet stik tilsluttes til enheden via CD-IU51 (sælges separat).

- iPod
- Spotify

1 Tilslut en iPhone til USB-porten på dette produkt af CD-IU51.

2 Tryk på , og tryk derefter på .

3 Tryk på den kompatible ønskede kilde.

Smartphone (Android™-enhed)

En smartphone tilsluttes til dette produkt på disse måder. De tilgængelige kilder varierer afhængigt af tilslutningsmetoden.

- Tilslutning via Bluetooth (side 18)
- Tilslutning via CD-MU200* (side 18)

* Sælges separat

Kompatible smartphones



Der gives ingen garanti for kompatibilitet med alle smartphones. Se informationerne på vores hjemmeside for detaljer om din smartphones kompatibilitet med dette produkt.

Tilslutning via Bluetooth

Følgende kilder er tilgængelige, når en smartphone tilsluttes til enheden via Bluetooth.

- Spotify
- Bluetooth-lyd

1 Tilslut en smartphone til dette produkt via Bluetooth (side 9).

2 Tryk på , og tryk derefter på .



3 Tryk på den kompatible ønskede kilde.

Tilslutning via CD-MU200

Følgende kilder er tilgængelige, når en smartphone tilsluttes til enheden via CD-MU200.

- AppRadio Mode +

1 Tilslut en smartphone til USB-porten på dette produkt af CD-MU200.

2 Tryk på , og tryk derefter på .

3 Tryk på [AppRadio Mode].

4 Tryk på det ønskede ikon i fanen.

Digital radio

Digital radio med tunerfunktioner

For forbedret modtagelse af digital radio skal der bruges en antenne til digital radio med fantom-strømindgang (aktiv type). Pioneer anbefaler brug af AN-DAB1 (sælges separat) eller CA-AN-DAB.001 (sælges separat).

Strømforsyningen til antenne til digital radio bør være 100 mA eller mindre.



BEMÆRKNINGER

- Høj lyd kvalitet (næsten så højt som for cd'er, selvom det i nogle tilfælde kan blive reduceret, så flere tjenester kan blive udsendt)
- Modtagelse uden forstyrrelser
- Nogle stationer udfører test af udsendelse.

MFN-support

Når nogle grupper understøtter den samme servicekomponent, skiftes automatisk til anden gruppe, som har en bedre modtagelse.

Startprocedure

1 Tryk på , og tryk derefter på .

2 Tryk på .
Skærm for digital radio vises.













BEMÆRK

Service listen opdateres automatisk, når digital radio startes første gang. Hvis opdateringen er succesfuld, indstilles automatisk til stationen, som er anført øverst i service listen.

Grundlæggende betjening

Skærm for digital radio



	 Genvælger den forudindstillede kanal, som gemmes på en knap fra hukommelsen.
	 Gemmer den aktuelle sendefrekvens på en knap.
	Viser listen over forudindstillede kanaler. Vælg et punkt i listen for at skifte til den forudindstillede service.
	Vælger DAB1-, DAB2- eller DAB3-båndet.
	 Manuel tuning Hvis der er flere tjenester i samme frekvens, skiftes mellem tjenesterne en efter en.
	Søgeindstilling Springer til nærmeste gruppe.
	Gemmer automatisk nyere udsendelser i hukommelsen (tidsskifte). Sæt gemte udsendelser på pause, eller lyt til dem igen ved at trykke på  . Tryk på  for at genoptage udsendelsen live.
	BEMÆRKNINGER <ul style="list-style-type: none">• Gemt udsendelse overskrives af den nyeste udsendelse.• Hvis tiden, som et valg er sat på pause i, overskrider længden på hukommelsens kapacitet, genoptages afspilningen fra starten af valget i hukommelsen.



Vælg en servicekomponent.

Tryk på følgende kategori, og vælg derefter hvert punkt.

[Station]: Viser alle servicekomponenter.

[Program Type] (PTY-mærkat): Søger blandt programtypeinformationer.

[Station Group] (gruppemærkat): Viser gruppe listen.

TIP

Hvis du trykker på [List Update], kan du manuelt opdatere informationerne i stationslisten.

BEMÆRKNINGER

- Informationerne i stationslisten opdateres automatisk, når du starter med at bruge denne kilde.
- Informationerne i stationslisten opdateres automatisk, når der er ændringer i den aktuelle stationsgruppe.

TIPS

- Ved at trykke på [↔] og derefter trykke på [←←] eller [→→] kan du også skifte mellem de forudindstillede kanaler.
- Ved at trykke på [↔] og derefter trykke på og holde [←←] eller [→→] og slippe igen kan du også søge.

DAB-indstillinger

1 Tryk på

2 Tryk på og derefter på

Herefter vises skærmen for systemindstilling.

3 Tryk på [AV Source Settings].

4 Tryk på [DAB settings].

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden.

Menupunkt	Beskrivelse
[Service Follow]*1*2 [On] [Off]	Søger efter anden gruppe, som understøtter den samme servicekomponent med bedre modtagelse. Hvis der ikke kan findes nogen alternativ servicekomponent eller modtagelsen forbliver dårlig, skifter enheden automatisk til en identisk FM-udsendelse. (HARD LINK)
[Antenna Power] [On] [Off]	Vælg, om der skal udsendes strøm til en tilsluttet antenne til digital radio. Se installationsvejledningen for detaljer om, hvordan en antenne til digital radio tilsluttes.




Menupunkt	Beskrivelse
[TA Interrupt]*2	Modtager trafikmeddelelser fra den sidst valgte frekvens, hvorved den anden kilde afbrydes.
[TA OFF]	Deaktiverer funktionen.
[DAB+RDS TA]	Modtager aktuelle trafikoplysninger for DAB og RDS (AN-DAB1 har prioritet), hvis der er nogen.
[RDS TA ONLY]	Modtager aktuelle trafikoplysninger kun for RDS, hvis der er nogen.
[Soft Link]*2 [On] [Off]	Hvis HARD LINK ikke er succesfuld, indstilles til en anden gruppe, som understøtter den lignende servicekomponent. Hvis der ikke kan findes nogen alternativ servicekomponent eller modtagelsen forbliver dårlig, skifter funktionen automatisk til en lignende FM-udsendelse.
BEMÆRKNINGER	<ul style="list-style-type: none"> • Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Service Follow] er indstillet til [On]. • Kun tilgængelig i områder, hvor SOFT LINK-funktionen understøttes. • Udsendelsesindholdet for kanalen, der er skiftet til, kan være forskelligt fra indholdet for den oprindelige kanal.

*1 Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Digital Radio] er valgt som kilde.

*2 Afhængigt af den brugte model vises menuen muligvis ikke.

Radio








Startprocedure





- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på . Radioskærmen vises.

Grundlæggende betjening

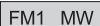





Radioskærm



	 Genvælger den forudindstillede kanal, som gemmes på en knap fra hukommelsen.
	 Gemmer den aktuelle sendefrekvens på en knap.
	Viser listen over forudindstillede kanaler. Vælg et punkt i listen ([1] til [6]) for at skifte til den forudindstillede kanal.
	Vælger FM1-, FM2-, FM3-, MW- eller LW-båndet.
	Udfører funktionen BSM (hukommelse for bedste station) (side 21).

 	Manuel tuning
 	Søgning eller nonstop-søgning Hvis tasten slippes nogle få sekunder, springes til den nærmeste station fra den aktuelle frekvens. Hvis tasten holdes i nogle sekunder, udføres nonstop-søgning.

TIPS


- Ved at trykke på  og derefter trykke på  eller  kan du også skifte mellem de forudindstillede kanaler.
- Ved at trykke på  og derefter trykke på og holde  eller  og slippe igen kan du også søge.

Lagring af de stærkeste udsendelsesfrekvenser (BSM)

BSM-funktionen (bedste stationshukommelse) gemmer automatisk de seks stærkeste radiofrekvenser på de forudindstillede kanalknapper [1] til [6].

BEMÆRKNINGER






- Hvis du gemmer radiofrekvenser med BSM, risikerer du at erstatte dem, som du allerede har gemt.
- Du kan beholde de tidligere gemte radiofrekvenser, hvis der ikke er flere, end hvad der kan gemmes.

- 1 Tryk på  for at starte søgningen.
Mens meddelelsen vises, gemmes de seks stærkeste radiofrekvenser på de forudindstillede kanalknapper i rækkefølge efter deres signalstyrke.

Annulering af lagringsproces

- 1 Tryk på .

Radioindstillinger

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .
Herefter vises skærmen for systemindstilling.
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på .

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden.

Menupunkt	Beskrivelse
[Local] [Off] FM: [Level1] [Level2] [Level3] [Level4] MW/LW: [Level1] [Level2]	Med lokal søgning kan du kun stille ind på radiostationer, hvis signaler er stærke nok til en god modtagelse. BEMÆRK [Level4] for FM og [Level2] for MW/LW er kun tilgængelige ved stationer, hvis signaler er stærke nok.
[FM Step] [100kHz] [50kHz]	Vælg søgningstrin for FM-båndet. BEMÆRK Søgningstrinnet forbliver ved [50kHz] under manuel tuning.
[Regional] [On] [Off]	Vælger, om områdekoden skal være markeret under Auto PI-søgning.
[Alternative FREQ] [On] [Off]	Tillad, at enheden indstiller på ny til en anden frekvens med samme station.
[Auto PI] [On] [Off]	Søger automatisk efter samme PI-kode (Programidentifikation) for sendestation blandt alle frekvensbånd, når sendestationen indeholder RDS-data. BEMÆRK Selv ved indstilling til [Off] udføres PI-søgningen automatisk, når tunereren ikke får en god modtagelse.
[TA Interrupt]*	Modtager trafikmeddelelser fra den sidst valgte frekvens, hvorved den anden kilde afbrydes. TIP Den valgte indstilling gælder også for [TA Interrupt] under [DAB settings].
[TA OFF]	Deaktiverer funktionen.
[DAB+RDS TA]	Modtager aktuelle trafikoplysninger for DAB og RDS (DAB har prioritet), hvis der er nogen.
[RDS TA ONLY]	Modtager aktuelle trafikoplysninger kun for DAB+RDS TA, hvis der er nogen.
[News Interrupt]* [On] [Off]	Afbryd den aktuelt valgte kilde med nyhedsprogrammer.
[Tuner Sound]*	Skifter lyd kvalitet for FM-tuner.
[Music]	Prioriterer lyd kvaliteten.
[Talk]	Prioriterer støjforebyggelse.
[Standard]	Ingen effekt.

* Denne funktion er kun tilgængelig ved modtagelse af FM-båndet.

Komprimerede filer

Tilslutning/frakobling af USB-lagringsenhed


Du kan afspille komprimeret lyd, komprimeret video eller stillbilledfiler, som er gemt på en ekstern lagringsenhed.

Tilslutning af USB-lagringsenhed

- 1 Træk USB-kablet ud af USB-porten.
- 2 Slut en USB-lagringsenhed til USB-kablet.

BEMÆRKNINGER

- Dette produkt opnår muligvis ikke dets optimale ydeevne med visse USB-lagringsenheder.
- Der kan ikke oprettes forbindelse gennem en USB-hub.
- Der skal bruges et USB-kabel til forbindelsen.

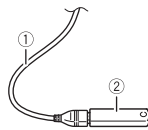

①	USB-kabel
②	USB-lagringsenhed



Frakobling af USB-lagringsenhed

- 1 Træk USB-lagringsenheden ud af USB-kablet.

BEMÆRKNINGER

- Sørg for, at ingen data er i brug, inden du trækker USB-lagringsenheden ud.
- Sluk køretøjet (ACC OFF), før du trækker USB-lagringsenheden ud.

Startprocedure

- 1 Tryk på  og tryk derefter på .

- 2 Tilslut USB-lagringsenheden til USB-kablet (side 23).

- 3 Tryk på [USB].

Afspilning sker i rækkefølge efter mappenumrene. Mapper springes over, hvis de ikke indeholder filer, der kan afspilles.

Grundlæggende betjening

TIPS

- Ved at trykke på  og derefter trykke på  eller  kan du også springe frem og tilbage mellem filerne/kapitlerne.
- Ved at trykke på  og derefter trykke på og holde  eller  på lyd- eller videofilen kan du også spole hurtigt frem eller tilbage.
- Du kan indstille skærmstørrelsen for videoen og billedfiler (side 42).

Lydkilde

Lydkildeskærm 1 (eksempel: USB)



①

Viser link-søgeskærmen.

Tryk på sangen for at afspille, efterfulgt af tryk på sangoplysningerne, når du har skiftet til Gennemse Musik (side 24).

TIP

Hvis du trykker på illustrationen, vises en liste over sange i albummet.

BEMÆRK







Denne funktion er kun tilgængelig for USB-lagringsenheden.



Skifter mellem afspilning og pause.







Springer filer over frem eller tilbage.

	Indstiller området for gentaget afspilning for alle filer/aktuel mappe/aktuel titel.
	Afspiller eller afspiller ikke filer i tilfældig rækkefølge.
	Viser den skjulte funktionslinje. TIP Du kan også få vist den skjulte funktionslinje ved at svirpe linjen fra højre mod venstre.
	Skifter mellem følgende mediefiltyper. [Music]: Komprimerede lydfiler [Video]: Komprimerede videofiler [Photo]: Billedfiler
	Vælger en fil på listen. Tryk på en fil i listen, der skal afspilles. TIP Hvis du trykker på en mappe i listen, vises dens indhold. Du kan afspille en fil i listen ved at trykke på den. BEMÆRK Når du afspiller komprimerede lydfiler, som er gemt på en USB-lagringsenhed, kan du søge efter en fil ved hjælp af Gennemse Musik (side 24).
	Viser skærmen MIXTRAX (side 32).

Lydkildeskærm 2 (eksempel: USB)





	Viser den skjulte funktionslinje. TIP Du kan også få vist den skjulte funktionslinje ved at svirpe linjen fra venstre mod højre.
	Vælger den forrige mappe eller den næste mappe.
	Konstruerer databasen for brug af Gennemse Musik (side 24).
	Ændrer displayet for de aktuelle musikinformationer.

► Vælger en fil til brug ved Gennemse Musik

Du kan vælge filer, som skal afspilles, ved hjælp af kategorilisten, hvis filerne indeholder mærkningsinformationer.

BEMÆRKNINGER


- Denne funktion er kun tilgængelig for USB-lagringsenheden.
- Gennemse Musik kan ikke holdes, når der først er sluttet for strømmen.

- 1 Tryk på  for at oprette en database.
Gennemse Musik er tilgængelig, når databasen er blevet oprettet.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på den ønskede kategori for at få vist fillisten.

- 4 Tryk på punktet.
Indskrænk punktet, indtil den ønskede sangtitel eller filnavnet vises i listen.

- 5 Tryk på den ønskede sangtitel eller filnavnet, som skal afspilles.
Hvis valget, som er truffet med Gennemse Musik, er blevet annulleret, kan du skifte til Gennemse Musik igen ved at trykke på fanen [Tag] på skærmen med fil/mappelisten og trykke på det ønskede spor.

TIP

Når databasen er oprettet i USB-lagringsenheden, er der ingen grund til at oprette databasen igen, så længe det samme indhold gemmes. Der skiftes direkte til Music Browse-tilstanden, hvis der trykkes på  og derefter på [Tag] før valg af sang.

Videokilde

⚠ FORSIGTIG

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke muligt at se videobilleder, mens køretøjet er i bevægelse. For at se videobilleder, skal du parkere dit køretøj på et sikkert sted og trække håndbremsen.

Videokildeskærm (eksempel: USB)



①	<p>Skjuler berøringspanelets taster. Tryk hvor som helst på skærmen for at få vist tastene igen.</p>
	<p>Skifter mellem afspilning og pause.</p>
	<p>Udfører hurtigt tilbage eller hurtigt frem. Tryk igen for at ændre afspilningshastigheden.</p>
	<p>Stopper afspilningen.</p>
	<p>Udfører billede-for-billede-afspilning.</p>
	<p>Udfører afspilning i langsom gengivelse.</p>
	<p>Indstiller området for gentaget afspilning for alle filer/aktuel mappe/aktuel titel.</p>
	<p>Ændrer sprog for lydspor/undertekster. TIP Ikonerne varierer afhængigt af filen.</p>
	<p>Skifter mellem følgende medietyper. [Music]: Komprimerede lydfile [Video]: Komprimerede videofiler [Photo]: Billedfiler</p>



Vælger en fil på listen.

Tryk på en fil i listen, der skal afspilles.

TIP

Hvis du trykker på en mappe i listen, vises dens indhold. Du kan afspille en fil i listen ved at trykke på den.



Springer filer over frem eller tilbage.

Stilbilledkilde

TIPS

- Billedfiler vises ikke på den bageste skærm.
- Ved at trykke på [↔] og derefter trykke på og holde [⏮] eller [⏭] nede på stilbilledfilen kan du søge gennem 10 billedfiler ad gangen. Hvis den fil, der afspilles, er den første eller sidste fil i mappen, udføres der ingen søgning.

Stilbilledskærm



①

Skjuler berøringspanelets taster.

Tryk hvor som helst på skærmen for at få vist tastene igen.









Skifter mellem afspilning og pause.



Springer filer over frem eller tilbage.

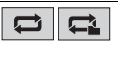

Vælger den forrige mappe eller den næste mappe.

	<p>Gemmer de aktuelle billeder som tapet. Tryk på følgende punkter, og tryk derefter på [Yes] for at overskrive billedet. [As AV Screen]: Gemmer billedet som tapet for AV-skærmen. [As HomeScreen]: Gemmer billedet som tapet for hovedmenuen. [As Both]: Gemmer billedet som tapet for både AV-skærmen og hovedmenuen.</p> <p>BEMÆRK Hvis du gemmer det nye billede, overskrives det aktuelle tapet med undtagelse af det aktuelle billede.</p>
	<p>Drejer det viste billede 90° med uret.</p>
	<p>Indstiller området for gentaget afspilning for alle filer/aktuel mappe.</p>
	<p>Afspiller alle filer i det aktuelle område for gentaget afspilning eller afspiller dem ikke i vilkårlig rækkefølge.</p>
	<p>Skifter mellem følgende mediefiltyper. [Music]: Komprimerede lydfiler [Video]: Komprimerede videofiler [Photo]: Billedfiler</p>
	<p>Vælger en fil på listen. Tryk på en fil i listen, der skal afspilles.</p> <p>TIP Hvis du trykker på en mappe i listen, vises dens indhold. Du kan afspille en fil i listen ved at trykke på den.</p>

iPod

Tilslutning af din iPod

Ved tilslutning af en iPod til dette produkt, konfigureres indstillingerne automatisk i henhold til enheden, der skal tilsluttes. Se iPod/iPhone- eller smartphoneforbindelse for AV-kilde (side 17) for detaljer om den tilgængelige tilslutning.





BEMÆRKNINGER

- Afhængigt af generationen eller versionen af din iPod vil visse funktioner ikke være tilgængelige.
- Slet ikke Apple Music app fra din iPod, da nogle funktioner muligvis ikke er tilgængelige.

- 1 Tilslut din iPod.
- 2 Tryk på , og tryk derefter på .
- 3 Tryk på [iPod].

Grundlæggende betjening








TIPS

- Ved at trykke på  og derefter trykke på  eller  kan du også springe frem og tilbage mellem filerne.
- Ved at trykke på  og derefter trykke på og holde  eller  nede kan du også spole hurtigt frem og tilbage.


Lydkilde


Lydkildeskærm 1



①	<p>Viser link-søgeskærmen. Vælg en sang i listen, der er beslægtet med den sang, som afspilles i øjeblikket.</p> <p>TIP Hvis du trykker på illustrationen, vises en liste over sange i albummet.</p> <p>BEMÆRK Denne funktion er ikke tilgængelig under afspilning Apple Music Radio.</p>
	Skifter mellem afspilning og pause.
	Springer filer over frem eller tilbage.
	Indstiller området for gentaget afspilning for alle i den valgte liste/aktuelle sang.
	Afspiller sange i den valgte liste/album vilkårligt.
	Viser den skjulte funktionslinje.
	Skifter mellem tilsluttede enheder.
	<p>Vælger en sang i listen. Tryk på kategorien, derefter på titlen i listen, som skal afspilles, i den valgte liste.</p> <p>TIPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis systemsproget er engelsk, er det muligt at bruge den alfabetiske søgning. Tryk på første søgeline for at bruge denne funktion. • Du kan spille afspilningslister, som du opretter med appen MusicSphere. Du kan hente appen på vores hjemmeside. • Hvis du trykker på Apple Music Radio-stationen på skærmen med listen, vises Apple Music Radio-skærmen (side 27). <p>BEMÆRKNINGER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afhængigt af generationen eller versionen af din iPod vil visse funktioner ikke være tilgængelige. • Der er kun 16 000 sange tilgængelige på din iPod i listen, hvis din iPod har mere end 16 000 sange. Tilgængelige sange afhænger af din iPod.

Lydkildeskærm 2

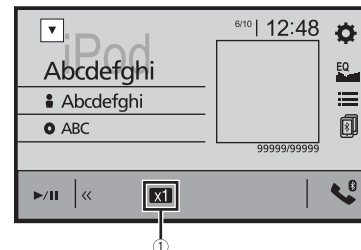

①	Ændrer lydbogshastigheden. Normalt—Hurtigt—Langsomt
	Viser den skjulte funktionslinje.

Apple Music Radio-kilde

Vigtigt

Apple Music Radio er muligvis ikke tilgængelig i dit land eller område. Se følgende website for oplysninger om Apple Music Radio: <http://www.apple.com/music/>

BEMÆRK

Denne funktion er kun tilgængelig ved brug af iPod-funktionen med en iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 eller iPod touch (5. og 6. generation).

Apple Music Radio-skærm



	Skifter mellem afspilning og pause.
---	--

★	<p>Viser pop-up-menuen for Apple Music Radio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på [Play More Like This] for at afspille sange, der ligner den aktuelle sang. • Tryk på [Play Less Like This] for at indstille den til ikke at afspille den aktuelle sang igen. • Tryk på [Add to iTunes Wish List] for at tilføje den aktuelle sang til iTunes-ønskelisten. <p>BEMÆRK</p> <p>Denne funktion bruges muligvis ikke afhængigt af din Apple Music-kontostatus.</p>
▶▶	<p>Springer spor over fremad.</p>

Spotify®

Hvis du vil bruge Spotify under kørsel, skal du først downloade Spotify-appen til din iPhone eller smartphone. Du kan downloade den fra iTunes App Store eller Google Play. Vælg et frit beløb eller en betalt Premium-konto, enten i appen eller på spotify.com. Med en Premium-konto får du flere funktioner som offline afspilning. Hvis du allerede har Spotify, skal du opdatere appen, så du har den nyeste version, og derefter tilslutte din telefon til bilen. Nu kan du tage musikken med dig på vejen.

⚠ ADVARSEL

Visse typer brug af en iPhone eller en smartphone er muligvis ulovlige under kørsel i din jurisdiktion, så du skal være opmærksom på sådanne begrænsninger og overholde dem. Hvis du er i tvivl om en bestemt funktion, bør du kun udføre den, mens bilen er parkeret. Ingen funktion bør bruges, medmindre det er sikkert at bruge den under de kørselsforhold, du er ude for.

🔔 Vigtigt

- Bekræft kravene for at få adgang til Spotify ved hjælp af Pioneer bilradio/video (side 17).
- Hvis du vil bruge Spotify, skal du oprette forbindelse til internettet via 3G, EDGE, LTE (4G) eller et wi-fi-netværk. Hvis dit dataabonnement til din iPhone ikke giver dig ubegrænset brug af data, vil du muligvis blive opkrævet ekstra betaling fra din teleudbyder.
- Se <https://www.spotify.com/us/select-your-country/> for informationer om lande og områder, hvor Spotify kan bruges.

Begrænsninger:






- Afhængigt af tilgængeligheden af internettet, kan du muligvis ikke bruge Spotify-tjenesten.
- Spotify-tjenesten kan ændres uden varsel. Tjenesten kan påvirkes af følgende: Firmwareversionen af din iPhone eller smartphone, firmwareversionen af Spotify-appen, ændringer i Spotify-musiktjenesten.
- Det er ikke muligt at bruge visse funktioner i Spotify-tjenesten, når adgangen går via Pioneer bilradio/-video.
- Spotify er en musiktjeneste, og den har ikke nogen tilknytning til Pioneer. Flere oplysninger er tilgængelige på <https://support.spotify.com/>.
- Spotify-applikationen er tilgængelig for de fleste iPhones og smartphones, se <https://support.spotify.com/> for de nyeste informationer om kompatibilitet.

Brug af Spotify

Opdatering af firmwaren i Spotify-appen til den nyeste version inden brug.

1 Lås mobilenheden op, og tilslut den til produktet.

- iPhone via USB eller Bluetooth
- Smartphone via Bluetooth

- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på  og derefter på .
- 4 Tryk på [AV Source Settings].
- 5 Bekræft, at [Spotify] er tændt.
- 6 Tryk på , og tryk derefter på .
- 7 Tryk på [Spotify].







BEMÆRKNINGER




- For oplysninger om Bluetooth-tilslutninger, se side 9.
- Se installationsvejledningen for detaljer om USB-tilslutningen for iPhone.

Grundlæggende betjening

Afspilningsskærm 1 (spor)






	Skifter mellem afspilning og pause.
	Springer spor over frem eller tilbage. TIP Du kan springe fremad i sporene ved at trykke på  og derefter trykke på  .
	Skifter til radiotilstand.
	Gemmer eller sletter informationerne om den aktuelle sang til eller fra Your Music.

	Viser den skjulte funktionslinje. TIP Du kan også få vist den skjulte funktionslinje ved at svirpe linjen fra højre mod venstre.
	Skifter mellem tilsluttede enheder.
	Vælger et spor eller en station på listen. Your Music: Vælger et spor eller en station på listen over gemte informationer om sangen. Browse: Vælger et spor i kategorilisten. Radio: Vælger en station i stationslisten. Recently Played: Vælger et spor blandt de nyligt afspillede.










Afspilningsskærm 2 (spor)



	Viser den skjulte funktionslinje. TIP Du kan også få vist den skjulte funktionslinje ved at svirpe linjen fra venstre mod højre.
	Indstiller et område for gentaget afspilning.
	Afspiller spor i tilfældig rækkefølge.




Afspilningsskærm 1 (radiotilstand)



	Skifter mellem afspilning og pause.
	Springer spor over frem eller tilbage. TIP Du kan springe fremad i sangene ved at trykke på  og derefter trykke på  .
	Starter ny radiotilstand.
	Gemmer eller sletter informationerne om den aktuelle sang til eller fra Your Music.
	Viser den skjulte funktionslinje. TIP Du kan også få vist den skjulte funktionslinje ved at svirpe linjen fra højre mod venstre.
	Skifter mellem tilsluttede enheder.
	Vælger et spor eller en station på listen. Your Music: Vælger et spor eller en station på listen over gemte informationer om sangen. Browse: Vælger et spor i kategorilisten. Radio: Vælger en station i stationslisten. Recently Played: Vælger et spor blandt de nyligt afspillede.

Afspilningsskærm 2 (radiotilstand)



	Viser den skjulte funktionslinje. TIP Du kan også få vist den skjulte funktionslinje ved at svirpe linjen fra venstre mod højre.
	Giver sporet, der afspilles, tommelfingeren op.
	Giver sporet, der afspilles, tommelfingeren nedad, og springer til næste spor.

AUX

Du kan få vist videobilledet, der udsendes af den enhed, der er sluttet til videoindgangen.






⚠ FORSIGTIG

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke muligt at se videobilleder, mens køretøjet er i bevægelse. For at se videobilleder, skal du parkere dit køretøj på et sikkert sted og trække håndbremsen.

BEMÆRK


Der skal bruges et AV-kabel med ministik (sælges separat) til forbindelsen. Se installationsvejledningen for detaljer.

Startprocedure

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på [Input/Output settings].
- 4 Bekræft, at [AUX Input] er tændt.
- 5 Tryk på , og tryk derefter på .
- 6 Tryk på [AUX].
Skærmen AUX vises.

Grundlæggende betjening

AUX-skærm

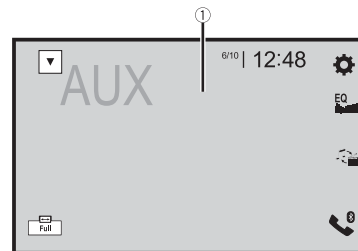

①

Skjul berøringspanelets taster.

Tryk hvor som helst på skærmen for at få vist tasterne igen.

TIP

Du kan indstille skærmstørrelsen for videobilledet (side 42).



Skifter mellem videoindgang og lydindgang.






AV-indgang

Du kan få vist videobilledet, der udsendes af enheden eller kameraet, der er sluttet til videoindgangen. Se installationsvejledningen for detaljer.

⚠ FORSIGTIG

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke muligt at se videobilleder, mens køretøjet er i bevægelse. For at se videobilleder, skal du parkere dit køretøj på et sikkert sted og trække håndbremsen.

Startprocedure

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på [Input/Output settings].
- 4 Tryk på [AV Input].
- 5 Tryk på [Source] for AV-kilde eller [Camera] for kamera.
- 6 Tryk på , og tryk derefter på .
- 7 Tryk på [AV] for AV-kilde eller [Camera View] for kamera.
Billedet vises på skærmen.

MIXTRAX

MIXTRAX er beregnet til at lave et non-stop blanding af sange fra dit lydbibliotek, komplet med DJ-effekter.


MIXTRAX EZ-betjening

Du kan bruge denne enhed til at afspille USB-lydfiler. MIXTRAX EZ bruges til at tilføje forskellige lydeffekter mellem sange for at arrangere pauser mellem sangene. Så kan du lytte til musik non-stop.

BEMÆRKNINGER




- Denne funktion er kun tilgængelig, når en fil på en USB-lagringsenhed afspilles.
- Lydeffekter er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af fil/sang.
- Non-stop-afspilning er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af fil/sang.

Startprocedure




- 1 Tryk på .

(Eksempel: USB)



	Aktiverer tilstanden MIXTRAX.
	Skifter mellem afspilning og pause.
	Vælger et spor.

MIXTRAX-indstillinger

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .
Herefter vises skærmen for systemindstilling.
- 3 Tryk på [AV Source Settings].
- 4 Tryk på [MIXTRAX Settings].

Menupunkt	Beskrivelse
[Short Playback Mode] [Off] [60s] [90s] [120s] [150s] [180s] [Random]	Angiv afspilningsdelen.
[Display Effect] [On] [Off]	Indstil effektdisplayet for MIXTRAX.
[Cut-In Effect] [On] [Off]	Indstil effekttonen, som lyder, når du springer spor over fremad eller tilbage.
[Effect Setting] [Standard] [Simple] [Custom]	Indstil og afspil den MIXTRAX-effekt, som du vil.
[Flash Pattern]	Den blinkende farve ændres med ændringerne i lyd- og basniveauerne.
[Sound1] til [Sound6]	Blinkmønsteret ændres i henhold til lydniveauet.
[L-Pass1] til [L-Pass6]	Blinkmønsteret ændres i henhold til basniveaueet.
[Random1]	Blinkmønsteret ændres vilkårligt i henhold til lydniveautilstanden og lavpastilstanden.
[Random2]	Blinkmønsteret ændres vilkårligt i henhold til lydniveautilstanden.
[Random3]	Blinkmønsteret ændres vilkårligt i henhold til lavpastilstanden.
[Off]	Deaktiver flashmønsteret.

Indstillinger

Du kan justere forskellige indstillinger i hovedmenuen.

Visning af indstillingsskærmen

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på én af følgende kategorier, og vælg derefter mulighederne.
 -  Systemindstillinger (side 33)
 -  Temaindstillinger (side 37)
 -  Lydindstillinger (side 38)
 -  Videoindstillinger (side 41)
 -  Bluetooth-indstillinger (side 9)

Systemindstillinger

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden.

[AV Source Settings]

Menupunkt	Beskrivelse
[MIXTRAX Settings]	(side 33)
[Radio settings]	(side 21)
[DAB settings]	(side 20)
[Bluetooth Audio] [On] [Off]	Indstilling af Bluetooth-lydkildeaktivering
[Spotify] [On] [Off]	Indstilling af Spotify-lydkildeaktivering.

[Beep Tone]

Menupunkt	Beskrivelse
[Beep Tone] [On] [Off]	Vælg [Off] for at gøre bilyden inaktiv, når der trykkes på knappen, eller der trykkes på skærmen.

[Auto Mix]

Menupunkt	Beskrivelse
[Auto Mix] [On] [Off]	Vælg, om blanding af lydudgangen fra AppRadio Mode + og AV-lydkilden skal udføres automatisk.

[Input/Output settings]

Menupunkt	Beskrivelse
[USB MTP] [On] [Off]	Vælg, om USB MTP (Media Transfer Protocol) forbindelsen skal aktiveres.
[AppRadio Mode Sound]	Indstil, hvor lyden for AppRadio Mode + skal udsendes, når den bruges med en smartphone.
[AVH]	Lyden kommer ud gennem enhedens højttalere.
[Smartphone]	Lyden kommer ud gennem smartphonens højttalere.
	BEMÆRK Med en iPhone kommer lyden altid ud gennem enhedens højttalere.
[AV Input] [Source] [Camera] [Off]	Vælg AV-indgangskilde (side 32).
[AUX Input] [On] [Off]	Indstil til [On] for AUX-kilde (side 31).

[Camera settings]

Du skal bruge et bakkamera (f.eks. ND-BC8), som sælges separat, for at bruge bakkamerafunktionen. (Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger).

► Bakkamera

Dette produkt indeholder en funktion, der automatisk skifter til fuldskræmsvisningen af bakkameraet, der er installeret på din bil, når gearstangen sættes i bakgear (R). Funktionen Camera View giver dig også mulighed for at kontrollere, hvad der er bag dig, mens du kører.

► Kamera for funktionen Camera View

Camera View kan altid vises. Bemærk, at med denne indstilling får kamerabilledet ikke en anden størrelse for at tilpasse det, og at en del af det, der vises af kameraet, ikke kan ses.

Tryk på [Camera View] på skærmen til valg af AV-kilde for at få vist kamerabilledet (side 16).

Tryk på [X] på kameravisnings-skærmen for at lukke kameravisningen.

BEMÆRKNINGER

- Indstil [Back Camera Input] til [On] (side 34) for at indstille bakkameraet som kamera for funktionen Camera View.
- Indstil [AV Input] til [Camera], når du bruger kamera 2 (side 32).
- Når kameraet både for bakkameraet og kamera 2 er tilgængelige, vises tasten til at ændre visningen. Tryk på denne tast for at skifte displayet mellem bagerste billede og kamera 2's billede.

⚠ FORSIGTIG

Pioneer anbefaler brug af et kamera, som udsender spejlvendt billeder, ellers vises skærbilledet muligvis spejlvendt.

- Bekræft med det samme, om skærmen ændres til billedet fra bakkameraet, når gearstangen sættes i bakgear (R) fra en anden position.
- Når skærmen skifter til fuldskræmsvisning af bakkameraets billede under normal kørsel, skal den ændres til den modsatte indstilling i [Camera Polarity].
- Hvis du trykker på [↔], mens kamerabilledet vises, vil det viste billede slukke midlertidigt.

Menupunkt	Beskrivelse
[Back Camera Input] [On] [Off]	Aktivering af bakkameraet.
[Camera Polarity]	Indstilling af polariteten for bakkameraet.
[Battery]	Polariteten på den tilsluttede ledning er positiv.
[Ground]	Polariteten på den tilsluttede ledning er negativ.
	BEMÆRK Denne funktion er tilgængelig, når [Back Camera Input] er indstillet til [On].
[Parking Assist Guide] [On] [Off]	Du kan indstille, om vejledning for parkeringshjælp på bakkameraets billeder skal vises, når du bakker køretøjet.

Menupunkt	Beskrivelse
[Parking Assist Guide Adjust]	<p>Justering af retningslinjerne ved at trække eller trykke på ▲/▼/◀/▶/↶/↷ på skærmen. Tryk på [Default] for at nulstille indstillingerne.</p> <p>⚠ FORSIGTIG</p> <ul style="list-style-type: none"> Når du justerer retningslinjerne, skal du sørge for at parkere køretøjet på et sikkert sted og trække håndbremsen. Inden du står ud af bilen for at placere markeringerne, skal du sørge for, at tændingen er slået fra (ACC OFF). Det område, som projiceres med bakkameraet, er begrænset. Endvidere kan køretøjets bredde- og afstandsretningslinjer, som vises på bakkameraets billede, muligvis afvige fra køretøjets faktiske bredde og afstand. (Retningslinjerne er lige linjer). Billedkvaliteten kan muligvis forringes afhængigt af anvendelsesmiljøet, som f.eks. om natten eller i mørke omgivelser. <p>BEMÆRKNINGER</p> <ul style="list-style-type: none"> Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen. Brug af pakketape eller lignende tape til at placere markeringer som vist nedenfor før opsætning af retningslinjerne, så retningslinjerne kan overlejres til markeringerne.

[Safe Mode]

Menupunkt	Beskrivelse
[Safe Mode] [On] [Off]	<p>Indstil Safe Mode, så betjening af nogle funktioner kun fungerer, når du stopper køretøjet et sikkert sted og trækker håndbremsen.</p>

[Demo Mode]	
Menupunkt	Beskrivelse
[Demo Mode] [On] [Off]	<p>Indstilling af demotilstand.</p>
[System Language]	
Menupunkt	Beskrivelse
[System Language]	<p>Vælg systemsprog.</p> <p>BEMÆRKNINGER</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvis det integrerede sprog og den valgte sprogindstilling ikke svarer til hinanden, vil tekstoplysningerne muligvis ikke blive vist korrekt. Visse tegn vil muligvis ikke blive vist korrekt.
[Restore Settings]	
Menupunkt	Beskrivelse
[All Settings]	<p>Tryk på [Restore] for at gendanne indstillingerne til standardindstillinger.</p> <p>⚠ FORSIGTIG</p> <p>Du må ikke slukke for motoren, mens du gendanner indstillingerne.</p> <p>BEMÆRKNINGER</p> <ul style="list-style-type: none"> Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen. Kilden deaktiveres, og Bluetooth-forbindelsen afbrydes, før processen starter.
[Keyboard]	
Menupunkt	Beskrivelse
[Keyboard]	<p>Du kan bruge tastaturet i AppRadio Mode + ved at indstille tastatursproget for iPhone.</p> <p>BEMÆRKNINGER</p> <ul style="list-style-type: none"> Indstil samme sprogindstilling for systemet som for din iPhone for at betjene denne funktion korrekt. Denne funktion er kun tilgængelig i AppRadio Mode + på din iPhone.

[Touch panel calibration]

DA230DAB

Hvis du føler, at berøringspanelets taster på skærmen afviger fra de reelle positioner, der reagerer på din berøring, bør du justere berøringspanelets reaktionspositioner.

BEMÆRKNINGER

- Brug ikke spidse redskaber, f.eks. en kuglepen. Det kan beskadige skærmen.
- Du må ikke slukke for motoren, mens de justerede positionsdata gemmes.
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

Menupunkt	Beskrivelse
[Touch panel calibration]	<ol style="list-style-type: none">1 Tryk på [Yes].2 Tryk på to hjørner på skærmen langs pilene, og tryk derefter på midten af de to [+]mærker samtidigt to gange.3 Tryk på [■]. Justeringsresultaterne gemmes.4 Tryk på [■] én gang til. Gå videre til 16-punktsjustering.5 Tryk forsigtigt på midten af mærket [+], der vises på skærmen. Målet angiver rækkefølgen.<ul style="list-style-type: none">• Hvis du trykker på [■], vender den forrige justeringsposition tilbage.• Hvis du trykker på [■] og holder nede, annulleres justeringen.6 Tryk på [■], og hold nede. Justeringsresultaterne gemmes.

[Dimmer Settings]

BEMÆRK

Denne indstilling er kun tilgængelig, når du standser dit køretøj et sikkert sted og trækker håndbremsen.

Menupunkt	Beskrivelse
[Dimmer Trigger]	Indstilling af lysdæmper.
[Auto]	Tænder og slukker automatisk lysdæmperen, når bilens forlygter tændes og slukkes.
[Manual]	Lysdæmperen tændes og slukkes manuelt.
[Time]	Lysdæmperen tændes og slukkes på det indstillede tidspunkt.

Menupunkt	Beskrivelse
[Day/Night]	Indstilling af lysdæmperens varighed om dagen og om natten. Du kan bruge denne funktion, når [Dimmer Trigger] er indstillet til [Manual].
[Day]	Slukker lysdæmperen.
[Night]	Tænder lysdæmperen.
[Dimmer Duration]	Juster den tid, lysdæmperen er tændt eller slukket, ved at trække cursoren eller trykke på [◀] eller [▶]. Du kan bruge denne funktion, når [Dimmer Trigger] er indstillet til [Time]. TIPS <ul style="list-style-type: none">• Hvert tryk på [◀] eller [▶] flytter cursoren tilbage eller frem i intervaller på 15 minutter.• Når cursorerne placeres på samme punkt, er den tilgængelige tid for lysdæmperen 0 timer.• Hvis cursoren for indstilling af slukket tid er placeret til venstre og cursoren for tidsindstillingen er placeret i højre side, er den tilgængelige tid for lysdæmperen 0 timer.• Hvis cursoren for indstilling af tændt tid er placeret til venstre og cursoren for indstilling af slukket tid er placeret i højre side, er den tilgængelige tid for lysdæmperen 24 timer. BEMÆRK Tidsvisningen af lysdæmperens varighed afhænger af urets indstilling (side 42).

[Picture Adjustment]

Du kan justere billedet for hver kilde og bakkamera.

⚠ FORSIGTIG

Af sikkerhedsmæssige årsager kan du ikke bruge nogle af disse funktioner, mens dit køretøj er i bevægelse. For at kunne bruge disse funktioner, skal du parkere dit køretøj på et sikkert sted og trække håndbremsen.

Tryk på [◀], [▶], [▲], [▼] for at justere følgende menu.

Menupunkt	Beskrivelse
[Brightness] [-24] til [+24]	Juster tætheden af den sorte farve.
[Contrast] [-24] til [+24]	Juster kontrasten.

Menupunkt	Beskrivelse
[Colour]* [-24] til [+24]	Juster farvemætningen.
[Hue]* [-24] til [+24]	Juster farvetonen (hvilken farve, der fremhæves, rød eller grøn).
[Dimmer] [+1] til [+48]	Juster skærmens lysstyrke.
[Temperature] [-3] til [+3]	Juster farvetemperaturen, hvilket resulterer i en bedre hvidbalance.

* På nogle billeder er det ikke muligt at justere [Hue] og [Colour].

BEMÆRKNINGER

- Justeringerne for [Brightness], [Contrast] og [Dimmer] gemmes separat, når køretøjs forlygter er slukket (dag) og tændt (nat).
- [Brightness] og [Contrast] ændres automatisk afhængigt af indstillingerne for [Dimmer Settings].
- [Dimmer] kan ændres, eller tiden for at tænde eller slukke (side 36).
- Billedjusteringen er muligvis ikke tilgængelig på visse bakkameraer.
- Indstillingerne kan gemmes separat.

[System Information]



Menupunkt	Beskrivelse
[Firmware Information]	Visning af firmwareversion.








Menupunkt	Beskrivelse
[Firmware Update]	<p>⚠ FORSIGTIG</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB-lagringsenheden til opdatering må kun indeholde den korrekte opdateringsfil. • Dette produkt må aldrig slukkes, USB-lagringsenheden må aldrig afbrydes, mens firmwaren opdateres. • Det er kun muligt at opdatere firmwareopdateringen, når bilen holder stille, og håndbremsen er trukket. <ol style="list-style-type: none"> 1 Download firmwareopdateringsfiler til din computer. 2 Sæt en tom (formateret) USB-lagringsenhed i din computer, og find derefter den korrekte opdateringsfil, og kopier den til USB-lagringsenheden. 3 Forbind USB-lagringsenheden direkte til dette produkt (side 23). 4 Sluk for kilden (side 16). 5 Vis indstillingsskærmen [System] (side 33). 6 Tryk på [System Information]. 7 Tryk på [Firmware Update]. 8 Tryk på [Continue]. <p>Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte firmwareopdateringen.</p> <p>BEMÆRKNINGER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produktet nulstilles automatisk, når firmwareopdateringen er fuldstændt, hvis opdateringen er succesfuld. • Hvis der vises en fejlmeddelelse på skærmen, trykkes på displayet og trinnene ovenfor udføres igen.

[License]	Visning af åben kildelicens.
------------------	------------------------------

Temaindstillinger

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden.

Menupunkt	Beskrivelse
[Background] [Home] [AV]	Vælg tapet blandt de forudindstillede punkter i dette produkt eller originale billeder via den eksterne enhed. Wall paper kan indstilles blandt valg for hovedmenu-skærmen og AV-betjenings-skærmen.
Forudindstillet baggrundsbillede	Vælg det ønskede forudindstillede baggrundsbillede.
 (brugerdefineret)*1	Viser baggrundsbilledet, der er importeret fra den eksterne lagringsenhed.
 (fra)	Skjuler baggrundsbilledet.





Menupunkt	Beskrivelse
[Illumination]*2	Vælg en belysningsfarve i listen over farver, eller opret en defineret farve.
Farvede knapper	Vælg den ønskede forudindstillede farve.
 (brugerdefineret)	Viser skærmbilledet for brugertilpasning af belysningsfarven. Hvis du vil tilpasse den definerede farve, skal du trykke på  og derefter trykke på  eller  , så lysstyrken og niveauet for rød, grøn og blå justeres for at oprette en favoritfarve. Tryk på og hold [Memo] nede for at gemme den tilpassede farve i hukommelsen, og den tilpassede farve vil være tilgængelig ved den næste indstilling af belysningen ved at trykke på  .
	TIP Du kan også justere farvetonen ved at trække farvelinjen.
 (regnbue)	Skifter gradvist mellem de forudindstillede farver i rækkefølge.
[Theme]*2	Vælg temafarve.
[Clock]	Vælg urets stil i det forudindstillede billede.
Forudindstillede billeder	Vælg den ønskede forudindstillede stil for uret.
 (fra)	Skjuler uret.

*1 Se Stillebilledkilde (side 25).

*2 Du kan få vist et forhåndsbillede af hovedmenuen eller AV-betjeningskærmen ved at trykke på henholdsvis [Home] eller [AV].

Lydindstillinger

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden. Nogle menupunkter er ikke tilgængelige, når lydstyrken er sat på lydløs eller kilden er slukket.

Menupunkt	Beskrivelse
[Graphic EQ] [Super Bass] [Powerful] [Natural] [Vocal] [Flat] [Custom1] [Custom2]	Vælg eller tilpas equalizerkurven. Vælg en kurve, som du vil bruge som basis for tilpasning, og tryk derefter på frekvensen, som du vil justere. TIPS <ul style="list-style-type: none"> Hvis du foretager justeringer, når en kurve [Super Bass], [Powerful], [Natural], [Vocal] eller [Flat] er valgt, ændres indstillingerne for equalizerkurven obligatorisk til [Custom1]. Hvis du foretager justeringer, når [Custom2]-kurven er valgt for eksempel, opdateres [Custom2]-kurven. [Custom1]- og [Custom2]-kurver kan oprettes fælles for alle kilder. Hvis du følger bjælkerne for flere equalizerbånd med fingeren, indstilles equalizerkurven til værdien for det valgte punkt på hver bjælke.
[Fader/Balance]	Tryk på  eller  for at indstille balancen mellem de forreste og bageste højttalere. Indstil [Front] og [Rear] til [0], hvis du bruger et dobbelt højttalersystem. Tryk på  eller  for at indstille balancen mellem højre og venstre højttaler. TIP Du kan også angive værdien ved at trække punktet på den viste tabel. BEMÆRK Kun balancen kan justeres, når [Network Mode] er valgt som højttalertilstand.
[Mute Level]	Vælg lydløs, eller dæmp lydstyrken for AV-kilden og din iPhone eller smartphone, når navigationen udsender stemmevejledningen.
[ATT]	Lydstyrken reduceres med 20 dB fra den aktuelle lydstyrke.
[Mute]	Lydstyrken bliver 0.
[Off]	Lydstyrken ændres ikke.

Menupunkt	Beskrivelse
[Source Level Adjuster] [-4] til [+4]	<p>Juster lydstyrkeniveauet for hver kilde for at undgå radikale ændringer i lydstyrken, når du skifter mellem andre kilder end FM.</p> <p>Tryk på ▲ eller ▼ for at justere lydstyrkeniveauet efter sammenligning af FM-tunerens lydstyrkeniveau med kildens niveau.</p> <p>TIP</p> <p>Hvis du trykker direkte på det område, hvor cursoren kan bevæges, ændres SLA-indstillingen (source level adjustment - justering af kildeniveau) til værdien af det punkt, du trykkede på.</p> <p>BEMÆRKNINGER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstillinger er baseret på lydstyrkeniveauet for FM-tuneren, som forbliver uændret. • Denne funktion er ikke tilgængelig, når FM-tuneren vælges som AV-kilde. • Denne funktion er kun tilgængelig for den aktuelt valgte kilde.
[Subwoofer] [On] [Off]	Vælg at aktivere eller deaktivere udsendelse fra produktets bagerste subwoofer.
[Speaker Level] Lytteposition*1*2 [Off] [Front-L] [Front-R] [Front] [All]	<p>Juster højttalerens lydstyrkeniveau for lyttepositionen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge lyttepositionen, og vælg derefter højttaleren, der udsender. 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at justere lydstyrken for den valgte højttaler. <p>BEMÆRK</p> <p>Denne funktion er tilgængelig, når [Subwoofer] er indstillet til [On].</p>
Standard Mode*3 [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer]	
Network Mode*3 [High Left] [High Right] [Mid Left] [Mid Right] [Subwoofer]	
Højttalerens lydstyrkeniveau [-24] til [10]	
[Crossover]*4	Vælg en højttalerenhed (filter) for at justere HPF eller LPF afskæringsfrekvens og hældning for hver højttalerenhed (side 41).
[Subwoofer Settings]*4	Vælg subwooferfase (side 41).
[Listening Position]*1 [Off] [Front Left] [Front Right] [Front] [All]	Vælg en lytteposition, som du vil gøre til lydeffekternes midte.

Menupunkt	Beskrivelse
[Time Alignment] [On] [Off] Lytteposition*1*2 [Off] [Front-L] [Front-R] [Front] [All] Standard Mode*3*5 [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer] Network Mode*3*5 [High Left] [High Right] [Mid Left] [Mid Right] [Subwoofer] Afstand [0] til [350]	<p>Vælg eller tilpas indstillingerne for tidsjustering for at angive afstanden mellem lyttepositionen og hver højttaler. Du skal måle afstanden mellem lytterens hoved og hver højttalerenhed.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge lyttepositionen, og vælg derefter justeringshøjttaleren. 2 Tryk på ◀ eller ▶ for at indtaste afstanden mellem den valgte højttaler og lyttepositionen. <p>TIP</p> <p>Hvis du trykker på [TA On], slås tidsjusteringen fra.</p> <p>BEMÆRK</p> <p>Denne funktion er kun tilgængelig, når indstillingen for lyttepositionen er indstillet til [Front-L] eller [Front-R].</p>
[Auto EQ] [On] [Off]	Indstil den automatisk justerede equalizer, så den passer til køretøjets akustik. Auto EQ-målingen skal udføres på forhånd, før du kan bruge denne funktion (side 40).
[A-EQ&TA Measurement]	Måler og justerer køretøjets akustik, equalizer og tidsjustering automatisk, så det passer til køretøjets indvendige lyd karakteristika (side 40).
[Save Settings]	Gem for at genvælge følgende aktuelle lydindstillinger ved at trykke på [OK]: basforøgelse, hældning, subwooferfase, højttalerniveau, Graphic EQ, HPF/LPF, lytteposition, crossover, tidsjustering.
TIP	Når du trykker på [Cancel], kommer du tilbage til indstillingsskærmen for [Audio].
[Load Settings] [Initial Settings] [Sound Setting] [Auto EQ&TA Setting]	<p>Indlæs lydindstillingerne.</p> <p>BEMÆRKNINGER</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Sound Setting] er kun tilgængelig, når du allerede har gemt lydindstillingerne (side 39). • [Auto EQ&TA Setting] er kun tilgængelig, når du allerede har udført Auto EQ-måling (side 40).
[BASS Boost] [0] til [6]	Juster niveauet for basforøgelse.
[Rear Speaker Output] [Rear] [Subwoofer]	<p>Vælg udgang for baghøjttaler.</p> <p>BEMÆRK</p> <p>Denne funktion er tilgængelig, når [Standard Mode] er valgt som højttalertilstand.</p>

Menupunkt	Beskrivelse
[Loudness] [Off] [Low] [Mid] [High]	Kompenserer for svagheder i lavfrekvens- og højfrekvensområderne ved lav lydstyrke.
[Automatic Level Control] [Off]	Korrigerer automatisk lyd-niveauforskellen mellem musikfilerne eller kilderne.
[Mode1]	Korrigerer lyd-niveauforskellen lidt mellem musikfilerne eller kilderne (for lydsignalets smalle dynamikområde).
[Mode2]	Korrigerer lyd-niveauforskellen meget mellem musikfilerne eller kilderne (for lydsignalets smalle dynamikområde).
[Sound Retriever] [Off] [Mode1] [Mode2]	Forbedrer komprimeret lyd og gendanner rig lyd automatisk.
	TIP [Mode2] har en stærkere effekt end [Mode1].

*1 [All] er ikke tilgængelig, når [Network Mode] er valgt som højttalertilstand.

*2 Hvis du ændrer indstillingen for lyttepositionen, ændres udgangsniveauerne for alle højttalere i overensstemmelse med indstillingen.

*3 Køretøjets akustik skal måles på forhånd, før du kan bruge denne funktion.

*4 Denne funktion er ikke tilgængelig, når den høje højttaler justeres.

*5 Denne funktion er kun tilgængelig, når indstillingen for lyttepositionen er indstillet til [Front Left] eller [Front Right].

Automatisk justering af equalizerkurven (Auto EQ)

Ved at måle bilens akustik kan equalizerkurven justeres automatisk, så den passer til indvendigt i bilen.

⚠ ADVARSEL

Der udsendes muligvis en høj tone (støj) fra højttalerne, når bilens akustik bliver målt. Du må aldrig udføre en Auto EQ-måling, mens du kører.

⚠ FORSIGTIG

- Undersøg betingelserne grundigt, inden der udføres Auto EQ, da højttalerne muligvis kan beskadiges under følgende forhold:
 - Hvis højttalerne er forbundet forkert. (F.eks. når en af baghøjttalerne er forbundet til en subwooferudgang).
 - Når en højttaler er forbundet til en forstærker med højere udgangseffekt end højttalerens maksimale nominelle indgangseffekt.
- Hvis mikrofonen til den akustiske måling (sælges separat) ikke placeres på et passende sted, kan måletonen blive høj, og målingen kan tage lang tid, hvilket medfører, at batteriet aflades. Sørg for, at mikrofonen placeres på det specificerede sted.

► Inden anvendelse af Auto EQ-funktionen

- Udfør Auto EQ på et stille et sted og med køretøjets motor og aircondition slukket. Afbryd også strømmen til eventuelle biltelefoner eller mobiltelefoner i køretøjet, eller tag dem ud på forhånd. Omgivende lyde kan forhindre korrekt måling af køretøjets akustik.
- Sørg for at bruge en egnet mikrofon til akustisk måling (sælges separat). Brug af andre mikrofoner kan forhindre målingen eller medføre ukorrekt måling af køretøjets akustik.
- Fronthøjttalere skal være tilsluttet for at udføre Auto EQ.
- Hvis dette produkt er tilsluttet en forstærker med kontrol af indgangsniveau, kan det ske, at der ikke kan udføres Auto EQ, hvis forstærkerens indgangsniveau er indstillet til under standardværdien.
- Når dette produkt forbindes til en effektforstærker med LPF (lavpasfilter), skal du slå LPF fra, inden du udfører Auto EQ. Du skal også indstille afbrydelsesfrekvensen på det indbyggede LPF på en aktiv subwoofer til den højeste frekvens.
- Afstanden er udregnet af en computer for at give en optimal forsinkelse og dermed sikre nøjagtige resultater. Denne værdi må ikke ændres.
 - Den reflekterede lyd i bilen er kraftig, og der optræder forsinkelser.
 - LPF på aktive subwoofere eller eksterne forstærkere forsinker de lave lyde.
- Hvis der opstår fejl under målingen, skal du kontrollere følgende, inden du måler køretøjets akustik igen.
 - Fronthøjttalere (venstre/højre)
 - Baghøjttalere (venstre/højre)
 - Støj
 - Mikrofon for akustisk måling (sælges separat)
 - Lavt batteri

► Udførelse af Auto EQ

⚠ FORSIGTIG

Du må ikke slukke for motoren, mens målingen er i gang.

BEMÆRKNINGER

- Auto EQ ændrer lydindstillingerne på følgende måde:
 - Indstillingerne for fading/balance vender tilbage til centerpositionen (side 38).
- Forrige indstillinger for Auto EQ overskrives.

1 Stands køretøjets et stille sted, luk alle døre, ruder og soltag, og sluk derefter for motoren.

Hvis du lader motoren køre, kan motoralarm forhindre korrekt Auto EQ.

BEMÆRK

Hvis der detekteres kørebegrænsninger under måling, annulleres målingen.

2 Anbring mikrofonen til akustisk måling (sælges separat) midt i førersædets hovedstøtte, pegende fremad.

Auto EQ kan variere afhængigt af, hvor du placerer mikrofonen. Placer mikrofonen på førersædet, og udfør Auto EQ, hvis det passer bedre.

3 Afbryd din iPhone eller smartphone-enhed.

4 Slå tændingskontakten til (ACC ON).

Hvis køretøjets aircondition eller varmelegeme er tændt, skal du slukke for dem.

5 Skift AV-kilde til [Source OFF] (side 16).

6 Tryk på .

7 Tryk på og derefter på .

8 Tryk på [A-EQ&TA Measurement].

9 Slut mikrofonen til akustisk måling (sælges separat) til dette produkt.

Sæt mikrofonen i AUX-indgangsstikket bag på dette produkt.

BEMÆRK

Brug en forlængerledning (sælges separat), hvis ledningen på mikrofonen (sælges separat) er ikke lang nok.

10 Tryk på [Front Left] eller [Front Right] for at vælge den aktuelle lytteposition.

11 Tryk på [Start].

En nedtælling på 10 sekunder starter.

BEMÆRK

Bluetooth-forbindelsen afbrydes, inden processen starter.

12 Gå ud af bilen, og hold dørene lukkede, indtil nedtællingen er færdig.

Når nedtællingen er færdig, udsendes der en måletone (støj) fra højttalerne, og Auto EQ-målingen starter.

13 Vent, indtil målingen er afsluttet.

Når Auto EQ er færdig, vises en meddelelse.

BEMÆRK

Måletiden varierer afhængigt af biltypen.

TIP

Tryk på [Stop] for at stoppe målingen.

14 Anbring forsigtigt mikrofonen i handskerummet eller et andet sikkert sted.

Hvis mikrofonen udsættes for direkte sollys i en længere periode, kan de høje temperaturer medføre, at mikrofonen deformeres, skifter farve eller svigter.

Indstilling af afbrydelsesfrekvensen

Du kan indstille en afbrydelsesfrekvens for hver højttaler.

Følgende højttalere kan justeres:

[Standard Mode]: Front, bag, subwoofer.

[Network Mode]: Høj, mid, subwoofer.

BEMÆRK

[Subwoofer Settings] er kun tilgængelig, når [Subwoofer] er [On].

1 Tryk på .

2 Tryk på og derefter på .


3 Tryk på [Crossover] eller [Subwoofer Settings].

4 Tryk på eller for at skifte højttaler.

5 Træk den grafiske linje for at indstille cutoff-(grænsefrekvens) positionen.

6 Træk det nederste punkt i grafen for at indstille cutoff skråningen.

Følgende punkter kan også indstilles.

	Skifter subwooferen-fasen mellem normal og omvendt placering.
LPF/HPF	Ændrer indstillingen for LPF/HPF til [On] eller [Off]. Når den er deaktiveret, kan højpas-filter eller lavpas-filter til hver højttaler også tændes ved at berøre grafens linjer.

Videoundstillinger

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden.

[Time Per Photo Slide]

Menupunkt	Beskrivelse
[Time Per Photo Slide] [5sec] [10sec] [15sec] [Manual]	Vælg intervallet for diasshow med billedfiler på dette produkt.

[Video Signal Setting]

Menupunkt	Beskrivelse
[AV] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Vælg indstillingen for det egnede videosignal, når du tilslutter dette produkt til AV-udstyr.
[AUX] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Vælg indstillingen for det egnede videosignal, når du tilslutter dette produkt til AUX-udstyr.
[Camera] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Vælg indstillingen for det egnede videosignal, når du tilslutter dette produkt til et bakkamera.



Favoritmenu

Hvis du registrerer dine favoritmenupunkter i genveje, kan du hurtigt komme hen til det registrerede menupunkt med et enkelt tryk på skærbilledet [Favourites].

BEMÆRK

Der kan registreres op til 12 menupunkter i favoritmenuen.

Oprettelse af en genvej

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på stjerne-ikonet i menuen.
Stjerneikonet til den valgte menu udfyldes.




TIP

Registreringen annulleres ved igen at trykke på stjerneikonet i menukolonnen.

Valg af en genvej

- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på menupunktet.

Fjernelse af en genvej



- 1 Tryk på , og tryk derefter på .
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på din foretrukne menukolonne, og hold den nede.
Det valgte menupunkt fjernes fra skærbilledet [Favourites].

TIP

Du kan også fjerne en genvej ved at holde den registrerede menukolonne trykket.

Andre funktioner

Indstilling af klokkeslæt og dato

- 1 Tryk på den aktuelle tid på skærmen.
- 2 Tryk på  eller  for at indstille det korrekte klokkeslæt og dato.
Du kan betjene følgende punkter: År, måned, dato, time, minut.


TIPS

- Du kan ændre urformatet til [12hour] eller [24hour].
- Du kan ændre rækkefølgen på datoformatet: Dag-måned, måned-dag.

Ændring af widescreen-funktionen

Du kan indstille skærmtilstanden for AV-skærmen og billedfiler.

- 1 Tryk på skærmvisningsknappen.

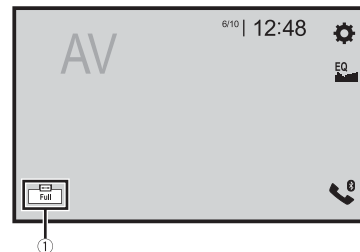

- | | |
|---|-------------------|
| ① | Skærmvisningsknap |
|---|-------------------|

- 2 Tryk på den ønskede funktion.

[Full]	Viser billeder på hele skærmen. BEMÆRK Nogle billeder kan ikke vises på hele skærmen.
[Zoom]	Viser billederne, hvor de forstørres lodret.
[Normal]	Viser billeder uden ændring af billedformat.

[Trimming]	Et billede vises på hele skærmen med billedforholdet, som det er. Hvis skærmforholdet er anderledes end billedforholdet, vises billedet kun delvis, hvor enten top/bund eller siderne er beskåret.
	BEMÆRK [Trimming] er kun for billedfiler.

TIPS

- Der kan gemmes forskellige indstillinger for hver videokilde.
- Når en video ses i widescreen, som ikke svarer til det oprindelige billedformat, kan den se anderledes ud.
- Video ser mere kornet ud, når den vises med funktionen [Zoom].

BEMÆRK

Billedfiler kan indstilles til enten [Normal] eller [Trimming] i widescreen-tilstand.

Gendannelse af dette produkts fabriksindstillinger

Du kan nulstille indstillinger eller gendanne fabriksindstillingerne for optaget indhold fra [Restore Settings] i menuen [System] (side 35).

Apple CarPlay

Du kan betjene din iPhone med fingerbevægelser som f.eks. at prikke, trække, rulle eller vifte på skærmen af dette produkt.

Kompatible iPhone-modeller

iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5

BEMÆRK

De kompatible fingerbevægelser varierer alt efter applikationen på din iPhone.

⚠ ADVARSEL

Visse typer brug af en iPhone er muligvis ulovlige under kørsel i din jurisdiktion, så du skal være opmærksom på sådanne begrænsninger og overholde dem. Hvis du er i tvivl om en bestemt funktion, bør du kun udføre den, mens bilen er parkeret. Ingen funktion bør bruges, medmindre det er sikkert at bruge den under de kørselsforhold, du er ude for.

Ved brug af Apple CarPlay

🔄 Vigtigt

Apple CarPlay er muligvis ikke tilgængelig i dit land eller område.

Se følgende website for oplysninger om Apple CarPlay:

<http://www.apple.com/ios/carplay>

- Ansvar for de understøttede applikationers indhold og funktionalitet påhviler alene leverandøren af Appen.
- I Apple CarPlay er anvendelse begrænset under kørsel, App-udbyderen bestemmer tilgængeligheden af funktioner og indhold.
- Apple CarPlay giver adgang til andre applikationer end de anførte, som er underlagt begrænsninger under kørsel.
- PIONEER ER IKKE ANSVARLIG FOR OG FRALÆGGER SIG ALT ANSVAR FOR APPER OG INDHOLD FRA TREDJEPARTER (IKKE-PIONEER), HERUNDER, MEN UDEN BEGRÆNSNING ALLE UNØJAGTIGHEDER ELLER UFULDSTÆNDIGE OPLYSNINGER.

Indstilling af køreposition



Indstil indstilling for køreposition i overensstemmelse med køretøjet for at opnå optimal udnyttelse af Apple CarPlay. Indstillingen anvendes næste gang, en Apple CarPlay-kompatibel enhed tilsluttes til produktet.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .


Herefter vises skærmen for systemindstilling.

- 3 Tryk på [Driving Position].
- 4 Tryk på punktet.
[Left]
Vælg for venstrestyret køretøj.
[Right]
Vælg for højrestyret køretøj.

Startprocedure

- 1 Tilslut en Apple CarPlay-kompatibel enhed til dette produkt via USB.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på [Apple CarPlay].
- 5 Tryk på Apple CarPlay-ikonet i fanen.
Applikationsskærmen vises.

TIP

Du kan bruge Siri-funktionen ved at trykke på , når Apple CarPlay er aktiveret.


BEMÆRKNINGER

- Hvis en Apple CarPlay-kompatibel enhed er blevet tilsluttet og en anden skærm vises, skal du trykke på [Apple CarPlay] i hovedmenuen for at få vist skærbilledet med applikationsmenuen.
- Bluetooth-forbindelsen med den Apple CarPlay-kompatible enhed afsluttes automatisk, hvis Apple CarPlay aktiveres. Mens Apple CarPlay er aktiveret, vil kun en Bluetooth-lydforbindelse være mulig for andre enheder end enheden, som er tilsluttet via Apple CarPlay.
- Håndfri telefoni via trådløs Bluetooth-teknologi er ikke tilgængelig, mens Apple CarPlay er aktiveret. Hvis Apple CarPlay aktiveres under et opkald på en anden mobiltelefon end en Apple CarPlay-kompatibel enhed, vil Bluetooth-forbindelsen blive afsluttet, når opkaldet slutter.
- Se betjeningsvejledningen for detaljer om tilslutning af en enhed til dette produkt.

Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken for vejledning separat fra lydstyrken for hovedlyden, hvis Apple CarPlay bruges.

- 1 Mens Apple CarPlay er aktiveret, skal du trykke på VOL (+/-).
Lydstyrkemenuen vises på skærmen.

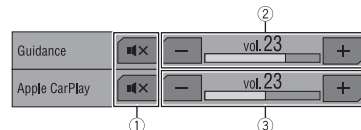

①	Tryk for at slå lyden fra. Tryk igen for at annullere lydløs.
②	Tryk på [+] / [-] for at justere lydstyrken for vejledning.
③	Viser lydstyrken for hovedlyden. Tryk på VOL (+/-) på enheden, eller tryk på [+] / [-] for at justere lydstyrken for hovedlyden.

BEMÆRK

Lydstyrkemenuen vises i fire sekunder. Tryk på VOL (+/-) igen, hvis menuen forsvinder. Menuen vises igen.

Android Auto™

DA230DAB

Du kan betjene din Android med fingerbevægelser som f.eks. at prikke, trække, rulle eller vifte på skærmen af dette produkt.

Kompatible Android-enheder

Kræver appen Android Auto på Google Play og en Android kompatibel smartphone med Android 5.0 Lollipop eller højere.

BEMÆRKNINGER

- [USB MTP] er indstillet til [Off] for at bruge Android Auto (side 34).
- De kompatible fingerbevægelser varierer alt efter applikationen på smartphonen.

⚠ ADVARSEL

Visse typer brug af en smartphone er muligvis ulovlige under kørsel i din jurisdiktion, så du skal være opmærksom på sådanne begrænsninger og overholde dem. Hvis du er i tvivl om en bestemt funktion, bør du kun udføre den, mens bilen er parkeret. Ingen funktion bør bruges, medmindre det er sikkert at bruge den under de kørselsforhold, du er ude for.

Ved brug af Android Auto

🔔 Vigtigt

Android Auto er muligvis ikke tilgængelig i dit land eller område. For oplysninger om Android Auto henvises til Google-supportsiden: <http://support.google.com/androidauto>

- Ansvar for de understøttede applikationers indhold og funktionalitet påhviler alene leverandøren af Appen.
- I Android Auto er anvendelse begrænset under kørsel, App-udbyderen bestemmer tilgængeligheden af funktioner og indhold.
- Android Auto giver adgang til andre applikationer end de anførte, som er underlagt begrænsninger under kørsel.
- PIONEER ER IKKE ANSVARLIG FOR OG FRALÆGGER SIG ALT ANSVAR FOR APPER OG INDHOLD FRA TREDJEPARTER (IKKE-PIONEER), HERUNDER, MEN UDEN BEGRÆNSNING ALLE UNØJAGTIGHEDER ELLER UFULDSTÆNDIGE OPLYSNINGER.

Indstilling af køreposition



Indstil indstilling for køreposition i overensstemmelse med køretøjet for at opnå optimal udnyttelse af Android Auto. Indstillingen anvendes næste gang, en Android Auto-kompatibel enhed tilsluttes til produktet.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .


Herefter vises skærmen for systemindstilling.

- 3 Tryk på [Driving Position].
- 4 Tryk på punktet.
[Left]
Vælg for venstrestyret køretøj.
[Right]
Vælg for højrestyret køretøj.

Startprocedure

- 1 Tilslut en Android Auto™-kompatibel enhed til dette produkt via USB.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på [Android Auto].
- 5 Tryk på Android Auto-ikonet i fanen.
Applikationsskærmen vises.

TIP

Du kan bruge funktionen stemmegenkendelse ved at trykke på , når Android Auto er aktiveret.


BEMÆRKNINGER

- Når enheden for Android Auto er tilsluttet til denne enhed, tilsluttes enheden også via Bluetooth på samme tid. Hvis fem enheder allerede er parret, vises meddelelsen, om den registrerede enhed skal slettes. Tryk på [Agree], hvis du vil slette enheden. Tryk på [BT Settings], hvis du vil slette den anden enhed, og slet enhederne manuelt (side 9).
- Hvis Android Auto aktiveres under et opkald på en anden mobiltelefon end den Android Auto-kompatible enhed, skifter Bluetooth-forbindelsen til den Android Auto-kompatible enhed efter opkaldet.
- Se betjeningsvejledningen for detaljer om tilslutning af en enhed til dette produkt.

Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken for vejledning separat fra lydstyrken for hovedlyden, hvis Android Auto bruges.

- 1 Mens Android Auto er aktiveret, trykkes på VOL (+/-).
Lydstyrkemenuen vises på skærmen.

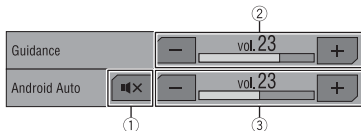

①	Tryk for at slå lyden fra. Tryk igen for at annullere lydløs.
②	Tryk på [+] / [-] for at justere lydstyrken for vejledning.
③	Viser lydstyrken for hovedlyden. Tryk på VOL (+/-) på enheden, eller tryk på [+] / [-] for at justere lydstyrken for hovedlyden.

BEMÆRK

Lydstyrkemenyen vises i fire sekunder. Tryk på **VOL (+/-)** igen, hvis menuen forsvinder. Menuen vises igen.

Indstilling af funktionen autostart

Hvis denne funktion er aktiveret, starter Android Auto automatisk, når en Android Auto-kompatibel enhed tilsluttes til produktet.

BEMÆRK

Android Auto starter kun automatisk, når en Android Auto-kompatibel enhed er tilsluttet korrekt til produktet.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på [Android Auto Auto-launch] for at vælge [On] eller [Off].

Appendiks for Apple CarPlay og Android Auto

Fejlmeddelelser

Hvis der opstår problemer med dette produkt, vises en fejlmeddelelse på skærmen. Du kan finde problemet i tabellen nedenfor, hvorefter du kan udføre de foreslåede handlinger. Hvis fejlen fortsætter, skal du skrive fejlmeddelelsen ned, og kontakte din forhandler eller et Pioneer-servicecenter.

Apple CarPlay

Attempting to connect to Apple CarPlay.

- Kommunikation mislykkes, og systemet forsøger at tilslutte.
- Vent et øjeblik. Udfør derefter handlingerne nedenfor, hvis fejlmeddelelsen stadig vises.
 - Genstart din iPhone.
 - Fjern kablet fra din iPhone, og tilslut derefter din iPhone igen efter nogle få sekunder.
 - Stil tændingskontakten på OFF og derefter på ON igen.

Hvis fejlmeddelelsen stadigvises efter ovennævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter.

Android Auto

DA230DAB

Android Auto has stopped.

- Den tilsluttede enhed er ikke kompatibel med Android Auto.

– Kontroller, om enheden er kompatibel med Android Auto.

- Opstart af Android Auto mislykkes af forskellige årsager.
 - Frakobl kablet fra din smartphone, og tilslut derefter din smartphone igen efter nogle få sekunder.
 - Genstart smartphonen.
 - Stil tændingskontakten på OFF og derefter på ON igen.

Hvis fejlmeddelelsen stadigvises efter ovennævnte handling, skal du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter.

- Tiden, som er indstillet på produktet, er ikke korrekt.
 - Kontroller, om tiden er indstillet korrekt.

Bluetooth pairing failed. Please pair your Android phone manually.

- Bluetooth-parring mislykkes af forskellige årsager.
 - Par dette produkt manuelt med enheden.

To use Android Auto, please stop your car and check your Android phone.

- Standardindstillingerne vises på skærmen for den Android Auto-kompatible enhed, eller billeder udsendes ikke fra den Android Auto-kompatible enhed.
 - Parker køretøjet et sikkert sted, og følg instruktionerne, som vises på skærmen.
- Hvis fejlmeddelelsen stadig vises, når instruktionerne på skærmen er udført, tilsluttes enheden igen.

Detaljerede oplysninger vedrørende tilsluttede iPod-enheder

- Pioneer påtager sig intet ansvar for data, der mistes på en iPod, selv ikke hvis dataene mistes under brugen af dette produkt. Du bør sikkerhedskopiere dataene på din iPod regelmæssigt.
- Efterlad ikke din iPod i direkte sollys i længere tid. Udsættes din iPod for direkte sollys i længere tid, kan det føre til funktionsfejl på grund af den høje temperatur.
- Lad ikke iPod'en ligge på et sted med høje temperaturer.
- Fastgør din iPod under kørslen. Undgå, at din iPod falder ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.
- Se vejledningen til din iPod for yderligere oplysninger.

iOS

iOS er et varemærke, som Cisco har varemærkerettigheden til i USA og visse andre lande.

iPhone, iPod og Lightning



Brugen af mærket Made for Apple betyder, at tilbehør er udviklet specifikt til at blive forbundet med Apple-produkter identificeret i mærket og er certificeret af udvikleren for at leve op til Apple performance-standarderne.

Apple kan ikke holdes ansvarlig for funktionen af denne enhed eller dens overholdelse af sikkerheds- eller lovmæssige standarder.

Bemærk, at brugen af dette tilbehør med et Apple-produkt kan påvirke den trådløse ydelse.

iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, og Lightning er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Apple CarPlay



Apple CarPlay er et varemærke tilhørende Apple Inc.

Brugen af mærket Works with Apple betyder, at tilbehør er udviklet specifikt til at fungere med teknologien identificeret i mærket og er certificeret af udvikleren for at leve op til Apple performance-standarderne.

Siri

Fungerer med Siri igennem mikrofonen.

Brug af app-baseret tilsluttet indhold

Vigtigt

Krav for adgang til tjenester for app-baseret tilsluttet indhold med dette produkt:

- Den seneste version af de(n) Pioneer-kompatible applikation(er) for tilsluttet indhold til smartphonen, der er tilgængelig fra serviceudbyderen, downloadet til din smartphone.

- En aktuel konto hos serviceudbyderen af indhold.
- Dataabonnement til din smartphone. Bemærk: Hvis dataabonnementet til din smartphone ikke giver dig ubegrænset dataforbrug, kan der påløbe ekstra udgifter fra din udbyder, når du bruger apper, der opretter forbindelse til enten et 3G-, EDGE- og/eller LTE (4G)-netværk.
- Tilslutning til internettet via 3G-, EDGE, LTE (4G)- eller wi-fi-netværk.
- Valgfrit Pioneer-adapterkabel, der forbinder din iPhone med dette produkt.

Begrænsninger:

- Adgang til app-baseret tilsluttet indhold afhænger af tilgængeligheden af mobil- og/eller wi-fi-netværksdækning med henblik på at oprette internetforbindelse på din smartphone.
- Tjenestetilgængelighed kan være geografisk begrænset til regionen. Kontakt serviceudbyderen til indholdet, du forbinder til for flere oplysninger.
- Dette produkts evne til at få adgang til tilsluttet indhold kan ændres uden varsel og kan påvirkes af følgende: kompatibilitetsproblemer med fremtidige firmwareversioner af smartphone; kompatibilitetsproblemer med fremtidige versioner af applikation(er) for tilsluttet indhold til smartphonen; ændringer til eller ophør af applikation(erne) for tilsluttet indhold eller tjenester ved dens udbyder.
- Pioneer er ikke ansvarlig for problemer, der måtte opstå på grund af forkeft eller fejlbehæftet app-baseret indhold.
- Ansvar for de understøttede applikationers indhold og funktionalitet påhviler alene leverandøren af Appen.
- I Apple CarPlay og Android Auto begrænses produktets funktioner under kørsel, og det er leverandøren af Appen, der bestemmer, hvilke funktioner der er tilgængelige.

- Det er leverandøren af Appen og ikke Pioneer, der bestemmer, hvilke funktioner der er tilgængelige i Apple CarPlay og Android Auto.
- Apple CarPlay og Android Auto giver adgang til andre applikationer end de anførte (med forbehold for begrænsninger under kørsel), men det er leverandøren af Appen, der bestemmer, i hvilken udstrækning indholdet kan bruges.

Bilag

Fejlfinding

Se dette afsnit, hvis du har problemer med at betjene dette produkt. De mest almindelige problemer er angivet nedenfor, sammen med mulige årsager og løsninger. Hvis du ikke kan finde en løsning på problemet her, skal du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter.

Almindelige problemer

Der er sort skærm, og betjening er ikke mulig med tasterne på touchpanelet.

- Tilstanden [Power OFF] er slået til.
 - Tryk på en hvilken som helst knap på produktet for at udløse tilstanden.

Problemer med AV-skærbilledet

Skærmen er dækket af en advarselsmeddelelse, og videoen kan ikke afspilles.

- Håndbremseledningen er ikke tilsluttet, eller håndbremsen er ikke trukket.
 - Tilslut håndbremseledningen korrekt, og træk håndbremsen.
- Håndbremse-låsesystemet er aktiveret.
 - Parker dit køretøj på et sikkert sted, og træk håndbremsen.

Ingen videoegang fra det tilsluttede udstyr.


- Indstillingen [AV Input] eller [AUX Input] er ikke korrekt.
 - Ret indstillingerne.

Lyden eller videoen falder ud.

- Produktet sidder ikke rigtigt fast.
 - Sæt produktet godt fast.

Der frembringes ingen lyd. Lydstyrken hæves ikke.

- Kablerne er ikke tilsluttet korrekt.
 - Tilslut kablerne korrekt.

Ikonet  vises, og betjening er ikke mulig.

- Handlingen er ikke kompatibel med videokonfigurationen.

Vilkårlig afspilning i tilstanden Gennemse Musik frigives på USB-lagerenheden.


- Vilkårlig afspilning i Gennemse Musik annulleres, når køretøjet slukkes (ACC OFF).
 - Skift til Gennemse Musik igen, og aktiver vilkårlig afspilning.

Billedet er strakt ud, med et ukorrekt billedformat.

- Der er valgt en forkert billedformatindstilling til displayet.
 - Vælg den korrekte indstilling for denne skærm.

iPod kan ikke betjenes.

- iPod'en fryser.
 - Tilslut din iPod med USB-grænsefladekablet til iPod/iPhone igen.
 - Opdater iPod-softwareversionen.
- Der er opstået en fejl.
 - Tilslut din iPod med USB-grænsefladekablet til iPod/iPhone igen.
 - Parker køretøjet et sikkert sted, og sluk derefter for tændingskontakten (ACC

- Tryk på  for at se skærbilledet for hovedmenuen.
- Opdater iPod-softwareversionen.
- Kablerne er ikke tilsluttet korrekt.
 - Tilslut kablerne korrekt.

Lyden fra iPod'en kan ikke høres.

- Retningen af lydudsendelsen skifter muligvis automatisk, når Bluetooth- og USB-forbindelser bruges på samme tid.
 - Brug iPod'en til at skifte retningen af lydudsendelsen.

Problemer med telefonskærbilledet


Opkald er ikke muligt, at tasterne for opkald på touchpanelet er inaktive.

- Din telefon er uden for servicerekkevidde.
 - Prøv igen, når du befinder dig inden for servicerekkevidde.
- Der kan ikke oprettes forbindelse mellem mobiltelefonen og dette produkt.
 - Udfør tilslutningsprocessen.
- Hvis to mobiltelefoner er tilsluttet til produktet samtidigt, kan opkald ikke foretages på den anden telefon, hvis der foretages, modtages eller opkald er i gang på den første telefon.
 - Når betjeningen på den første af de to mobiltelefoner er afsluttet, bruges knappen til skift af enhed til at skifte til den anden telefon, hvorefter opkald bliver mulig på denne.

Problemer med skærbilledet for applikationer

Skærmen er sort.

- Mens du betjente en applikation, blev applikationen afsluttet på din smartphone.

- Tryk på  for at se skærbilledet for hovedmenuen.
- Smartphone-operativsystemet afventer muligvis skærbetjening.
 - Stands bilen et sikkert sted, og kontroller skærmen på din smartphone.

Skærmen vises, men betjening fungerer slet ikke.

- Der er opstået en fejl.
 - Parker køretøjet et sikkert sted, og sluk derefter for tændingskontakten (ACC OFF). Og tænd derefter for tændingskontakten (ACC ON) igen.
 - Når der tilsluttes en Android-enhed, skal du afbryde Bluetooth-forbindelsen fra dette produkt og derefter tilslutte den igen.

Smartphonen var ikke opladt.

- Opladningen standsede, fordi smartphoneens temperatur steg pga. forlænget brug af din smartphone under opladning.
 - Afbryd smartphonen fra kablet, og vent, mens din smartphone køler ned.
- Der blev anvendt mere batteristrøm, end der blev opnået gennem opladning.
 - Dette problem kan muligvis løses ved at standse evt. unødvendige tjenester på din smartphone.

Lyd fra AppRadio Mode + på Android-enheden kan ikke høres fra enhedens højttalere.

- Afhængigt af Android-enhedens udsendes lyden fra AppRadio Mode + muligvis ikke fra højttalere på denne enhed.
 - Skift til [Smartphone] i indstillingerne [AppRadio Mode Sound] (side 34).

Fejlmeddelelser

Hvis der opstår problemer med dette produkt, vises en fejlmeddelelse på skærmen. Du kan finde problemet i tabellen nedenfor, hvorefter du kan udføre de foreslåede handlinger. Hvis fejlen fortsætter, skal du skrive fejlmeddelelsen ned, og kontakte din forhandler eller et Pioneer-servicecenter.

Generelt

AMP Error

→ Dette produkt fungerer ikke; eller højtalerne er forkert forbundet - beskyttelseskredsløbet aktiveres.
– Kontroller højtalerforbindelsen. Hvis meddelelsen ikke forsvinder, heller ikke efter at du har slukket/tændt for motoren, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret Pioneer-servicecenter for assistance.

DAB-tuner

Antenna Error

→ Antenneforbindelsen er ikke korrekt eller en usædvanlig spænding er blevet registreret.
– Drej tændingskontakten til OFF, og tilslut antennen korrekt. Drej hen på ON igen efter tilslutning.

Spotify

Skip limit reached.

→ Spring over-grænsen er nået.
– Du må ikke overstige spring over-grænsen.
– Spotify begrænser det totale antal, der kan springes over hver time.

Check USB

→ USB-stikket eller USB-kablet er kortslettet.
– Kontroller, om USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.
→ Den tilsluttede USB-lagringsenhed forbruger mere end den maksimalt tilladte strøm.
– Afbryd USB-lagringsenheden, og brug den ikke igen. Drej tændingskontakten til OFF (sluk) og derefter til ACC eller ON (tænd), og tilslut derefter en kompatibel USB-lagringsenhed.

No Spotify

→ Spotify-applikationen er ikke tilsluttet på den tilsluttede enhed.
– Installer Spotify-applikationen på din mobilenhed.

Update App

→ Spotify-applikationen er forældet.
– Opdater til den nyeste Spotify-applikation.

Please Log-in

→ Du er ikke logget på Spotify-applikationen.
– Log på Spotify-applikationen.

No Signal

→ Den tilsluttede enhed er forældet.
– Tilslut enheden til et netværk.

USB-lagringsenhed

Error-02-9X/-DX

→ Kommunikationsfejl.
– Stil tændingskontakten på OFF og derefter på ON igen.
– Frakobl USB-lagringsenheden.
– Skift til en anden kilde. Gå derefter tilbage til USB-lagringsenheden.

Unplayable File

→ Der er ingen fil på USB-lagringsenheden, som kan afspilles.
– Sørg for, at filerne på USB-lagringsenheden er kompatible med dette produkt.
→ Sikkerheden for den tilsluttede USB-lagringsenhed er aktiveret.
– Følg instruktionerne for USB-lagringsenheden for at deaktivere sikkerheden.

Skipped

→ Den tilsluttede USB-lagringsenhed indeholder DRM-beskyttede filer.
– De beskyttede filer springes over.

Protect

→ Alle filerne på den tilsluttede USB-lagringsenhed indeholder DRM.
– Udskift USB-lagringsenheden.

Incompatible USB

→ Den tilsluttede USB-lagringsenhed understøttes ikke af dette produkt.
– Afbryd enheden, og udskift den med en kompatibel USB-lagringsenhed.

Check USB

→ USB-stikket eller USB-kablet er kortslettet.
– Kontroller, om USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.
→ Den tilsluttede USB-lagringsenhed forbruger mere end den maksimalt tilladte strøm.
– Afbryd USB-lagringsenheden, og brug den ikke igen. Drej tændingskontakten til OFF (sluk) og derefter til ACC eller ON (tænd), og tilslut derefter en kompatibel USB-lagringsenhed.

HUB Error

→ Den tilsluttede USB-hub understøttes ikke af dette produkt.

– Forbind USB-lagringsenheden direkte til dette produkt.

No Response

→ Dette produkt kan ikke genkende den tilsluttede USB-lagringsenhed.
– Afbryd enheden, og udskift den med en anden USB-lagringsenhed.

USB was disconnected for device protection. Do not re-insert this USB memory into the unit. Please restart the unit.

→ USB-stikket eller USB-kablet er kortslettet.
– Kontroller, om USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.

→ Den tilsluttede USB-lagringsenhed forbruger mere end den maksimalt tilladte strøm.
– Afbryd USB-lagringsenheden, og brug den ikke igen. Drej tændingskontakten til OFF (sluk) og derefter til ACC eller ON (tænd), og tilslut derefter en kompatibel USB-lagringsenhed.

→ USB-grænsefladekablet for iPod/iPhone er kortslettet.
– Kontroller, om USB-grænsefladekablet til iPod/iPhone eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.

Your device is not authorized to play this DivX protected video.

→ Produktets DivX-registreringskode er ikke blevet godkendt af DivX VOD-indholdsudbyderen.

Audio Format not supported

→ Denne type fil understøttes ikke på dette produkt.
– Vælg en fil, der kan afspilles.

iPod

Error-02-6X/-9X/-DX

→ iPod-fejl.

- Træk kablet ud af din iPod. Når hovedmenuen for iPod'en vises, skal du tilslutte din iPod igen og nulstille den.

Error-02-67

- Forældet iPod-firmwareversion.
 - Opdater iPod-versionen.

Bluetooth

Error-10

- Strømmen blev afbrudt til dette produkts Bluetooth-modul.
 - Stil tændingskontakten på OFF og derefter på ON igen.

Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk vises efter ovennævnte handling, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-servicecenter.

Detaljerede oplysninger om medier, der kan afspilles

Kompatibilitet

Generelle bemærkninger om USB-lagringsenheden

- USB-lagringsenheden må ikke efterlades på steder med høje temperaturer.
- Afhængigt af hvilken USB-lagringsenhed, du bruger, genkender dette produkt muligvis ikke lagringsenheden, eller filerne afspilles muligvis ikke korrekt.
- Tekstoplysningerne for visse lyd- og videofiler vises muligvis ikke korrekt.

- Filendelser skal anvendes korrekt.
- Der kan være en lille forsinkelse, når du begynder afspilningen af filer på en USB-lagringsenhed, der har et kompliceret mapphierarki.
- Betjeningsmuligheder kan variere, alt efter hvilken USB-lagringsenhed, du bruger.
- Det er ikke altid muligt at afspille visse musikfiler fra USB pga. filkarakteristika, filformat, optageapplikation, afspilningsmiljø, lagringsforhold osv.

Kompatibilitet med USB-lagringsenhed

- For detaljer om USB-lagringsenhedens kompatibilitet med dette produkt henvises til Specifikationer (side 54).
- Protokol: bulk
- Du kan ikke slutte en USB-lagringsenhed til dette produkt via en USB-hub.
- Partitionsopdelte USB-lagringsenheder er ikke kompatible med dette produkt.
- USB-lagringsenheden skal være spændt sikkert fast under kørsel. Undgå at USB-lagringsenheden falder ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.
- Der kan være en lille forsinkelse, når du starter afspilningen af lydfiler, der er kodet med billeddata.
- Visse USB-lagringsenheder, som er sluttet til dette produkt, kan skabe støj på radioen.
- Tilslut ikke andet end USB-lagringsenheden. Sekvensen af lydfiler på USB-lagringsenheden. For USB-lagringsenheden er sekvensen forskellig fra den på USB-lagringsenheden.

Retningslinjer for håndtering og supplerende informationer

- Dette produkt er ikke kompatibelt med Multi Media Card (MMC).
- Filer beskyttet af ophavsretten kan ikke afspilles.

Almindelige bemærkninger om DivX-filer

Bemærkninger specifikke for DivX-filer

- Det garanteres kun, at DivX-filer, der er downloadet fra DivX-partnersider, kan afspilles uden problemer. Uautoriserede DivX-filer kan muligvis ikke afspilles ordentligt.
- Dette produkt svarer til en visning af en DivX-fil på op til 1 590 minutter og 43 sekunder. Det er forbudt at søge ud over denne tidsgrænse.
- For detaljer om hvilke DivX-videoversioner, der kan afspilles på dette produkt, henvises til Specifikationer (side 54).
- Se følgende website for flere oplysninger om DivX: <http://www.divx.com/>

DivX-undertekstfiler

- Undertekstfiler i srt-format med filendelsen ".srt" kan anvendes.
- Der kan kun bruges én undertekst-fil til hver DivX-fil. Det er ikke muligt at tildele flere undertekst-filer.
- Undertekst-filer, der er navngivet med den samme tekst som DivX-filen før endelsen, er knyttet til DivX-filen. Teksten før endelsen skal være præcis den samme. Men hvis der kun er én DivX-fil og én undertekst-fil i en enkelt mappe, er filerne knyttet sammen, også selvom filnavnene ikke er ens.
- Undertekstfilen skal gemmes i den samme mappe som DivX-filen.
- Der kan bruges op til 255 undertekst-filer. Undertekst-filer udover dette antal genkendes ikke.
- Der kan bruges op til 64 tegn til navnet på undertekst-filen, inklusiv endelsen. Hvis der bruges mere end 64 tegn til filnavnet, genkendes undertekst-filen muligvis ikke.
- Tegnkoden til undertekst-filen skal være i overensstemmelse med ISO-8859-1. Hvis

der bruges andre tegn end ISO-8859-1, vises tegnene muligvis forkert.

- Underteksterne vises muligvis ikke korrekt, hvis de viste tegn i undertekstfilen indeholder en kontrolkode.
- I forbindelse med materialer, der bruger en høj overførsels hastighed, synkroniseres underteksterne og videoen muligvis ikke helt.
- Hvis flere undertekster programmeres til at blive vist inden for en meget kort tidsramme, som f.eks. 0,1 sekunder, vises underteksterne muligvis ikke på det korrekte tidspunkt.

Oversigt over mediekompatibilitet

Generelt

- Maksimal spilletid af lydfiler, der er gemt på en USB-lagringsenhed: 7,5 timer (450 minutter)

USB-lagringsenhed

Filsystem: FAT16/FAT32/NTFS
Maksimalt antal registre: 8
Maksimalt antal mapper: 1 500
Maksimalt antal filer: 15 000
Filtype, der kan afspilles: MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, DivX, H.264, H.263, MPEG-2, MPEG-4, VC-1, FLV, MKV, JPEG, PNG, BMP

MP3-kompatibilitet

- Ver. 2.x af ID3 mærket er prioriteret, når begge Ver. 1.x og Ver. 2.x findes.
- Dette produkt er ikke kompatibelt med følgende: MP3i (MP3-interaktiv), mp3 PRO, m3u-spilleliste

USB-lagringsenhed

Filendelse: .mp3
Bithastighed: 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR
Samplingfrekvens: 8 kHz til 48 kHz
ID3-mærke: ID3-mærke Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

WMA-kompatibilitet

- Dette produkt er ikke kompatibelt med følgende: Windows Media™ Audio 9.2 Professional, Lossless, Voice

USB-lagringsenhed

Filendelse: .wma
 Bithastighed: 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR
 Samplingfrekvens: 32 kHz til 48 kHz

WAV-kompatibilitet

- Samplingfrekvensen, der vises i displayet, kan være afrundet.

USB-lagringsenhed

Filendelse: .wav
 Format: Lineær PCM (LPCM)
 Samplingfrekvens: 16 kHz til 48 kHz

AAC-kompatibilitet

- Dette produkt afspiller AAC-filer, der er kodet med iTunes.

USB-lagringsenhed

Filendelse: .m4a
 Bithastighed: 16 kbps til 320 kbps (CBR)
 Samplingfrekvens: 8 kHz til 48 kHz

FLAC-kompatibilitet**USB-lagringsenhed**

Filendelse: .flac
 Samplingfrekvens: 8 kHz til 192 kHz

DivX-kompatibilitet

- Dette produkt er ikke kompatibelt med følgende: DivX Ultra format, DivX-filer uden videodata, DivX-filer kodet med LPCM (Lineær PCM) audio-codet
- Hvis en fil indeholder mere end 4 GB, standser afspilningen inden afslutningen.
- Visse særlige funktioner kan være forbudt pga. opbygningen af DivX-filerne.

Kompatibilitet for videofiler (USB)

- Filer kan muligvis ikke afspilles korrekt, afhængigt af det miljø, hvor filen blev skabt, eller af filens indhold.

- Dette produkt er ikke kompatibelt med packet write-dataoverførsel.
- Dette produkt kan genkende op til 32 tegn, begyndende med det første tegn, herunder filendelsen og mappenavnet. Afhængigt af visningsområdet forsøger dette produkt muligvis at vise dem med en formindsket skriftstørrelse. Men det maksimale antal tegn, som du kan vise, varierer afhængigt af, hvor bredt hvert tegn er og bredden af visningsområdet.
- Rækkefølgen for valg af mapper eller andre betjeninger kan variere afhængigt af kodnings- eller skrivningssoftwaren.

.avi

Format: MPEG-4/DivX/H.264/H.263
 Kompatibelt video-codet: MPEG-4 (Simple Profile/Advanced Simple Profile)/DivX (Home Theater Profile)/H.264 (Base Line Profile/Main Profile/High Profile)/H.263 (Baseline Profile 0/3)
 Maksimal opløsning: 1 920 pixel × 1 080 pixel (MPEG-4/H.264/H.263)
 Maksimal opløsning: 720 pixel × 576 pixel (DivX)
 Maksimal billedhastighed: 30 fps
 • Nogle filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af deres bithastighed.

.mp4

Format: MPEG-4/H.264/H.263
 Kompatibelt video-codet: MPEG-4 (Simple Profile/Advanced Simple Profile)/H.264 (Base Line Profile/Main Profile/High Profile)/H.263 (Baseline Profile 0/3)
 Maksimal opløsning: 1 920 pixel × 1 080 pixel
 Maksimal billedhastighed: 30 fps
 • Nogle filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af deres bithastighed.

.3gp

Format: H.263
 Kompatibelt video-codet: H.263 (Baseline Profile 0/3)

Maksimal opløsning: 1 920 pixel × 1 080 pixel
 Maksimal billedhastighed: 30 fps
 • Nogle filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af deres bithastighed.

.mkv

Format: MPEG-4/H.264/VC-1
 Kompatibelt video-codet: MPEG-4 (Simple Profile/Advanced Simple Profile)/H.264 (Baseline Profile/Main Profile/High Profile)/VC-1 (Simple Profile/Main Profile/Advanced Profile)
 Maksimal opløsning: 1 920 pixel × 1 080 pixel
 Maksimal billedhastighed: 30 fps
 • Nogle filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af deres bithastighed.

.mov

Format: MPEG-4/H.264/H.263
 Kompatibelt video-codet: MPEG-4 (Simple Profile/Advanced Simple Profile)/H.264 (Base Line Profile/Main Profile/High Profile)/H.263 (Baseline Profile 0/3)
 Maksimal opløsning: 1 920 pixel × 1 080 pixel
 Maksimal billedhastighed: 30 fps
 • Nogle filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af deres bithastighed.

.flv

Format: H.264
 Kompatibelt video-codet: H.264 (Baseline Profile/Main Profile/High Profile)
 Maksimal opløsning: 1 920 pixel × 1 080 pixel
 Maksimal billedhastighed: 30 fps
 • Nogle filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af deres bithastighed.

.m4v

Format: MPEG-4/H.264/H.263
 Kompatibelt video-codet: MPEG-4 (Simple Profile/Advanced Simple Profile)/H.264 (Base Line Profile/Main Profile/High Profile)/H.263 (Baseline Profile 0/3)

Maksimal opløsning: 1 920 pixel × 1 080 pixel
 Maksimal billedhastighed: 30 fps
 • Nogle filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af deres bithastighed.

.asf

Format: VC-1
 Kompatibelt video-codet: VC-1 (Simple Profile/Main Profile/Advanced Profile)
 Maksimal opløsning: 1 920 pixel × 1 080 pixel
 Maksimal billedhastighed: 30 fps
 • Nogle filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af deres bithastighed.

.wmv

Format: VC-1
 Kompatibelt video-codet: VC-1 (Simple Profile/Main Profile/Advanced Profile)
 Maksimal opløsning: 1 920 pixel × 1 080 pixel
 Maksimal billedhastighed: 30 fps
 • Nogle filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af deres bithastighed.

.divx

Format: DivX
 Kompatibelt video-codet: DivX (Home Theater Profile)
 Maksimal opløsning: 720 pixel × 576 pixel
 Maksimal billedhastighed: 30 fps
 • Nogle filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af deres bithastighed.

Eksempel på hierarki**BEMÆRK**

Dette produkt tildeler mappenumre. Brugeren kan ikke tildele mappenumre.

Bluetooth



Mærket og logoet *Bluetooth*[®] er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug heraf af PIONEER CORPORATION sker på licens. Andre varemærker og -betegnelser tilhører deres respektive ejere.

Dolby

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.

WMA

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

- Dette produkt indeholder teknologi, som ejes af Microsoft Corporation, og kan ikke anvendes eller distribueres uden licens fra Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalition
Copyright © 2011-2013 Xiph.Org
Foundation

Videredistribution og brug i kilde- og binære former, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

- Videredistribution af kildekode skal indeholde ovenstående meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
- Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om

ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der følger med distributionen.

- Hverken navnet på Xiph.org Foundation eller navnene på dets bidragydere kan anvendes til at støtte eller fremme produkter affedt af denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF COPYRIGHTINDEHAVERNE OG BIDRAGYDERE "SOM DEN ER", OG ENHVER INDTRYKSELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE ANSVAR FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL FRASKRIVES. IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN PRODUCENTEN ELLER BIDRAGYDERE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE, EKSEMPLARISKE ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER, TAB AF BRUG, DATA ELLER PROFIT ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSE) UANSET ÅRSAG OG TEORETISK ANSVAR, HVERKEN I KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER TORT (HERUNDER FØRSØMMELIGHED ELLER ANDET), DER PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR EFTER BRUG AF DENNE SOFTWARE, SELVOM OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN EN SKADE ER OPLYST.

DivX



DivX[®] Home Theater-certificerede enheder er blevet testet for DivX Home Theater videoafspilning af høj kvalitet (inklusive .avi, .divx). Når du ser DivX-logoet, ved du, at du kan afspille dine favoritvideoer.

DivX[®], DivX Certified[®] og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX, LLC og bruges under licens. Denne DivX Certified[®]-enhed kan afspille DivX[®] Home Theater-videofiler op til 576p (inklusive .avi, .divx).
Download gratis software på www.divx.com for at oprette, afspille og streamer digitalvideo.

AAC

AAC er en forkortelse for Advanced Audio Coding, som refererer til en lydkomprimeringsteknologi, der bruges med MPEG-2 og MPEG-4. Flere forskellige programmer kan bruges til at kode AAC-filer, men filformater og endelserne er forskellige, afhængig af hvilket program du bruger. Denne enhed afspiller AAC-filer, der er kodet med iTunes.

Google™, Google Play, Android

Google, Google Play, Android og Android Auto er varemærker tilhørende Google Inc.

MIXTRAX

MIXTRAX er et varemærke tilhørende PIONEER CORPORATION.

Detaljerede oplysninger vedrørende tilsluttede iPod-enheder

- Pioneer påtager sig intet ansvar for data, der mistes på en iPod, selv ikke hvis dataene mistes under brugen af dette produkt. Du bør sikkerhedskopiere dataene på din iPod regelmæssigt.

- Efterlad ikke din iPod i direkte sollys i længere tid. Udsættelse af iPod for direkte sollys i længere tid, kan det føre til funktionsfejl på grund af den høje temperatur.
- Lad ikke iPod'en ligge på et sted med høje temperaturer.
- Fastgør din iPod under kørslen. Undgå, at din iPod falder ned på gulvet, hvor den kan komme til at sidde fast under bremse- eller gaspedalen.
- Se vejledningen til din iPod for yderligere oplysninger.

iPhone, iPod og Lightning



Brugen af mærket Made for Apple betyder, at tilbehør er udviklet specifikt til at blive forbundet med Apple-produkter identificeret i mærket og er certificeret af udvikleren for at leve op til Apple performance-standarderne. Apple kan ikke holdes ansvarlig for funktionen af denne enhed eller dens overholdelse af sikkerheds- eller lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med et Apple-produkt kan påvirke den trådløse ydelse. iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, og Lightning er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

App Store

App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

iOS

iOS er et varemærke, som Cisco har varemærkerettigheden til i USA og visse andre lande.

iTunes

iTunes er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Apple Music

Apple Music er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Siri

Fungerer med Siri igennem mikrofonen.

Brug af app-baseret tilsluttet indhold

Vigtigt

Krav for adgang til tjenester for app-baseret tilsluttet indhold med dette produkt:

- Den seneste version af de(n) Pioneer-kompatible applikation(er) for tilsluttet indhold til smartphonen, der er tilgængelig fra serviceudbyderen, downloadet til din smartphone.
- En aktuel konto hos serviceudbyderen af indhold.
- Dataabonnement til din smartphone. Bemærk: Hvis dataabonnementet til din smartphone ikke giver dig ubegrænset dataforbrug, kan der påløbe ekstra udgifter fra din udbyder, når du bruger apper, der opretter forbindelse til enten et 3G-, EDGE- og/eller LTE (4G)-netværk.
- Tilslutning til internettet via 3G-, EDGE, LTE (4G)- eller wi-fi-netværk.
- Valgfrit Pioneer-adapterkabel, der forbinder din iPhone med dette produkt.

Begrænsninger:

- Adgang til app-baseret tilsluttet indhold afhænger af tilgængeligheden af mobil- og/eller wi-fi-netværksdækning med henblik på at oprette internetforbindelse på din smartphone.
- Tjenestetilgængelighed kan være geografisk begrænset til regionen. Kontakt serviceudbyderen til indholdet, du forbinder til for flere oplysninger.
- Dette produkts evne til at få adgang til tilsluttet indhold kan ændres uden varsel og kan påvirkes af følgende: kompatibilitetsproblemer med fremtidige firmwareversioner af smartphone; kompatibilitetsproblemer med fremtidige versioner af applikation(er) for tilsluttet indhold til smartphonen; ændringer til eller ophør af applikation(erne) for tilsluttet indhold eller tjenester ved dens udbyder.

Spotify®



SPOTIFY og Spotify logoet er blandt de registrerede varemærker for Spotify AB. Kompatible mobile digitale enheder og premium abonnemeter er påkrævet hvis tilgængelige, se <https://www.spotify.com>.

Bemærkning til visning af videoer

Husk, at anvendelse af dette system til kommerciel eller offentlig visning kan udgøre en overtrædelse af ophavsretten.

Bemærkning vedrørende brug af MP3-filer

Med dette produkt følger kun licens til privat, ikke-kommerciel brug, ikke licens eller rettigheder til at bruge produktet til kommerciel (dvs. indtægtskabende) realtidsudsendelse (jord, satellit, kabel og/eller andet medie), udsendelse/streaming via internet, intranet og/eller andre netværk eller til andre systemer til distribution af elektronisk indhold, f.eks. betalingslyd eller audio-on-demand. Hertil kræves en selvstændig licens. Du kan finde yderligere oplysninger herom på <http://www.mp3licensing.com>.

Korrekt brug af LCD-skærmen

Håndtering af LCD-skærmen

- Når LCD-skærmen udsættes for direkte sollys i en længere periode, bliver den meget varm, og det kan eventuelt beskadige LCD-skærmen. Når du ikke bruger dette produkt, bør du undlade at udsætte det for direkte sollys så meget som muligt.
- LCD-skærmen bør bruges inden for de temperaturintervaller, der vises i Specifikationer på side 54.
- Brug ikke LCD-skærmen ved temperaturer, som er højere eller lavere end driftstemperaturintervallet, da LCD-skærmen så måske ikke fungerer normalt og kan blive beskadiget.
- LCD-skærmen rager ud, så den nemmere kan ses i køretøjet. Du må ikke trykke hårdt på den, da dette kan ødelægge den.

- Skub ikke LCD-skærmen med stor kraft, da det kan ridse den.
- Rør aldrig ved LCD-skærmen med andet end fingeren, når du betjener trykskærmens funktioner. LCD-skærmen bliver let ridset.

LCD-skærm (flydende krystaldisplay)

- Hvis LCD-skærmen er i nærheden af udluftningen til et klimaanlæg, skal du sørge for, at denne luft ikke blæser på skærmen. Varmen fra ovnen kan ødelægge LCD-skærmen, og kold luft fra køleren kan danne fugt inde i produktet, hvilket kan føre til mulige skader.
- Der kan være små sorte eller hvide prikker (lyse prikker) på LCD-skærmen. Dette skyldes teknologien bag en LCD-skærm og er ikke en fejl.
- LCD-skærmen er svær at se, hvis den udsættes for direkte sollys.
- Når du bruger en mobiltelefon, skal mobiltelefonens antenne holdes væk fra LCD-skærmen for at forhindre, at videoen udsættes for forstyrrelser, som f.eks. pletter eller farvede striber.

Vedligeholdelse af LCD-skærmen

- Når LCD-skærmen tørres af for støv eller rengøres, skal produktet først slås fra, og skærmen skal derefter tørres af med en blød tør klud.
- Når LCD-skærmen tørres af, skal du passe på med ikke at ridse overfladen. Undgå at bruge barske eller slidende kemiske rengøringsmidler.

LED-baggrundsbelysning (lysdiode)

Der sidder en lysende diode inde i displayet, så LCD-skærmen lyser.

- Ved lave temperaturer kan brugen af LED-baggrundsbelysning forøge billedforsinkelsen og forringe billedkvaliteten på grund af LCD-skærmens egenskaber. Billedkvaliteten vil blive forbedret ved en temperaturstigning.
- Levetiden på LED-baggrundsbelysningen er mere end 10 000 timer. Denne kan dog være mindre, hvis produktet bruges i høje temperaturer.
- Hvis LED-baggrundsbelysningen når enden på dens levetid, dæmpes lysstyrken på skærmen og billedet vil ikke længere kunne ses. I så fald bedes du venligst kontakte din forhandler eller nærmeste autoriserede Pioneer-serviceafdeling.

Specifikationer

Generelt

Strømkilde:

14,4 V DC (10,8 V til 15,1 V tilladt)

Jordforbindelsessystem:

Negativ type

Maksimalt strømforbrug:

10,0 A

Dimensioner (B × H × D):

(SPH-DA230DAB)

DIN

Kabinet:

178 mm × 100 mm × 157 mm

Fremspring:

188 mm × 118 mm × 21 mm

D

Kabinet:

178 mm × 100 mm × 164 mm

Fremspring:

171 mm × 97 mm × 14 mm

(SPH-DA130DAB)

DIN

Kabinet:

178 mm × 100 mm × 157 mm

Fremspring:

188 mm × 118 mm × 14 mm

D

Kabinet:

178 mm × 100 mm × 164 mm

Fremspring:

171 mm × 97 mm × 7 mm

Vægt:

1,2 kg

Skærm

Skærmstørrelse/billedformat:

(SPH-DA230DAB)

6,94 tommer bred/16:9 (effektivt visningsområde: 156,24 mm × 81,605 mm)

(SPH-DA130DAB)

6,2 tommer bred/16:9 (effektivt visningsområde: 137,52 mm × 77,232 mm)

Pixel:

(SPH-DA230DAB)

1 209 600 (2 520 × 480)

(SPH-DA130DAB)

1 152 000 (2 400 × 480)

Visningsmetode:

TFT aktiv matrix drevtype

Farvesystem kompatibelt med PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/SECAM

Temperaturområde:

-10 °C til +60 °C

Lyd

Maksimal effektudgang:

- 50 W × 4 ch/4 Ω
- 50 W × 2 ch/4 Ω + 70 W × 1 ch/2 Ω (for subwoofer)

Kontinuerlig udgangseffekt:

22 W × 4 (50 Hz til 15 kHz, 5 %THD, 4 Ω LOAD, med begge kanaler drevet)

Indlæsningsimpedans:

4 Ω (4 Ω til 8 Ω [2 Ω for 1 ch] tilladt)

Preout udgangsniveau (maks.): 4,0 V

Equalizer (13-båndes grafisk equalizer):

Frekvens:

50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/

500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,15

kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz

Forstærkning: ±12 dB (2 dB/trin)

<Standard Mode>

HPF:

Frekvens:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80

Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250

Hz

Hældning:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24

dB/okt, OFF

Subwoofer/LPF:

Frekvens:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80

Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250

Hz

Hældning:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24

dB/okt, -30 dB/okt, -36 dB/okt, OFF

Forstærkning:

+10 dB til -24 dB (1 dB/trin)

Fase: Normal/omvendt

Tidsjustering:

0 til 140 trin (2,5 cm/trin)

Basforøvelse:

Forstærkning: +12 dB til 0 dB

Højttalerniveau:

+10 dB til -24 dB (1 dB/trin)

<Network Mode>

HPF (Høj):

Frekvens:

1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15

kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/

12,5 kHz

Hældning:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24

dB/okt

HPF (Mid):

Frekvens:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80

Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250

Hz

Hældning:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24

dB/okt, OFF

LPF (Mid):

Frekvens:

1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15

kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/

12,5 kHz

Hældning:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24

dB/okt, OFF

Subwoofer:

Frekvens:

25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/80

Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/250

Hz

Hældning:

-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt, -24

dB/okt, -30 dB/okt, -36 dB/okt, OFF

Forstærkning:

+10 dB til -24 dB (1 dB/trin)

Fase: Normal/omvendt

Tidsjustering:

0 til 140 trin (2,5 cm/trin)

Basforøvelse:

Forstærkning: +12 dB til 0 dB

Højttalerniveau:

+10 dB til -24 dB (1 dB/trin)

USB

USB standardspecifikationer:

USB 1.1, USB 2.0 fuld hastighed, USB 2.0 høj hastighed

Maks. strømforsyning: 1,5 A

USB-klasse:

MSC (Mass Storage Class), MTP (Media Transfer Protocol)

Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS

<USB-lyd>

MP3-kodningsformat:

MPEG-1 & 2 & 2.5 Audio Layer 3

WMA-kodningsformat:

ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (2 ch audio)

(Windows Media Player)

AAC-kodningsformat:
 MPEG-4 AAC (kun iTunes kodes) (ver. 12.5 og nyere)

FLAC-kodningsformat:
 ver. 1.3.0 (Free Lossless Audio Codec)

WAV-signalformat (kun MSC-tilstand):
 Lineær PCM

Samplingfrekvens:
 Lineær PCM:
 16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

<USB-billede>
 JPEG-kodningsformat (kun MSC-tilstand):
 .jpeg, .jpg, .jpe
 Pixelsampling: 4:2:2, 4:2:0

Dekodningsstørrelse:
 MAKS.: 8 192 (H) × 7 680 (W)
 MIN: 32 (H) × 32 (W)

PNG-kodningsformat (kun MSC-tilstand):
 .png

Dekodningsstørrelse:
 MAKS.: 720 (H) × 576 (W)
 MIN: 32 (H) × 32 (W)

BMP-kodningsformat (kun MSC-tilstand):
 .bmp

Dekodningsstørrelse:
 MAKS.: 1 920 (H) × 936 (W)
 MIN: 32 (H) × 32 (W)

<USB-video>
 H.264-videokodningsformat:
 Base Line Profile, Main Profile, High Profile

H.263-videokodningsformat:
 Base Line Profile 0/3

VC-1-videokodningsformat:
 Simple Profile, Main Profile, Advanced Profile

DivX:
 Home Theater

MPEG4-videokodningsformat:
 Simple Profile, Advanced Simple Profile

MPEG2-videokodningsformat:
 Main Profile

Bluetooth

Version:
 Bluetooth 4.1 certificeret

Udgangseffekt:
 +4 dBm maks. (Strømklasse 2)

Frekvensbånd:
 2 400 MHz til 2 483,5 MHz

FM-tuner

Frekvensområde:
 87,5 MHz til 108 MHz

Brugbar følsomhed:
 12 dBf (1,1 µV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)

Signal/støjforhold:
 72 dB (IEC-A-netværk)

MW-tuner

Frekvensområde:
 531 kHz til 1 602 kHz (9 kHz)

Brugbar følsomhed:
 28 µV (S/N: 20 dB)

Signal/støjforhold:
 62 dB (IEC-A-netværk)

LW-tuner

Frekvensområde:
 153 kHz til 281 kHz

Brugbar følsomhed:
 30 µV (S/N: 20 dB)

Signal/støjforhold:
 62 dB (IEC-A-netværk)

DAB-tuner

Frekvensområde (bånd III):
 174,928 MHz til 239,200 MHz (5A til 13F)

Frekvensområde (L-bånd):
 1 452,960 MHz til 1 490,624 MHz (LA til LW)

Brugbar følsomhed (bånd III):
 -96 dBm

Brugbar følsomhed (L-bånd):
 -94 dBm

Signal/støjforhold: 85 dB

BEMÆRK

Specifikationer og design kan ændres uden varsel pga. forbedringer.

<http://www.pioneer-car.eu>

Glem ikke at registrere dit produkt på www.pioneer-car.eu/dk (eller www.pioneer-car.eu)

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488