

Pioneer

SPH-DA230DAB

RDS AV-RECEIVER

RDS AV RECEIVER

Bruksanvisning
Betjeningsvejledning

Svenska

Dansk

Innehållsförteckning

Tack för ditt val av denna Pioneer-produkt.
Läs igenom dessa anvisningar för information om hur du ska använda din modell på rätt sätt. När du har läst igenom anvisningarna ska du spara detta dokument på en säker plats som framtida referens.

Viktigt

Skärmen som visas i exemplen kan skilja sig från de faktiska skärmarna, vilka kan ändras i syfte att förbättra prestanda och funktioner utan föregående meddelande.

■ Försiktighetsåtgärder 3

Viktigt säkerhetsinformation	3
Säkerställa säker körning	3
Vid användning av en skärm som är ansluten till V OUT	4
Undvika urladdning av batteriet	4
Backkamera	4
Hantera USB-kontakten	4
Vid problem	4
Besök vår webbplats	4
Om denna produkt	4
Skydda LCD-panelen och skärmen	4
Om interminne	4
Om denna bruksanvisning	4

■ Delar och kontroller 5

Huvudenhet	5
------------------	---

■ Grundläggande användning 6

Återställa mikroprocessorn	6
Fjärrkontroll	6
Starta enheten	6
Använda pekskärmen	6
Huvudmenyskärm	7

■ Bluetooth 8

Bluetooth-anslutning	8
Bluetooth-inställningar	8
Växla den anslutna Bluetooth-apparaten	9
Ringa med handsfree	9
Bluetooth-ljud	12

■ AppRadio Mode + 13

Använda AppRadio Mode +	13
Startprocedur	13
Använda tangentbordet	14
Använda ljudmixningsfunktionen	14

■ AV-källa 15

AV-källor som stöds	15
Visa AV-funktionsskärmen	15
Välja en källa	15
Ändra visningsordningen för källor	15
Justera området för ikoner för favoritkällor	16

■ iPod/iPhone- eller smartphone-anslutning för AV-källa 16

iPod/iPhone med en Lightning-kontakt	16
iPhone med en 30-stifts kontakt	17
Smartphone (Android™-apparat)	17

■ Digital Radio 18

Funktioner för digital radiomottagare	18
Startprocedur	18
Grundläggande användning	19
DAB-inställningar	19

■ Radio 20

Startprocedur	20
Grundläggande användning	20
Lagra de starkaste sändningsfrekvenserna (BSM)	21
Radioinställningar	21

■ Komprimerade filer 22

Ansluta och koppla bort en USB-lagringsenhet	22
Startprocedur	22
Grundläggande användning	23

■ iPod 26

Ansluta din iPod	26
Grundläggande användning	26

■ Spotify® 28

Lyssna på Spotify	28
Grundläggande användning	28

■ AUX 30

Startprocedur	30
Grundläggande användning	30

■ AV-ingång 31

Startprocedur	31
---------------------	----

■ MIXTRAX 32

MIXTRAX EZ-funktioner	32
Startprocedur	32
MIXTRAX-inställningar	32

■ Inställningar 33

Visa inställningsskärmen	33
Systeminställningar	33
Inställningar av tema	37
Ljudinställningar	37
Videoställningar	41

■ Favoritmeny 42

Skapa en genväg	42
Välja en genväg	42
Ta bort en genväg	42

■ Övriga funktioner 42

Ställa in tid och datum	42
Ändra bredbildsläget	42
Återställa denna produkt till grundinställningarna	43

■ Apple CarPlay 43

Använda Apple CarPlay	43
Ställa in kör läget	43
Startprocedur	44
Justera volymen	44

■ Android Auto™ 45

Använda Android Auto	45
Ställa in kör läget	45
Startprocedur	45
Justera volymen	45
Ställa in den automatiska startfunktionen	46

■ Appendix för Apple CarPlay och Android Auto 46

Felmeddelanden	46
Detaljerad information beträffande anslutna iPod-enheter	47
Använda app-baserat anslutet innehåll	47

■ Appendix 48

Felsökning	48
Felmeddelanden	48
Detaljerad information för media som kan spelas	50
Bluetooth	51
WMA	51
FLAC	51
DivX	52
AAC	52
Google™, Google Play, Android	52
MIXTRAX	52
Detaljerad information beträffande anslutna iPod-enheter	52
Använda app-baserat anslutet innehåll	52
Spotify®	53
Att observera beträffande videovisning	53
Att observera beträffande användning av MP3-filer	53
Använda LCD-skärmen korrekt	53
Specifikationer	53

Försiktighetsåtgärder

Vissa nationella lagar och regeringsföreskrifter kan förbjuda eller begränsa hur denna produkt placeras och användas i ditt fordon. Du uppmanas att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter beträffande installation och användning av denna produkt.



Vid kassering av produkten får den inte blandas med vanligt hushållsavfall. Det finns ett separat insamlingsystem för uttjänta elektroniska produkter i enlighet med lagstiftning som kräver korrekt hantering, återvinning och återanvändning.

Privata hushåll i EU-medlemsstaterna, i Schweiz och Norge får kassera sina förbrukade elektronikprodukter gratis till återvinningsstationer eller till en återförsäljare (om du köper en ny liknande produkt).

Kontakta de lokala myndigheterna i övriga länder för korrekt återvinningsmetod.

Genom att göra så ser du till att din kasserade produkt genomgår nödvändig behandling och återvinning och därmed förhindrar eventuella negativa effekter på miljön och människors hälsa.

⚠ VIKTIGT

Denna produkt har utvärderats i förhållanden med måttligt och tropiskt klimat enligt säkerhetskraven för ljud, video och liknande elektronisk utrustning, IEC 60065.

Viktig säkerhetsinformation

⚠ VARNING

- Försök inte att själv installera eller utföra service på denna produkt. Installation eller service av denna produkt av personer utan utbildning och erfarenhet när det gäller elektronisk utrustning och biltilbehör kan vara farligt och kan utsätta dig för risk för elstötar, skador eller andra risker.
- Låt inte denna produkt komma i kontakt med vätskor. Det kan leda till elektriska stötar. Dessutom kan kontakt med vätskor leda till skador på produkten, rök och överhettning.
- Om vätska eller främmande materia kommer in i produkten ska du parkera fordonet på en säker plats och omedelbart vrida tändningslåset till av (ACC OFF) och kontakta ditt närmaste auktoriserade Pioneer-servicecenter. Använd inte produkten under sådana omständigheter eftersom det kan leda till brand, elstötar eller andra fel.
- Om du upptäcker rök, ett underligt ljud eller underlig lukt från produkten, eller några andra onormala tecken på LCD-skärmen ska du omedelbart stänga av strömmen och rådfråga vår återförsäljare eller närmaste auktoriserade Pioneer-servicecenter. Att använda produkten under sådana omständigheter kan orsaka permanenta skador på systemet.

- Man ska inte plocka isär eller modifiera denna produkt eftersom det finns högsämningskomponenter inuti som kan orsaka elektriska stötar. Kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade Pioneer-servicecenter för invidiga kontroller, justeringar och reparationer. Innan du använder denna produkt ska du vara noga med att läsa och helt förstå följande säkerhetsinformation:

- Använd inte denna produkt, någon av dess tillämpningar eller tillvallet för backkamerabil (om du köpt det) om det leder till att din uppmärksamhet tas bort från att köra fordonet på ett säkert sätt. Kör alltid på ett trafiksäkert sätt och följ alla gällande trafikregler. Om du upplever några svårigheter beträffande att använda denna produkt eller avläsa bildskärmen ska du parkera fordonet på en säker plats och dra åt handbromsen innan du gör de nödvändiga justeringarna.
- Ställ aldrig in volymen på denna produkt så högt att du inte kan höra trafiken utanför samt utryckningsfordon.
- För att öka säkerheten är vissa funktioner spärrade om inte fordonet står stilla och/eller handbromsen är åtdragen.
- För våra denna bruksanvisning så att den är lättillgänglig som en referens för information om användning och säkerhet.
- Installera inte denna produkt på platser där den kan (i) hindra förarens sikt, (ii) försämrastand för något av fordonet styrsystem eller säkerhetsfunktioner inklusive krockkuddar eller varningslampor/knappar eller (iii) försämrastand förarens möjlighet att framföra fordonet på ett säkert sätt.
- Göm inte att alltid använda säkerhetsbältet när du kör fordonet. Om du råkar ut för en olycka kan dina skador bli mycket allvarigare om du inte har säkerhetsbältet på dig.
- Använd aldrig hörlurar medan du kör.

Säkerställa säker körning

⚠ VARNING

- DEN LJUSGRÖNA LEDNINGEN PÅ STRÖMKONTAKTEN ÄR AVSEDD ATT DETEKTERA OM BILEN ÄR PARKERAD OCH DENNA LEDNING MÅSTE VARA ANSLUTEN TILL HANDBROMSBRYTARENS STRÖMMATNINGSSIDA. FELAKTIG ANSLUTNING ELLER ANVÄNDNING AV DENNA LEDNING KAN VARA ETT BROTT MOT GÄLLANDE LAGAR OCH KAN LEDA TILL ALLVARLIGA PERSONSKADOR ELLER MATERIELLA SKADOR.**
- Försök inte ändra eller inaktivera handbromslåsningen för denna produkt, den finns där för din säkerhets skull. Att ändra eller inaktivera handbromslåsningen för denna produkt kan leda till allvarliga personskadorna eller dödsfall.**
- För att undvika risken för materiella skador eller personskadorna och för att undvika att bryta mot gällande lagar, får denna produkt inte visa en videobild som är synlig för föraren.**
- I vissa länder kan det vara olagligt även för passagerare att titta på video på en skärm inuti ett fordon. I länder där sådana lagar gäller måste de följas.

Om du försöker titta på video medan du kör visas varningen **"Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited."** på skärmen. Om du vill titta på video på denna skärm ska du stanna fordonet på en säker plats och dra åt handbromsen. Håll bromspedalen nedtryckt när du släpper handbromsen.

Vid användning av en skärm som är ansluten till V OUT

Videoutgången (V OUT) är avsedd att anslutas till en skärm som baksätesspassagerare kan titta på.

VARNING

Man får ALDRIG installera baksätesskärmen på en plats som gör att föraren kan titta på video under körning.

Undvika urladdning av batteriet

Låt alltid fordonets motor vara igång medan du använder denna produkt. Att använda denna produkt utan att motorn är igång kan ladda ur batteriet.

VARNING

Installera inte denna produkt i ett fordon som inte har en ACC-ledning eller -krets tillgänglig.

Backkamera

Med tillvalet backkamera kan du använda denna produkt som en hjälp för att hålla ett öga på släp eller för att backa in i en liten parkeringsficka.

VARNING

- SKÄRMBILDEN KAN VISAS SPEGELVÄND.
- DENNA INGÅNG SKA ENDAST ANVÄNDAS FÖR OMVÄND ELLER SPEGELVÄND BACKKAMERA. OM DEN ANVÄNDAS PÅ ANNAT SÄTT KAN DET LEDA TILL SKADOR.

VIKTIGT

Bakåtbildsläget är endast avsett för att använda produkten som ett hjälpmedel för att hålla ett öga på en släpvagn eller vid backning. Använd inte denna funktion för underhållning.

Hantera USB-kontakten

VIKTIGT

- För att undvika förlust av data eller skador på lagringsenheten ska man aldrig ta bort den från denna produkt medan data överförs.
- Pioneer kan inte garantera kompatibilitet med alla USB-masslagringsenheter och åtar sig inget ansvar för förlust av data på mediaspelare, iPhone, smartphones eller andra apparater vid användning av denna produkt.

Vid problem

Om produkten inte fungerar som den ska, ska du kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade Pioneer-servicecenter.

Besök vår webbplats

Besök oss på följande webbplats:

<http://www.pioneer-car.eu>

- Registrera din produkt. Vi sparar uppgifterna om ditt inköp för att hjälpa dig att referera till denna information i händelse av försäkringsanspråk t.ex. vid förlust eller stöld.
- Vi tillhandahåller den senaste informationen om PIONEER CORPORATION på vår webbplats.
- Pioneer tillhandahåller regelbundet programvaruuppdateringar för att ytterligare förbättra företagets produkter. Gå till supportsidan på Pioneers webbplats för information om alla tillgängliga programvaruuppdateringar.

Om denna produkt

- Denna produkt fungerar inte som den ska utanför Europa. RDS-funktionen (Radio Data System) fungerar endast i områden med FM-stationer som sänder RDS-signaler. RDS-TMC-tjänsten kan även användas i områden där det finns en station som sänder RDS-TMC-signaler.
- Pioneer CarStereo-Pass är endast avsett för användning i Tyskland.

Skydda LCD-panelen och skärmen

- Utsätt inte LCD-skärmen för direkt solljus när produkten inte används. Detta kan leda till att LCD-skärmen inte fungerar på grund av resulterande höga temperaturer.
- När du använder en mobiltelefon ska du hålla dess antenn borta från LCD-skärmen för att förhindra störningar i videobilden i form av prickar, färgade ränder etc.
- För att skydda LCD-skärmen från skada ska du vara noga med att endast vidröra pekskärmen med ditt finger och att trycka försiktigt.



Om internminne

- Informationen raderas om man kopplar bort den gula ledningen från batteriet (eller om man tar bort batteriet).
- En del av inställningarna och inspelat innehåll återställs inte.

Om denna bruksanvisning

Denna bruksanvisning utnyttjar avbildningar av faktiska skärmar för att beskriva funktioner. Skärmarna på vissa enheter kanske inte stämmer med de som visas i denna bruksanvisning beroende på vilken modell som används.






Betydelsen av symbolerna som används i denna bruksanvisning

	Detta indikerar att man ska trycka på en viss funktionsknapp på pekskärmen.
	Detta indikerar att man ska trycka på och hålla en viss funktionsknapp på pekskärmen.

Delar och kontroller

Huvudenhet



①	LCD-skärm	
②	VOL (+/-)	
③		Tryck för att växla mellan app-skärmen och AV-funktions-skärmen. Tryck och håll för att växla till läget för kamerabild. Obs! Ställ in [Back Camera Input] på [On] eller [AV Input] på [Camera] för att aktivera kamerans visningsläge med denna knapp (sidan 34).
④		Tryck för att visa huvudmenyn. Tryck och håll för att stänga av strömmen. Tryck på valfri knapp för att starta enheten igen.
⑤		Tryck för att visa menyraden (sidan 7). Tryck och håll för att stänga av eller slå på ljudet.
⑥		Tryck för att visa huvudmenyskärmen eller gå tillbaka till föregående skärm. Tryck och håll för att stänga av displayen.
⑦		Tryck för att aktivera röstigenkänningsläget, t.ex. Siri när en iPhone är ansluten till enheten via Bluetooth eller USB.
⑧	RESET	Tryck för att återställa mikroprocessorn (sidan 6).

Grundläggande användning

Återställa mikroprocessorn

VIKTIGT

- Att trycka på RESET-knappen återställer inställningarna och inspelat innehåll till fabriksinställningarna.
 - Utför inte denna åtgärd när en apparat är ansluten till denna produkt.
 - En del av inställningarna och inspelat innehåll återställs inte.
- Mikroprocessorn måste återställas under följande förhållanden:
 - Innan du använder den här produkten första gången efter installationen.
 - Om produkten inte fungerar som den ska.
 - Om det verkar vara problem med systemets funktion.

1 Vrid tändningslåset till läget OFF.

2 Tryck in RESET-knappen med en pennspets eller något annat spetsigt verktyg. Inställningar och inspelat innehåll återställs till fabriksinställningarna.

Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen CD-R33 säljs separat. Mer information beträffande fjärrkontrollens funktioner finns i dess bruksanvisning.

Starta enheten

1 Starta motorn för att starta upp systemet.
[Select Program Language]-skärmen visas.

Obs!

Efterföljande gånger som du startar systemet ser den visade skärmen annorlunda ut beroende på tidigare förhållanden.

2 Tryck på språket.

3 Tryck på .
[Speaker Mode Settings]-skärmen visas.

4 Tryck på högtalarlägena.
[Standard Mode]

System med 4 högtalare med främre och bakre högtalare, eller ett system med 6 högtalare med främre och bakre högtalare och subwoofrar.

[Network Mode]

3-vägssystem med en diskant högtalare, en mellanregisterhögtalare och en subwoofer (bashögtalare) för återgivning av höga, mellanhöga och låga frekvenser (band).

VARNING

Använd inte denna enhet i standardläge när ett högtalarsystem för 3-vägs nätverksläge är anslutet till denna enhet. Detta kan orsaka skador på högtalarna.

5 Tryck på [OK].

Skärmen Initial Legal Disclaimer visas.

6 Tryck på [OK].

Huvudmenyskärmen visas.

Obs!

När högtalarläget har ställts in kan inställningen inte ändras om inte produkten återställs till grundinställningarna. Återställ grundinställningarna för att ändra inställningen för högtalarläge (sidan 43).

Växla högtalarläget

För att ändra högtalarläget måste du återställa denna produkt till grundinställningarna.

1 Återställ grundinställningarna (sidan 43).

Använda pekskärmen


Du kan styra denna produkt genom att trycka på knapparna på skärmen direkt med dina fingrar.

Obs!


För att skydda LCD-skärmen från skada ska du vara noga med att endast vidröra skärmen med ditt finger och att trycka försiktigt.

Vanliga pekskärmknappar

: Återgår till föregående skärm.


: Stänger skärmen.

Använda listskärmar

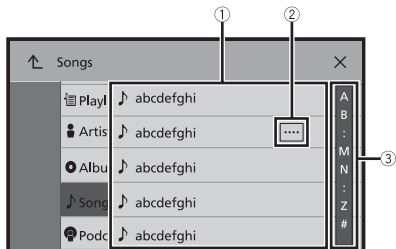

- | | |
|---|---|
| ① | När man trycker på en rad i listan begränsas alternativen och man kan gå vidare till nästa åtgärd. |
| ② | Visas när alla tecken inte kan visas i visningsområdet.
Om du trycker på denna knapp rullas texten så att resten visas.
Obs!
Denna funktion kan endast användas när du stoppar fordonet på en säker plats och drar åt handbromsen. |
| ③ | Visas när alla rader i listan inte kan visas på en enda sida.
Dra sidofältet eller fältet för första sökning för att visa dolda alternativ. |

Använda tidslinjen



- | | |
|---|---|
| ① | Du kan ändra uppspelningstiden genom att dra knappen.
Uppspelningstiden som motsvarar knappens position visas när man drar knappen. |
|---|---|

Använda menyraden


- Tryck på .
Menyraden visas på skärmen.









Obs!
Menyradens tillgänglighet kan variera beroende på aktiveringskällan.

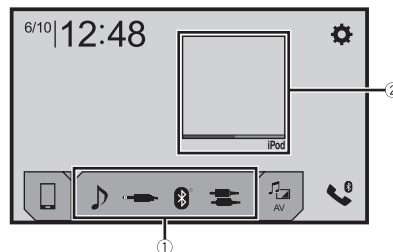

	Växlar dimmerns varaktighet dagtid eller natttid. Obs! När AppRadio Mode + är på visas AppRadio Mode + SideControlBar.
	Växlar mellan uppspelning och paus.
	Hoppar över filer framåt eller bakåt.
	Snabbspolar bakåt eller framåt.
	Visar skärmen för inställningsmeny (sidan 33).
	Stänger menyraden.

Huvudmenyskärm



①	<p>Ikoner för favoritkällor</p> <p>TIPS</p> <ul style="list-style-type: none"> När du ansluter ett externt navigeringssystem till denna enhet visas knappen för navigeringsläge i mitten på skärmens högra sida. Om du väljer [Power OFF] kan du stänga av nästan alla funktioner. <ul style="list-style-type: none"> Ett inkommande samtal tas emot (endast för handsfree-samtal via Bluetooth). En backkamerabild visas när fordonet backar. En knapp på denna produkt trycks. Tändningslåset vrids till av (ACC OFF), och därefter till på (ACC ON).
②	<p>AV-funktionsskärm</p> <p>Visar den aktuella källan.</p> <p>TIPS</p> <p>När den senaste källan visas bakom knappen kan du ändra källa genom att trycka på knappen.</p>
 12:48	<p>Ställa in tid och datum (sidan 42)</p>
	<p>Inställningar (sidan 33) och favoritmeny (sidan 42)</p>
	<p>Knapp för ansluten apparat</p> <p>Visar ansluten apparat.</p> <p>Växlar källan eller appen med anslutna apparater som t.ex. AppRadio Mode +, externt navigeringssystem etc.</p> <p>TIPS</p> <p>När en apparat med kompatibel app ansluts visas knappen för favoritprogram. När knappen visas kan du justera huvudområdet för favorit appen på följande sätt.</p> <ol style="list-style-type: none"> Tryck och håll .  visas överst till höger om knappen för favoritappen. Dra  till önskad position. <p>För att avsluta justeringen, tryck var som helst på displayen förutom på knappen för favoritappen.</p> <p>Obs!</p> <p>Denna funktion kan endast användas när du stoppar fordonet på en säker plats och drar åt handbromsen.</p>
	<p>AV-källa (sidan 15)</p>
	<p>Ringa med handsfree (sidan 9)</p>

Bluetooth

Bluetooth-anslutning

1 Aktivera apparatens Bluetooth-funktion.

2 Tryck på .

3 Tryck på  **och därefter på** . Bluetooth-skärmen visas.

4 Tryck på [Connection].

5 Tryck på .

Enheten börjar söka efter tillgängliga apparater och visar dem därefter i apparatlistan.

6 Tryck på Bluetooth-apparatens namn.

När apparaten har registrerats upprättas en Bluetooth-anslutning av systemet. När anslutningen är upprättad visas apparatens namn i listan.

ANMÄRKNINGAR

- Om fem enheter redan är parkopplade visas [Memory Full]. Radera en parkopplad enhet först (sidan 9).
- Om din enhet stödjer SSP (Secure Simple Pairing) visas ett sexsiffrigt nummer på den här produktens skärm. Tryck på [Yes] för att parkoppla enheten.
- Om du försöker ansluta en icke-anslutna mobiltelefon medan två mobiltelefoner redan är anslutna, kommer den första av de två anslutna mobiltelefonerna att kopplas bort och den icke-anslutna mobiltelefonen kommer att anslutas istället.

TIPS

- Bluetooth-anslutningen kan också göras genom att detektera enheten från Bluetooth-apparaten. Före registreringen, se till att [Visibility] i [Bluetooth]-menyn är inställt på [On] (sidan 9). Mer information om användning av Bluetooth-apparaten finns i bruksanvisningen som medföljer Bluetooth-apparaten.
- Två mobiltelefoner kan samtidigt vara anslutna till denna produkt (sidan 9).



Bluetooth-inställningar

1 Tryck på .

2 Tryck på  **och därefter på** .

VIKTIGT

Stäng inte av denna produkt och koppla aldrig bort telefonen medan Bluetooth-inställningen utförs.

Menyalternativ	Beskrivning
[Connection]	Anslut, koppla bort eller radera registrerad Bluetooth-apparat manuellt. Tryck på  för att radera registrerad apparat. För att ansluta en registrerad Bluetooth-apparat manuellt trycker du på namnet för apparaten. För att koppla bort apparaten ska du trycka på namnet för den anslutna apparaten i listan. Obs! Anslut Bluetooth-apparaten manuellt i följande fall: <ul style="list-style-type: none">• Två eller flera Bluetooth-apparater är registrerade och du vill manuellt välja den apparat som ska användas.• Du vill återansluta en bortkopplad Bluetooth-apparat.• Anslutningen kan av någon anledning inte upprättas automatiskt.
[Auto Connect] [On] [Off]	Välj [On] för att automatiskt ansluta till den senaste anslutna Bluetooth-apparaten. Obs! Om två Bluetooth-apparater var anslutna den senaste gången, ansluts de två apparaterna automatiskt till denna produkt i den ordning de är registrerade i apparatlistan.
[Visibility] [On] [Off]	Välj [On] för att göra denna produkt synlig för andra enheter.
[PIN Code Input]	Ändra PIN-koden för Bluetooth-anslutning. Standard PIN-kod är "0000". 1 Tryck på [0] till [9] för att mata in PIN-koden (upp till 8 siffror). 2 Tryck på .
[Device Information]	Visa apparatnamnet och adressen för denna produkt.
[Bluetooth Memory Clear]	Tryck på [Clear] och sedan på [OK] för att rensa Bluetooth-minnet.

Växla den anslutna Bluetooth-apparaten

När du har registrerat och anslutit Bluetooth-apparaterna till denna produkt kan du växla mellan apparaterna med apparatväxlingsknappen i telefonfunktionen och vissa ljudkällor.

- Du kan registrera upp till fem Bluetooth-apparater till denna produkt (sidan 8).
- Du kan ansluta en av de registrerade apparaterna till denna produkt. Om den registrerade apparaten har en telefonfunktion kan totalt två apparater vara anslutna

samtidigt vid användning av telefonfunktionen. Om två av de fem registrerade apparaterna redan är anslutna kan du ansluta den återstående tredje apparaten för att använda endast ljudfunktionen från apparatväxlingsknappen på ljudkällans skärm.

- Ikonen för mobiltelefonen som används för tillfället visas på telefonmenyskärmen. Om du ansluter två mobiltelefoner till denna produkt samtidigt kan du växla mellan mobiltelefonerna med apparatväxlingsknappen. Innehållet på telefonmenyn sparas för varje ansluten mobiltelefon (sidan 9).
- Apparatväxlingsknappen visas för vissa ljudkällor. Ljudkällan kan automatiskt växla till en annan källa beroende på den valda apparaten.



Ringa med handsfree


För att använda denna funktion måste du ansluta din mobiltelefon till denna produkt via Bluetooth i förväg (sidan 8).







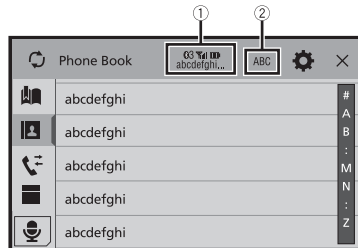


VIKTIGT

Av säkerhetsskäl bör man undvika att tala i telefon så mycket som möjligt när man kör bil.

Ringa ett telefonsamtal

- 1 Tryck på .**
- 2 Tryck på .**
Telefonmenyskärmen visas.
- 3 Tryck på en av samtalsikonererna på telefonmenyskärmen.**



①	<p>Följande alternativ visas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Namnet på den aktuella mobiltelefonen • Listnumret för den aktuella mobiltelefonen • Den aktuella mobiltelefonens mottagningsstatus • Den aktuella mobiltelefonens batteristatus <p>TIPS</p> <p>Om du ansluter två mobiltelefoner till denna produkt samtidigt kan du växla mellan mobiltelefonerna med apparatväxlingsknappen.</p>
②	<p>Växlar sökspråket till engelska eller systemspråket.</p> <p>Obs!</p> <p>Det visas eventuellt inte beroende på systemets språkinställning.</p>
	<p>Synkroniserar manuellt kontakterna i denna produkts telefonbok med kontakterna i din telefon.</p>
	<p>Använda listan med förinställningar (sidan 10)</p>
	<p>Använda telefonboken</p> <p>Välj en kontakt i telefonboken. Tryck på önskat namn i listan och välj telefonnumret.</p> <p>TIPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontakterna i din telefon överförs automatiskt till denna produkt. • Uppdatera telefonboken manuellt. <p>ANMÄRKNINGAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Visibility] på [Bluetooth]-skärmen ska vara på (sidan 9). • Om två mobiltelefoner ansluts automatiskt till denna produkt med Bluetooth-apparatens automatiska anslutningsfunktion, visas telefonboken för den andra telefonen.
	<p>Använda samtalshistoriken</p> <p>Ring ett samtal från listan med mottagna samtal , uppringda samtal  eller missade samtal .</p>
	<p>Ange telefonnummer direkt</p> <p>Använd nummerknapparna för att ange telefonnumret och tryck därefter på  för att ringa upp.</p>


►För att avsluta samtalet


- 1 Tryck på .

Använda listan med förinställningar

►Registrera ett telefonnummer


Du kan enkelt lagra upp till sex telefonnummer per apparat som förinställningar

- 1 Tryck på .

- 2 Tryck på .

- 3 Tryck på  eller .

På [Phone Book]-skärmen, tryck på önskat namn för att visa kontaktens telefonnummer.

- 4 Tryck på .


►Ringa från listan med förinställningar

- 1 Tryck på .

- 2 Tryck på önskad post i listan för att ringa ett samtal.


Uppringningsskärmen visas och uppringningen startar.

►Ta bort ett telefonnummer

- 1 Tryck på .


- 2 Tryck på .

- 3 Tryck på .

- 4 Tryck på .



- 5 Tryck på [Yes].

Ta emot ett telefonsamtal

- 1 Tryck på  för att besvara samtalet.

Tryck på  för att avsluta samtalet.

TIPS

- Tryck på  när du får ett samtal medan du väntar, växla till personen som talar.
- Tryck på  när du får ett samtal medan du väntar för att avvisa samtalet.

Obs!

När två telefoner är anslutna samtidigt och ett inkommande samtal tas emot på den andra telefonen medan du pratar i den första telefonen, visas skärmen för samtalsbekräftelse för den andra telefonen.

Röstigenkänningsfunktion (för iPhone)

Genom att ansluta din iPhone till denna produkt kan du använda röstigenkänningsfunktionen (Siri Eyes Free Mode) på denna produkt.



ANMÄRKNINGAR

- När en iPhone används är Siri Eyes Free Mode tillgängligt med den här produkten.
- I detta kapitel hänvisas till iPhone och iPod touch som "iPhone".


- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på .

Röstigenkänningsfunktionen startar och röstigenkänningskärmen öppnas.

TIPS

- Du kan även starta röstigenkänningsfunktionen genom att trycka på .
- Om två mobiltelefoner ansluts automatiskt till denna produkt med Bluetooth-apparatens automatiska anslutningsfunktion, aktiveras röstigenkänningsfunktionen (Siri Eyes Free Mode) på den andra telefonen.
- Om du vill använda röstigenkänningsfunktionen (Siri Eyes Free Mode) på en annan ansluten iPhone, ska du trycka på  för att växla till den andra iPhone-telefonen. Den iPhone som du växlar till kommer att ställas in som den aktuella apparaten.

Minimera skärmen för samtalsbekräftelse

- 1 Tryck på .

TIPS

För att visa skärmen för samtalsbekräftelse trycker du på  en gång till.

ANMÄRKNINGAR

- Skärmen för samtalsbekräftelse kan inte minimeras på AV-funktionsskärmen.
- AV-källor kan inte väljas även om skärmen för samtalsbekräftelse minimeras medan man talar i telefonen eller tar emot ett inkommande samtal.

Telefoninställningar

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  och därefter på .

Menyalternativ	Beskrivning
[Auto Answer] [On] [Off]	Välj [On] för att automatiskt besvara ett inkommande samtal.
[Ring Tone] [On] [Off]	Välj [On] om ringtonen inte avges från bilhögtalarna.
[Invert Name]	Välj [Yes] för att ändra ordningen mellan förnamn och efternamn i telefonboken.

Ställa in sekretessläge

Under ett samtal kan du växla till sekretessläge (prata direkt i din mobiltelefon).


- 1 Tryck på  eller  för att aktivera eller inaktivera sekretessläge.

ANMÄRKNINGAR

- Om två mobiltelefoner är anslutna till denna produkt och den första telefonen ställs i sekretessläge, kan du ta emot inkommande samtal på den andra telefonen medan samtalet på den första telefonen förblir uppkopplat.
- När två mobiltelefoner är anslutna till denna produkt och sekretessläget på den första telefonen är avstängt, om då ett inkommande samtal på den andra telefonen besvaras medan ett samtal är uppkopplat på den första telefonen eller medan du ringer eller tar emot ett samtal på den första telefonen, avslutas samtalet, uppringningen eller mottagningen på den första telefonen.

Justera lyssnarvolymen för den andra parten.

Det går att justera den andra partens lyssnarvolym på den här produkten.

- 1 Tryck på  för att växla mellan de tre volymnivåerna.

Att observera beträffande användning av handsfree

► Allmänt

- Det garanteras inte att denna produkt kan ansluta till alla mobiltelefoner med trådlös Bluetooth-teknik.
- Siktlinjesavståndet mellan denna produkt och din mobiltelefon får vara högst 10 meter vid sändning och mottagning av röst och data via Bluetooth-teknik.
- Med vissa mobiltelefoner avges inte ringsignalen från högtalarna.
- Om sekretessläge är valt på mobiltelefonen kanske handsfree-funktionen inte går att använda.

► Registrering och anslutning

- Mobiltelefonens funktioner kan variera beroende på typ av mobiltelefon. Se bruksanvisningen som medföljde mobiltelefonen för mer information.
- Om överföringen från telefonboken inte fungerar kopplar du bort telefonen och därefter parkopplar du den med denna produkt igen.

► Ringa och ta emot samtal

- Ett brus kan höras i följande situationer:
 - När du svarar i telefonen med hjälp av knappen på telefonen.
 - När personen i den andra änden av linjen lägger på.
- Om personen i den andra änden av linjen inte kan höra samtalet på grund av ett eko, ska du sänka volymnivån för handsfree-samtal.
- Med vissa mobiltelefoner går det inte att använda handsfree ens efter att man har tryckt på acceptera-knappen på mobiltelefonen när ett samtal kommer in.
- Det registrerade namnet visas om telefonnumret redan finns registrerat i telefonboken. Om ett telefonnummer finns registrerat på olika namn, visas endast telefonnumret.

► Historik för mottagna samtal och uppringda nummer

- Det går inte att ringa till ett okänt nummer (telefonnummer saknas) i samtalshistoriken.
- Om du ringer samtal från mobiltelefonen sparas ingen historik i denna produkt.

► Överföringar från telefonboken

- Om det finns fler än 1 000 kontakter i mobiltelefonen överförs kanske inte alla kontakter fullständigt.
- Beroende på telefonen visar kanske inte denna produkt telefonboken korrekt.
- Om telefonboken i telefonen innehåller bilddata överförs kanske inte telefonboken korrekt.
- Med vissa mobiltelefoner går det inte att överföra information från telefonboken.



Bluetooth-ljud

Innan du använder Bluetooth-ljuduppspelaren ska du registrera och ansluta apparaten till denna produkt (sidan 8).

ANMÄRKNINGAR

- Beroende på vilken Bluetooth-ljuduppspelare som är ansluten till denna produkt, kommer tillgängliga funktioner att begränsas till följande två nivåer:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Det går endast att spela upp låtar på din ljuduppspelare.
 - A2DP och AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile): Det går att spela upp, pausa, välja låtar etc.
- Beroende på Bluetooth-apparaten som är ansluten till denna produkt kan de funktioner som är tillgängliga på denna produkt vara begränsade eller annorlunda mot vad som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Medan du lyssnar på låtar från din Bluetooth-apparat ska du i så hög utsträckning som möjligt avstå från att använda telefonen. Om du försöker använda apparaten kan signalen orsaka brus vid uppspelning av låtar.
- Om du talar i Bluetooth-apparaten som är ansluten till denna produkt via Bluetooth kan det leda till att uppspelningen pausas.


1 Tryck på .

2 Tryck på  och därefter på .
Skärmen med systeminställningar visas.

3 Tryck på [AV Source Settings].

4 Kontrollera att [Bluetooth Audio] är aktiverat.

5 Tryck på .

6 Tryck på .
Skärmen för AV-källa visas.

















7 Tryck på [Bluetooth Audio].

Skärmen för uppspelning av Bluetooth-ljud visas.

Grundläggande användning

Skärmen för uppspelning av Bluetooth-ljud



	Spårnummerindikator
 	Växlar mellan uppspelning och paus.
 	Hoppar över filer framåt eller bakåt. <ul style="list-style-type: none">• Genom att trycka på  och därefter på  eller  eller  kan du även hoppa över filer framåt eller bakåt.• Genom att trycka på  och hålla  eller  intryckt kan du även utföra snabbspolning bakåt eller framåt.
	Ställer in ett intervall för upprepad uppspelning.
	Spelar filer i slumpmässig ordning.
	Väljer en fil eller mapp i listan för uppspelning. <p>Obs! Denna funktion är endast tillgänglig när AVRCP-versionen av Bluetooth-apparaten är 1.4 eller högre.</p>
	Växlar mellan Bluetooth-apparaterna när apparaterna är anslutna till denna produkt via Bluetooth (sidan 9).

AppRadio Mode +

Du kan styra iPhone- eller smartphone-appar med fingergester som att trycka, dra, rulla eller snärta på produktens skärm.

ANMÄRKNINGAR

- De kompatibla fingergesterna varierar beroende på appen för en iPhone eller smartphone.
- Även om en app inte är kompatibel med AppRadio Mode +, kan en bild visas beroende på appen. Men du kan inte styra denna app. Installera AppRadio-appen på en iPhone eller smartphone i förväg, för att använda AppRadio Mode +. Mer information om AppRadio-appen finns på följande webbplats:
<http://www.pioneer-car.eu/eur/appradiomode>
- Se till att läsa Using app-based connected content (sidan 52) innan du utför detta.
- Det går inte att spela upp copyright-skyddade filer som t.ex. DRM.
- AppRadio Mode + kan hänvisas till som AppRadio Mode.

⚠ VARNING

- Vissa användningar av en iPhone eller smartphone kanske inte är lagliga medan du kör i din jurisdiktion, så du måste vara medveten om och följa alla sådana restriktioner.
- Om du är tveksam beträffande en viss funktion ska du endast utföra den medan bilen står parkerad.
- Ingen funktion ska användas om det inte är säkert att göra det under de aktuella körförhållandena.

Använda AppRadio Mode +

🔑 Viktigt


- Pioneer är inte ansvarig för eventuella problem som kan uppstå från användning av felaktigt eller korruptt app-baserat innehåll.
- Innehåll och funktionalitet för understödda appar är App-leverantörens ansvar.
- I AppRadio Mode + är funktionalitet genom produkten begränsad under körning, med tillgängliga funktioner fastställda av App-leverantörerna.
- Tillgängligheten för AppRadio Mode + funktionaliteten fastställs av App-leverantören och inte av Pioneer.
- AppRadio Mode + tillåter åtkomst för andra applikationer än de som finns i listan (föremål för begränsningar under körning), men den utsträckning i vilken innehåll kan användas fastställs av App-leverantörer.

Startprocedur


När du ansluter en iPhone eller smartphone till denna produkt konfigureras inställningarna automatiskt enligt apparaten som ska anslutas. Mer information om tillgänglig anslutning finns i iPod/iPhone- eller smartphone-anslutning för AV-källa (sidan 16).




TIPS





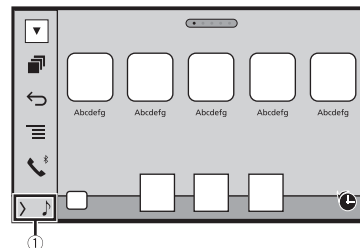

- Tryck på önskad app-ikon efter att AppRadio-appen startas.

- Om du ansluter din apparat medan en AppRadio Mode +-kompatibel app redan körs, visas appens funktions-skärm på denna produkt.
- Önskad app startar och appens funktions-skärm visas.
- Tryck på  för att gå tillbaka till huvudmenyskärmen.



AppRadio Mode +



①	Visar den aktuella källan.
	Visar startappskärmen.
	Visar föregående skärm.
	Visar menyskärmen.

- Tryck på  och sedan på  för att dölja AppRadio Mode + SideControlBar.
- Tryck på  och sedan på  igen för att visa AppRadio Mode + SideControlBar.
-  och  är inte tillgängliga beroende på typen av apparat.

För iPhone-användare

- 1 Anslut din iPhone.
Se installationsanvisningen.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på [AppRadio Mode].
- 5 Tryck på önskad ikon på fliken.
AppRadio app startar.

För smartphone (Android)-användare

ANMÄRKNINGAR

- [USB MTP] ställs in på [Off] för att använda AppRadio Mode + (sidan 33).
- Om uppspelning av video fungerar beror på den anslutna Android-apparaten.

1 Läs upp din smartphone och anslut den till denna produkt via USB.

Se installationsanvisningen.

2 Tryck på .

3 Tryck på .

4 Tryck på [AppRadio Mode].

5 Tryck på önskad ikon på fliken.

AppRadio app startar.

Använda tangentbordet

När du trycker på textinmatningsområdet i en app för iPhone, visas ett tangentbord på skärmen. Du kan mata in önskad text direkt från denna produkt.

Obs!

Denna funktion är endast tillgänglig i AppRadio Mode + på iPhone.

VIKTIGT

För din säkerhets skull är tangentbordet endast tillgängligt när fordonet är stoppat och handbromsen åtdragen.

1 Starta AppRadio Mode +.

2 Tryck på textinmatningsområdet på appens funktionsskärm.

Ett tangentbord för inmatning av text visas.

TIPS

Du kan välja tangentbordsspråk (sidan 35).

Använda ljudmixningsfunktionen

Du kan mata ut ljudmixning från AV-källan och en app för iPhone eller smartphone när AppRadio Mode + används.

Obs!

Beroende på appen eller AV-källan är kanske denna funktion inte tillgänglig.

1 Starta AppRadio Mode +.

2 Tryck på VOL (+/-).

Ljudmixningsmenyn visas på skärmen.



①

Tryck för att aktivera ljudavstängning. Tryck igen för att avbryta ljudavstängning.

②

Justerar ljudvolymen.

TIPS

AV-funktionsskärmen och app-skärmen kan växlas genom att man trycker på .

AV-källa

AV-källor som stöds


Du kan spela eller använda följande källor med denna produkt.


- Radio
- Digital Radio
- USB

Följande källor kan spelas upp eller användas genom att ansluta en extern apparat.

- iPod
- Spotify®
- Bluetooth®-ljud
- AV-ingång (AV)
- AUX

Visa AV-funktionsskärmen

- 1 Tryck på  och därefter på AV-funktionsknappen. AV-funktionsskärmen visas.

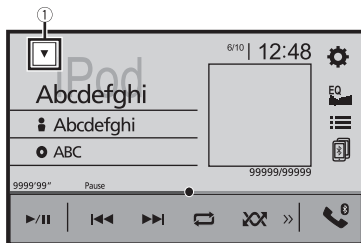



①



Visar källistan.

Välja en källa

Källa på skärmen för val av AV-källa

- 1 Tryck på  och därefter på .
- 2 Tryck på källikonen. När du väljer [Source OFF], stängs AV-källan av.

Källa på källistan



- 1 Tryck på  och därefter på AV-funktionsknappen.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på källknappen. När du väljer [Source OFF], stängs AV-källan av.

Ändra visningsordningen för källor




Obs!

Denna funktion kan endast användas när du stoppar fordonet på en säker plats och drar åt handbromsen.

Ändra visningsordningen för källikonen

- 1 Tryck på  och därefter på .
- 2 Tryck och håll källikonen och dra ikonen till önskad position.

Ändra visningsordningen för källknappar

- 1 Tryck på  och därefter på AV-funktionsknappen.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på .
- 4 Dra källknappen till önskad position.

Justera området för ikoner för favoritkällor

Obs!

Denna funktion kan endast användas när du stoppar fordonet på en säker plats och drar åt handbromsen.

1 Tryck på .

2 Tryck och håll .

 visas överst till vänster om knappen för ikonerna för favoritkällor.

3 Dra  till önskad position.

För att avsluta justeringen, tryck var som helst på skärmen förutom på knappen för ikoner för favoritkällor.

iPod/iPhone- eller smartphone-anslutning för AV-källa

När du använder en iPod/iPhone eller en smartphone med denna produkt konfigureras inställningarna automatiskt enligt apparaten som ska anslutas. I detta avsnitt beskrivs källans kompatibilitet för varje apparat med anslutningen.

ANMÄRKNINGAR

- Apparaternas funktioner kan variera beroende på iPod/iPhone-modellen eller den smartphone som är ansluten och programvaruversionen.
- Beroende på programversionen för iPod/iPhone eller versionen av operativsystem för smartphone är den eventuellt inte kompatibel med denna produkt.

iPod/iPhone med en Lightning-kontakt

På följande sätt kan en iPod/iPhone anslutas med en Lightning-kontakt till den här produkten. Tillgängliga källor varierar beroende på anslutningsmetod.

- Anslutning via Bluetooth (sidan 17)
- Anslutning via CD-IUS2* (sidan 17)

* Säljs separat

Kompatibla iPod/iPhone-modeller

- iPhone 7, 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus
- iPhone 5, 5c, 5s
- iPod touch 5:e och 6:e generationen
- iPod nano 7:e generationen

Beroende på iPod-modellen är den eventuellt inte kompatibel med vissa AV-källor. För mer information om iPod/iPhone-kompatibilitet med denna produkt, se informationen på vår webbplats.

TIPS

Du kan ansluta och styra en iPod/iPhone-kompatibel enhet med denna produkt genom att använda anslutningskablar som säljs separat.

Anslutning via Bluetooth

Följande källor är tillgängliga när en iPod/iPhone ansluts till enheten via Bluetooth.

- iPod
- Spotify
- Bluetooth-ljud

1 Anslut en iPod/iPhone med denna produkt via Bluetooth (sidan 8).

2 Tryck på  och därefter på .

3 Tryck på kompatibla, önskade källor.

Anslutning via CD-IU52

Följande källor är tillgängliga när en iPod/iPhone med en Lightning-kontakt ansluts till enheten via CD-IU52 (säljs separat).

- iPod
- Spotify

1 Anslut en iPod/iPhone till USB-porten på denna produkt med CD-IU52.

2 Tryck på  och därefter på .

3 Tryck på kompatibla, önskade källor.

- AppRadio Mode +

1 Anslut en iPod/iPhone till USB-porten på denna produkt med CD-IU52.

2 Tryck på  och därefter på .

3 Tryck på [AppRadio Mode].

4 Tryck på önskad ikon på fliken.

iPhone med en 30-stifts kontakt

På följande sätt kan en iPhone anslutas med en 30-stifts kontakt till den här produkten.

Tillgängliga källor varierar beroende på anslutningsmetod.

- Anslutning via Bluetooth (sidan 18)
- Anslutning via CD-IU51* (sidan 17)

* Säljs separat

Kompatibel iPhone-modell

- iPhone 4s

För mer information om iPhone-kompatibilitet med denna produkt, se informationen på vår webbplats.

TIPS



Du kan ansluta och styra en iPhone-kompatibel enhet med denna produkt genom att använda anslutningskablar som säljs separat.

Anslutning via Bluetooth

Följande källor är tillgängliga när en iPhone ansluts till enheten via Bluetooth.

- iPod
- Spotify
- Bluetooth-ljud

1 Anslut en iPhone med denna produkt via Bluetooth (sidan 8).

2 Tryck på  och därefter på .


3 Tryck på kompatibla, önskade källor.

Anslutning via CD-IU51

Följande källor är tillgängliga när en iPhone med en 30-stifts kontakt ansluts till enheten via CD-IU51 (säljs separat).

- iPod
- Spotify

1 Anslut en iPhone till USB-porten på denna produkt med CD-IU51.

2 Tryck på  och därefter på .

3 Tryck på kompatibla, önskade källor.

Smartphone (Android™-apparat)

På följande sätt kan en smartphone anslutas till den här produkten. Tillgängliga källor varierar beroende på anslutningsmetod.

- Anslutning via Bluetooth (sidan 18)
- Anslutning via CD-MU200* (sidan 18)

* Säljs separat

Kompatibla smartphones

Kompatibilitet med alla smartphones garanteras inte. För mer information om smartphone-kompatibilitet med denna produkt, se informationen på vår webbplats.

Anslutning via Bluetooth

Följande källor är tillgängliga när en smartphone ansluts till enheten via Bluetooth.

- Spotify
- Bluetooth-ljud

1 Anslut en smartphone med denna produkt via Bluetooth (sidan 8).

2 Tryck på  och därefter på .



3 Tryck på kompatibla, önskade källor.

Anslutning via CD-MU200

Följande källor är tillgängliga när en smartphone ansluts till enheten via CD-MU200.

- AppRadio Mode +

1 Anslut en smartphone till USB-porten på denna produkt med CD-MU200.

2 Tryck på  och därefter på .

3 Tryck på [AppRadio Mode].

4 Tryck på önskad ikon på fliken.

Digital Radio

Funktioner för digital radiomottagare

För förbättrad digital radiomottagning ska du se till att en digitalradioantenn med ingång för fantomström (aktiv typ) används. Pioneer rekommenderar att man använder AN-DAB1 (säljs separat) eller CA-AN-DAB.001 (säljs separat).

Strömförbrukningen för digitalradioantennen ska vara 100 mA eller mindre.

ANMÄRKNINGAR

- Hög ljudkvalitet (nästan lika hög som för CD-skivor, även om den kan minskas i vissa fall så att fler tjänster kan sändas)
- Störningsfri mottagning
- Vissa stationer utför sändningstestning.

Stöd för MFN

När vissa ensembler stödjer samma tjänstekomponent, växlas automatiskt till en annan ensemble som har bättre mottagning.

Startprocedur

1 Tryck på  och därefter på .

2 Tryck på [Digital Radio].
Digitalradioskärmen visas.

Obs!

Tjänstelistan uppdateras automatiskt när digitalradiofunktionen startas första gången. Om uppdateringen lyckas ställs stationen överst i tjänstelistan in automatiskt.

Grundläggande användning

Digitalradioskärm



	Återkallar den förinställda kanalen som är lagrad på en knapp från minnet.
	Sparar den aktuella sändningsfrekvensen på en knapp.
	Visar listan över förinställda kanaler. Välj ett alternativ i listan för att växla till den förinställda tjänsten.
	Välj DAB1-, DAB2- eller DAB3-bandet.
	Manuell inställning När det finns flera tjänster på samma frekvens, växlas tjänsterna en efter en.
	Kanalsökning Hoppar till närmaste ensemble.
	Lagrar automatiskt senaste sändningarna i minnet (tidsväxlingsläge). Tryck på för att pausa eller lyssna på lagrade sändningar igen. Tryck på för att återuppta livesändningen. ANMÄRKNINGAR <ul style="list-style-type: none">Lagrade sändningar skrivs över av den senaste sändningen.Om varaktigheten som ett val pausas överstiger längden för minneskapaciteten, återupptas uppspelningen från början av valet i minnet.



Väljer en tjänstekomponent.

Tryck på följande kategori och därefter på ett alternativ.

[**Station**]: Visar alla tjänstekomponenter.

[**Program Type**] (PTY-etikett): Söker efter information om programtyp.

[**Station Group**] (ensembleetikett): Visar ensemblelistan.

TIPS

Om du trycker på [List Update] kan du uppdatera stationslistan manuellt.

ANMÄRKNINGAR

- Stationslistan uppdateras automatiskt när du börjar använda denna källa.
- När det sker en förändring i den aktuella stationsgruppen, uppdateras stationslistan automatiskt.

TIPS

- Genom att trycka på och därefter på eller kan du även växla de förinställda kanalerna.
- Genom att trycka på , därefter trycka och hålla eller och släppa, kan du även söka kanaler.

DAB-inställningar

- Tryck på .
- Tryck på och därefter på .
- Tryck på [AV Source Settings].
- Tryck på [DAB settings].

Menyalternativen varierar enligt källan.

Menyalternativ	Beskrivning
[Service Follow]*1*2 [On] [Off]	Söker efter en annan ensemble som stödjer samma tjänstekomponent med bättre mottagning. Om ingen alternativ tjänstekomponent kan hittas eller mottagningen förblir dålig, kan enheten automatiskt växla till en identisk FM-sändning. (HARD LINK)
[Antenna Power] [On] [Off]	Välj om ström ska matas till en ansluten digitalradioantenn. Mer information om hur man ansluter en digitalradioantenn finns i installationsanvisningen.



Menyalternativ	Beskrivning
[TA Interrupt]*2	Tar emot trafikmeddelanden från den senaste valda frekvensen och avbryter andra källor.
[TA OFF]	Inaktiverar denna funktion.
[DAB+RDS TA]	Tar emot aktuell trafikinformation för DAB och RDS (AN-DAB1 har prioritet) om tillgängliga.
[RDS TA ONLY]	Ta emot aktuell trafikinformation endast för RDS, om tillgänglig.
[Soft Link]*2 [On] [Off]	När HARD LINK inte lyckas ställer funktionen in en annan ensemble som stödjer samma tjänstekomponent. Om ingen alternativ tjänstekomponent kan hittas eller mottagningen förblir dålig, växlar denna funktion automatiskt till en liknande FM-sändning. ANMÄRKNINGAR <ul style="list-style-type: none"> • Denna inställning är inte tillgänglig när [Service Follow] ställts in på [On]. • Endast tillgänglig i områden där SOFT LINK-funktionen stöds. • Sändningsinnehållet i kanalen som växlas till kan skilja sig från innehållet i den ursprungliga kanalen.

*1 Denna inställning är endast tillgänglig när [Digital Radio] har valts som källa.

*2 För vissa modeller visas eventuellt inte denna meny.


Radio






Startprocedur



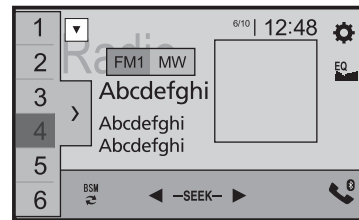

- 1 Tryck på  och därefter på .
- 2 Tryck på [Radio].
Radioskärmen visas.

Grundläggande användning

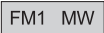Radioskärm



	Återkallar den förinställda kanalen som är lagrad på en knapp från minnet.
	Sparar den aktuella sändningsfrekvensen på en knapp.
	Visar listan över förinställda kanaler. Välj ett alternativ i listan ([1] till [6]) för att växla till den förinställda kanalen.
	Väljer FM1-, FM2-, FM3-, MW- eller LW-bandet.
	Utför BSM (best stations memory)-funktionen (sidan 21).

			Manuell inställning
	Utför kanalsökning eller kontinuerlig kanalsökning Om man släpper knappen efter några sekunder hoppar enheten till närmaste station från den aktuella frekvensen. Om du fortsätter hålla knappen under flera sekunder utförs kontinuerlig kanalsökning.		

TIPS

- Genom att trycka på  och därefter på  eller  kan du även växla de förinställda kanalerna.
- Genom att trycka på , därefter trycka och hålla  eller  och släppa, kan du även söka kanaler.

Lagra de starkaste sändningsfrekvenserna (BSM)

BSM (best stations memory)-funktionen lagrar automatiskt de sex starkaste sändningsfrekvenserna under knapparna för förinställda frekvenser [1] till [6].

ANMÄRKNINGAR

- Sändningsfrekvenser som lagras med BSM kan ersätta de frekvenser som du redan har sparat.
- Tidigare lagrade sändningsfrekvenser kan finnas kvar om antalet frekvenser som lagrats inte har nått gränsen.

1 Tryck på för att starta en sökning.

Medan meddelandet visas lagras de sex starkaste sändningsfrekvenserna under knapparna för förinställda kanaler i ordning efter deras signalstyrka.

För att avbryta lagringen av kanaler

1 Tryck på [Cancel].

Radioinställningar

1 Tryck på .

2 Tryck på och därefter på .

Skärmen med systeminställningar visas.

3 Tryck på [AV Source Settings].

4 Tryck på [Radio settings].

Menyalternativen varierar enligt källan.

Menyalternativ	Beskrivning
[Local] [Off] FM: [Level1] [Level2] [Level3] [Level4] MW/LW: [Level1] [Level2]	Lokal kanalsökning gör det möjligt att endast ställa in radiostationer som har tillräckligt starka signaler. Obs! [Level4] för FM och [Level2] för MW/LW är endast tillgängliga för stationerna med de starkaste signalerna.
[FM Step] [100kHz] [50kHz]	Välj kanalsökningssteget för FM-bandet. Obs! Kanalsökningssteget förblir på [50kHz] under manuell sökning.
[Regional] [On] [Off]	Växlar om områdeskoden kontrolleras under Auto PI-sökning.
[Alternative FREQ] [On] [Off]	Låt enheten ställa in en annan frekvens som tillhandahåller samma station.
[Auto PI] [On] [Off]	Söker automatiskt efter en sändningsstation med samma PI-kod (Programme Identification) på alla frekvensband när sändningsstationen innehåller RDS-data. Obs! Även om du ställer in [Off] utförs PI-sökningen automatiskt när radion inte kan få in bra mottagning.
[TA Interrupt]*	Tar emot trafikmeddelanden från den senaste valda frekvensen och avbryter andra källor. TIPS Den valda inställningen gäller även för [TA Interrupt] under [DAB settings].
[TA OFF]	Inaktiverar denna funktion.
[DAB+RDS TA]	Tar emot aktuell trafikinformation för DAB och RDS (DAB har prioritet) om tillgängliga.
[RDS TA ONLY]	Tar emot aktuell trafikinformation endast för DAB+RDS TA, om tillgänglig.
[News Interrupt]* [On] [Off]	Avbryt den för tillfället valda källan med nyhetsprogram.
[Tuner Sound]*	Växlar ljudkvaliteten för FM-radion.
[Music]	Ger prioritet till ljudkvaliteten.
[Talk]	Ger prioritet till förebyggande av brus.
[Standard]	Ger ingen effekt.

* Denna funktion är endast tillgänglig när du tar emot FM-bandet.

Komprimerade filer

Ansluta och koppla bort en USB-lagringsenhet


Du kan spela komprimerade ljudfiler, komprimerade video- eller stillbildsfilerna lagrade på en externa lagringsenhet.

Ansluta en USB-lagringsenhet

- 1 Dra ut kontakten från USB-kabelns USB-port.
- 2 Anslut en USB-lagringsenhet till USB-kabeln.

ANMÄRKNINGAR

- Denna produkt kanske inte uppnår optimala prestanda med vissa USB-lagringsenheter.
- Det går inte att ansluta via en USB-hubb.
- Det krävs en USB-kabel för att ansluta.

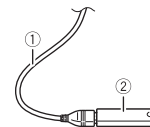

①	USB-kabel
②	USB-lagringsenhet

Koppla bort en USB-lagringsenhet

- 1 Dra bort USB-lagringsenheten från USB-kabeln.

ANMÄRKNINGAR

- Kontrollera att inga data läses eller skrivs innan du drar ur USB-lagringsenheten.
- Stäng av (ACC OFF) tändningen innan du kopplar bort USB-lagringsenheten.

Startprocedur

- 1 Tryck på  och därefter på .

2 Anslut en USB-lagringsskänhet till USB-kabeln (sidan 22).

3 Tryck på [USB].

Uppspelning görs i mappnumrens ordning. Mapper som inte innehåller filer som kan spelas hoppas över.

Grundläggande användning

TIPS

- Genom att trycka på [□] och därefter på [◀◀] eller [▶▶] kan du även hoppa över filer eller kapitel framåt eller bakåt.
- Genom att trycka på [□] och hålla [◀◀] eller [▶▶] intryckt på ljud- eller videofilen kan du även utföra snabbspolning bakåt eller framåt.
- Du kan ställa in skärmstorleken för video och bildfiler (sidan 42).

Ljudkälla

Ljudkälla skärm 1 (Exempel: USB)



①

Visar länksöknings-skärmen.

Tryck på låten som ska spelas upp genom trycka på låtinformationen och därefter växla till musiksökningsläget (sidan 24).

TIPS

Om du trycker på omslagsbilden visas listan över låtarna i albumet.

Obs!


Denna funktion är endast tillgänglig för USB-lagringsskänheten.



Växlar mellan uppspelning och paus.



Hoppar över filer framåt eller bakåt.



Ställer in intervall för upprepad uppspelning för alla filer/aktuell mapp/ aktuell fil.



Spelar upp filer eller spelar inte upp i slumpmässig ordning.



Visar det dolda funktionsfältet.

TIPS

Det går även att visa det dolda funktionsfältet genom att snärta fältet från höger till vänster.



Växlar följande mediafilterper.

[Music]: Komprimerade ljudfiler
[Video]: Komprimerade videofiler
[Photo]: Bildfiler



Väljer en fil från listan.

Tryck på en fil i listan för uppspelning.

TIPS

Genom att trycka på en mapp i listan visas dess innehåll. Du kan spela en fil i listan genom att vidröra den.

Obs!





När du spelar komprimerade ljudfiler lagrade på en USB-lagringsskänhet kan du söka efter en fil med musiksökning (sidan 24).

MIXTRAX EZ

Visar MIXTRAX-skärmen (sidan 32).

Ljudkälla skärm 2 (Exempel: USB)



	Visar det dolda funktionsfältet. TIPS Det går även att visa det dolda funktionsfältet genom att snärta fältet från vänster till höger.
	Väljer föregående mapp eller nästa mapp.
	Konstruerar databasen för att använda musiksökningsläget (sidan 24).
	Växlar den aktuella musikinformationsvisningen.

► Välja en fil med musiksökningsläge

Det går att välja filer att spela upp med hjälp av kategorilistan om filerna innehåller etikettinformation.

ANMÄRKNINGAR

- Denna funktion är endast tillgänglig för USB-lagringsenheten.
- Musiksökningsläget kan inte bibehållas när strömmens stängs av.

1 Tryck på för att skapa en databas.

Musiksökningsläget blir tillgängligt när databasen har skapats.

2 Tryck på .

3 Tryck på önskad kategori för att visa fillistan.


4 Tryck på alternativet.

Förfina sökningen tills den önskade låttiteln eller filnamnet visas på listan.

5 Tryck på önskad låttitel eller filnamn som ska spela upp.

Om valet som gjordes med musiksökning har avbrutits kan du växla till musiksökningsläget igen genom att trycka på fliken [Tag] på skärmen med fil- eller mapplista och trycka på önskat spår.

TIPS

När databasen har skapats i USB-lagringsenheten finns det ingen orsak till att skapa databasen igen så länge som samma innehåll är sparad. Tryck på  och därefter på [Tag] innan du väljer låt för att direkt gå till Music Browse-läget.

Videokälla

VIKTIGT

Av säkerhetsskäl kan videobilder inte visas medan fordonet rullar. Om du vill titta på video ska du stanna på en säker plats och dra åt handbromsen.

Skärm för videokälla (Exempel: USB)



①

Döljer pekskärmknapparna.

Tryck var som helst på skärmen för att visa knapparna igen.



Växlar mellan uppspelning och paus.



Snabbspolar bakåt eller framåt.

Tryck igen för att ändra uppspelningshastigheten.



Stoppar uppspelning.



Spelar upp bild-för-bild.



Spelar upp i slow-motion.



Ställer in intervall för upprepad uppspelning för alla filer/aktuell mapp/ aktuell fil.



Växlar språk för ljud/textremsa.



TIPS

Ikonerna varierar i enlighet med filen.






Växlar följande mediafiltyper.

[Music]: Komprimerade ljudfiler
[Video]: Komprimerade videofiler
[Photo]: Bildfiler

	<p>Väljer en fil från listan. Tryck på en fil i listan för uppspelning.</p> <p>TIPS Genom att trycka på en mapp i listan visas dess innehåll. Du kan spela en fil i listan genom att vidröra den.</p>
	<p>Hoppar över filer framåt eller bakåt.</p>





Stillbildskälla







TIPS

- Bildfiler visas inte på den bakre bildskärmen.
- Genom att trycka på  och hålla  eller  på stillbildsfilen kan du söka igenom 10 bildfiler åt gången. Om filen som spelas upp är den första eller sista filen i mappen, utförs inte sökning.

Stillbildsskärm



	<p>Döljer pekskärmknapparna. Tryck var som helst på skärmen för att visa knapparna igen.</p>
	<p>Växlar mellan uppspelning och paus.</p>
	<p>Hoppar över filer framåt eller bakåt.</p>
	<p>Väljer föregående mapp eller nästa mapp.</p>

	<p>Sparar de aktuella bilderna som bakgrundsbild. Tryck på följande alternativ och därefter på [Yes] för att skriva över bilden. [As AV Screen]: Sparar bilden som bakgrundsbild för AV-skärmen. [As HomeScreen]: Sparar bilden som bakgrundsbild för huvudmenyskärmen. [As Both]: Sparar bilden som bakgrundsbild för både AV-skärmen och huvudmenyskärmen.</p> <p>Obs! Om du sparar den nya bilden skrivs den nuvarande bakgrundsbilden över, utom den förinställda bilden.</p>
	<p>Roterar den visade bilden 90° medurs.</p>
	<p>Ställer in intervall för upprepad uppspelning för alla filer/aktuell mapp.</p>
	<p>Spelar alla filer i det aktuella intervallet för upprepad uppspelning eller spelar inte upp dem i slumpmässig ordning.</p>
	<p>Växlar följande mediafilter. [Music]: Komprimerade ljudfiler [Video]: Komprimerade videofiler [Photo]: Bildfiler</p>
	<p>Väljer en fil från listan. Tryck på en fil i listan för uppspelning.</p> <p>TIPS Genom att trycka på en mapp i listan visas dess innehåll. Du kan spela en fil i listan genom att vidröra den.</p>

iPod

Ansluta din iPod

När du ansluter en iPod till denna produkt konfigureras inställningarna automatiskt i enlighet med apparaten som ska anslutas. Mer information om tillgänglig anslutning finns i iPod/iPhone- eller smartphone-anslutning för AV-källa (sidan 16).







ANMÄRKNINGAR

- Beroende på generationen eller versionen av iPod är kanske vissa funktioner inte tillgängliga.
- Radera inte Apple Music™ app från din iPod eftersom vissa funktioner då inte är tillgängliga.

- 1 Anslut din iPod.
- 2 Tryck på  och därefter på .
- 3 Tryck på [iPod].

Grundläggande användning









TIPS

- Genom att trycka på  och därefter på  eller  kan du även hoppa över filer framåt eller bakåt.
- Genom att trycka på  och hålla  eller  intryckt kan du även utföra snabbspolning bakåt eller framåt.


Ljudkälla

Ljudkälla skärm 1



	Visar länksökningskärmen. Välj en låt i listan som relaterar till låten som spelas för tillfället. TIPS Om du trycker på omslagsbilden visas listan över låtarna i albumet. Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig när du spelar Apple Music Radio.
	Växlar mellan uppspelning och paus.
	Hoppa över filer framåt eller bakåt.
	Ställer in intervall för upprepad uppspelning i den valda listan/för aktuell låt.
	Spelar upp låtar slumpmässigt i den valda lista/albumet.
	Visar det dolda funktionsfältet.
	Växlar mellan anslutna apparater.
	Väljer en låt i listan. Tryck på kategorin och sedan på listans titel för att spela upp den valda listan. TIPS <ul style="list-style-type: none">• Om du använder engelska som systemspråk är alfabetisk sökning tillgänglig. Tryck på fältet för första sökning för att använda denna funktion.• Du kan spela spellistor som skapats med MusicSphere-appen. Detta program är tillgängligt på vår webbplats.• Om du trycker på Apple Music Radio-station i listskärmen visas Apple Music Radio-skärmen (sidan 27). ANMÄRKNINGAR <ul style="list-style-type: none">• Beroende på generationen eller versionen av iPod är kanske vissa funktioner inte tillgängliga.• Om det finns fler än 16 000 låtar i din iPod är endast 16 000 låtar i din iPod tillgängliga i listan. Tillgängliga låtar beror på din iPod.

Ljudkälla skärm 2

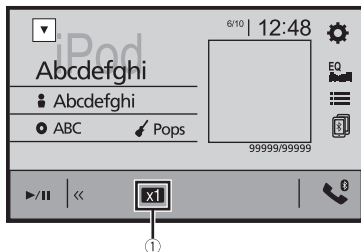

①	Ändrar hastigheten för ljudbok. Normal—Snabb—Långsam
⏪	Visar det dolda funktionsfältet.

Apple Music® Radio-källa

🔔 Viktigt

Apple Music Radio är eventuellt inte tillgängligt i ditt land eller geografiska område. Mer information om Apple Music Radio finns på följande webbplats: <http://www.apple.com/music/>

Obs!

Denna funktion är endast tillgänglig när du använder iPod-funktionen med en iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 4s eller iPod touch (5:e, 6:e generationen).

Apple Music Radio-skärm



▶/⏸	Växlar mellan uppspelning och paus.
-----	--

★	Visar popupmenyn för Apple Music Radio. <ul style="list-style-type: none">Tryck på [Play More Like This] för att spela upp låtar som liknar den aktuella låten.Tryck på [Play Less Like This] för att ställa in så att den aktuella låten inte spelas upp igen.Tryck på [Add to iTunes Wish List] för att lägga till den aktuella låten i önskelistan i iTunes.
▶▶	Hoppa över spår framåt. Obs! Denna funktion kanske inte kan användas beroende på statusen för ditt Apple Music-konto.

Spotify®

För att lyssna på Spotify medan du kör måste du först hämta Spotify-appen till din iPhone eller smartphone. Du kan hämta den från iTunes App Store eller Google Play. Välj ett kostnadsfritt konto eller ett betalt premiumkonto, antingen i appen eller på spotify.com. Med ett premiumkonto får du fler funktioner som att kunna lyssna offline. Om du redan har Spotify ska du uppdatera appen till den senaste versionen och anslut därefter telefonen till bilen. Du kan nu ta med dig musiken när du kör.

⚠ VARNING

Vissa användningar av en iPhone eller smartphone kanske inte är lagliga medan du kör i din jurisdiktion, så du måste vara medveten om och följa alla sådana restriktioner. Om du är tveksam beträffande en viss funktion ska du endast utföra den medan bilen står parkerad. Ingen funktion ska användas om det inte är säkert att göra det under de aktuella körförhållandena.

🔍 Viktigt

- Kontrollera förutsättningarna för att få åtkomst till Spotify genom Pioneers ljud-/videosystem för bil (sidan 16).
- För att använda Spotify behöver du ansluta till Internet via 3G, EDGE, LTE (4G) eller Wi-Fi. Om dataplånen för din iPhone eller smartphone inte ger obegränsad dataanvändning kan det tillkomma ytterligare avgifter från din nätoperatör.
- För information om i vilka länder och regioner Spotify kan användas, se <https://www.spotify.com/us/select-your-country/>.

Begränsningar:






- Beroende på Internet-åtkomsten kanske du inte kan ta emot Spotify-tjänsten.
- Spotify-tjänsten kan komma att ändras utan föregående meddelande. Tjänsten kan komma att påverkas av något av följande: version av programvaran för din iPhone eller smartphone, version av Spotify-appen, ändringar i Spotify-musiktjänsten.
- Vissa funktioner i Spotify-tjänsten är inte tillgängliga när man använder tjänsten genom Pioneers bilprodukter för ljud/bild.
- Spotify är en musiktjänst utan koppling till Pioneer. Mer information finns på <https://support.spotify.com/>.
- Spotify-appen finns för de flesta iPhone-telefoner och kompatibla smartphones; se <https://support.spotify.com/> för aktuell kompatibilitetsinformation.

Lyssna på Spotify

Uppdatera programvaran för Spotify-appen till den senaste versionen före användning.

1 Läs upp den mobila apparaten och anslut den till den här produkten.

- iPhone via USB eller Bluetooth
- Smartphone via Bluetooth

- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på  och därefter på .
- 4 Tryck på [AV Source Settings].
- 5 Kontrollera att [Spotify] är aktiverat.
- 6 Tryck på  och därefter på .
- 7 Tryck på [Spotify].







ANMÄRKNINGAR




- Mer information om Bluetooth-anslutning finns på sidan 8.
- Mer information om USB-anslutning för iPhone finns i installationsanvisningen.

Grundläggande användning

Uppspelningskärm 1 (spår)






	Växlar mellan uppspelning och paus.
	Hoppar över spår framåt eller bakåt. TIPS Genom att trycka på  och därefter på  kan du även hoppa över filer framåt.
	Växlar till radioläge.
	Sparar eller raderar den aktuella låtinformationen till eller från Your Music.

	<p>Visar det dolda funktionsfältet.</p> <p>TIPS Det går även att visa det dolda funktionsfältet genom att snärta fältet från höger till vänster.</p>
	<p>Växlar mellan anslutna apparater.</p>
	<p>Väljer ett spår eller en station från listan. Your Music: Väljer ett spår eller en station från listan med sparad låtinformation. Browse: Väljer ett spår från kategorilistan. Radio: Väljer en station från stationslistan. Recently Played: Välj ett spår från de som nyligen spelades.</p>










Uppspelningskärm 2 (spår)



	<p>Visar det dolda funktionsfältet.</p> <p>TIPS Det går även att visa det dolda funktionsfältet genom att snärta fältet från vänster till höger.</p>
	<p>Ställer in ett intervall för upprepad uppspelning.</p>
	<p>Spelar spår i slumpmässig ordning.</p>




Uppspelningskärm 1 (radioläge)



	<p>Växlar mellan uppspelning och paus.</p>
	<p>Hoppar över spår framåt eller bakåt.</p> <p>TIPS Genom att trycka på  och därefter på  kan du hoppa över låtar framåt.</p>
	<p>Startar nytt radioläge.</p>
	<p>Sparar eller raderar den aktuella låtinformationen till eller från Your Music.</p>
	<p>Visar det dolda funktionsfältet.</p> <p>TIPS Det går även att visa det dolda funktionsfältet genom att snärta fältet från höger till vänster.</p>
	<p>Växlar mellan anslutna apparater.</p>
	<p>Väljer ett spår eller en station från listan. Your Music: Väljer ett spår eller en station från listan med sparad låtinformation. Browse: Väljer ett spår från kategorilistan. Radio: Väljer en station från stationslistan. Recently Played: Välj ett spår från de som nyligen spelades.</p>

Uppspelningskärm 2 (radioläge)



	Visar det dolda funktionsfältet. TIPS Det går även att visa det dolda funktionsfältet genom att snärta fältet från vänster till höger.
	Ger en Tumme upp till spåret som spelas upp.
	Ger en Tumme ner till spåret som spelas och hoppar till nästa spår.

AUX

Du kan visa videobilden som avges av apparaten som är ansluten till videoingången.





⚠ VIKTIGT

Av säkerhetsskäl kan videobilder inte visas medan fordonet rullar. Om du vill titta på video ska du stanna på en säker plats och dra åt handbromsen.

Obs!


Det krävs en AV-kabel med miniuttag (CD-RM10) (säljs separat) för anslutningen. Mer information finns i installationsanvisningen.


Startprocedur

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  och därefter på .
- 3 Tryck på [Input/Output settings].
- 4 Kontrollera att [AUX Input] är aktiverat.
- 5 Tryck på  och därefter på [AV].
- 6 Tryck på [AUX].
AUX-skärmen visas.

Grundläggande användning

AUX-skärm

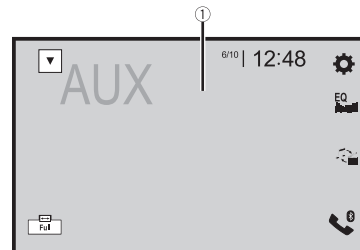

①	Döljer pekskärmknapparna. Tryck var som helst på skärmen för att visa knapparna igen. TIPS Du kan ställa in skärmstorleken för videobilden (sidan 42).
	Växlar mellan videoingång och ljudingång.






AV-ingång

Du kan visa videobilden som avges av den anslutna apparaten eller kameran till videoingången. Mer information finns i installationsanvisningen.

VIKTIGT

Av säkerhetsskäl kan videobilder inte visas medan fordonet rullar. Om du vill titta på video ska du stanna på en säker plats och dra åt handbromsen.

Startprocedur

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  och därefter på .
- 3 Tryck på [Input/Output settings].
- 4 Tryck på [AV Input].
- 5 Tryck på [Source] för AV-källa eller [Camera] för kamera.
- 6 Tryck på  och därefter på .
- 7 Tryck på [AV] för AV-källa eller [Camera View] för kamera.
Bilden visas på skärmen.

MIXTRAX

MIXTRAX är den ursprungliga tekniken för att skapa kontinuerliga mixningar av val från ditt ljudbibliotek, kompletta med DJ-effekter.

MIXTRAX EZ-funktioner

Du kan använda denna enhet för att spela USB-ljudfiler. MIXTRAX EZ används för att lägga till en mängd ljudeffekter mellan låtar för att arrangera pauserna mellan låtarna.

Det gör det möjligt för dig att lyssna på musik kontinuerligt.

ANMÄRKNINGAR




- Denna funktion är endast tillgänglig när en fil på en USB-lagringsenhet spelas.
- Beroende på filen/låten kanske inte ljudeffekter kan användas.
- Beroende på filen/låten kanske inte kontinuerlig uppspelning kan användas.

Startprocedur




- 1 Tryck på .

(Exempel: USB)



	Aktiverar MIXTRAX-läget.
	Växlar mellan uppspelning och paus.
	Väljer ett spår.

MIXTRAX-inställningar








- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  och därefter på . Skärmen med systeminställningar visas.
- 3 Tryck på [AV Source Settings].
- 4 Tryck på [MIXTRAX Settings].

Menyalternativ	Beskrivning
[Short Playback Mode] [Off] [60s] [90s] [120s] [150s] [180s] [Random]	Ange uppspelningsdelen.
[Display Effect] [On] [Off]	Ställ in effektvisningen för MIXTRAX.
[Cut-In Effect] [On] [Off]	Ställ in effektsignalen som hörs när du hoppar över spår framåt eller bakåt.
[Effect Setting] [Standard] [Simple] [Custom]	Ställ in och spela upp önskad MIXTRAX-effekt.
[Flash Pattern]	Blinkande färger ändras med ändringarna i ljud- och basnivåer.
[Sound1] till [Sound6]	Blinkningsmönstret ändras enligt ljudnivån.
[L-Pass1] till [L-Pass6]	Blinkningsmönstret ändras enligt basnivån.
[Random1]	Blinkningsnivån ändras slumpmässigt enligt ljudnivåläget och lågpasläget.
[Random2]	Blinkningsmönstret ändras slumpmässigt enligt ljudnivåläget.
[Random3]	Blinkningsmönstret ändras slumpmässigt enligt lågpasläget.
[Off]	Ställ in blinkningsmönstret på av.

Inställningar

Du kan justera diverse inställningar i huvudmenyn.

Visa inställningsskärmen

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på en av följande kategorier och väljer därefter ett alternativ.
 -  System settings (sidan 33)
 -  Theme settings (sidan 37)
 -  Audio settings (sidan 37)
 -  Video settings (sidan 41)
 -  Bluetooth settings (sidan 8)

Systeminställningar

Menyalternativen varierar enligt källan.

[AV Source Settings]

Menyalternativ	Beskrivning
[MIXTRAX Settings]	(sidan 32)
[Radio settings]	(sidan 21)
[DAB settings]	(sidan 19)
[Bluetooth Audio] [On] [Off]	Ställa in aktivering av Bluetooth-ljudkälla
[Spotify] [On] [Off]	Ställa in aktivering av Spotify-källa.

[Beep Tone]

Menyalternativ	Beskrivning
[Beep Tone] [On] [Off]	Välj [Off] för att inaktivera signalen som hörs när knappen trycks eller när skärmen trycks.

[Auto Mix]

Menyalternativ	Beskrivning
[Auto Mix] [On] [Off]	Välj om mixing ska utföras av ljudet som matas ut från AppRadio Mode + och AV-källan ska höras automatiskt.

[Input/Output settings]

Menyalternativ	Beskrivning
[USB MTP] [On] [Off]	Välj om aktivering av USB MTP (Media Transfer Protocol)-anslutning ska ske eller ej.
[AppRadio Mode Sound]	Ställ in var ljudet för AppRadio Mode + ska matas ut när det används med en smartphone.
[AVH] [Smartphone]	Ljudet matas ut från högtalarna på den här enheten. Ljudet matas ut från högtalarna på en smartphone.
	Obs! Med en iPhone matas alltid ljudet ut från högtalarna på den här enheten.
[AV Input] [Source] [Camera] [Off]	Välj AV-ingångskälla (sidan 31).
[AUX Input] [On] [Off]	Ställ in på [On] för AUX-källa (sidan 30).

[Camera settings]

Det krävs en backkamera (t.ex. ND-BC8) som säljs separat för att använda backkamerafunktionen. (Kontakta din återförsäljare för mer information.)

► Backkamera

Denna produkt har en funktion som automatiskt växlar till helskärm bild från backkameran som är installerad i fordonet när växeln läggs i REVERSE (R)-läget. Med Camera View-läget kan du kontrollera vad som finns bakom dig när du kör.

► Kamera för Camera View-läge

Camera View kan visas när som helst. Observera att med denna inställning ändras inte bildens storlek för att passa skärmen och att en del av kamerabilden inte visas. För att visa kamerabilden trycker du på [Camera View] på skärmen för val av AV-källa (sidan 15).

Tryck på  på skärmen för kameravy för att stänga kameravyläget.

ANMÄRKNINGAR

- Ställ in [Back Camera Input] på [On] för att ställa in backkameran som kameran för Camera View-läget (sidan 34).
- Ställ in [AV Input] på [Camera] när den andra kameran används (sidan 31).
- När det finns kamerabilder från både backkameran och den andra kameran, visas knappen för att växla bilder. Tryck på denna knapp för att växla bilden mellan backkameran och den andra kameran.

⚠ VIKTIGT

- Pioneer rekommenderar att du använder en kamera som matar ut spegelvända bilder, annars kan skärmbilden visas spegelvänd.
- Kontrollera omedelbart om visningen ändras till backkamerans bild när växelspaken flyttas till backläget (R = REVERSE) från en annan position.
 - Om skärmen ändras till helskärm från backkameran under normal körning ska du växla till motsatt inställning under [Camera Polarity].
 - Om du trycker på [↔] medan kamerabilden visas stängs den visade bilden av tillfälligt.

Menyalternativ	Beskrivning
[Back Camera Input] [On] [Off]	Ställa in backkamerans aktivering.
[Camera Polarity] [Battery] [Ground]	Ställa in polariteten för backkameran. Polariteten för den anslutna ledningen är positiv. Polariteten för den anslutna ledningen är negativ. Obs! Denna funktion är tillgänglig när [Back Camera Input] ställs in på [On].
[Parking Assist Guide] [On] [Off]	Du kan ställa in om du vill visa hjälplinjerna för parkeringshjälp på bilderna från backkameran när du backar.

Menyalternativ

[Parking Assist Guide Adjust]

Beskrivning


Justera hjälplinjerna genom att dra eller trycka på ▲/▼/◀/▶/◀◀/▶▶ på skärmen.
Tryck på [Default] för att återställa inställningarna.

⚠ VIKTIGT

- Se till att parkera bilen på en säker plats och lägg i handbromsen när du justerar hjälplinjerna.
- Innan du går ur bilen för att placera markeringarna ska du vrida tändningslåset till av (ACC OFF).
- Området som visas i backkameravyn är begränsat. Dessutom kan bilens hjälplinjer för bredd och avstånd som visas på bilden från backkameran skilja sig från bilens faktiska bredd och avstånd. (Hjälplinjerna är raka linjer.)
- Bildkvaliteten kan försämrats beroende på användningsmiljön som t.ex. på natten eller i mörka omgivningar.

ANMÄRKNINGAR

- Denna inställning kan endast användas när du stoppar fordonet på en säker plats och drar åt handbromsen.
- Använd förpackningstejp eller liknande för att placera markeringar så som visas nedan innan du ställer in hjälplinjerna så att de kan överlagras till markeringarna.

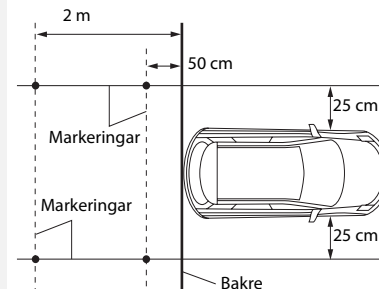

[Safe Mode]

Menyalternativ

[Safe Mode] [On] [Off]

Beskrivning

Ställ in säkert läge som reglerar användningen av vissa funktioner som endast ställs in när du stoppat ditt fordon på en säker plats och dragit åt handbromsen.

[Demo Mode]

Menyalternativ	Beskrivning
[Demo Mode] [On] [Off]	Ställa in demoläget.

[System Language]

Menyalternativ	Beskrivning
[System Language]	Välj systemspråk.
	<p>ANMÄRKNINGAR</p> <ul style="list-style-type: none"> Om det inbäddade språket och de valda språkställningarna inte är samma kanske textinformationen inte visas som den ska. Vissa tecken kanske inte visas som de ska.

[Restore Settings]

Menyalternativ	Beskrivning
[All Settings]	Tryck på [Restore] för att återställa inställningarna till standardinställningar.
	<p> VIKTIGT</p> <p>Stäng inte av motorn medan du återställer inställningarna.</p> <p>ANMÄRKNINGAR</p> <ul style="list-style-type: none"> Denna inställning kan endast användas när du stoppar fordonet på en säker plats och drar åt handbromsen. Källan stängs av och Bluetooth-anslutningen kopplas bort innan processen startar.

[Keyboard]






Menyalternativ	Beskrivning
[Keyboard]	Du kan använda tangentbordet i AppRadio Mode + genom att ställa in språket för iPhone-tangentbordet.
	<p>ANMÄRKNINGAR</p> <ul style="list-style-type: none"> Ställ in samma systemspråk som för iPhone för att kunna använda den här funktionen på rätt sätt. Denna funktion är endast tillgänglig i AppRadio Mode + på iPhone.

[Touch panel calibration]

Om du upplever att pekskärmknapparna avviker från de faktiska positioner som svarar på dina tryckningar ska du justera pekskärmens tryckkänsliga punkter.

ANMÄRKNINGAR

- Använd inte spetsiga föremål såsom kulspetspennor eller mekaniska pennor. De kan skada skärmen.
- Stäng inte av motorn medan du sparar justerade positionsdata.
- Denna inställning kan endast användas när du stoppar fordonet på en säker plats och drar åt handbromsen.

Menyalternativ	Beskrivning
[Touch panel calibration]	<ol style="list-style-type: none"> Tryck på [Yes]. Tryck på de två hörnen av skärmen längs pilarna och tryck därefter samtidigt i mitten av de två [+] -markeringarna, två gånger i följd. Tryck på . <p>Justeringsresultaten sparas.</p> <ol style="list-style-type: none"> Tryck på  en gång till. Fortsätt till 16-punkters justering. Tryck försiktigt i mitten av [+] -markeringen som visas på skärmen. Målet visar ordningen. <ul style="list-style-type: none"> När du trycker på  återställs den föregående justeringspositionen. När du trycker på och håller  avbryts justeringen. Tryck på och håll  intryckt. Justeringsresultaten sparas.

[Dimmer Settings]**Obs!**

Denna inställning kan endast användas när du stoppar fordonet på en säker plats och drar åt handbromsen.

Menyalternativ	Beskrivning
[Dimmer Trigger]	Ställa in dimmerns ljusstyrka.
[Auto]	Växla automatiskt dimmern mellan på och av beroende på om fordonets strålkastare är tända eller ej.
[Manual]	Växla dimmern mellan på och av manuellt.
[Time]	Växla dimmern mellan på och av vid den tid du ställt in.
[Day/Night]	Ställa in dimmerns varaktighet dagtid eller nattetid. Du kan använda denna funktion när [Dimmer Trigger] har ställts in på [Manual].

Menyalternativ	Beskrivning
[Day]	Ställer in dimmerfunktionen på av.
[Night]	Ställer in dimmerfunktionen till på.
[Dimmer Duration]	<p>Justera tiden som dimmern är på eller av genom att dra markören eller trycka på ◀ eller ▶.</p> <p>Du kan använda denna funktion när [Dimmer Trigger] har ställts in på [Time].</p> <p>TIPS</p> <ul style="list-style-type: none"> Varje tryckning på ◀ eller ▶ flyttar markören bakåt eller framåt i steg om 15 minuter. När markörerna är placerade vid samma punkt är den tillgängliga dimmertiden 0 timmar. Om markören för avstängningstiden är placerad längst till vänster och markören för påslagstiden är placerad längst till höger är den tillgängliga dimmertiden 0 timmar. Om markören för påslagstiden är placerad längst till vänster och markören för avstängningstiden är placerad längst till höger är den tillgängliga dimmertiden 24 timmar. <p>Obs!</p> <p>Tidsvisningen på justeringsfältet för dimmeravaktighet är beroende av inställningen för klockvisning (sidan 42).</p>

[Picture Adjustment]

Du kan justera bilden för varje källa och backkameran.

VIKTIGT

Av säkerhetsskäl kan du inte använda vissa av dessa funktioner medan ditt fordon är i rörelse. Om du vill aktivera dessa funktioner ska du stanna på en säker plats och dra åt handbromsen.

För att justera följande meny trycker du på ◀, ▶, ▲ eller ▼ för att justera.

Menyalternativ	Beskrivning
[Brightness] [-24] till [+24]	Justera intensiteten för svart.
[Contrast] [-24] till [+24]	Justera kontrasten.
[Colour]* [-24] till [+24]	Justera färgmättnaden.
[Hue]* [-24] till [+24]	Justera färgtonen (vilken färg som framhävs, rött eller grönt).
[Dimmer] [+1] till [+48]	Justera skärmens ljusstyrka.

Menyalternativ	Beskrivning
[Temperature] [-3] till [+3]	Justera färgtemperaturen vilket ger en bättre vitbalans.

* För vissa bilder går det inte att justera [Hue] och [Colour].

ANMÄRKNINGAR

- Justeringar av [Brightness], [Contrast] och [Dimmer] lagras separat när fordonets strålkastare är av (dagtid) och på (natttid).
- [Brightness] och [Contrast] växlas automatisk beroende på inställningen för [Dimmer Settings].
- [Dimmer] kan ändras avseende inställningen eller tiden för att växla till på eller av (sidan 35).
- Bildjustering kanske inte är tillgängligt med vissa backkameror.
- Inställningsinnehåll kan sparas separat.

[System Information]










Menyalternativ	Beskrivning
[Firmware Information]	Visa versionen för fast programvara.

Menyalternativ	Beskrivning
[Firmware Update]	<p>⚠ VIKTIGT</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB-lagringsenheten för uppdatering får endast innehålla den korrekta uppdateringsfilen. • Stäng aldrig av denna produkt och koppla aldrig bort USB-lagringsenheten medan den fasta programvaran uppdateras. • Du kan endast uppdatera den fasta programvaran när fordonet står stilla och handbromsen är åtdragen. <ol style="list-style-type: none"> 1 Hämta filerna för uppdatering av fast programvara till datorn. 2 Anslut en tom (formaterad) USB-lagringsenhet till datorn och lokalisera därefter den korrekta uppdateringsfilen och kopiera den till USB-lagringsenheten. 3 Anslut USB-lagringsenheten till denna produkt (sidan 22). 4 Stäng av källan (sidan 15). 5 Visa [System]-inställningsskärmen (sidan 33). 6 Tryck på [System Information]. 7 Tryck på [Firmware Update]. 8 Tryck på [Continue]. <p>Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra uppdateringen av fast programvara.</p> <p>ANMÄRKNINGAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denna produkt återställs automatiskt när uppdateringen av fast programvara har slutförts om uppdateringen lyckades. • Om ett felmeddelande visas på skärmen ska du trycka på skärmen och utföra ovanstående steg igen.
[Licence]	Visa licenserna för öppen källkod.

Inställningar av tema

Menyalternativen varierar enligt källan.

Menyalternativ	Beskrivning
[Background] [Home] [AV]	Välj bakgrunden i de förinställda alternativen i den här produkten eller originalbilderna via den externa enheten. Bakgrunden kan ställas in från urvalet för huvudmenyskärmen och AV-funktionsskärmen.
Förinställda visningar	Välj önskade förinställda bakgrundsvisningar.

Menyalternativ	Beskrivning
 (anpassad)*1	Visar bakgrundsvisningsbilden som importerats från den externa lagringsenheten.
 (av)	Döljer bakgrundsvisningen.
[Illumination]*2	Välj en belysningsfärg i färglistan eller skapa en definierad färg.
Färgade knappar	Välj de önskade förinställda färgerna.
 (anpassad)	Visar skärmen för att anpassa belysningsfärgen. För att anpassa den definierade färgen trycker du på  och därefter på  eller  för att justera ljusstyrkan och mängden rött, grönt och blått för att skapa en favoritfärg. För att spara den anpassade färgen i minnet trycker och håller du [Memo] intryckt, och den anpassade färgen finns tillgänglig vid nästa belysningsinställning när du trycker på  .
 (regnbåge)	Växlar gradvis mellan de förinställda färgerna i sekvensen.
[Theme]*2	Välj temafärg.
[Clock]	Välj stilen för klockan från de förinställda bilderna.
Förinställda bilder	Välj den förinställda stilen för klockan.
 (av)	Döljer klockvisningen.

*1 Se Still image source (sidan 25).

*2 Du kan förhandsvisa huvudmenyskärmen eller AV-funktionsskärmen genom att trycka på [Home] respektive [AV].

Ljudinställningar

Menyalternativen varierar enligt källan. Vissa menyalternativ är inte tillgängliga när volymen är tystad eller källan är avstängd.

Menyalternativ	Beskrivning
[Graphic EQ] [Super Bass] [Powerful] [Natural] [Vocal] [Flat] [Custom1] [Custom2]	Välj eller anpassa equalizerkurvan. Välj en kurva som du vill använda som bas för anpassning och tryck sedan på den frekvens som du vill justera. TIPS <ul style="list-style-type: none"> Om du gör justeringar medan en kurva, [Super Bass], [Powerful], [Natural], [Vocal] eller [Flat], är vald ändras inställningarna för equalizerkurvan alltid till [Custom1]. Om du gör justeringar medan exempelvis [Custom2]-kurvan är vald, uppdateras [Custom2]. [Custom1]- och [Custom2]-kurvorna kan skapas gemensamt för alla källor. Om du drar ett finger över staplarna för flera equalizerband ställs equalizerkurvan in på värdet för den vidrörda punkten på varje stapel.
[Fader/Balance]	Tryck på eller för att justera balansen mellan högtalare fram/bak. Ställ in [Front] och [Rear] på [0] när ett system med dubbla högtalare används. Tryck på eller för att justera balansen mellan vänster och höger högtalare. TIPS Du kan även ställa in värdet genom att dra punkten i den visade tabellen. Obs! Endast balansen kan justeras när [Network Mode] är valt som högtalarläge.
[Mute Level]	Du kan automatiskt stänga av ljudet eller dämpa volymen för AV-källan och iPhone-appens volym när vägledningsrösten hörs från navigeringssystemet.
[ATT]	Volymen blir 20 dB lägre än den aktuella volymen.
[Mute]	Volymen blir 0.
[Off]	Volymen ändras inte.

Menyalternativ	Beskrivning
[Source Level Adjuster] [-4] till [+4]	Justera volymnivån för varje källa för att förhindra kraftiga volymskillnader vid växling mellan andra källor än FM. Tryck på eller för att justera källvolymen efter att du jämfört FM-radions volymnivå med nivån för källan. TIPS Om du direkt trycker på området där markören kan flyttas ändras SLA (source level adjustment)-inställningen till värdet av den vidrörda punkten. ANMÄRKNINGAR <ul style="list-style-type: none"> Inställningarna är baserade på FM-radions volymnivå som förblir oförändrad. Denna funktion är inte tillgänglig när FM-radio är valt som AV-källa. Den här funktionen är endast tillgänglig för den för tillfället valda källan.
[Subwoofer] [On] [Off]	Välj att aktivera eller inaktivera den bakre subwooferutgången från denna produkt.
[Speaker Level] Lyssnarposition*1*2 [Off] [Front-L] [Front-R] [Front] [All]	Justera högtalarens utnivå för lyssnarpositionen. 1 Tryck på eller för att välja lyssnarpositionen och välj därefter högtalarutgång. 2 Tryck på eller för att justera den valda utnivån för högtalaren.
Standard Mode*3 [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer]	Obs! Denna funktion är tillgänglig när [Subwoofer] ställts in på [On].
Network Mode*3 [High Left] [High Right] [Mid Left] [Mid Right] [Subwoofer]	
Högtalarens utnivå [-24] till [10]	
[Crossover]*4	Välj en högtalare (filter) för att justera HPF- eller LPF-delningsfrekvensen och brantheten för respektive högtalare (sidan 40).
[Subwoofer Settings]*4	Välj subwooferfasen (sidan 40).
[Listening Position]*1 [Off] [Front Left] [Front Right] [Front] [All]	Välj en lyssnarposition som du vill göra till centrum för ljudeffekterna.

Menyalternativ	Beskrivning
[Time Alignment] [On] [Off] Lyssnarposition*1*2 [Off] [Front-L] [Front-R] [Front] [All] Standard Mode*3*5 [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer] Network Mode*3*5 [High Left] [High Right] [Mid Left] [Mid Right] [Subwoofer] Avstånd [0] till [350]	Välj eller justera tidsanpassningsinställningarna för att återspegla avståndet mellan lyssnarens position och respektive högtalare. Du måste mäta avståndet mellan lyssnarens huvud och varje högtalarenhet. <ol style="list-style-type: none"> Tryck på [◀] eller [▶] för att välja lyssnarpositionen och välj därefter anpassningshögtalaren. Tryck på [◀] eller [▶] för att mata in avståndet mellan den valda högtalaren och lyssnarpositionen. <p>TIPS</p> Om du trycker på [TA On] stängs alltid tidsinställningen av. <p>Obs!</p> Denna funktion är endast tillgänglig när inställningen för lyssnarpositionen är [Front-L] eller [Front-R].
[Auto EQ] [On] [Off]	Ställ in den automatiskt justerade equalizern så att den passar fordonets akustik. För att använda denna funktion måste Auto EQ-mätningen utföras i förväg (sidan 40).
[A-EQ&TA Measurement]	Mäter och justerar fordonets akustik, equalizer och tidsinställning automatiskt så att det passar för fordonets interiör (sidan 40).
[Save Settings]	Spara för att hämta följande aktuella ljudinställningar genom att trycka på [OK]: basförstärkning, branthet, subwooferfas, högtalarnivå, Graphic EQ, HPF/LPF, lyssnarposition, brytfrekvens, tidsinställning. <p>TIPS</p> När du trycker på [Cancel], återgå till [Audio]-inställningsskärmen.
[Load Settings] [Initial Settings] [Sound Setting] [Auto EQ&TA Setting]	Läs in ljudinställningarna. <p>ANMÄRKNINGAR</p> <ul style="list-style-type: none"> [Sound Setting] är endast tillgängligt när du redan har sparat ljudinställningarna (sidan 39). [Auto EQ&TA Setting] är endast tillgängligt när du redan har utfört Auto EQ-mätningar (sidan 39).
[Bass Boost]*1 [0] till [6]	Justera basförstärkningsnivån.
[Rear Speaker Output]*1 [Rear] [Subwoofer]	Välj utgången för den bakre högtalaren. <p>Obs!</p> Denna funktion är tillgänglig när [Standard Mode] är valt som högtalarläge.

Menyalternativ	Beskrivning
[Loudness]*3 [Off] [Low] [Mid] [High]	Kompenserar för brister i de lågfrekventa och högfrekventa områdena vid låg volym. <p>Obs!</p> Denna funktion är inte tillgänglig om du ringer eller tar emot ett samtal med handsfree-funktionen.
[Automatic Level Control] [Off]	Stänger av den automatiska volymkontrollen.
[Mode1]	Korrigerar en aning ljudnivåskillnaden mellan musikfiler eller källor (för ljudsignaler med smalt dynamiskt omfång).
[Mode2]	Korrigerar brett ljudnivåskillnaden mellan musikfiler eller källor (för ljudsignaler med brett dynamiskt omfång).
[Sound Retriever] [Off] [Mode1] [Mode2]	Förbättrar komprimerat ljud och återställer fylligt ljud automatiskt. <p>TIPS</p> [Mode2] har en kraftigare effekt än [Mode1].

*1 [All] är inte tillgängligt när [Network Mode] är valt som högtalarläge.

*2 Om du ändrar inställningen för lyssnarpositionen ändras utnivåerna för alla högtalare med inställningen.

*3 För att använda denna funktion måste fordonets akustik mätas i förväg.

*4 Denna funktion är inte tillgänglig när man justerar den höga högtalaren.

*5 Denna funktion är endast tillgänglig när inställningen för lyssnarpositionen är [Front Left] eller [Front Right].

Justera equalizerkurvan automatiskt (Auto EQ)

Genom att mäta fordonets akustik kan equalizerkurvan justeras automatiskt så att den passar fordonets interiör.

VARNING

En hög ton (brus) kan avges från högtalarna när man mäter fordonets akustik. Utför aldrig Auto EQ-mätning när du kör.

VIKTIGT

- Kontrollera förhållandena grundligt innan du utför Auto EQ eftersom högtalarna kan skadas om detta utförs under följande förhållanden:
 - När högtalarna är felaktigt anslutna. (Om exempelvis en bakre högtalare är ansluten till en subwoofer-utgång.)
 - När en högtalare är ansluten till en kraftförstärkare som levererar högre uteffekt än högtalarens maximala ingångseffekt.

- Om en mikrofon för akustisk mätning (säljs separat) inte är placerad på lämplig plats kan mättonen bli hög och mätningen kan ta lång tid, vilket kan leda till att batteriet laddas ur. Var noga med att placera mikrofonen på den angivna platsen.

► Innan du använder Auto EQ-funktionen

- Utför Auto EQ på en tyst plats med fordonets motor och luftkonditionering avstängd. Stäng även av strömmen till biltelefoner eller mobiltelefoner i fordonet, eller ta bort dem i förväg. Ljud i omgivningen kan förhindra korrekt mätning av fordonets akustik.
- Var noga med att använda mikrofonen för akustiska mätningar (säljs separat). Användning av andra mikrofoner kan förhindra mätning eller kan leda till felaktig mätning av fordonets akustik.
- För att utföra Auto EQ måste de främre högtalarna vara anslutna.
- När denna produkt är ansluten till en kraftförstärkare med reglering av ingångsnivå, kanske inte Auto EQ kan användas om kraftförstärkarens ingångsnivå är inställd under standardnivån.
- När denna produkt är ansluten till en kraftförstärkare med ett lågpasfilter (LPF) ska du stänga av lågpasfiltret (LPF) innan du utför Auto EQ. Ställ även in brytfrekvensen för det inbyggda LPF för en aktiv subwoofer till den högsta frekvensen.
- Avståndet har beräknats av en dator för att ge optimal fördrojning och säkerställa exakta resultat. Ändra inte detta värde.
 - Det reflekterade ljudet inom fordonet är starkt och fördrojning inträffar.
 - Lågpasfiltret (LPF) i aktiva subwoofer eller externa förstärkare fördröjer lägre ljud.
- Om ett fel inträffar under mätningen ska du kontrollera följande innan du mäter fordonets akustik.
 - Främre högtalare (vänster/höger)
 - Bakre högtalare (vänster/höger)
 - Brus
 - Mikrofon för akustisk mätning (säljs separat)
 - Svagt batteri

► Utföra Auto EQ

VIKTIGT

Stäng inte av motorn medan mätningen pågår.

Obs!

Auto EQ ändrar ljudinställningarna enligt följande:

- Fader-/balansinställningarna återgår till mittläget (sidan 38).
- Tidigare inställningar för Auto EQ skrivs över.

1 Stanna fordonet på en tyst plats, stäng alla dörrar, fönster och soltak och stäng därefter av motorn.

Om du låter motorn fortsätta gå kan motorljud förhindra korrekt Auto EQ.

Obs!

Om körningsbegränsningar detekteras under mätningen avbryts mätningen.

2 Fäst mikrofonen för akustisk mätning (säljs separat) mitt på förarsätets nackstöd, vänd framåt.

Auto EQ-mätningen kan variera beroende på var du placerar mikrofonen. Om önskat, ska du placera mikrofonen på det främre passagerarsätet och utföra Auto EQ.

3 Koppla bort din iPhone eller smartphone-enhet.

4 Slå på tändningslåset (ACC ON).

Om fordonets luftkonditionering eller värmare är på, stäng av den.

5 Växla AV-källan till [Source OFF] (sidan 15).

6 Tryck på .

7 Tryck på och därefter på .

8 Tryck på [A-EQ&TA Measurement].

9 Anslut mikrofonen för akustisk mätning (säljs separat) med denna produkt.

Anslut mikrofonen till AUX-ingången på den bakre panelen på den här produkten.

Obs!

Använd en förlängningskabel (säljs separat) om kabeln till mikrofonen (säljs separat) inte är lång nog.

10 Tryck på [Front Left] eller [Front Right] för att välja aktuell lyssnarposition.

11 Tryck på [Start].

En 10-sekunders nedräkning startar.

Obs!

Bluetooth-anslutningen kopplas bort innan processen startar.

12 Gå ur fordonet och håll dörrarna stängda tills nedräkningen avslutas.

När nedräkningen avslutas, avges en mätningston (brus) från högtalarna och Auto EQ-mätningen börjar.

13 Vänta tills mätningen är klar.

När Auto EQ är slutförd, visas ett meddelande.

Obs!

Mätningstiden varierar beroende på typen av fordon.

TIPS

För att stoppa mätningen, tryck på [Stop].

14 Förvara mikrofonen säkert i handsfacket eller på någon annan säker plats.

Om mikrofonen utsätts för direkt solljus under en längre period, kan höga temperaturer orsaka distorsion, färgförändring eller felfunktion.

Justera brytfrekvensen

Du kan justera brytfrekvensen för varje högtalare.






Följande högtalare kan justeras:

[**Standard Mode**]: Främre, Bakre, Subwoofer.


[**Network Mode**]: Hög, Mellan, Subwoofer.

Obs!

[Subwoofer Settings] är endast tillgänglig när [Subwoofer] är [On].

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  och därefter på .
- 3 Tryck på [Crossover] eller [Subwoofer Settings].
- 4 Tryck på  eller  för att växla högtalaren.
- 5 Dra kurvlinjen för att ställa in brytfrekvensen.
- 6 Dra kurvans lägsta punkt för att ställa in brytningens branthet.

Följande alternativ kan också ställas in.

	Växlar subwooferfasen mellan normal och omvänd position.
LPF/HPF	Växla LPF/HPF-inställningen till [On] eller [Off]. När det är avstängt kan högpassinfilteret eller lågpassinfilteret för varje högtalare också aktiveras genom att trycka på kurvlinjerna.

Videoinställningar

Menyalternativen varierar enligt källan.

[Time Per Photo Slide]

Menyalternativ	Beskrivning
[Time Per Photo Slide] [5sec] [10sec] [15sec] [Manual]	Välj intervallet för bildfilens bildspel på den här produkten.

[Video Signal Setting]

Menyalternativ	Beskrivning
[AV] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Välj lämplig inställning för videosignal när du ansluter den här produkten till en AV-utrustning.

Menyalternativ	Beskrivning
[AUX] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Välj lämplig inställning för videosignal när du ansluter den här produkten till en AUX-utrustning.
[Camera] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Välj lämplig inställning för videosignal när du ansluter den här produkten till en backkamera.



Favoritmeny

Om du registrerar dina favoritmenyalternativ som genvägar kan du snabbt hoppa till den registrerade meny-skärmen genom att snabbt trycka på [Favourites]-skärmen.

Obs!

Det går att registrera upp till 12 menyalternativ i favoritmenyn.

Skapa en genväg

- 1 Tryck på  och därefter på .
- 2 Tryck på menyalternativets stjärnikon.
Stjärnikonen för den valda menyn fylls i.




TIPS

För att avbryta registreringen ska du trycka på stjärnikonen i menykolumnen igen.

Välja en genväg

- 1 Tryck på  och därefter på .
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på menyalternativet.

Ta bort en genväg



- 1 Tryck på  och därefter på .
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck och håll favoritmenykolumnen.
Det valda menyalternativet tas bort från [Favourites]-skärmen.

TIPS

Du kan även ta bort en genväg genom att trycka och hålla den registrerade menykolumnen.

Övriga funktioner

Ställa in tid och datum

- 1 Tryck på aktuell tid på skärmen.
- 2 Tryck på  eller  för att ställa in korrekt tid och datum.
Du kan ställa in följande: År, månad, datum, timmar, minuter.


TIPS

- Du kan ändra tidsvisningsformatet till [12hour] eller [24hour].
- Du kan ändra ordningen för datumvisningsformatet: Dag-månad, Månad-dag.

Ändra bredbildsläget

Du kan ställa in skärmläget för AV-skärm och bildfiler.

- 1 Tryck på knappen skärmens bildformat.

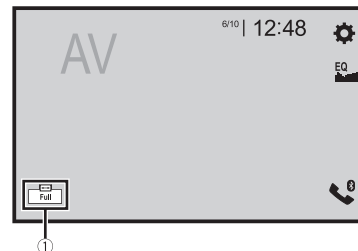

①	Knapp för inställning av skärmens bildformat
[Full]	Visar 16:9 bilder i helskärmsläge utan att ändra formatet. Obs! Förstorar och visar bilder från USB-källor utan att ändra formatet för den ursprungliga källbilden.
[Zoom]	Visar bilderna förstorade vertikalt.

[Normal]	<p>Visar bilderna utan att ändra 4:3-bildformatet.</p> <p>ANMÄRKNINGAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • För USB-källor visas eventuellt inte 4:3-bildformatet. • Enheter som är anslutna med USB MTP stöds inte.
[Trimming]	<p>En bild visas över hela skärmen med horisontal-till-vertikal-förhållandet oförändrat. Om skärmförhållandet skiljer sig från bilden kan bilden visas delvis avklippt, antingen uppe/nera eller vid sidorna.</p> <p>Obs!</p> <p>[Trimming] är endast för bildfiler.</p>

TIPS

- Olika inställningar kan lagras för varje videokälla.
- När en video visas i ett breddbildsläge som inte matchar det ursprungliga bildformatet, kan den visas annorlunda.
- Videobilden är grovkornigare när den visas i [Zoom]-läge.

Obs!

Bildfiler kan ställas in på antingen [Normal] eller [Trimming] i breddbildsläge.

Återställa denna produkt till grundinställningarna

Du kan återställa inställningarna eller det inspelade innehållet till grundinställningarna från [Restore Settings] i [System]-menyn (sidan 35).

Apple CarPlay

Du kan styra iPhone-appar med fingergester som att trycka, dra, rulla eller snärta på produktens skärm.

Kompatibla iPhone-modeller

iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5

Obs!

De kompatibla fingergesterna varierar beroende på appen för en iPhone.

⚠ VARNING

- Vissa användningar av en iPhone kanske inte är lagliga medan du kör i din jurisdiktion, så du måste vara medveten om och följa alla sådana restriktioner.
- Om du är tvexksam beträffande en viss funktion ska du endast utföra den medan bilen står parkerad.
- Ingen funktion ska användas om det inte är säkert att göra det under de aktuella körhållandena.

Använda Apple CarPlay

🔔 Viktigt

Apple CarPlay är eventuellt inte tillgängligt i ditt land eller geografiska område.

Mer information om Apple CarPlay finns på följande webbplats:

<http://www.apple.com/ios/carplay>

- Innehåll och funktionalitet för understödda appar är App-leverantörens ansvar.
- I Apple CarPlay är användningen begränsad under körning och tillgången till funktioner och innehåll bestäms av App-leverantörer.
- Apple CarPlay tillåter åtkomst till andra appar än de som finns i listan som begränsas under körning.
- PIONEER ÄR INTE ANSVARIGT FÖR OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA SKYLDIGHETER FÖR TREDJEPARTS (ICKE-PIONEER) APPAR OCH INNEHÅLL, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING ALLA FELAKTIGHETER ELLER FULLSTÄNDIG INFORMATION.

Ställa in körläget

För att få optimal användning av Apple CarPlay ska du ställa in körpositionen korrekt i enlighet med fordonet. Inställningen tillämpas nästa gång en Apple CarPlay-kompatibel enhet ansluts till den här produkten.

- 1 Tryck på .
 - 2 Tryck på  och därefter på .
- Skärmen med systeminställningar visas.

3 Tryck på [Driving Position].

4 Tryck på alternativet.

[Left]

Välj detta för ett vänsterstyrt fordon.

[Right]

Välj detta för ett högerstyrt fordon.

Startprocedur

1 Anslut en Apple CarPlay-kompatibel enhet till denna produkt via USB.

2 Tryck på .


3 Tryck på .

4 Tryck på [Apple CarPlay].

5 Tryck på Apple CarPlay-ikonen på fliken.

App-skärmen visas.

TIPS

Du kan använda Siri-funktionen genom att trycka på  när Apple CarPlay har aktiverats.

ANMÄRKNINGAR


- Om en Apple CarPlay-kompatibel enhet har anslutits och en annan skärm visas trycker du på [Apple CarPlay] på huvudmenyskärmen för att visa app-menyskärmen.
- Bluetooth-anslutningen med den Apple CarPlay-kompatibla enheten avslutas automatiskt om Apple CarPlay aktiveras. När Apple CarPlay slås på är bara en Bluetooth-ljudanslutning möjlig för andra enheter än enheten som är ansluten via Apple CarPlay.
- Det går inte att använda handsfree-uppringning via trådlös Bluetooth-teknik medan Apple CarPlay är aktiverat. Om Apple CarPlay slås på under ett samtal med en annan mobiltelefon än en Apple CarPlay-kompatibel enhet kommer Bluetooth-anslutningen att avslutas när samtalet avslutas.
- Mer information om anslutning av en enhet till den här produkten finns i installationsanvisningen.

Justera volymen

Du kan justera vägledningsvolymen separat från huvudljudvolymen när Apple CarPlay används.

1 Tryck på VOL (+/-) medan Apple CarPlay är aktiverat.

Volymmenyn visas på skärmen.

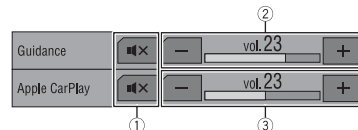

①	Tryck för att aktivera ljudavstängning. Tryck igen för att avbryta ljudavstängning.
②	Tryck på [+] eller [-] för att justera vägledningsvolymen.
③	Visar huvudljudvolymen. För att justera huvudljudvolymen trycker du på VOL (+/-) på enheten eller på [+] / [-].

Obs!

Volymmenyn visas i fyra sekunder. Tryck igen på VOL (+/-) om menyen försvinner. Meny visas igen.

Android Auto™

Du kan styra Android-appar med fingergester som att trycka, dra, rulla eller snärta på produktens skärm.

Kompatibla Android-enheter

Kräver Android Auto-appen på Google Play och en Android-kompatibel smartphone med Android 5.0 Lollipop eller senare version.

ANMÄRKNINGAR

- [USB MTP] ställs in på [Off] för att använda Android Auto (sidan 33).
- De kompatibla fingergesterna varierar beroende på appen för en smartphone.

⚠ VARNING

- Vissa användningar av en smartphone kanske inte är lagliga medan du kör i din jurisdiktion, så du måste vara medveten om och följa alla sådana restriktioner.
- Om du är tveksam beträffande en viss funktion ska du endast utföra den medan bilen står parkerad.
- Ingen funktion ska användas om det inte är säkert att göra det under de aktuella körförhållandena.

Använda Android Auto

🔔 Viktigt

Android Auto är eventuellt inte tillgängligt i ditt land eller geografiska område.

Mer information om Android Auto finns på webbplatsen för Google support:
<http://support.google.com/androidauto>

- Innehåll och funktionalitet för understödda appar är App-leverantörens ansvar.
- I Android Auto är användningen begränsad under körning och tillgången till funktioner och innehåll bestäms av App-leverantörer.
- Android Auto tillåter åtkomst till andra appar än de som finns i listan som begränsas under körning.
- PIONEER ÄR INTE ANSVARIGT FÖR OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA SKYLDIGHETER FÖR TREDJEPARTS (ICKE-PIONEER) APPAR OCH INNEHÅLL, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING ALLA FELAKTIGHETER ELLER OFULLSTÄNDIG INFORMATION.



Ställa in körläget

För att få optimal användning av Android Auto ska du ställa in körpositionen korrekt i enlighet med fordonet. Inställningen tillämpas nästa gång en Android Auto-kompatibel enhet ansluts till den här produkten.


- 1 Tryck på .
 - 2 Tryck på  och därefter på .
- Skärmen med systeminställningar visas.

- 3 Tryck på [Driving Position].
- 4 Tryck på alternativet.
[Left]
Välj detta för ett vänsterstyrtd fordon.
[Right]
Välj detta för ett högerstyrtd fordon.

Startprocedur

- 1 Anslut en Android Auto™-kompatibel enhet till denna produkt via USB.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på [Android Auto].
- 5 Tryck på Android Auto-ikonen på fliken.
App-skärmen visas.

TIPS

Du kan använda röstigenkänningsfunktionen genom att trycka på  när Android Auto har aktiverats.


ANMÄRKNINGAR

- När enheten för Android Auto ansluts till den här enheten ansluts den samtidigt även via Bluetooth. Om fem enheter redan har parkopplats visas meddelandet som bekräftar om den registrerade enheten ska raderas. Tryck på [Agree] om du vill ta bort enheten. Tryck på [BT Settings] om du vill ta bort enheter manuellt om du vill ta bort en annan enhet (sidan 9).
- Om Android Auto slås på under ett samtal med en annan mobiltelefon än den Android Auto-kompatibla enheten kommer Bluetooth-anslutningen att växla till den Android Auto-kompatibla enheten efter samtalet avslutas.
- Mer information om anslutning av en enhet till den här produkten finns i installationsanvisningen.

Justera volymen

Du kan justera vägledningsvolymen separat från huvudljudvolymen när Android Auto används.

- 1 Tryck på VOL (+/-) medan Android Auto är aktiverat.
Volymmenyn visas på skärmen.

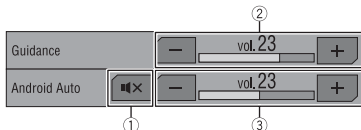

①	Tryck för att aktivera ljudavstängning. Tryck igen för att avbryta ljudavstängning.
②	Tryck på [+] eller [-] för att justera vägledningsvolymen.
③	Visar huvudljudvolymen. För att justera huvudljudvolymen trycker du på VOL (+/-) på enheten eller på [+]/[-].

Obs!

Volymmenyn visas i fyra sekunder. Tryck igen på VOL (+/-) om menyn försvinner. Menyn visas igen.

Ställa in den automatiska startfunktionen

Om den här funktionen aktiveras startar Android Auto automatiskt när en Android Auto-kompatibel enhet är ansluten till den här produkten.

Obs!

Android Auto startar bara automatiskt när en Android Auto-kompatibel enhet är korrekt ansluten till den här produkten.

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  och därefter på .
- 3 Tryck på [Android Auto Auto-launch] för att växla till [On] eller [Off].

Appendix för Apple CarPlay och Android Auto

Felmeddelanden

När det uppstår ett problem med denna produkt visas ett felmeddelande på skärmen. Se tabellen nedan för att identifiera problemet och vidta därefter föreslagen korrigerande åtgärd. Om felet kvarstår ska du anteckna felmeddelandet och kontakta din återförsäljare eller närmaste Pioneer-servicecenter.

Apple CarPlay

Attempting to connect to Apple CarPlay.

- Kommunikationen misslyckades och systemet försöker ansluta.
 - Vänta ett tag. Utför därefter åtgärderna nedan om felmeddelandet fortfarande visas.
 - Starta om iPhone.
 - Koppla bort kabeln från iPhone och anslut den igen till iPhone efter några sekunder.
 - Vrid tändningslåset till OFF och därefter tillbaka till ON.
- Om felmeddelandet fortfarande visas efter att du har utfört ovanstående åtgärd ska du kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter.

Android Auto

Android Auto has stopped.

- Den anslutna enheten är inte kompatibel med Android Auto.

– Kontrollera om enheten är kompatibel med Android Auto.

- Start av Android Auto misslyckades av någon anledning.
 - Koppla bort kabeln från din smartphone och anslut den igen till din smartphone efter några sekunder.
 - Starta om din smartphone.
 - Vrid tändningslåset till OFF och därefter tillbaka till ON.

Om felmeddelandet fortfarande visas efter att du har utfört ovanstående åtgärd ska du kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter.

- Produktens tidsinställningen är inte korrekt.
 - Kontrollera om tiden är rätt inställd.

Bluetooth pairing failed. Please pair your Android phone manually.

- Bluetooth-ihopkopplingen misslyckades av någon anledning.
 - Parkoppla den här produkten manuellt med enheten.

To use Android Auto, please stop your car and check your Android phone.

- Standardinställningarna visas på den Android Auto-kompatibla enhetens skärm eller bilder visas inte från den Android Auto-kompatibla enheten.
 - Parkera fordonet på en säker plats och följ anvisningarna som visas på skärmen. Om felmeddelandet fortfarande visas efter att du utfört instruktionerna på skärmen, återanslut enheten.

Detaljerad information beträffande anslutna iPod-enheter

- Pioneer påtar sig inget ansvar för data som förlorats på en iPod, även om dessa data förloras medan denna produkt används. Säkerhetskopiera data på din iPod regelbundet.
- Lämnna inte din iPod i direkt solljus under längre tidsperioder. Långvarig exponering för direkt solljus kan resultera i att din iPod inte fungerar som den ska på grund av hög temperatur.
- Lämnna inte din iPod på platser med hög temperatur.
- Fäst din iPod ordentligt vid körning. Låt inte din iPod falla till golvet, där den kan fastna under broms- eller gaspedalen.
- Mer information finns i bruksanvisningar för iPod.

iOS

iOS är ett varumärke för vilket Cisco äger varumärkesrättigheterna i USA och vissa andra länder.

iPhone och iPod



"Made for iPod" och "Made for iPhone" betyder att ett elektroniskt tillbehör har specialtillverkats för att anslutas till en iPod eller iPhone och har certifierats av konstruktören för att uppfylla Apples kvalitetsstandarder. Apple ansvarar inte för funktionen på denna apparat eller att den uppfyller kraven i relevant säkerhets- och regleringsstandarder. Observera att användning av detta tillbehör tillsammans med en iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa prestandan.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

Lightning

Lightning är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Apple CarPlay



Apple CarPlay är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Användning av Apple CarPlay-logotypen innebär att användargränssnittet för fordon uppfyller Apples kvalitetsstandarder. Apple ansvarar inte för funktionen för det här fordonet eller att den uppfyller kraven i relevanta säkerhets- och regleringsstandarder. Observera att användning av denna produkt tillsammans med en iPhone eller iPod kan påverka den trådlösa prestandan.

Använda app-baserat anslutet innehåll

Viktigt

Krav för att få åtkomst till tjänster med appbaserat anslutet innehåll i denna produkt:

- Den senaste versionen av den Pioneer-kompatibla applikationen för anslutet innehåll för din smartphone, som är tillgänglig från tjänsteleverantören och som laddats ner till din smartphone.
- Ett aktuellt konto hos leverantören av anslutningstjänster.
- Dataplan för din Smartphone. Obs! Om dataplanen för din smartphone inte innehåller obegränsad dataanvändning kan det tillkomma ytterligare avgifter från din leverantör för att komma åt appbaserat innehåll via 3G-, EDGE- och/eller LTE (4G)-nät.

- Anslutning till Internet via 3G-, EDGE-, LTE- (4G) eller Wi-Fi-nät.
- Extra Pioneer-adapterkabel som ansluter din iPhone till denna produkt.

Begränsningar:

- Åtkomst till appbaserat anslutet innehåll är beroende av täckning för mobil- och/eller Wi-Fi-nät så att din smartphone kan ansluta till Internet.
- Tjänstens tillgänglighet kan vara begränsad till geografiska områden. Rådfråga leverantören av anslutningstjänsterna för ytterligare information.
- Denna produkts förmåga att komma åt anslutet innehåll kan komma att ändras utan föregående meddelande och kan påverkas av något av följande: Kompatibilitetsproblem med framtida smartphone firmware-versioner, kompatibilitetsproblem med framtida program för anslutet innehåll för smartphone, leverantör(er) ändrar eller upphör med att tillhandahålla tjänst(er) eller programvara för anslutet innehåll.
- Pioneer är inte ansvarig för eventuella problem som kan uppstå från användning av felaktigt eller korruptt app-baserat innehåll.
- Innehåll och funktionalitet för understödda appar är App-leverantörens ansvar.
- I Apple CarPlay och Android Auto är funktionalitet genom produkten begränsad under körning, med tillgängliga funktioner fastställda av App-leverantörerna.
- Tillgängligheten för Apple CarPlay- och Android Auto-funktionaliteten fastställs av App-leverantören och inte av Pioneer.
- Apple CarPlay eller Android Auto tillåter åtkomst för andra applikationer än de som finns i listan (föremål för begränsningar under körning), men den

utsträckning i vilken innehåll kan användas fastställs av App-leverantörer.

Appendix

Felsökning

Om du har problem med denna produkt ska du läsa detta avsnitt. De vanligaste problemen anges nedan tillsammans med troliga orsaker och lösningar. Om du inte kan hitta en lösning till problemet här ska du kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade Pioneer-servicecenter.

Vanliga problem

En svart skärm visas och det går inte att använda pekskärmknapparna.

- [Power OFF]-läge är på.
 - Tryck på valfri knapp på denna produkt för att inaktivera läget.

Problem med AV-skärmen

Ett varningsmeddelande visas på skärmen och det går inte att spela upp videon.

- Handbromsledningen är inte ansluten eller så är handbromsen inte åtdragen.
 - Anslut handbromsledningen ordentligt och dra åt handbromsen.
- Handbromslåsningen är aktiverad.
 - Stanna fordonet på en säker plats och dra åt handbromsen.

Ingen video avges från den anslutna utrustningen.


- [AV Input]- eller [AUX Input]-inställningen är felaktigt.
 - Korrigera inställningarna.

Ljud eller video hoppar.

- Produkten har inte fäst ordentligt.
 - Fäst produkten ordentligt.

Inget ljud avges. Volymnivån ökar inte.

- Kablarna är inte korrekt anslutna.
 - Anslut kablarna korrekt.

Ikonen  visas och en funktion kan inte utföras.

- Funktionen är inte kompatibel med videokonfigurationen.

Slumpmässig uppspelning i Music Browse-läge inaktiveras i USB-lagringenheten.

- Slumpmässig uppspelning i Music Browse-läge avslutas efter att tändningen stängs av (ACC OFF).
 - Växla till Music Browse-läge igen och aktivera slumpmässig uppspelning.

Bilden är utdragen med ett felaktigt bildformat.

- Bildformatet är felaktigt för skärmen.
 - Välj lämplig inställning för den bilden.

Det går inte att använda en iPod.

- iPod-enheten läser sig.
 - Återanslut din iPod med USB-gränssnittskabeln för iPod/iPhone.
 - Uppdatera iPod-programversionen.
- Ett fel har inträffat.
 - Återanslut din iPod med USB-gränssnittskabeln för iPod/iPhone.
 - Parkera fordonet på en säker plats och vrid tändningslåset till av (ACC OFF). Vrid därefter tändningslåset till på (ACC ON) igen.
 - Uppdatera iPod-programversionen.
- Kablarna är inte korrekt anslutna.
 - Anslut kablarna korrekt.

Det går inte att höra ljud från iPoden.

- Ljudutgångens riktning kan växla automatiskt när Bluetooth- och USB-anslutningarna används samtidigt.
 - Använd iPod till att ändra ljudutgångens riktning.


Problem med telefonskärmen

Det kanske inte går att ringa upp eftersom pekskärmknapparna för uppringning är inaktiva.

- Telefonen befinner sig på en plats som saknar täckning.
 - Försök igen när du har kommit till en plats med täckning.
- Det går inte att upprätta anslutning mellan mobiltelefonen och denna produkt.
 - Utför anslutningsprocessen.
- Om två mobiltelefoner samtidigt är anslutna till denna produkt och nummerslagning, uppringning eller ett samtal pågår på den första telefonen går det inte att slå ett nummer på den andra telefonen.
 - När åtgärden är slutförd på den första av de två mobiltelefonerna, ska du använda apparätväxlingsknappen för att växla till den andra telefonen och därefter ringa.

Problem med app-skärmen

En svart skärm visas.

- Medan man använde en app avslutades appen på smartphonesidan.
 - Tryck  för att visa huvudmenyskärmen.
- Operativsystemet på din smartphone kanske väntar på en inmatning från dig.
 - Stoppa fordonet på en säker plats och kontrollera skärmen på din smartphone.

Skärmen visar men produkten kan inte användas alls.

- Ett fel har inträffat.
 - Parkera fordonet på en säker plats och vrid tändningslåset till av (ACC OFF). Vrid därefter tändningslåset till på (ACC ON) igen.
 - När en Android-apparat är ansluten ska du koppla bort Bluetooth-anslutningen från denna produkt och därefter återansluta den.

Din smartphone laddades inte.

- Laddningen avbröts eftersom temperaturen för din smartphone steg på grund av att den användes för mycket under laddning.
 - Koppla bort din smartphone från din kabel och vänta tills den kyls ner.
- Mer batterikraft förbrukades än vad som laddades.
 - Detta problem kan åtgärdas genom att du stänger onödiga tjänster på din smartphone.

Ljud från AppRadio Mode + på Android-apparaten avges inte från högtalarna på den här enheten.

- Beroende på Android-enheten matas eventuellt inte ljudet från AppRadio Mode + ut för högtalarna för den här enheten.
 - Ändra till [Smartphone] i [AppRadio Mode Sound]-inställningarna (sidan 33).

Felmeddelanden

När det uppstår ett problem med denna produkt visas ett felmeddelande på skärmen. Se tabellen nedan för att identifiera problemet och vidta därefter föreslagna korrigerande åtgärder. Om felet kvarstår ska du anteckna felmeddelandet och kontakta din återförsäljare eller närmaste Pioneer-servicecenter.

Gemensamt

AMP Error

- Produkten fungerar inte eller högtalaranslutningen är felaktig, skyddskretsen aktiveras.
 - Kontrollera högtalaranslutningen. Om meddelandet inte försvinner trots att du stängt av motorn och startat den igen, ska du kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter för att få hjälp.

DAB-tuner

Antenna Error

- Antennanslutningen är felaktig eller så har en felaktig spänning detekterats.
 - Vrid tändningsnyckeln till OFF och anslut antennen korrekt. Efter anslutningen vrider du den tillbaka till ON igen.

Spotify

Skip limit reached.

- Gränsen för antalet överhoppningar har nåtts.
 - Gå inte över gränsen för antalet överhoppningar.
 - Spotify begränsar det totala antalet överhoppningar per timme.

Check USB

- USB-kontakten eller USB-kabeln har kortslutits.
 - Kontrollera att USB-kontakten eller USB-kabeln inte har fastnat i något eller skadats.
- Den anslutna USB-lagringsenheten förbrukar mer än maximalt tillåten ström.
 - Koppla bort USB-lagringsenheten och använd den inte. Vrid tändningslåset till OFF och därefter till ACC eller ON, och anslut därefter en kompatibel USB-lagringsenhet.

No Spotify

- Spotify-appen är inte installerad i den anslutna enheten.
 - Installera Spotify-appen i din mobila apparaten.

Update App

- Spotify-appen är gammal.
 - Uppdatera till den senaste Spotify-appen.

Please Log-in

- Du är inte inloggad i Spotify-appen.
 - Logga in på Spotify-appen.

No Signal

- Den anslutna enheten är på en plats som saknar täckning.
 - Anslut enheten till ett nätverk.

USB-lagringsenhet

Error-02-9X/-DX

- Kommunikationen misslyckades.
 - Vrid tändningslåset till OFF och därefter tillbaka till ON.
 - Koppla bort USB-lagringsenheten.
 - Växla till en annan källa. Återgå därefter till USB-lagringsenheten.

Unplayable File

- Det finns ingen fil som kan spelas upp i USB-lagringsenheten.
 - Kontrollera att filerna i USB-lagringsenheten är kompatibla med den här produkten.
- Säkerhetsspärren för den anslutna USB-lagringsenheten är aktiverad.
 - Följ USB-lagringsenhetens anvisningar för att inaktivera säkerhetsspärren.

Skipped

- Den anslutna USB-lagringsenheten innehåller DRM-skyddade filer.
 - Spelaren hoppar över de skyddade filerna.

Protect

- Alla filerna på den anslutna USB-lagringsenheten är inbäddade med DRM.
 - Byt ut USB-lagringsapparaten.

Incompatible USB

- Den anslutna USB-lagringsenheten stöds inte av denna enhet.
 - Koppla bort apparaten och byt ut den mot en kompatibel USB-lagringsenhet.

Check USB

- USB-kontakten eller USB-kabeln har kortslutits.
 - Kontrollera att USB-kontakten eller USB-kabeln inte har fastnat i något eller skadats.
- Den anslutna USB-lagringsenheten förbrukar mer än maximalt tillåten ström.
 - Koppla bort USB-lagringsenheten och använd den inte. Vrid tändningslåset till OFF och därefter till ACC eller ON, och anslut därefter en kompatibel USB-lagringsenhet.

HUB Error

- Den anslutna USB-hubben stöds inte av denna produkt.
 - Anslut USB-lagringsenheten direkt till denna produkt.

No Response

- Denna produkt kan inte känna igen den anslutna USB-lagringsenheten.
 - Koppla bort apparaten och byt ut den mot en annan USB-lagringsenhet.

USB was disconnected for device protection. Do not re-insert this USB memory into the unit. Please restart the unit.

- USB-kontakten eller USB-kabeln har kortslutits.

- Kontrollera att USB-kontakten eller USB-kabeln inte har fastnat i något eller skadats.
- Den anslutna USB-lagringsenheten förbrukar mer än maximalt tillåten ström.

- Koppla bort USB-lagringsenheten och använd den inte. Vrid tändningslåset till OFF och därefter till ACC eller ON, och anslut därefter en kompatibel USB-lagringsenhet.
- USB-gränssnittskabeln för iPod/iPhone har kortslutits.
 - Kontrollera att USB-gränssnittskabeln för iPod/iPhone eller USB-kabeln inte har fastnat i något eller skadats.

Your device is not authorized to play this DivX protected video.

- Denna produkts DivX-registreringskod har inte auktoriserats av DivX VOD-innehållsleverantören.

Audio Format not supported

- Denna typ av fil stöds inte på denna produkt.
 - Välj en fil som kan spelas.

iPod

Error-02-6X/-9X/-DX

- iPod-fel.
 - Koppla bort kabeln från iPod-enheten. När iPod-enhetens huvudmeny visas återansluter du iPoden och återställer den.

Error-02-67

- iPodens version av fast programvara är gammal.
 - Uppdatera iPod-versionen.

Bluetooth

Error-10

- Strömavbrott för Bluetooth-modulen i denna produkt.

– Vrid tändningslåset till OFF och därefter tillbaka till ON.
Om felmeddelandet fortfarande visas efter att du har utfört ovanstående åtgärd ska du kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Pioneer-servicecenter.

Detaljerad information för media som kan spelas

Kompatibilitet

Gemensamma meddelanden beträffande USB-lagringsenheten

- Lämna inte USB-lagringsenheten på platser med höga temperaturer.
- Beroende på vilken typ av USB-lagringsenhet som du använder kanske denna produkt inte känner igen lagringsenheten eller filerna kanske inte spelas upp som de ska.
- Textinformationen för vissa ljud- och videofiler kanske inte visas korrekt.
- Filnamnstillägg måste användas på rätt sätt.
- Det kan uppstå en kort fördröjning när man börjar spela upp filer på en USB-lagringsenhet med komplexa mapphierarkier.
- Vilka funktioner som kan användas varierar beroende på typen av USB-lagringsenhet.
- Det kanske inte går att spela upp vissa musikfiler från USB beroende på filegenskaper, filformat, inspelat program, uppspelningssmiljö, lagringsförhållanden etc.

Kompatibilitet för USB-lagringsenhet

- Mer information om USB-lagringsenhetens kompatibilitet med denna produkt finns under Specifikationer på sidan Specifications (sidan 53).
- Protokoll: bulk
- Du kan inte ansluta en USB-lagringsenhet till denna produkt via en USB-hubb.
- Partitionerade USB-lagringsenheter är inte kompatibla med denna produkt.

- Fäst USB-lagringsenheten ordentligt när du kör. Låt inte USB-lagringsenheten falla till golvet, där den kan fastna under broms- eller gaspedalen.
 - Det kan uppstå en kort fördröjning när man börjar spela upp ljudfiler som är kodade med bilddata.
 - Vissa USB-lagringsenheter som ansluts till denna produkt kan generera brus på radion.
 - Anslut inte något annat än USB-lagringsenheten.
- Sekvensen av ljudfiler på USB-lagringsenheten.
För USB-lagringsenheten är sekvensen anorlunda än för en USB-lagringsenhet.

Riktlinjer för hantering och extra information

- Denna produkt är inte kompatibel med Multi Media Card (MMC).
- Copyright-skyddade filer kan inte spelas upp.

Gemensamma meddelanden om DivX-filer

Meddelanden som är specifika för DivX-filer

- Endast DivX-filer som hämtats från DivX-partnerwebbplatser garanteras fungera korrekt. Icke-auktoriserade DivX-filer kanske inte fungerar som de ska.
- Denna produkt motsvarar en DivX-filvisning på upp till 1 590 minuter och 43 sekunder. Sökfunktioner bortom denna tidsgräns är spärrade.
- Mer information om DivX-videoversioner som kan spelas på denna produkt finns under Specifikationer på sidan Specifications (sidan 53).
- Mer information om DivX finns på följande webbplats: <http://www.divx.com/>

DivX-undertextfiler

- Textremsefiler i Srt-format med filnamnstillägget ".srt" kan användas.
- Endast en textremsefil kan användas för varje DivX-fil. Flera textremsefiler kan inte associeras.

- Textremsefiler som namngetts med samma teckensträng som DivX-filen före filnamnstillägget är associerade med DivX-filen. Teckensträngen före filnamnstillägget måste vara exakt samma. Om det emellertid endast finns en DivX-fil och en textremsefil i en enda mapp, associeras filerna även om filnamnen inte är samma.
- Textremsefilen måste lagras i samma mapp som DivX-filen.
- Upp till 255 textremsefiler kan användas. Ytterligare textremsefiler känns inte igen.
- Upp till 64 tecken kan användas för namnet på textremsefilen, inklusive filnamnstillägget. Om fler än 64 tecken används för filnamnet, kanske textremsefilen inte känns igen.
- Teckenkoden för textremsefilen ska följa ISO-8859-1. Tecken som inte följer ISO-8859-1 kan få tecknen att visas felaktigt.
- Textremserna kanske inte visas korrekt om de visade tecknen i textremsefilen inkluderar kontrollkod.
- För material som använder hög överföringshastighet kanske undertext och video inte är helt synkroniserade.
- Om flera undertexter är programmerade att visas inom ett mycket kort tidsintervall, t.ex. 0,1 sekunder, kanske inte textremserna visas vid korrekt tid.

Översikt över mediakompatibilitet

Allmänt

- Maximal uppspelningstid för ljudfiler lagrade på en USB-lagringsenhet: 7,5 timmar (450 minuter)

USB-lagringsenhet

Filsystem: FAT16/FAT32/NTFS
Maximalt antal kataloger: 8
Maximalt antal mappar: 1 500
Maximalt antal filer: 15 000

Filtyper som kan spelas: MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, DivX, H.264, H.263, MPEG-2, MPEG-4, WMV, FLV, MKV, JPEG, PNG, BMP

MP3-kompatibilitet

- Version 2.x av ID3-etikett prioriteras när både version 1.x och version 2.x finns.
- Denna produkt är inte kompatibel med följande: MP3i (MP3 interaktiv), mp3 PRO, m3u-spellista

USB-lagringsenhet

Filnamnstillägg: .mp3
Bithastighet: 8 kbps till 320 kbps (CBR), VBR
Samplingsfrekvens: 16 kHz till 48 kHz
ID3-etikett: ID3-etikettversion 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

WMA-kompatibilitet

- Denna produkt är inte kompatibel med följande: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

USB-lagringsenhet

Filnamnstillägg: .wma
Bithastighet: 48 kbps till 320 kbps (CBR), VBR
Samplingsfrekvens: 32 kHz till 48 kHz

WAV-kompatibilitet

- Samplingsfrekvensen som visas på bildskärmen kan vara avrundad.

USB-lagringsenhet

Filnamnstillägg: .wav
Format: Linjär PCM (LPCM)
Bithastighet: cirka 1,5 Mbps
Samplingsfrekvens: 16 kHz till 48 kHz

AAC-kompatibilitet

- Denna produkt spelar AAC-filer som kodats med iTunes.

USB-lagringsenhet

Filnamnstillägg: .aac, .adts, .mka, .m4a
Bithastighet: 16 kbps till 320 kbps (CBR)
Samplingsfrekvens: 11,025 kHz till 48 kHz

FLAC-kompatibilitet

USB-lagringsenhet

Filnamnstillägg: .flac

Samplingsfrekvens: 8 kHz till 192 kHz

DivX-kompatibilitet

- Denna produkt är inte kompatibel med följande: DivX Ultra-format, DivX-filer utan videodata, DivX-filer som kodats med ljudkodet för LPCM (Linjär PCM)
- Om en fil innehåller mer än 4 GB avbryts uppspelningen före slutet.
- Vissa specialfunktioner kan vara spärrade på grund av DivX-filernas sammansättning.

Kompatibilitet för videofiler (USB)

- Filer kanske inte spelas upp ordentligt på grund av miljön som filen skapades i eller filens innehåll.
- Denna produkt är inte kompatibel med dataöverföring med paketskrivning.
- Denna produkt kan känna igen 32 tecken, med start från första tecknet, inklusive tillägg för filnamn och mappnamn. Beroende på visningsområdet kan denna produkt försöka visa dem med förminskad teckensnittstorlek. Det maximala antalet tecken som kan visas varierar emellertid beroende på bredden för varje tecken och visningsområdet.
- Sekvensen för val av mapper eller andra funktioner kan ändras, beroende på kodnings- eller bränningsprogramvaran.

.avi

Format: MPEG-4/DivX/H.264/H.263
Kompatibel videokodet: MPEG-4 (Simple Profile/Advanced Simple Profile)/DivX (Home Theater Profile)/H.264 (Base Line Profile/Main Profile/High Profile)/H.263 (Baseline Profile 0/3)
Max. upplösning: 1 920 bildpunkter × 1 080 bildpunkter
Max. bildfrekvens: 30 fps

- Det kanske inte går att spela upp filer beroende på bithastigheten.

.mp4

Format: MPEG-4/H.264/H.263
Kompatibel videokodet: MPEG-4 (Simple Profile/Advanced Simple Profile)/H.264 (Base Line Profile/Main Profile/High Profile)/H.263 (Baseline Profile 0/3)
Max. upplösning: 1 920 bildpunkter × 1 080 bildpunkter
Max. bildfrekvens: 30 fps

- Det kanske inte går att spela upp filer beroende på bithastigheten.

.mkv

Format: MPEG-4/H.264
Kompatibel videokodet: MPEG-4 (Simple Profile/Advanced Simple Profile)/H.264 (Base Line Profile/Main Profile/High Profile)
Max. upplösning: 1 920 bildpunkter × 1 080 bildpunkter
Max. bildfrekvens: 30 fps

- Det kanske inte går att spela upp filer beroende på bithastigheten.

.mov

Format: MPEG-4/H.264/H.263
Kompatibel videokodet: MPEG-4 (Simple Profile/Advanced Simple Profile)/H.264 (Base Line Profile/Main Profile/High Profile)/H.263 (Baseline Profile 0/3)
Max. upplösning: 1 920 bildpunkter × 1 080 bildpunkter
Max. bildfrekvens: 30 fps

- Det kanske inte går att spela upp filer beroende på bithastigheten.

.flv

Format: H.264
Kompatibel videokodet: H.264 (Baseline Profile/Main Profile/High Profile)
Max. upplösning: 1 920 bildpunkter × 1 080 bildpunkter
Max. bildfrekvens: 30 fps

- Det kanske inte går att spela upp filer beroende på bithastigheten.

.m4v

Format: MPEG-4/H.264/H.263

Kompatibel videokodet: MPEG-4 (Simple Profile/Advanced Simple Profile)/H.264 (Base Line Profile/Main Profile/High Profile)/H.263 (Baseline Profile 0/3)
Max. upplösning: 1 920 bildpunkter × 1 080 bildpunkter
Max. bildfrekvens: 30 fps

- Det kanske inte går att spela upp filer beroende på bithastigheten.

.asf

Format: WMV
Kompatibel videokodet: WMV (Simple Profile/Main Profile/Advanced Profile)
Max. upplösning: 1 920 bildpunkter × 1 080 bildpunkter
Max. bildfrekvens: 30 fps

- Det kanske inte går att spela upp filer beroende på bithastigheten.

.wmv

Format: WMV
Kompatibel videokodet: WMV (Simple Profile/Main Profile/Advanced Profile)
Max. upplösning: 1 920 bildpunkter × 1 080 bildpunkter
Max. bildfrekvens: 30 fps

- Det kanske inte går att spela upp filer beroende på bithastigheten.

.divx

Format: MPEG-4/DivX
Kompatibel videokodet: MPEG-4 (Simple Profile/Advanced Simple Profile)/DivX (Home Theater Profile)
Max. upplösning: 1 920 bildpunkter × 1 080 bildpunkter
Max. bildfrekvens: 30 fps

- Det kanske inte går att spela upp filer beroende på bithastigheten.

Exempel på en hierarki

Obs!

Denna produkt tilldelar mappnummer. Användaren kan inte tilldela mappnummer.

Bluetooth



Ordmärket *Bluetooth*[®] och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och PIONEER CORPORATION använder sådana märken under licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.

WMA

Windows Media är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

- Den här produkten innehåller teknik som ägs av Microsoft Corporation och som inte får användas eller distribueras utan licens från Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000–2009 Josh Coalson
Copyright © 2011–2013 Xiph.Org Foundation

Spridning och användning i käll- och binärkodsför, med eller utan ändringar, är tillåten om följande villkor uppfylls:

– Vid spridning av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och nedanstående friskrivningsklausul finnas med.

– Vid spridning i binärkodsför måste ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och nedanstående friskrivningsklausul finnas med i dokumentationen och/eller i annat material som medföljer vid distributionen.

– Varken namnet på Xiph.org Foundation eller namnen på dem som bidrar får användas för att rekommendera eller främja produkter baserade på denna programvara utan att skriftligt tillstånd dessförinnan lämnats för detta.

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA "I BEFINTLIGT SKICK" OCH DE FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR ALLMÅN LÄMPLIGHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR STIFTELSEN ELLER BIDRAGSGIVARNA ANSVARIG FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INKÖP AV ANDRA VAROR ELLER TJÄNSTER, FÖRLUST AV DATA, VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET) OAVSETT ORSAK OCH OAVSETT ANSVAR, OAVSETT INOM KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER UTOMKONTRAKTSLIGT (INKLUSIVE VÄRDSLÖSHET ELLER ANNAT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPKOMMER VID ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR MEDDELATS.

DivX



DivX® Home Theater Certified-enheter har testats för DivX Home Theater videouppspelning med hög kvalitet (inklusive .avi, .divx). När du ser DivX-logotypen vet du att du har friheten att spela dina favoritvideofiler. DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivX, LLC och används på licens. DivX Certified™-enheten kan spela DivX® Home Theater-videofiler på upp till 576p (inklusive .avi, .divx).

Hämta programvaran från www.divx.com för att skapa, spela och streama digitalvideo.

AAC

AAC är en förkortning för Advanced Audio Coding och syftar på en standard för ljudkomprimeringsteknik som används med MPEG-2 och MPEG-4. Flera olika program kan användas för att koda AAC-filer men filformat och filnamnstillägg varierar beroende på vilket program som används för kodningen. Denna enhet spelar AAC-filer som kodats med iTunes.

Google™, Google Play, Android

Google, Google Play, Android och Android Auto är varumärken som tillhör Google Inc.

MIXTRAX

MIXTRAX är ett varumärke som tillhör PIONEER CORPORATION.

Detaljerad information beträffande anslutna iPod-enheter

- Pioneer påtar sig inget ansvar för data som förlorats på en iPod, även om dessa data förloras medan denna produkt används. Säkerhetskopiera data på din iPod regelbundet.
- Lämna inte din iPod i direkt solljus under längre tidsperioder. Långvarig exponering för direkt solljus kan resultera i att din iPod inte fungerar som den ska på grund av hög temperatur.
- Lämna inte din iPod på platser med hög temperatur.
- Fäst din iPod ordentligt vid körning. Låt inte din iPod falla till golvet, där den

kan fastna under broms- eller gaspedalen.

- Mer information finns i bruksanvisningar för iPod.

iPhone och iPod

Made for
 iPod  iPhone

"Made for iPod" och "Made for iPhone" betyder att ett elektroniskt tillbehör har specialtillverkat för att anslutas till en iPod eller iPhone och har certifierats av konstruktören för att uppfylla Apples kvalitetsstandarder. Apple ansvarar inte för funktionen på denna apparat eller att den uppfyller kraven i relevanta säkerhets- och regleringsstandarder. Observera att användning av detta tillbehör tillsammans med en iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa prestandan. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

Lightning

Lightning är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

App Store

App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

iOS

iOS är ett varumärke för vilket Cisco äger varumärkesrättigheterna i USA och vissa andra länder.

iTunes

iTunes är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra länder.

Apple Music

Apple Music är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra länder.

Använda app-baserat anslutet innehåll

Viktigt

Krav för att få åtkomst till tjänster med appbaserat anslutet innehåll i denna produkt:

- Den senaste versionen av den Pioneer-kompatibla applikationen för anslutet innehåll för din smartphone, som är tillgänglig från tjänsteleverantören och som laddats ner till din smartphone.
- Ett aktuellt konto hos leverantören av anslutningstjänster.
- Dataplan för din Smartphone. Obs! Om dataplanen för din smartphone inte innehåller obegränsad dataanvändning kan det tillkomma ytterligare avgifter från din leverantör för att komma åt appbaserat innehåll via 3G-, EDGE- och/eller LTE (4G)-nät.
- Anslutning till Internet via 3G-, EDGE-, LTE- (4G) eller Wi-Fi-nät.
- Extra Pioneer-adapterkabel som ansluter din iPhone till denna produkt.

Begränsningar:

- Åtkomst till appbaserat anslutet innehåll är beroende av täckning för mobil- och/eller Wi-Fi-nät så att din smartphone kan ansluta till Internet.
- Tjänstens tillgänglighet kan vara begränsad till geografiska områden. Rådfråga leverantören av anslutningstjänsterna för ytterligare information.
- Denna produkts förmåga att komma åt anslutet innehåll kan komma att ändras utan föregående meddelande och kan påverkas av något av följande: Kompatibilitetsproblem med framtida

smartphone firmware-versioner, kompatibilitetsproblem med framtida program för anslutet innehåll för smartphone, leverantör(er) ändrar eller upphör med att tillhandahålla tjänst(er) eller programvara för anslutet innehåll.

Spotify®



SPOTIFY och Spotify-logotypen tillhör de registrerade varumärken som ägs av Spotify AB. Kompatibla mobila digitala enheter och premiumabonnemang krävs, där de finns tillgängliga, se <https://www.spotify.com>.

Att observera beträffande videovisning

Kom ihåg att användning av detta system för kommersiell visning eller visning för allmänheten kan innebära ett brott mot upphovsmannens rättigheter enligt lagen om upphovsrätt.

Att observera beträffande användning av MP3-filer

Vid leverans av den här produkten medföljer endast en licens för privat, icke-kommersiell användning och det medföljer ingen licens eller underförstådd rätt att använda denna produkt för någon kommersiell (dvs. inkomstbringande) realtidssändning (markbunden, satellit, kabel och/eller något annat media), sändning/streaming via Internet, intranät och/eller andra nätverk eller i andra elektroniska distributionssystem, t.ex. betalkanaler eller audio-on-demand-

program. Det krävs en oberoende licens för sådan användning. Mer information finns på <http://www.mp3licensing.com>.

Använda LCD-skärmen korrekt

Hantera LCD-skärmen

- Om LCD-skärmen utsätts för direkt solljus under långa perioder kan det leda till att LCD-skärmen skadas på grund av att den blir mycket varm. När du inte använder denna produkt ska du undvika att utsätta den för direkt solljus i så hög utsträckning som möjligt.
- LCD-skärmen ska endast användas inom de temperaturintervall som anges under Specifikationer på sidan sidan 53.
- Använd inte LCD-skärmen vid temperaturer som är högre eller lägre än intervallet för användningstemperatur eftersom LCD-skärmen kanske inte fungerar som den ska och kan skadas.
- LCD-skärmen exponeras för att öka dess synlighet inom fordonet. Tryck inte kraftigt på den eftersom detta kan skada den.
- Tryck inte på LCD-skärmen med för mycket kraft eftersom den kan repas.
- Rör aldrig vid LCD-skärmen med något annat än fingret när du använder pekskärmfunktionerna. LCD-skärmen kan lätt repas.

LCD-skärm (Liquid crystal display)

- Om LCD-skärmen är placerad nära luftkonditionerings luftutsläpp ska man se till att luft från luftkonditionerings inte blåser på skärmen. Värme från värmaren kan skada LCD-skärmen och kall luft från kylningen

kan leda till att det bildas fukt inuti produkten vilket kan orsaka skador.

- Små svarta prickar eller vita prickar (ljus prickar) kan förekomma på LCD-skärmen. Detta beror på LCD-skärmens egenskaper och indikerar inte ett fel.
- LCD-skärmen kan vara svår att avläsa om den utsätts för direkt solljus.
- När du använder en mobiltelefon ska du hålla dess antenn borta från LCD-skärmen för att förhindra störningar i videobilden, t.ex. i form av prickar eller färgade ränder.

Skötsel av LCD-skärmen

- När du tar bort damm från eller rengör LCD-skärmen ska du först stänga av denna produkt och därefter torka av skärmen med en mjuk och torr trasa.
- När du torkar av LCD-skärmen ska du vara försiktig så du inte repar ytan. Använd inte starka eller slipande kemiska rengöringsmedel.

LED-bakgrundsbelysning (Light-Emitting Diode)

- Det finns en lysdiod inuti skärmen för att belysa LCD-skärmen.
- Vid låga temperaturer kan användning av LED-bakgrundsbelysning öka bildfördröjningen och bildförsämring på grund av LCD-skärmens egenskaper. Bildkvaliteten förbättras när temperaturen stiger.
 - LED-bakgrundsbelysningens produktivslängd är mer än 10 000 timmar. Den kan emellertid minska om den används vid höga temperaturer.
 - Om LED-bakgrundsbelysningen när slutet av produktens livslängd blir skärmen svagare och bilden går inte att se. Om detta inträffar ska du kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade Pioneer-servicecenter.

Specifikationer

Allmänt

Klassad strömkälla:
14,4 V DC (10,8 V till 15,1 V tillåts)

Jordningssystem:
Negativ typ

Max. strömförbrukning:
10,0 A

Dimensioner (B x H x D):
DIN
Chassi:
178 mm x 100 mm x 157 mm
Front:
188 mm x 118 mm x 21 mm
D
Chassi:
178 mm x 100 mm x 164 mm
Front:
171 mm x 97 mm x 14 mm

Vikt:
1,2 kg

Bildskärm

Skärmstorlek/bildformat:
6,94 tum bred/16:9 (effektivt bildyta:
156,24 mm x 81,605 mm)

Bildpunkter:
1 209 600 (2 520 x 480)

Visningsmetod:
TFT aktiv matris, drivande

Färgsystem PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/
SECAM-kompatibel

Tolererad temperaturintervall:
-10 °C till +60 °C (stäng av ström)

Audio

Maximal utteffekt:
• 50 W x 4 kanaler/4 Ω
• 50 W x 2 kan./4 Ω + 70 W x 1 kan./2 Ω (för subwoofer)

Kontinuerlig utteffekt:
22 W x 4 (50 Hz till 15 kHz, 5 % THD, 4 Ω
LAST, båda kanalerna drivna)

Lastimpedans:
4 Ω (4 Ω till 8 Ω [2 Ω för 1 kan.] tillåtet)

Preout-utgångsnivå (max): 4,0 V
Equalizer (13-bands grafisk equalizer):
Frekvens:
50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/
500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/3,
15 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz
Förstärkning: ±12 dB (2 dB/steg)
<Standard Mode>
HPF:
Frekvens:
25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/
80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/
250 Hz
Branthet:
-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt,
-24 dB/okt, OFF
Subwoofer/LPF:
Frekvens:
25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/
80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/
250 Hz
Branthet:
-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt,
-24 dB/okt, -30 dB/okt, -36 dB/okt,
OFF
Förstärkning:
+10 dB till -24 dB (1 dB/steg)
Fas: Normal/Omvänd
Tidsinställning:
0 till 140 steg (2,5 cm/steg)
Basförstärkning:
Förstärkning: +12 dB till 0 dB
Högtalarnivå:
+10 dB till -24 dB (1 dB/steg)
<Network Mode>
HPF (Hög):
Frekvens:
1,25 kHz /1,6 kHz /2 kHz /2,5 kHz /
3,15 kHz /4 kHz /5 kHz /6,3 kHz /8 kHz /
10 kHz /12,5 kHz
Branthet:
-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt,
-24 dB/okt
HPF (Mellan):
Frekvens:
25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/

80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/
250 Hz
Branthet:
-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt,
-24 dB/okt, OFF
LPF (Mellan):
Frekvens:
1,25 kHz /1,6 kHz /2 kHz /2,5 kHz /
3,15 kHz /4 kHz /5 kHz /6,3 kHz /8 kHz /
10 kHz /12,5 kHz
Branthet:
-6 dB/okt, -12 dB/okt, -18 dB/okt,
-24 dB/okt, -30 dB/okt, -36 dB/okt,
OFF
Subwoofer:
Frekvens:
25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/
80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/
250 Hz
Branthet:
-12 dB/okt, -18 dB/okt, -24 dB/okt,
-30 dB/okt, -36 dB/okt, OFF
Förstärkning:
+10 dB till -24 dB (1 dB/steg)
Fas: Normal/Omvänd
Tidsinställning:
0 till 140 steg (2,5 cm/steg)
Basförstärkning:
Förstärkning: +12 dB till 0 dB
Högtalarnivå:
+10 dB till -24 dB (1 dB/steg)

USB

USB-standardspecifikation:
USB 1.1, USB 2.0 full hastighet, USB 2.0
hög hastighet
Max. strömmatning: 1,5 A
USB-klass:
MSC (Mass Storage Class), MTP (Media
Transfer Protocol)
Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
<USB audio>
MP3-avkodningsformat:
MPEG-1 & 2 & 2.5 Audio Layer 3
WMA-avkodningsformat:
Version 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2-kanals
ljud) (Windows Media Player)

AAC-avkodningsformat:
MPEG-4 AAC (endast iTunes-kodad)
(Version 12,5 och tidigare)
FLAC-avkodningsformat:
Version 1.3.0 (Free Lossless Audio Codec)
WAV-signalformat (endast MSC-läge):
Linjär PCM
Samplingsfrekvens:
Linjär PCM:
16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/
44,1 kHz/48 kHz
<USB image>
JPEG-avkodningsformat (endast MSC-
läge):
.jpeg, .jpg, .jpe
Bildpunktssampling: 4:2:2, 4:2:0
Avkodningsstorlek:
MAX: 8 192 (H) × 7 680 (B)
MIN: 32 (H) × 32 (B)
PNG-avkodningsformat (endast MSC-läge):
.png
Avkodningsstorlek:
MAX: 720 (H) × 576 (B)
MIN: 32 (H) × 32 (B)
BMP-avkodningsformat (endast MSC-läge):
.bmp
Avkodningsstorlek:
MAX: 1 920 (H) × 936 (B)
MIN: 32 (H) × 32 (B)
<USB video>
H.264-videoavkodningsformat:
Base Line Profile, Main Profile, High
Profile
H.263-videoavkodningsformat:
Base Line Profile 0/3
VC-1-videoavkodningsformat:
Simple Profile, Main Profile, Advanced
Profile
DivX:
Home Theater
MPEG4-videoavkodningsformat:
Simple Profile, Advanced Simple Profile
MPEG2-videoavkodningsformat:
Main Profile

Bluetooth

Version:
Bluetooth 4.1-certifierad
Uteffekt:
+4 dBm Max (effektklass 2)
Frekvensband:
2 400 MHz till 2 483,5 MHz

FM-tuner

Frekvensintervall:
87,5 MHz till 108 MHz
Praktisk känslighet:
12 dBf (1,1 µV/75 Ω, mono, S/N: 30 dB)
Signal-brusförhållande:
72 dB (IEC-A-nätverk)

MW-tuner

Frekvensintervall:
531 kHz till 1 602 kHz (9 kHz)
Praktisk känslighet:
28 µV (signal/brus: 20 dB)
Signal-brusförhållande:
62 dB (IEC-A-nätverk)

LW-tuner

Frekvensintervall:
153 kHz till 281 kHz
Praktisk känslighet:
30 µV (signal/brus: 20 dB)
Signal-brusförhållande:
62 dB (IEC-A-nätverk)

DAB-tuner

Frekvensintervall (Band III):
174,928 MHz till 239,200 MHz (5A till 13F)
Frekvensintervall (L-band):
1 452,960 MHz till 1 490,624 MHz (LA till
LW)
Praktisk känslighet (Band III):
-96 dBm
Praktisk känslighet (L-band):
-94 dBm
Signal-brusförhållande: 85 dB

Obs!

Specifikationer och utformning är föremål för
eventuella modifieringar utan föregående
meddelande på grund av förbättringar.

Indhold

Tak, fordi du har købt dette Pioneer-produkt.
Læs denne vejledning, så du ved, hvordan du skal betjene din model. Når du har læst vejledningen, bør du opbevare dette dokument på et sikkert sted til fremtidig brug.

Vigtigt

Skærbilledet i eksemplerne kan afvige fra de faktiske skærbilleder og kan ændres uden varsel med henblik på forbedringer af ydeevne og funktioner.

■ Forsigtig 3

Vigtig sikkerhedsinformation.....	3
Sikker kørsel.....	3
Ved brug af et display forbundet til V OUT.....	4
Undgå afladning af batteri.....	4
Bakkamera.....	4
Håndtering af USB-stikket.....	4
I tilfælde af problemer.....	4
Besøg vores websted.....	4
Om dette produkt.....	4
Beskyttelse af LCD-panelet og skærmen.....	4
Bemærkninger om intern hukommelse.....	4
Om denne manual.....	4

■ Dele og betjeningslementer 5

Hovedenhed.....	5
-----------------	---

■ Grundlæggende betjening 6

Nulstilling af mikroprocessoren.....	6
Fjernbetjening.....	6
Start af enheden.....	6
Brug af berøringspanelet.....	6
Topmenuskærm.....	7

■ Bluetooth..... 8

Bluetooth-tilslutning.....	8
Bluetooth-indstillinger.....	8
Skift af den tilsluttede Bluetooth-enhed.....	9
Håndfri opkald.....	9
Bluetooth-lyd.....	12

■ AppRadio Mode + 13

Brug af AppRadio Mode +.....	13
Startprocedure.....	13
Brug af tastaturet.....	14
Brug af audiomiksning.....	14

■ AV-kilde..... 15

Understøttet AV-kilde.....	15
Visning af AV-funktions-skærmen.....	15
Vælge en kilde.....	15
Ændre visningsrækkefølge for kilde.....	15
Justering af området for favoritkanalekoner.....	16

■ Tilslutning af iPod/iPhone eller smartphone for AV-kilde..... 16

iPod/iPhone med et Lightning-stik.....	16
iPhone med 30-benet stik.....	17
Smartphone (Android™-enhed).....	17

■ Digital Radio 18

Betjening af digital radio.....	18
Startprocedure.....	18
Grundlæggende betjening.....	19
DAB-indstillinger.....	19

■ Radio 20

Startprocedure.....	20
Grundlæggende betjening.....	20
Gem de kraftigste frekvenser (BSM).....	21
Radioindstillinger.....	21

■ Komprimerede filer..... 22

Tilslutning/frakobling af en USB-lagerenhed.....	22
Startprocedure.....	22
Grundlæggende betjening.....	23

■ iPod 26

Tilslutning af din iPod.....	26
Grundlæggende betjening.....	26

■ Spotify® 28

Lytte til Spotify.....	28
Grundlæggende betjening.....	28

■ AUX 30

Startprocedure.....	30
Grundlæggende betjening.....	30

■ AV-indgang..... 31

Startprocedure.....	31
---------------------	----

■ MIXTRAX 32

Betjening af MIXTRAX EZ.....	32
Startprocedure.....	32
MIXTRAX-indstillinger.....	32

■ Indstillinger 33

Visning af indstillingsskærmen.....	33
Systemindstillinger.....	33
Temaindstillinger.....	37
Lydindstillinger.....	37
Videoinstillinger.....	41

■ Favoritmenu 42

Oprettelse af en genvej.....	42
Valg af en genvej.....	42
Fjernelse af en genvej.....	42

■ Andre funktioner 42

Indstilling af tid og dato.....	42
Ændring af widescreen-tilstanden.....	42
Gendannelse af standardindstillingerne for dette produkt.....	43

■ Apple CarPlay 43

Brug af Apple CarPlay.....	43
Indstilling af kørepositionen.....	43
Startprocedure.....	44
Justering af lydstyrken.....	44

■ Android Auto™ 45

Brug af Android Auto.....	45
Indstilling af kørepositionen.....	45
Startprocedure.....	45

Justering af lydstyrken.....	45
Indstilling af autostartfunktionen.....	46

■ Appendiks til Apple CarPlay og Android Auto 46

Fejlmeddelelser.....	46
Detaljeret information om tilsluttede iPod-enheder.....	47
Brug af app-baseret tilsluttet indhold.....	47

■ Appendiks..... 48

Fejlfinding.....	48
Fejlmeddelelser.....	48
Detaljeret information om medier, der kan afspilles.....	50
Bluetooth.....	51
WMA.....	51
FLAC.....	51
DivX.....	52
AAC.....	52
Google™, Google Play, Android.....	52
MIXTRAX.....	52
Detaljeret information om tilsluttede iPod-enheder.....	52
Brug af app-baseret tilsluttet indhold.....	52
Spotify®.....	53
Meddelelse om visning af video.....	53
Meddelelse om brug af MP3-filer.....	53
Korrekt brug af LCD-skærmen.....	53
Specifikationer.....	53

Forsigtig

Visse lande og statslige love kan forbyde eller begrænse placeringen og brugen af dette produkt i dit køretøj. Overhold venligst alle gældende love og bestemmelser om anvendelse, installation og betjening af dette produkt.



Enheden må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Brugte elektroniske produkter skal bortskaffes korrekt i overensstemmelse med loven via separate indsamlingssystemer, der sørger for korrekt behandling, indsamling og genanvendelse.

Private husholdninger i EU's medlemsstater samt Schweiz og Norge kan uden beregning returnere deres brugte elektroniske produkter på anviste indsamlingssteder eller hos en forhandler (hvis du køber et nyt tilsvarende produkt).

Vedrørende lande, der ikke er nævnt ovenfor, bedes du kontakte de lokale myndigheder for at få oplyst den korrekte bortskaffelsesmetode.

Det vil sikre, at det bortskaffede produkt får den korrekte behandling, genindvinding og genbrug, så eventuelle negative virkninger på miljø og sundhed kan undgås.

⚠ FORSIGTIG

Dette produkt er evalueret under moderate og tropiske klimaforhold i henhold til IEC-standard 60065 Audioapparater, videoapparater og lignende elektroniske apparater - Sikkerhedskrav.

Vigtig sikkerhedsinformation

⚠ ADVARSEL

- Prøv ikke at installere eller reparere dette produkt selv. Hvis personer uden uddannelse og erfaring med elektronisk udstyr og biltilbehør installerer eller servicere dette produkt, kan der opstå farer, og du kan risikere elektrisk stød, skader eller andre farer.
- Dette produkt må ikke komme i kontakt med væsker. Det kan medføre elektrisk stød. Kontakt med væsker kan også forårsage skade på produktet, røg eller overophedning.
- Hvis der skulle komme væske eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du parkere køretøjet på et sikkert sted, slå tændingskontakten fra (ACC OFF) med det samme og kontakte din forhandler eller nærmeste autoriserede Pioneer-serviceværksted. Brug ikke produktet i denne tilstand, da det kan forårsage brand, elektrisk stød eller andre fejl.
- Hvis du bemærker røg, en mærkelig lyd eller lugt fra dette produkt, eller LCD-skærmens billede ser forkeret ud, skal du slukke for strømmen med det samme og kontakte din forhandler eller nærmeste autoriserede Pioneer-serviceværksted. Hvis produktet bruges i denne tilstand, kan det resultere i permanente skader på systemet.

• Lad være med at skille dette produkt ad eller ændre det, da der er højspændingskomponenter indei, som kan give elektrisk stød. Kontakt din forhandler eller det nærmeste autoriserede Pioneer-serviceværksted i forbindelse med eftersyn, justeringer eller reparationer af de indvendige dele. Før du bruger dette produkt, bedes du læse og fuldt forstå følgende sikkerhedsinformation:

- Betjen ikke dette produkt, eventuelle programmer eller bakkameraet (ekstraudstyr, hvis dette er købt), da det vil aflede din opmærksomhed og forhindrer sikker kørsel. Overhold og følg altid alle færdselsregler. Hvis du oplever problemer med betjening af dette produkt eller aflæsning af displayet, skal du parkere køretøjet på et sikkert sted og trække håndbremsen, inden du udfører de nødvendige justeringer.
- Indstil aldrig lydstyrken for dette produkt så højt, at du ikke kan høre trafik og udrykningskøretøjer udenfor.
- Af hensyn til sikkerheden er bestemte funktioner deaktiveret, medmindre køretøjet er stoppet, og/eller håndbremsen er aktiveret.
- Hav denne vejledning inden for rækkevidde som reference i forbindelse med betjening og sikkerhedsoplysninger.
- Produktet må ikke installeres, så det kan (i) blokere førerens udsyn, (ii) forringe ydelsen af køretøjets systemer eller sikkerhedsfunktioner, herunder airbags eller knapper til katastrofeblink knapper eller (iii) nedsætte førerens evne til at køre sikkert.
- Husk altid at have sikkerhedsselen spændt, mens du kører. Hvis du skulle blive involveret i en ulykke, kan dine skader blive betydeligt mere alvorlige, hvis sikkerhedsselen ikke er korrekt spændt.
- Brug aldrig høretelefoner under kørsel.

Sikker kørsel

⚠ ADVARSEL

- **DEN LYSEGRØNNE LEDNING VED STRØMSTIKKET ER DESIGNET TIL AT REGISTRERE PARKERINGSSTATUS OG SKAL VÆRE SLUTTET TIL HÅNDBREMSEKONTAKTEN PÅ STRØMFORSYNINGSSIDEN. FORKERT TILSLUTNING ELLER BRUG AF DENNE LEDNING KAN VÆRE I STRID MED GÆLDENDE LOVGIVNING OG RESULTERE I ALVORLIG PERSONSKADE ELLER SKADER.**
- **Formålet med håndbremsens låsesystem er at øge din sikkerhed, og derfor må du ikke foretage indgreb i det eller deaktivere det. Indgreb i eller deaktivering af håndbremsens låsesystem kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald.**
- **For at undgå risiko for personskader og skader samt mulig overtrædelse af gældende love må dette produkt ikke anvendes med et videobillede, som er synligt for føreren.**
- I nogle lande kan visning af videobilleder på en skærm inden i et køretøj, som kun kan ses af andre end føreren, også være ulovligt. Hvis sådanne bestemmelser er gældende, skal de overholdes. Hvis du prøver at se på videobilledet under kørsel, vises advarselen **"Viewing of front seat video source while driving is strictly prohibited."** på skærmen. For at vise videobilleder på dette display skal du stoppe køretøjet på et sikkert sted og aktivere håndbremsen. Hold bremsepedalen trådt ned, før du slipper håndbremsen.

Ved brug af et display forbundet til V OUT

Video-udgangsstikket (**V OUT**) er beregnet til tilslutning af en skærm, hvor passagerer på bagsæderne kan se videobilleder.

⚠ ADVARSEL

Bagdisplayet må ALDRIG monteres på et sted, hvor føreren kan se videobilleder under kørsel.

Undgå afladning af batteri

Hold køretøjets motor i gang under brug af dette produkt. Brug af dette produkt uden kørende motor kan tømme batteriet.

⚠ ADVARSEL

Du må ikke installere dette produkt i et køretøj, der ikke har en tilgængelig ACC-ledning eller -kredslob.

Bakkamera

Med et valgfri bakkamera (ekstraudstyr) kan du bruge dette produkt som hjælp til at holde øje med en trailer eller ved bakning ind på en svært tilgængelig parkeringsplads.

⚠ ADVARSEL

- SKÆRMBILLEDET KAN VISES OMVENDT.
- BRUG KUN INDGANGEN TIL ET BAKKAMERA MED SPEJLVENDT BILLEDE. ANDEN ANVENDELSE KAN RESULTERE I PERSONSKADE ELLER SKADE.

⚠ FORSIGTIG

Bakkameravisningen har til formål at bruge dette produkt som hjælp til at holde øje med trailere, eller når du bakker. Brug ikke denne funktion til underholdningsformål.

Håndtering af USB-stikket

⚠ FORSIGTIG

- For at forhindre tab af data og beskadigelse af lagerenheden må du aldrig fjerne det fra produktet, mens der bliver overført data.
- Pioneer kan ikke garantere kompatibilitet med alle USB-lagerenheder og påtager sig ikke ansvar for tab af data på medieafspillere, iPhone, smartphone eller andre enheder i forbindelse med brug af dette produkt.

I tilfælde af problemer

Hvis denne enhed ikke skulle fungere korrekt, bedes du kontakte din forhandler eller nærmeste Pioneer-serviceværksted.

Besøg vores websted

Besøg os på følgende websted:

<http://www.pioneer-car.eu>

- Registrer dit produkt. Vi opbevarer oplysninger om dit køb for at kunne hjælpe dig med disse oplysninger i tilfælde af et forsikringskrav i forbindelse med f.eks. tab eller tyveri.
- Vi tilbyder de nyeste oplysninger om PIONEER CORPORATION på vores websted.
- Pioneer udsender regelmæssigt softwareopdateringer for yderligere at forbedre produkterne. Se supportafsnittet på Pioneer-webstedet vedrørende alle tilgængelige softwareopdateringer.

Om dette produkt

- Dette produkt fungerer ikke korrekt i andre områder end Europa. RDS-funktionen (Radio Data System) fungerer kun i områder med FM-stationer, der udsender RDS-signaler. RDS-TMC-tjenesten kan også bruges i områder, hvor der er en station, der udsender RDS-TMC-signaler.
- Pioneer CarStereo-Pass er kun til brug i Tyskland.

Beskyttelse af LCD-panelet og skærmen

- Udsæt ikke LCD-skærmen for direkte sollys, når produktet ikke er i brug. Det kan give funktionsfejl i LCD-skærmen på grund af høje temperaturer.
- Ved brug af en mobiltelefon skal mobilens antenne holdes væk fra LCD-skærmen for at forhindre forstyrrelser i videobilledet i form af pletter, farvede striber osv.
- For at beskytte LCD-skærmen mod skader bør du kun røre ved paneltasterne med fingeren og gøre det forsigtigt.

Bemærkninger om intern hukommelse

- Oplysningerne vil blive slettet ved at frakoble den gule ledning fra batteriet (eller fjerne selve batteriet).
- Nogle af indstillingerne og indholdet bliver ikke nulstillet.

Om denne manual


Denne manual bruger diagrammer for faktiske skærme til at beskrive betjeningen. På nogle enheder kan skærmene se anderledes ud end vist i denne manual, afhængigt af den anvendte model.

Betydningen af symboler i denne manual

	Dette angiver tryk på den relevante funktionstast på berøringsskærmen.
	Dette angiver tryk på den relevante funktionstast på berøringsskærmen, hvor tasten holdes nede.

Dele og betjeningselementer

Hovedenhed

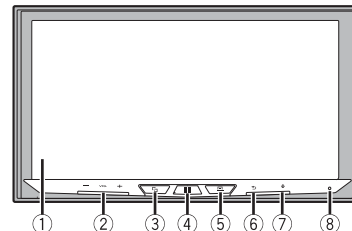

①	LCD-skærm	
②	VOL (+/-)	
③		Tryk for at skifte mellem programskærmen og AV-funktionsskærmen. Tryk og hold for at skifte til kameravisning. BEMÆRK For at aktivere kameravisning med denne knap skal du indstille [Back Camera Input] til [On] eller [AV Input] til [Camera] (side 34).
④		Tryk for at vise topmenuen. Tryk og hold for at slukke for strømmen. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for strømmen igen.
⑤		Tryk for at vise menuen (side 7). Tryk og hold for at slå lyd til eller fra.
⑥		Tryk for at vise topmenuen eller gå tilbage til den forrige skærm. Tryk på og hold for at slukke for skærmen.
⑦		Tryk for at aktivere stemmegenkendelse, for eksempel Siri, når en iPhone er forbundet til enheden via Bluetooth eller USB.
⑧	RESET	Tryk på for at nulstille mikroprocessoren (side 6).

Grundlæggende betjening

Nulstilling af mikroprocessoren

⚠ FORSIGTIG

- Ved tryk på knappen RESET nulstilles indstillinger og indholdet til fabriksindstillingerne.
 - Lad være med at udføre denne handling, når der er sluttet en enhed til produktet.
 - Nogle af indstillingerne og indholdet bliver ikke nulstillet.
- Mikroprocessoren skal nulstilles under følgende betingelser:
 - Forud for brug af dette produkt første gang efter installationen.
 - Hvis produktet ikke fungerer korrekt.
 - Hvis der ser ud til at være problemer med brugen af systemet.

- 1 Drej tændingskontakten over på OFF.
- 2 Tryk på RESET med spidsen af en kuglepen eller en anden spids genstand. Indstillinger og optaget indhold nulstilles til fabriksindstillingerne.

Fjernbetjening


Fjernbetjeningen CD-R33 sælges separat. Du kan finde flere oplysninger om betjeningen i manualen til fjernbetjeningen.

Start af enheden

- 1 Start motoren for at starte systemet.
Skærmen [Select Program Language] vises.

BEMÆRK

Fra og med anden gang vil den viste skærm afhænge af de tidligere betingelser.

- 2 Tryk på sproget.
- 3 Tryk på .
Skærmen [Speaker Mode Settings] vises.
- 4 Tryk på højttalertilstandene.
[Standard Mode]
4-højttalersystem med front- og baghøjttalere eller et 6-højttalersystem med front- og baghøjttalere samt subwoofere.

[Network Mode]

3-vejsystem med diskant-højttaler, mellemtone-højttaler og subwoofer (bashøjttaler) til gengivelse af de høj-, mellem- og lavfrekvensområderne (bånd).

⚠ ADVARSEL

Brug ikke enheden i standardtilstand, når et højttalersystem til 3-vejs netværkstilstand er sluttet til enheden. Dette kan ødelægge højttalerne.

- 5 Tryk på [OK].
Skærmen med juridisk ansvarsfraskrivelse vises.
- 6 Tryk på [OK].
Topmenuskærmen vises.

BEMÆRK

Når højttalertilstanden er indstillet, kan indstillingerne ikke ændres, medmindre produktet gendannes til standardindstillingerne. Gendan standardindstillingerne for at ændre indstillingen af højttalertilstanden (side 43).

Skifte højttalertilstand

For at ændre højttalertilstand skal du gendanne produktet til standardindstillingerne.

- 1 Gendan standardindstillingen (side 43).



Brug af berøringspanelet

Du kan betjene dette produkt ved at trykke på tasterne på skærmen direkte med fingrene.


BEMÆRK

For at beskytte LCD-skærmen mod skader bør du kun trykke forsigtigt på skærmen med fingren.

Almindelige taster på berøringspanelet


- : Vender tilbage til den forrige skærm.
- : Lukker skærmen.

Betjening af listeskærme

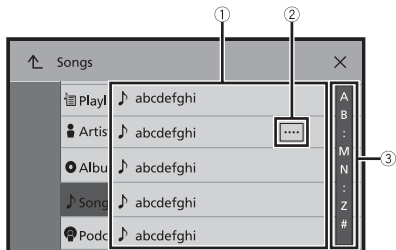

- | | |
|---|---|
| ① | Tryk på et element på listen for at afgrænse indstillingerne og gå videre til næste betjening. |
| ② | Vises, når alle tegn ikke bliver vist i visningsområdet.
Hvis du trykker på tasten, vises resten gennem rulning.
BEMÆRK
Denne funktion er kun tilgængelig, når du stopper køretøjet på et sikkert sted og aktiverer håndbremsen. |
| ③ | Vises, når elementer ikke kan vises på en enkelt side.
Træk i sidelinjen, den første søgelinje eller listen for at få vist eventuelle skjulte elementer. |

Betjening af tidslinjen



- | | |
|---|--|
| ① | Du kan ændre afspilningspunkt ved at trække i tasten.
Afspilningstiden svarende til placeringen af tasten bliver vist, mens du trækker i tasten. |
|---|--|

Betjening af menulinjen








- 1 Tryk på .

Menulinjen vises på skærmen.


BEMÆRK




Menulinjen er tilgængelig afhængigt af den aktiverende kilde.



	Skifter lysdæmperens varighed om dagen eller natten BEMÆRK Når AppRadio Mode + er aktiveret, vises AppRadio Mode + SideControlBar.
	Skifter mellem afspilning og pause.
	 Springer filer frem eller tilbage.
	Udfører hurtigt tilbage eller hurtigt frem.
	Viser menuskærmen for indstilling (side 33).
	Lukker menulinjen.

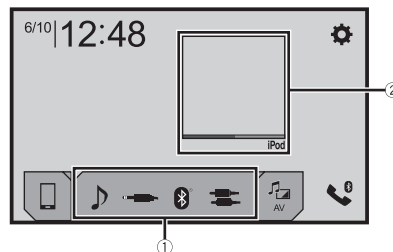



Topmenuskærm



①	<p>Favoritkildeikoner</p> <p>TIPS</p> <ul style="list-style-type: none"> Når du tilslutter det eksterne navigationssystem til denne enhed, vises tasten for navigationstilstand midt i displayets højre side. Hvis du vælger [Power OFF], kan du slukke for næsten alle funktioner. <ul style="list-style-type: none"> Et indgående opkald modtages (kun for håndfri opkald via Bluetooth). Der modtages et bakkamerabillede, mens køretøjet står i bakgear. Der trykkes på en knap på denne enhed. Tændingskontakten slås fra (ACC OFF) og slås derefter til (ACC ON).
②	<p>AV-betjeningstast</p> <p>Viser den aktuelle kilde.</p> <p>TIP</p> <p>Når den sidste kilde vises bag tasten, kan du skifte kilde ved at trykke på tasten.</p>
🕒 12:48	<p>Indstilling af tid og dato (side 42)</p>
⚙️	<p>Menuen for Indstillinger (side 33) og favoritter (side 42)</p>
📱	<p>Tast for tilsluttet enhed</p> <p>Viser den tilsluttede enhed.</p> <p>Skifter kilde eller program med tilsluttede enheder som for eksempel AppRadio Mode +, eksternt navigationssystem osv.</p> <p>TIP</p> <p>Når en enhed med et kompatibelt program er tilsluttet, vises favorit-programtasten. Når tasten vises, kan du justere området for favorit-programtasten med de følgende trin.</p> <ol style="list-style-type: none"> Tryk på , og hold den inde.  vises øverst til højre på den favorit-programtasten. Træk  til den ønskede placering. Justeringen afsluttes ved at trykke et vilkårligt sted på skærmen undtagen for favorit-programtasten. <p>BEMÆRK</p> <p>Denne funktion er kun tilgængelig, når du stopper køretøjet på et sikkert sted og aktiverer håndbremsen.</p>
🎵 AV	<p>AV kilde (side 15)</p>
☎️	<p>Håndfri opkald (side 9)</p>

Bluetooth

Bluetooth-tilslutning

- 1 Slå enhedens Bluetooth-funktion til.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på  og derefter på . Skærmen Bluetooth vises.
- 4 Tryk på [Connection].
- 5 Tryk på . Enheden begynder at søge efter tilgængelige enheder og viser dem derefter i enhedslisten.
- 6 Tryk på Bluetooth-enhedens navn. Når enheden er blevet registreret, opretter systemet en Bluetooth-forbindelse. Når forbindelsen er oprettet, vises enhedens navn på listen.

BEMÆRK

- Hvis fem enheder allerede er parret, vises [Memory Full]. Slet en parret enhed først (side 9).
- Hvis din enhed understøtter SSP (Secure Simple Pairing), vises et sekscifret tal på displayet på dette produkt. Tryk på [Yes] for at parre enheden.
- Hvis du prøver at tilslutte en mobiltelefon, som ikke allerede er tilsluttet, og to mobiltelefoner allerede er tilsluttet, vil den første af de to tilsluttede mobiltelefoner blive afbrudt, og denne ikke-tilsluttede mobiltelefon bliver tilsluttet i stedet.

TIPS



- Bluetooth-forbindelsen kan også oprettes ved at registrere dette produkt fra Bluetooth-enheden. Inden registrering skal du sikre, at [Visibility] i menuen [Bluetooth] er indstillet til [On] (side 9). Du kan finde flere oplysninger om betjening af Bluetooth-udstyr i den brugsanvisning, der fulgte med Bluetooth-udstyret.
- To mobiltelefoner kan slutes til dette produkt samtidig (side 9).

Bluetooth-indstillinger

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .

⚠ FORSIGTIG

Sluk aldrig dette produkt, og afbryd aldrig enheden, mens der udføres Bluetooth-indstilling.

Menupunkt	Beskrivelse
[Connection]	Tilslut, afbryd eller slet en registreret Bluetooth-enhed manuelt. Tryk på for at  slette den registrerede enhed. En Bluetooth-enhed tilsluttes manuelt ved at trykke på enhedens navn. Enheden afbrydes ved at trykke på navnet for den tilsluttede enhed på listen. BEMÆRK Tilslut Bluetooth-enheden manuelt i følgende tilfælde: <ul style="list-style-type: none">To eller flere Bluetooth-enheder er registreret, og du vil manuelt vælge den enhed, der skal bruges.Du vil tilslutte en Bluetooth-enhed, der er blevet afbrudt.Forbindelsen kan af en eller anden grund ikke oprettes automatisk.
[Auto Connect] [On] [Off]	Vælg [On] for at oprette automatisk forbindelse til den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed. BEMÆRK Hvis to Bluetooth-enheder var tilsluttet sidste gang, tilsluttes de to enheder automatisk til dette produkt i den rækkefølge, de er registreret i enhedslisten.
[Visibility] [On] [Off]	Vælg [On] for at gøre dette produkt synligt for den anden enhed.
[PIN Code Input]	Skift PIN-koden for Bluetooth-forbindelsen. Standard PIN-koden er "0000". 1 Tryk på [0] til [9] for at indtaste PIN-koden (op til 8 cifre). 2 Tryk på .
[Device Information]	Visning af enhedens navn og adresse på dette produkt.
[Bluetooth Memory Clear]	Tryk på [Clear] og derefter [OK] for at rydde Bluetooth-hukommelsen-

Skift af den tilsluttede Bluetooth-enhed

Efter registrering og tilslutning af Bluetooth-enheder til dette produkt kan du skifte mellem enhederne ved at bruge tasten for skift mellem enheder i telefonfunktion og visse audiokilder.

- Du kan registrere op til fem Bluetooth-enheder på dette produkt (side 8).
- Du kan tilslutte en af de registrerede enheder til dette produkt. I tilfælde, hvor den registrerede enhed er understøttet med en telefonfunktion, kan i alt to enheder tilsluttes

på samme tid med brug af telefonfunktionen. Hvis to af de fem registrerede enheder allerede er tilsluttet, kan du tilslutte den resterende tredje enhed til kun at bruge audiofunktionen fra tasten til skift mellem enheder på audiokildeskærmen.

- Ikonet for den aktuelt anvendte mobiltelefon vises på telefonmenuskærmen. Hvis du tilslutter to mobiltelefoner til dette produkt på samme tid, kan du skifte mellem mobiltelefonerne med tasten til skift mellem enheder. Indholdet i telefonmenuen huskes for hver tilsluttet mobiltelefon (side 9).
- Tasten til skift mellem enheder vises for vise audiokilder. Audiokilden kan muligvis skifte automatisk til en anden kilde afhængigt af den valgte enhed.



Håndfri opkald


For at bruge denne funktion skal du tilslutte din mobiltelefon til dette produkt via Bluetooth på forhånd (side 8).







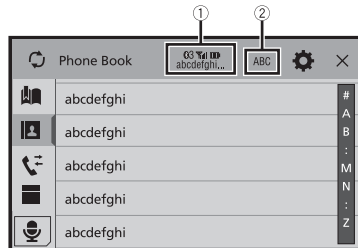


⚠ FORSIGTIG

Af hensyn til sikkerheden bør du så vidt muligt undgå telefonsamtaler, mens du kører.


Foretag et telefonopkald

- Tryk på .
- Tryk på .
Telefonmenuskærmen vises.
- Tryk på et af opkaldsikonerne på telefonmenuskærmen.



①	<p>Følgende elementer vises.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Navnet på den aktuelle mobiltelefon • Den aktuelle mobiltelefons nummer på listen • Modtagelsesstatus for den aktuelle mobiltelefon • Batteristatus for den aktuelle mobiltelefon <p>TIP</p> <p>Hvis du tilslutter to mobiltelefoner til dette produkt på samme tid, kan du skifte mellem mobiltelefonerne med tasten til skift mellem enheder.</p>
②	<p>Skifter søgesprog til engelsk eller systemsprog.</p> <p>BEMÆRK</p> <p>Det vises muligvis ikke afhængigt af systemets sprogindstilling.</p>
	<p>Synkroniserer manuelt kontakterne i dette produkts telefonbog med kontakterne i telefonen.</p>
	<p>Brug af forudindstillet opkaldsliste (side 10)</p>
	<p>Brug af telefonbogen</p> <p>Vælg en kontakt fra telefonbogen. Tryk på det ønskede navn på listen, og vælg derefter telefonnummeret.</p> <p>TIPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontakterne i din telefon overføres automatisk til dette produkt. • Opdater telefonbogen manuelt. <p>BEMÆRK</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Visibility] på skærmen [Bluetooth] skal være aktiveret (side 9). • Hvis to mobiltelefoner tilsluttes automatisk til dette produkt med den automatiske tilslutningsfunktion for Bluetooth-enheder, vises telefonbogen for den anden telefon.
	<p>Brug af opkaldshistorik</p> <p>Foretag et telefonopkald fra det modtagne opkald , det foretagne opkald  eller det ubesvarede opkald .</p>
	<p>Direkte indtastning af telefonnummer</p> <p>Brug nummertasterne til at indtaste telefonnummeret, og tryk derefter på  for at foretage et opkald.</p>

► Afslutning af opkaldet


1 Tryk på .

Brug af forudindstillede opkaldslistes

► Registrere et telefonnummer


Du kan nemt gemme op til seks telefonnumre pr. enhed som forudindstillede numre.

1 Tryk på .


2 Tryk på .

3 Tryk på  eller .

På skærmen [Phone Book] skal du trykke på det ønskede navn for at vise kontaktens telefonnummer.


4 Tryk på .


► Opkald fra den forudindstillede opkaldsliste


1 Tryk på .


2 Tryk på det ønskede punkt på listen for at foretage et opkald. Opkaldsskærmen vises, og opringningen starter.

► Slette et telefonnummer

1 Tryk på .



2 Tryk på .

3 Tryk på .



4 Tryk på .

5 Tryk på [Yes].

Modtag et telefonopkald

1 Tryk på  for at besvare opkaldet.
Tryk på  for at afslutte opkaldet.

TIPS

- Tryk på , mens du får et ventende opkald, for at skifte til den talende person.
- Tryk på , mens du får et ventende opkald, for at afvise opkaldet.

BEMÆRK

Når to telefoner er tilsluttet på samme tid, og et indgående opkald modtages på den anden telefon, mens du taler på den første telefon, vises bekræftelses-skærmen for opkald på den anden telefon.

Funktionen stemmegenkendelse (kun for iPhone)

Hvis du slutter din iPhone til dette produkt, kan du bruge funktionen stemmegenkendelse (Siri Eyes Free Mode) på dette produkt.

BEMÆRK

- Når der bruges en iPhone, er Siri Free Mode er tilgængelig sammen med dette produkt.
- I dette kapitel betegnes iPhone og iPod touch som "iPhone".



1 Tryk på .

2 Tryk på .

3 Tryk på .

Funktionen stemmegenkendelse startes, og stemmestyringskærmen vises.

TIP

- Du kan også starte funktionen stemmegenkendelse ved at trykke på .
- Hvis to mobiltelefoner tilsluttes automatisk til dette produkt med den automatiske tilslutningsfunktion for Bluetooth-enheder, vil funktionen stemmegenkendelse (Siri Eyes Free Mode) være indstillet på den anden telefon.
- Hvis du vil bruge funktionen stemmegenkendelse (Siri Eyes Free Mode) på en anden tilsluttet iPhone, skal du trykke på  for at skifte til den anden iPhone. Den iPhone, som du skifter til, indstilles som den aktuelle enhed.

Minimere bekræftelseskærmen for opkald

1 Tryk på .

TIP

Tryk på  igen for at vise bekræftelseskærmen for opkald.

BEMÆRK

- Bekræftelseskærmen for opkald kan ikke minimeres på AV-funktionskærmen.
- AV-kilder kan ikke vælges, mens man taler i telefonen eller modtager et indgående opkald, selvom bekræftelseskærmen for opkald minimeres.

Telefonindstillinger



1 Tryk på .

2 Tryk på  og derefter på .

Menupunkt	Beskrivelse
[Auto Answer] [On] [Off]	Vælg [On] for at besvare et indgående opkald automatisk.
[Ring Tone] [On] [Off]	Vælg [On], hvis der ikke kommer en ringetone fra bilens højttalere.
[Invert Name]	Vælg [Yes] for at ændre rækkefølgen af for- og efternavne i telefonbogen.

Indstilling af privat tilstand

Under en samtale kan du skifte til privat tilstand (tale direkte i din mobiltelefon).

1 Tryk på  eller  for at slå privat tilstand til eller fra.

BEMÆRK

- Hvis der er sluttet to mobiltelefoner til dette produkt, og den første telefon er i privat tilstand, kan du modtage opkald på den anden telefon, mens du beholder det igangværende opkald på den første telefon.
- Hvis der er sluttet to mobiltelefoner til dette produkt, og privat tilstand for den første telefon er slået fra, når et indgående opkald på den anden telefon bliver besvaret, samtidig med at der er et opkald i gang på den første telefon, eller mens den første telefon kalder op eller modtager et opkald, så afsluttes aktiviteten – opkald, opringning eller modtagelse af opkald – på den første telefon.

Justering af den anden parts lydstyrke for opkald

Dette produkt kan justeres efter den anden parts lydstyrke for opkald.

1 Tryk på  for at skifte mellem de tre lydstyrkeniveauer.

Bemærkninger om håndfri opkald

► Generelle bemærkninger

- Forbindelse til alle mobiltelefoner med Bluetooth kan ikke garanteres.
- Der må højst være en afstand på 10 meter uden forhindringer mellem dette produkt og din mobiltelefon for at kunne sende og modtage tale og data via Bluetooth.
- For nogle mobiltelefoner kan ringetoner måske ikke sendes ud gennem højttalerne.
- Hvis privat tilstand er valgt på mobiltelefonen, kan håndfri opkald være deaktiveret.

► Registrering og tilslutning

- Betjeningen af mobiltelefonen afhænger af dens type. Se den brugervejledning, der fulgte med din mobiltelefon, for at få yderligere vejledning.
- Hvis overførsel af telefonbogen ikke fungerer, skal du afbryde telefonen og derefter udføre paringen igen fra din telefon til dette produkt.

► Foretage og modtage opkald

- Du hører muligvis støj i følgende situationer:
 - Når du besvarer et opkald med knappen på telefonen.
 - Når personen i den anden ende afslutter opkaldet.
- Hvis personen i den anden ende ikke kan høre samtalen på grund af et ekko, skal du sænke lydstyrken for håndfri opkald.
- Nogle mobiltelefoner kan måske ikke udføre håndfri opkald, selvom du trykker på modtag opkald-knappen på mobiltelefonen, når der er et indgående opkald.
- Det registrerede navn vises, hvis telefonnummeret allerede er registreret i telefonbogen. Hvis det samme telefonnummer er registreret under forskellige navne, vises kun telefonnummeret.

► Modtagne opkald og opkaldshistorikker

- Du kan ikke foretage et opkald til en post i opkaldshistorikken, hvis brugeren er ukendt bruger (intet telefonnummer).
- Hvis der foretages opkald ved betjening på din mobiltelefon, registreres der ingen historikdata i dette produkt.

► Overførsel af telefonbog


- Hvis der er mere end 1000 poster i telefonbogen på din mobiltelefon, bliver alle poster måske ikke downloadet.
- Afhængigt af telefonen viser dette produkt måske ikke telefonbogen korrekt.
- Hvis telefonbogen i telefonen indeholder billeddata, overføres telefonbogen måske ikke korrekt.
- Afhængigt af mobiltelefonen vil overførsel af telefonbog måske ikke være tilgængelig.

Bluetooth-lyd

Før brug af Bluetooth-lydafspilleren, skal du registrere enheden og slutte den til dette produkt (side 8).

BEMÆRK

- Afhængigt af Bluetooth-lydafspilleren, som er sluttet til dette produkt, kan de tilgængelige handlinger i forbindelse med dette produkt være begrænset til følgende to niveauer:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, avanceret audiodistributionsprofil): kan kun afspille musiknumre på din lydafspiller.
 - A2DP og AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile, avanceret audio/video-fjernbetjeningsprofil): afspilning, pause, valg af musiknumre osv. er muligt.
- Afhængigt af Bluetooth-enheden, som er sluttet til dette produkt, kan de tilgængelige handlinger i forbindelse med dette produkt være begrænset i forhold til eller afvige fra beskrivelserne i denne manual.
- Når du lytter til musiknumre på din Bluetooth-enhed, bør du så vidt muligt undlade at betjene telefonfunktionen. Hvis du prøver dette, kan signalet skabe støj i musikafspilningen.
- Når du taler i en Bluetooth-enhed, som er sluttet til dette produkt via Bluetooth, kan det sætte afspilningen på pause.


1 Tryk på .

2 Tryk på  og derefter på . Indstillingskærmen System vises.

3 Tryk på [AV Source Settings].

4 Kontroller, at [Bluetooth Audio] er aktiveret.

5 Tryk på .














6 Tryk på . AV-kildeskærmen vises.

7 Tryk på [Bluetooth Audio]. Afspilningsskærmen for Bluetooth audio vises.

Grundlæggende betjening

Bluetooth-afspilningsskærm for audio



	Spornummerindikator
	Skifter mellem afspilning og pause.
	Springer filer frem eller tilbage. <ul style="list-style-type: none">• Ved tryk på  og derefter på  eller  kan du også springe frem eller tilbage mellem filer.• Hvis du trykker på  og derefter holder  eller  inde, kan du også spole hurtigt tilbage eller frem.
	Indstiller et område for gentaget afspilning.
	Afspiller filer i tilfældig rækkefølge.
	Vælger en fil eller mappe fra listen til afspilning. <p>BEMÆRK Denne funktion er kun tilgængelig, når AVRCP-versionen for Bluetooth-enheden er 1.4 eller højere.</p>
	Skifter mellem Bluetooth-enhederne, når enhederne er sluttet til dette produkt via Bluetooth (side 9).

AppRadio Mode +

Du kan betjene iPhone- eller smartphoneprogrammer med fingerbevægelser ved f.eks. at trykke, trække, rulle eller flippe på skærmen på dette produkt.

BEMÆRK

- De kompatible fingerbevægelser varierer afhængigt af programmet på en iPhone eller en smartphone.
- Selvom et program ikke er kompatibelt med AppRadio Mode +, kan der afhængigt af programmet blive vist et billede. Programmet kan dog ikke betjenes. For at bruge AppRadio Mode + skal du først installere appen AppRadio på din iPhone eller smartphone. Du kan finde flere oplysninger om appen AppRadio på følgende websted:
<http://www.pioneer-car.eu/eur/appradiomode>
- Sørg for at læse Using app-based connected content (side 52), før du udfører denne handling.
- Ophavsretligt beskyttede filer, for eksempel DRM, kan ikke afspilles.
- AppRadio Mode + kan være betegnet som AppRadio Mode.

⚠ ADVARSEL

- Visse anvendelser af en iPhone eller en smartphone er måske ikke lovlige under kørsel ifølge lovgivning i dit område, derfor bør du være opmærksom på og overholde sådanne restriktioner.
- Hvis du er i tvivl om en bestemt funktion, bør du kun udføre den, mens bilen er parkeret.
- Ingen funktioner må bruges, medmindre det er sikkert at bruge dem under de kørselsbetingelser, du oplever.

Brug af AppRadio Mode +

🔔 Vigtigt


- Pioneer er ikke ansvarlig for problemer, der måtte opstå som følge af forkeert eller fejlbehæftet app-baseret indhold.
- Ansvaret for indhold og funktionalitet for de understøttede programmer ligger udbydere af den enkelte App.
- I AppRadio Mode + er funktionalitet gennem produktet begrænset under kørsel, hvor de enkelte App-udbydere bestemmer de tilgængelige funktioner.
- Tilgængeligheden af AppRadio Mode + funktionaliteten bestemmes af App-udbyderen, ikke af Pioneer.
- AppRadio Mode + giver adgang til andre programmer end de anførte (underlagt begrænsninger under kørsel), men i hvilket omfang indholdet kan anvendes, bestemmes af App-udbyderne.

Startprocedure


Når du slutter en iPhone eller en smartphone til dette produkt, konfigureres indstillingerne automatisk efter den enhed, der skal tilsluttes. Du kan finde flere oplysninger om under Tilslutning af iPod/iPhone eller smartphone for AVkilde (side 16).





TIPS



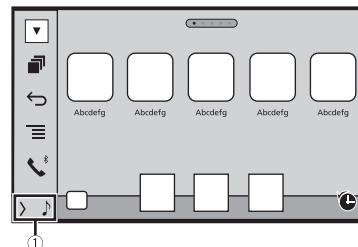



- Tryk på det ønskede programikon, efter at appen AppRadio er startet.

- Hvis du tilslutter din enhed, mens et AppRadio Mode +-kompatibelt program allerede kører, vises programskærmen på dette produkt.
- Det ønskede program startes, og programskærmen vises.
- Tryk på  for at vende tilbage til topmenuskærmen.



AppRadio Mode +



	Viser den aktuelle kilde.
	Viser launcher-programskærmen.
	Viser den forrige skærm.
	Viser menuskærmen.

- Tryk på  og derefter på  for at skjule AppRadio Mode + SideControlBar.
- Tryk på  og derefter på  for at vise AppRadio Mode + SideControlBar.
-  og  er ikke tilgængelige afhængigt af enhedstypen.

For iPhone-brugere

- 1 Tilslut din iPhone.
Se installationsvejledningen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på [AppRadio Mode].
- 5 Tryk på det ønskede ikon i fanen.
AppRadio app startes.

For smartphone (Android)-brugere

BEMÆRK

- [USB MTP] indstilles til [Off] for at bruge AppRadio Mode + (side 33).
- Mulighederne for videoafspilning afhænger af den tilsluttede Android-enhed.

1 Lås din smartphone op, og tilslut den til dette produkt via USB.

Se installationsvejledningen.

2 Tryk på .

3 Tryk på .

4 Tryk på [AppRadio Mode].

5 Tryk på det ønskede ikon i fanen.

AppRadio app startes.

Brug af tastaturet

Når du trykker på et område til indtastning af tekst i et program til iPhone, vises der et tastatur på skærmen. Du kan indtaste ønsket tekst direkte fra dette produkt.

BEMÆRK

Denne funktion er kun tilgængelig i AppRadio Mode + på en iPhone.

⚠ FORSIGTIG

Af hensyn til din sikkerhed er tastaturfunktionen kun tilgængelig, når køretøjet er stoppet, og håndbremsen er aktiveret.

1 Start AppRadio Mode +.

2 Tryk på tekstindtastningsområdet på programskærmen.

Der vises et tastatur til indtastning af tekst.

TIP

Du kan vælge tastatursproget (side 35).

Brug af audiomiksning

Du kan sende et mikset audiosignal fra en AV-kilde og et program til iPhone eller smartphone, når AppRadio Mode + bruges.

BEMÆRK

Afhængigt af programmet eller AV-kilden er denne funktion muligvis ikke tilgængelig.

1 Start AppRadio Mode +.

2 Tryk på VOL (+/-).

Audiomiksningsskærmen vises på skærmen.



① Tryk for at slå lyden fra. Tryk igen for at slå lyden til igen.

② Justerer lydstyrken.

TIP

AV-funktionsskærmen og programskærmen kan skiftes ved at trykke på .

AV-kilde

Understøttet AV-kilde


Du kan afspille eller bruge følgende kilder sammen med dette produkt.

- Radio
- Digital Radio
- USB

Følgende kilder kan afspilles eller bruges ved at tilslutte en hjælpenhed.

- iPod
- Spotify®
- Bluetooth®-lyd
- AV-indgang (AV)
- AUX

Visning af AV-funktionsskærmen

- 1 Tryk på  og derefter på AV-betjeningstasten. AV-funktionsskærmen vises.





①



Viser kildelisten

Vælg en kilde

Kilde på skærmen til valg af AV-kilde

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på kildeikonet.
Hvis du vælger [Source OFF], er AV-kilden slået fra.

Kilde på kildelisten

- 1 Tryk på  og derefter på AV-betjeningstasten.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på kildetasten.
Hvis du vælger [Source OFF], er AV-kilden slået fra.

Ændre visningsrækkefølge for kilde




BEMÆRK

Denne funktion er kun tilgængelig, når du stopper køretøjet på et sikkert sted og aktiverer håndbremsen.

Ændre visningsrækkefølge for kildeikoner

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på og hold kildeikonet, og træk ikonet til den ønskede placering.


Ændre visningsrækkefølge for kildetaster


- 1 Tryk på  og derefter på AV-betjeningstasten.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på .
- 4 Træk kildetasten til den ønskede placering.


Justering af området for favoritkildeikoner

BEMÆRK

Denne funktion er kun tilgængelig, når du stopper køretøjet på et sikkert sted og aktiverer håndbremsen.

1 Tryk på .

2 Tryk på , og hold den inde.

 vises øverst til venstre for favoritkildeikonerne.

3 Træk  til den ønskede placering.

Justeringen afsluttes ved at trykke et vilkårligt sted på skærmen undtagen for området med favoritkildeikoner.

Tilslutning af iPod/iPhone eller smartphone for AV-kilde

Når du bruger en iPod/iPhone eller en smartphone sammen med dette produkt, skal du konfigurere indstillingerne for dette produkt efter den enhed, der skal tilsluttes. Dette afsnit beskriver kildekompatibilitet for hver enhed med tilslutningen.

BEMÆRK

- Betjeningsmetoderne kan variere afhængigt af din iPod/iPhone-modellen eller smartphonen og dens softwareversion.
- Afhængigt af softwareversionen for iPod/iPhone eller versionen af smartphøns OS er den måske ikke kompatibel med denne enhed.

iPod/iPhone med et Lightning-stik

Dette er metoderne for tilslutning af en iPod/iPhone med et Lightning-stik til dette produkt. De tilgængelige kilder varierer afhængigt af tilslutningsmetoden.

- Tilslutning via Bluetooth (side 17)
- Tilslutning via CD-IU52* (side 17)

* Sælges separat

Kompatible iPod/iPhone-modeller

- iPhone 7, 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus
- iPhone 5, 5c, 5s
- iPod touch 5., 6. generation
- iPod nano 7. generation

Afhængigt af iPod-modellerne er disse muligvis ikke være kompatible med visse AV-kilder. Du kan finde flere oplysninger om iPod/iPhone-kompatibilitet med dette produkt på vores websted.

TIP



Du kan tilslutte og betjene en iPod/iPhone, som er kompatibel med dette produkt, ved hjælp af tilslutningskabler (sælges separat).

Tilslutning via Bluetooth

Følgende kilder er tilgængelige, når en iPod/iPhone er tilsluttet til enheden via Bluetooth.

- iPod
- Spotify
- Bluetooth-lyd

1 Tilslut en iPod/iPhone til dette produkt via Bluetooth (side 8).

2 Tryk på  og derefter på .



3 Tryk på den kompatible, ønskede kilde.

Tilslutning via CD-IU52

Følgende kilder er tilgængelige, når en iPod/iPhone med et Lightning-stik er tilsluttet til enheden via CD-IU52 (sælges separat).

- iPod
- Spotify



1 Tilslut en iPod/iPhone til USB-porten på dette produkt med CD-IU52.

2 Tryk på  og derefter på .

3 Tryk på den kompatible, ønskede kilde.

- AppRadio Mode +

1 Tilslut en iPod/iPhone til USB-porten på dette produkt med CD-IU52.

2 Tryk på  og derefter på .

3 Tryk på [AppRadio Mode].

4 Tryk på det ønskede ikon i fanen.

iPhone med 30-benet stik

Dette er metoderne for tilslutning af en iPhone med 30-benet stik til dette produkt. De tilgængelige kilder varierer afhængigt af tilslutningsmetoden.

- Tilslutning via Bluetooth (side 17)
- Tilslutning via CD-IU51* (side 17)

* Sælges separat

Kompatibel iPhone-model

- iPhone 4s

Du kan finde flere oplysninger om iPhone-kompatibilitet med dette produkt på vores websted.

TIP



Du kan tilslutte og betjene en iPhone, som er kompatibel med dette produkt, ved hjælp af tilslutningskabler (sælges separat).

Tilslutning via Bluetooth

Følgende kilder er tilgængelige, når en iPhone er tilsluttet til enheden via Bluetooth.

- iPod
- Spotify
- Bluetooth-lyd

1 Tilslut en iPhone til dette produkt via Bluetooth (side 8).

2 Tryk på  og derefter på .



3 Tryk på den kompatible, ønskede kilde.

Tilslutning via CD-IU51

Følgende kilder er tilgængelige, når en iPhone med 30-benet stik er tilsluttet til enheden via CD-IU51 (sælges separat).

- iPod
- Spotify

1 Tilslut en iPhone til USB-porten på dette produkt med CD-IU51.

2 Tryk på  og derefter på .

3 Tryk på den kompatible, ønskede kilde.

Smartphone (Android™-enhed)

Dette er metoderne for tilslutning af en smartphone til dette produkt. De tilgængelige kilder varierer afhængigt af tilslutningsmetoden.

- Tilslutning via Bluetooth (side 18)
- Tilslutning via CD-MU200* (side 18)

* Sælges separat



Kompatible smartphones

Kompatibilitet med alle smartphones garanteres ikke. Du kan finde flere oplysninger om smartphone-kompatibilitet med dette produkt på vores websted.

Tilslutning via Bluetooth

Følgende kilder er tilgængelige, når en smartphone er tilsluttet til enheden via Bluetooth.



- Spotify
- Bluetooth-lyd

- 1 Tilslut en smartphone til dette produkt via Bluetooth (side 8).
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på den kompatible, ønskede kilde.

Tilslutning via CD-MU200

Følgende kilder er tilgængelige, når en smartphone er tilsluttet til enheden via CD-MU200.

- AppRadio Mode +

- 1 Tilslut en smartphone til USB-porten på dette produkt med CD-MU200.
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på [AppRadio Mode].
- 4 Tryk på det ønskede ikon i fanen.

Digital Radio

Betjening af digital radio

For at opnå bedre digital radiomodtagelse skal du bruge en digital radioantenne med indgang til Phantom power (aktiv type). Pioneer anbefaler at bruge AN-DAB1 (sælges separat) eller CA-AN-DAB.001 (sælges separat). Strømforsyningen for en digital radioantenne skulle højst være 100 mA.

BEMÆRK

- Høj lyd kvalitet (næsten Cd-kvalitet, selvom den i nogle tilfælde kan nedsættes for at tillade udsendelse fra flere udbydere)
- Interferensfri modtagelse
- Nogle stationer udfører sendetest.

MFN-understøttelse

Når nogle ensembler understøtter samme udbyderkomponent, skiftes der automatisk til et andet ensemble, der giver bedre modtagelse.

Startprocedure

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på [Digital Radio].
Skærmen for digital radio vises.

BEMÆRK

Listen over udbydere opdateres automatisk, når den digitale radiofunktion startes første gang. Hvis opdateringen lykkes, stilles der automatisk ind på den station, der står øverst på listen over udbydere.

Grundlæggende betjening

Skærmen for digital radio



	Genkalder den forudindstillede kanal, som er gemt i en tast, fra hukommelsen.
	Gemmer den aktuelle udsendelsesfrekvens i en tast.
	Viser listen med forudindstillede kanaler. Vælg et element på listen for at vælge den forudindstillede udbyder.
	Vælger båndet DAB1, DAB2 eller DAB3.
	Manuel indstilling Når der er flere udbydere på samme frekvens, skifter udbyderne én ad gangen.
	Indstilling med søgning Springer til nærmeste ensemble.
	Gemmer automatisk de seneste udsendelser i hukommelsen (spring i tid). Sæt de gemte udsendelser på pause eller lyt til dem igen ved at trykke på . Tryk på for at skifte tilbage til den direkte udsendelse. BEMÆRK <ul style="list-style-type: none"> • Gemte udsendelser overskrives af den seneste udsendelse. • Hvis tidsrummet, hvor et valg sættes på pause, overskrider hukommelseskapaaciteten, genoptages afspilningen fra begyndelsen af valget i hukommelsen.



Vælger en udbyderkomponent

Tryk på følgende kategori, og Vælg derefter hvert element.

[Station]: Viser alle udbyderkomponenterne.

[Program Type] (PTY-mærkat): Søger fra programtypeoplysninger.

[Station Group] (ensemble-mærkat): Viser ensemblelisten.

TIP

Hvis du trykker på [List Update], kan du opdatere stationslisteoplysningerne manuelt.

BEMÆRK

- Stationslisteoplysningerne opdateres automatisk, når du begynder at bruge denne kilde.
- Hvis der er ændringer i den nuværende stationsgruppe, opdateres stationslisteoplysningerne automatisk.

TIPS

- Ved tryk på og derefter på eller kan du også skifte mellem de forudindstillede kanaler.
- Ved at trykke på og holde eller inde og slippe den kan du også udføre indstilling med søgning.

DAB-indstillinger

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på og derefter på .
Indstillingsskærmen System vises.
- 3 Tryk på [AV Source Settings].
- 4 Tryk på [DAB settings].

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden.

Menupunkt	Beskrivelse
[Service Follow]*1*2 [On] [Off]	Søger efter et andet ensemble, der understøtter den samme udbyderkomponent med bedre modtagelse. Hvis det ikke er muligt at finde en alternativ udbyderkomponent, eller modtagelsen stadig er dårlig, skifter enheden automatisk til en identisk FM-udsendelse. (HARD LINK)
[Antenna Power] [On] [Off]	Vælg, om du vil sende strøm til en tilsluttet digital radioantenne. Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilslutter en digital radioantenne, i installationsvejledningen.


Menupunkt	Beskrivelse
[TA Interrupt]*2	Modtager trafikmeddelelser fra den sidst valgte frekvens, så den afbryder de andre kilder.
[TA OFF]	Deaktiverer denne funktion.
[DAB+RDS TA]	Modtager aktuel trafikinformation for DAB og RDS (AN-DAB1 har prioritet), hvis denne er tilgængelig.
[RDS TA ONLY]	Modtager kun aktuel trafikinformation for RDS, hvis denne er tilgængelig.
[Soft Link]*2 [On] [Off]	Hvis HARD LINK mislykkes, stilles der ind på et andet ensemble, der understøtter den tilsvarende udbyderkomponent. Hvis det ikke er muligt at finde en alternativ udbyderkomponent, eller modtagelsen stadig er dårlig, skifter denne funktion automatisk til en tilsvarende FM-udsendelse. BEMÆRK <ul style="list-style-type: none"> • Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Service Follow] er indstillet til [On]. • Kun tilgængelig i områder, hvor funktionen SOFT LINK understøttes. • Indholdet af udsendelsen fra den kanal, der skiftes til, kan variere fra indholdet af den oprindelige kanal.

*1 Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Digital Radio] er valgt som kilde.

*2 Afhængigt af den anvendte model vises denne menu muligvis ikke.


Radio






Startprocedure

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på [Radio].
Radioskærmen vises.

Grundlæggende betjening

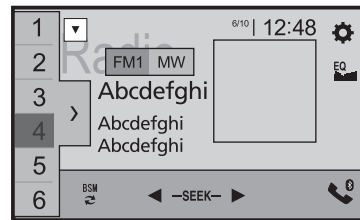Radioskærmen

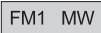

	Genkalder den forudindstillede kanal, som er gemt i en tast, fra hukommelsen.
	Gemmer den aktuelle udsendelsesfrekvens i en tast.
	Viser listen med forudindstillede kanaler. Vælg et element på listen ([1] til [6]) for at skifte til den forudindstillede kanal.
	Vælger båndet FM1, FM2, FM3, MW eller LW.
	Udfører funktionen BSM (hukommelse for bedste stationer) (side 21).

◀ ▶	☞	Manuel indstilling
☹		Indstilling med søgning eller uafbrudt indstilling med søgning. Hvis tasten slippes nogle sekunder, springes der til den nærmeste station fra den aktuelle frekvens. Hvis tasten holdes nede i flere sekunder, udføres der uafbrudt indstilling med søgning.

TIPS

- Ved tryk på og derefter på eller kan du også skifte mellem de forudindstillede kanaler.
- Ved at trykke på og holde eller inde og slippe den kan du også udføre indstilling med søgning.

Gemme de kraftigste frekvenser (BSM)

BSM-funktionen (Best Stations Memory, hukommelse med bedste funktioner) gemmer automatisk de seks kraftigste udsendelsesfrekvenser under forudindstillede kanaltaster [1] til [6].

BEMÆRK

- Lagring af udsendelsesfrekvenser med BSM kan erstatte nogle af dem, du allerede har gemt.
- Tidligere gemte udsendelsesfrekvenser vil måske fortsat være gemt, hvis antallet af lagrede frekvenser ikke har nået grænsen.

1 Tryk på for at begynde søgning.

Mens meddelelsen vises, gemmes de seks kraftigste udsendelsesfrekvenser under de forudindstillede kanalindstillingstaster i rækkefølge efter deres signalstyrke.

Sådan annulleres lagringen

1 Tryk på [Cancel].

Radioindstillinger

1 Tryk på .

2 Tryk på og derefter på .

Indstillingskærmen System vises.

3 Tryk på [AV Source Settings].

4 Tryk på [Radio settings].

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden.

Menupunkt	Beskrivelse
[Local] [Off] FM: [Level1] [Level2] [Level3] [Level4] MW/LW: [Level1] [Level2]	Med lokal indstilling med søgning kan du kun stille ind på radiostationer med tilstrækkeligt kraftige signaler. BEMÆRK [Level4] for FM og [Level2] for MW/LW er kun tilgængelig med stationer med de stærkeste signaler.
[FM Step] [100kHz] [50kHz]	Vælg trin for indstilling med søgning på FM-båndet. BEMÆRK Frekvensindstillingstrinnet bliver på [50kHz] under manuel frekvensindstilling.
[Regional] [On] [Off]	Skifter mellem, om områdekoden kontrolleres under Auto PI-søgning.
[Alternative FREQ] [On] [Off]	Tillad enheden at indstille på en anden frekvens, som sender den samme station.
[Auto PI] [On] [Off]	Søger automatisk efter samme PI-kode (Program-ID) for sendestation fra alle frekvensbånd automatisk, når sendestationen indeholder RDS-data. BEMÆRK Selvom du indstiller til [Off], udføres PI-søgning automatisk, når modtageren ikke opnår god modtagelse.
[TA Interrupt]*	Modtager trafikmeddelelser fra den sidst valgte frekvens, så den afbryder de andre kilder. TIP Den valgte indstilling gælder også for [TA Interrupt] under [DAB settings].
[TA OFF]	Deaktiverer denne funktion.
[DAB+RDS TA]	Modtager aktuel trafikinformation for DAB og RDS (DAB har prioritet), hvis denne er tilgængelig.
[RDS TA ONLY]	Modtager kun aktuel trafikinformation for DAB+RDS TA, hvis denne er tilgængelig.
[News Interrupt]* [On] [Off]	Afbryd den aktuelt valgte kilde med nyhedsprogrammer.
[Tuner Sound]*	Skifter lyd kvalitet for FM-tuneren
[Music]	Prioriterer lyd kvaliteten.
[Talk]	Prioriterer støj dæmpning.
[Standard]	Ingen virkning.

* Denne funktion er kun tilgængelig, når du modtager på FM-båndet.

Komprimerede filer

Tilslutning/frakobling af en USB-lagerenhed


Du kan afspille komprimerede audiofiler, videofiler eller stillbilledfiler, der er lagret på en ekstern lagerenhed.

Tilslutning af en USB-lagerenhed

- 1 Træk USB-kablets stik ud fra USB-porten.
- 2 Tilslut en USB-lagerenhed til USB-kablet.

BEMÆRK

- Dette produkt har muligvis ikke optimal ydeevne sammen med visse USB-lagerenheder.
- Tilslutning via en USB-hub er ikke mulig.
- Tilslutning kræver et USB-kabel.

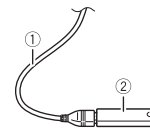

①	USB-kabel
②	USB-lagerenhed



Frakobling af en USB-lagerenhed

- 1 Træk USB-lagerenheden væk fra USB-kablet.

BEMÆRK

- Kontroller, at der ikke anvendes data, før du trækker USB-lagerenheden ud.
- Deaktiver (ACC OFF) på tændingskontakten, før du frakobler USB-lagerenheden.

Startprocedure

- 1 Tryk på  og derefter på .

2 Tilslut USB-lagerenheden til USB-kablet (side 22).

3 Tryk på [USB].

Afspilningen udføres i rækkefølge efter mappenummer. Mapper springes over, hvis de ikke indeholder spillefiler.

Grundlæggende betjening

TIPS

- Hvis du trykker på [◀] og derefter på [⏪] eller [⏩], kan du også springe frem eller tilbage mellem filer/kapitler.
- Hvis du trykker på [▶] og derefter holder [⏪] eller [⏩] inde på audio- eller videofilen, kan du også spole hurtigt tilbage eller frem.
- Du kan indstille skærmstørrelsen for video- og billedfiler (side 42).

Audiokilde

Audiokildeskærm 1 (eksempel: USB)



①

Viser link-søgeskærmen.

Tryk på musiknummeret, der skal afspille, og tryk derefter på musiknummerinformationen efter at have skiftet til Music Browse-funktionen (side 24).

TIP

Hvis du trykker på grafikken, vises listen over musiknumre i albummet.

BEMÆRK


Denne funktion er kun tilgængelig for USB-lagerenheden.



Skifter mellem afspilning og pause.



Springer filer frem eller tilbage.



Indstiller et område for gentaget afspilning for alle filer/den nuværende mappe/den nuværende fil.



Afspiller eller afspiller ikke filer i tilfældig rækkefølge.



Viser den skjulte funktionslinje.

TIP

Du kan også vise den skjulte funktionslinje ved at flippe linjen fra højre mod venstre.



Skifter følgende mediefiltyper.

[Music]: Komprimerede audiofiler

[Video]: Komprimerede videofiler

[Photo]: Billedfiler



Vælger en fil fra listen.

Tryk på en fil på listen for at afspille.

TIP

Tryk på en mappe på listen for at vise dens indhold. Du kan afspille en fil på listen ved at trykke på den.

BEMÆRK





Når du afspiller komprimerede audiofiler, der er lagret på en USB-lagerenhed, kan du søge efter en fil ved hjælp af Music Browse (side 24).

MIXTRAX EZ

Viser skærmen MIXTRAX (side 32).

Audiokildeskærm 2 (eksempel: USB)



	Viser den skjulte funktionslinje. TIP Du kan også vise den skjulte funktionslinje ved at flippe linjen fra venstre mod højre.
	Vælger forrige mappe eller næste mappe.
	Opbygger databasen til brug af Music Browse-funktionen (side 24).
	Skifter den aktuelle musikinformationsvisning.

► Vælg en fil med Music Browse-funktionen

Du kan vælge filer til afspilning ved hjælp af kategorilisten, hvis filerne indeholder tag-information.

BEMÆRK

- Denne funktion er kun tilgængelig for USB-lagerenheden.
- Music Browse-funktionen kan ikke bevares, hvis strømmen slukkes.

1 Tryk på for at oprette en database.

Music Browse-funktionen vil være tilgængelig, efter at databasen er blevet oprettet.

2 Tryk på .

3 Tryk på den ønskede kategori for at vise listen over filer.


4 Tryk på elementet.

Præciser elementet, indtil titlen på det ønskede musiknummer eller filnavnet vises på listen.

5 Tryk på titlen på det ønskede musiknummer eller filnavnet for at afspille.

Hvis valget med Music Browse-funktionen er blevet annulleret, kan du skifte til Music Browse-funktion igen ved at trykke på [Tag] på fil-/mappelisteskærmen og trykke på det ønskede spor.

TIP

Når databasen er oprettet i USB-lageret, er der ingen grund til at oprette databasen igen, så længe det samme indhold er gemt. Du kan komme direkte til Music Browse-funktionen ved at trykke på  og derefter på [Tag], før du vælger musiknummeret.












Videokilde




⚠ FORSIGTIG

Af sikkerhedsårsager kan der ikke vises videobilleder, mens køretøjet er i bevægelse. For at kunne vise videobilleder skal du stoppe køretøjet på et sikkert sted og aktivere håndbremsen.

Videokildeskærm (eksempel: USB)






	Skjuler tastene på berøringspanelet. For at få vist tastene igen skal du trykke et vilkårligt sted på skærmen.
	Skifter mellem afspilning og pause.
	Udfører hurtigt tilbage eller hurtigt frem. Tryk igen for at ændre afspilningshastigheden.
	Stopper afspilning.
	Udfører afspilning ramme for ramme.
	Udfører slowmotion-afspilning.
 	Indstiller et område for gentaget afspilning for alle filer/den nuværende mappe/den nuværende fil.
 	Skifter sprog for audio/undertekster. TIP Ikonerne varierer afhængigt af filen.
	Skifter følgende mediefiltyper. [Music]: Komprimerede audiofiler [Video]: Komprimerede videofiler [Photo]: Billedfiler

	<p>Vælger en fil fra listen. Tryk på en fil på listen for at afspille.</p> <p>TIP Tryk på en mappe på listen for at vise dens indhold. Du kan afspille en fil på listen ved at trykke på den.</p>
 	<p>Springer filer frem eller tilbage.</p>






Stilbilledkilde









TIPS

- Billedfiler vises ikke på bagdisplayet.
- Hvis du trykker på  og derefter trykker og holder  eller , kan du søge gennem 10 billedfiler ad gangen. Hvis filen, der afspilles i øjeblikket, er den første eller sidste fil i mappen, udføres søgningen ikke.

Stilbilledskærm



①	<p>Skjuler tastene på berøringspanelet. For at få vist tastene igen skal du trykke et vilkårligt sted på skærmen.</p>
	<p>Skifter mellem afspilning og pause.</p>
 	<p>Springer filer frem eller tilbage.</p>
 	<p>Vælger forrige mappe eller næste mappe.</p>

	<p>Gemmer de aktuelle billede som baggrund. Tryk på følgende elementer, og tryk derefter på [Yes] for at overskrive billedet. [As AV Screen]: Gemmer billedet som baggrund for AV-skærmen. [As HomeScreen]: Gemmer billedet som baggrund for topmenukærmen. [As Both]: Gemmer billedet som baggrund for både AV-skærmen og topmenukærmen.</p> <p>BEMÆRK Hvis du gemmer det nye billede, overskrives den nuværende baggrund, undtagen for det forudindstillede billede.</p>
	<p>Roterer det viste billede 90° med uret.</p>
 	<p>Indstiller et område for gentaget afspilning for alle filer/den nuværende mappe.</p>
 	<p>Afspiller eller afspiller ikke alle filer i det aktuelle område for gentaget afspilning i tilfældig rækkefølge.</p>
	<p>Skifter følgende mediefiltyper. [Music]: Komprimerede audiofiler [Video]: Komprimerede videofiler [Photo]: Billedfiler</p>
	<p>Vælger en fil fra listen. Tryk på en fil på listen for at afspille.</p> <p>TIP Tryk på en mappe på listen for at vise dens indhold. Du kan afspille en fil på listen ved at trykke på den.</p>

iPod

Tilslutning af din iPod

Når du slutter en iPod til dette produkt, konfigureres indstillingerne automatisk afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes. Du kan finde flere oplysninger om under Tilslutning af iPod/iPhone eller smartphone for AVkilde (side 16).







BEMÆRK

- Afhængigt af generation eller version for din iPod er nogle funktioner muligvis ikke tilgængelige.
- Undlad at slette Apple Music® app på din iPod, da nogle funktioner muligvis ikke vil være tilgængelige.

- 1 Tilslut din iPod.
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på [iPod].

Grundlæggende betjening











TIPS

- Ved tryk på  og derefter på  eller  kan du også springe frem eller tilbage mellem filer.
- Hvis du trykker på  og derefter holder  eller  inde, kan du også spole hurtigt tilbage eller frem.


Audiokilde

Audiokilde skærm 1



①	Viser link-søgeskærmen. Vælg af et musiknummer på listen, som er knyttet til det aktuelt afspillede musiknummer. TIP Hvis du trykker på grafikken, vises listen over musiknumre i albummet. BEMÆRK Denne funktion er ikke tilgængelig under afspilning af Apple Music Radio.
	Skifter mellem afspilning og pause.
 	Springer filer frem eller tilbage.
 	Indstiller et område for gentaget afspilning for alle i den valgte liste/det nuværende musiknummer.
 	Afspiller musiknumre på den valgte liste/album i tilfældig rækkefølge.
	Viser den skjulte funktionslinje.
	Skifter mellem tilsluttede enheder.
	Vælger et musiknummer fra listen. Tryk på kategorien og derefter titlen på listen for at afspille den valgte liste. TIPS <ul style="list-style-type: none">• Hvis du bruger engelsk som systemsprog, er den alfabetiske søgefunktion tilgængelig. Tryk på den første søgelinje for at bruge denne funktion.• Du kan afspille afspilningslister oprettet med programmet MusicSphere. Programmet findes på vores websted.• Når du trykker på Apple Music Radio-stationen på listeskærmen, vises skærmen Apple Music Radio (side 27). BEMÆRK <ul style="list-style-type: none">• Afhængigt af generation eller version for din iPod er nogle funktioner muligvis ikke tilgængelige.• Kun 16000 musiknumre i iPod er tilgængelige på listen, hvis iPod indeholder mere end 16000 musiknumre. De tilgængelige musiknumre afhænger af iPod.

Audiokilde skærm 2

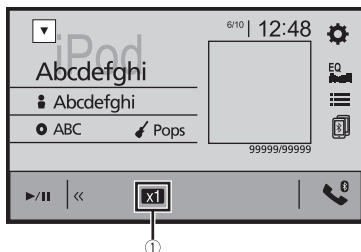

①	Skifter lydbogshastighed. Normal – Hurtig – Langsom
⏪	Viser den skjulte funktionslinje.

Apple Music® Radio-kilde

Vigtigt

Apple Music Radio er muligvis ikke tilgængelig i dit land eller område. Du kan finde flere oplysninger om Apple Music Radio på følgende websted: <http://www.apple.com/music/>



BEMÆRK

Denne funktion er kun tilgængelig, når iPod-funktionen bruges med en iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 4s eller iPod touch (5., 6. generation).

Apple Music Radio-skærm



▶	Skifter mellem afspilning og pause.
---	--

	Viser pop-up-menuen for Apple Music Radio. <ul style="list-style-type: none">• Tryk på [Play More Like This] for at afspille musiknumre, der minder om det nuværende musiknummer.• Tryk på [Play Less Like This] for at indstille den til ikke at afspille det nuværende musiknummer igen.• Tryk på [Add to iTunes Wish List] for at føje det nuværende musiknummer til iTunes-ønskelisten. BEMÆRK Denne funktion kan muligvis ikke anvendes, afhængigt af status for din Apple Music-konto.
	Springer spor frem.

Spotify®

For at kunne afspille Spotify, mens du kører, skal du først downloade Spotify-appen til din iPhone eller smartphone. Du kan downloade den fra iTunes App Store eller Google Play. Vælg en gratis konto eller en betalt Premium-konto, enten i appen eller på spotify.com. En Premium-konto giver dig flere funktioner, som for eksempel offline afspilning. Hvis du allerede har Spotify, skal du opdatere programmet, så du har den nyeste version, og derefter tilslutte telefonen til din bil. Nu kan du tage din musik med ud på vejene.

⚠ ADVARSEL

Visse anvendelser af en iPhone eller en smartphone er måske ikke lovlige under kørsel ifølge lovgivning i dit område, derfor bør du være opmærksom på og overholde sådanne restriktioner. Hvis du er i tvivl om en bestemt funktion, bør du kun udføre den, mens bilen er parkeret. Ingen funktioner må bruges, medmindre det er sikkert at bruge dem under de kørselsbetingelser, du oplever.

🔔 Vigtigt

- Kontroller kravene for adgang til Spotify med brug af Pioneer audio/video-produkter til biler (side 16).
- For at bruge Spotify skal du have forbindelse til internettet via 3G, EDGE, LTE (4g) eller et Wi-Fi-netværk. Hvis dataplanen for din iPhone eller smartphone ikke omfatter ubegrænset dataforbrug, kan du blive opkrævet ekstra gebyrer fra din udbyder.
- Se <https://www.spotify.com/us/select-your-country/> for at få information om lande og områder, hvor Spotify kan bruges.

Begrænsninger:





- Afhængigt af adgangen til internettet vil du måske ikke kunne modtage Spotify-tjenesten.
- Spotify-tjenesten kan ændres uden varsel. Følgende kan påvirke tjenesten: Firmwareversion af iPhone eller smartphone, firmwareversion af Spotify-programmet, ændringer af Spotify-musiktjenesten.
- Visse funktioner i Spotify-tjenesten er ikke tilgængelige, når tjenesten bruges via Pioneer audio/video-produkter til biler.
- Spotify er en musiktjeneste, der ikke er associeret med Pioneer. Der findes mere information på <https://support.spotify.com/>.
- Spotify-appen er tilgængelig for de fleste iPhone og smartphones. Gå til <https://support.spotify.com/> for at se de seneste informationer om kompatibilitet.

Lytte til Spotify

Opdater firmvaren til Spotify-appen til den nyeste version før brug.

1 Lås mobilenheden op, og slut den til dette produkt.

- iPhone via USB eller Bluetooth
- Smartphone via Bluetooth

- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på  og derefter på .
- 4 Tryk på [AV Source Settings].
- 5 Kontroller, at [Spotify] er aktiveret.
- 6 Tryk på  og derefter på [AV].
- 7 Tryk på [Spotify].







BEMÆRK




- Du kan finde flere oplysninger under Bluetooth-tilslutning under side 8.
- Du kan finde yderligere oplysninger om USB-tilslutning for iPhone i installationsvejledningen.

Grundlæggende betjening

Afspilningsskærm 1 (spor)






	Skifter mellem afspilning og pause.
	Springer spor frem eller tilbage. TIP Ved tryk på  og derefter på  kan du springe frem eller tilbage mellem spor.
	Skifter til radiotilstand.
	Gemmer eller sletter den aktuelle musiknummerinformation til eller fra Your Music.

	<p>Viser den skjulte funktionslinje.</p> <p>TIP Du kan også vise den skjulte funktionslinje ved at flippe linjen fra højre mod venstre.</p>
	<p>Skifter mellem tilsluttede enheder.</p>
	<p>Vælger et spor eller en station fra listen. Your Music: Vælger et spor eller en station fra listen over gemte oplysninger om musiknumre. Browse: Vælger et spor fra kategorilisten. Radio: Vælger en station fra listen over stationer. Recently Played: Vælger et spor fra listen over nyligt afspillede.</p>










Afspilningsskærm 2 (spor)



	<p>Viser den skjulte funktionslinje.</p> <p>TIP Du kan også vise den skjulte funktionslinje ved at flippe linjen fra venstre mod højre.</p>
	<p>Indstiller et område for gentaget afspilning.</p>
	<p>Afspiller spor i tilfældig rækkefølge.</p>




Afspilningsskærm 1 (radiotilstand)



	<p>Skifter mellem afspilning og pause.</p>
	<p>Springer spor frem eller tilbage.</p> <p>TIP Ved tryk på  og derefter på  kan du springe frem eller tilbage mellem musiknumre.</p>
	<p>Starter ny radiotilstand.</p>
	<p>Gemmer eller sletter den aktuelle musiknummerinformation til eller fra Your Music.</p>
	<p>Viser den skjulte funktionslinje.</p> <p>TIP Du kan også vise den skjulte funktionslinje ved at flippe linjen fra højre mod venstre.</p>
	<p>Skifter mellem tilsluttede enheder.</p>
	<p>Vælger et spor eller en station fra listen. Your Music: Vælger et spor eller en station fra listen over gemte oplysninger om musiknumre. Browse: Vælger et spor fra kategorilisten. Radio: Vælger en station fra listen over stationer. Recently Played: Vælger et spor fra listen over nyligt afspillede.</p>

Afspilningsskærm 2 (radiotilstand)



	Viser den skjulte funktionslinje. TIP Du kan også vise den skjulte funktionslinje ved at flippe linjen fra venstre mod højre.
	Giver en tommelfinger opad for det afspillede spor.
	Giver en tommelfinger nedad for det afspillede spor og springer til det næste spor.

AUX

Du kan vise videobilledet, der sendes fra enheden, der er sluttet til videoindgangen.






⚠ FORSIGTIG

Af sikkerhedsårsager kan der ikke vises videobilleder, mens køretøjet er i bevægelse. For at kunne vise videobilleder skal du stoppe køretøjet på et sikkert sted og aktivere håndbremsen.

⚠ BEMÆRK


Der kræves et minijack AV-kabel (CD-RM10) (sælges separat) for tilslutning. Du kan finde flere oplysninger i installationsvejledningen.


Startprocedure

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på [Input/Output settings].
- 4 Kontroller, at [AUX Input] er aktiveret.
- 5 Tryk på  og derefter på .
- 6 Tryk på [AUX].
Skærmen AUX vises.

Grundlæggende betjening

AUX-skærm

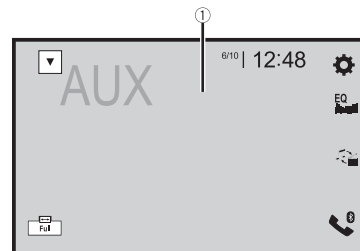

①	<p>Skjuler tasterne på berøringspanelet. For at få vist tasterne igen skal du trykke et vilkårligt sted på skærmen.</p> <p>TIP Du kan indstille skærmstørrelsen for videobilledet (side 42).</p>
	<p>Skifter mellem videoindgang og audioindgang.</p>






AV-indgang

Du kan vise videobilledet, der sendes den tilsluttede enhed eller kameraet til videoindgangen. Du kan finde flere oplysninger i installationsvejledningen.

FORSIGTIG

Af sikkerhedsårsager kan der ikke vises videobilleder, mens køretøjet er i bevægelse. For at kunne vise videobilleder skal du stoppe køretøjet på et sikkert sted og aktivere håndbremsen.

Startprocedure

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på [Input/Output settings].
- 4 Tryk på [AV Input].
- 5 Tryk på [Source] for AV-kilde eller [Camera] for kamera.
- 6 Tryk på  og derefter på .
- 7 Tryk på [AV] for AV-kilde eller [Camera View] for kamera.
Billedet vises på skærmen.

MIXTRAX

MIXTRAX er en original teknologi til fremstilling af non-stop-miks af udvalg fra dit audiobibliotek, komplet med DJ-effekter.

Betjening af MIXTRAX EZ

Du kan bruge denne enhed til at afspille USB-audiofiler. MIXTRAX EZ bruges til at tilføje forskellige lydeffekter i pauserne mellem musiknumrene. Det gør det muligt for dig at afspille musik non-stop.

BEMÆRK

- Denne funktion er kun tilgængelig i forbindelse med afspilning af en fil på en USB-lagerenhed.
- Afhængigt af filen/musiknummeret er lydeffekter muligvis ikke tilgængelige.
- Afhængigt af filen/musiknummeret er non-stop afspilning muligvis ikke tilgængelig.

Startprocedure

- 1 Tryk på **[MIXTRAX EZ]**.

(Eksempel: USB)



[MIXTRAX EZ]	Aktiverer MIXTRAX-tilstand
[▶/]	Skifter mellem afspilning og pause.
[◀▶]	Vælger et spor.

MIXTRAX-indstillinger








- 1 Tryk på **[⏏]**.
- 2 Tryk på **[⚙]** og derefter på **[⏏]**.
Indstillingskærmen System vises.
- 3 Tryk på **[AV Source Settings]**.
- 4 Tryk på **[MIXTRAX Settings]**.

Menupunkt	Beskrivelse
[Short Playback Mode] [Off] [60s] [90s] [120s] [150s] [180s] [Random]	Angiv afspilningsdelen
[Display Effect] [On] [Off]	Indstil effektvisning for MIXTRAX.
[Cut-In Effect] [On] [Off]	Indstil den effekttone, der lyder, når du springer numre frem eller tilbage mellem sporene.
[Effect Setting] [Standard] [Simple] [Custom]	Du kan indstille og afspille MIXTRAX-effekten, når du ønsker det.
[Flash Pattern]	Den blinkende farve skifter med ændringerne i lyd- og basniveauerne.
[Sound1] til [Sound6]	Blinkemønstret ændres, afhængigt af lydniveauet.
[L-Pass1] til [L-Pass6]	Blinkemønstret ændres, afhængigt af bas niveauet.
[Random1]	Blinkemønstret ændres vilkårligt, afhængigt af tilstanden for lydniveau og lavpastilstand.
[Random2]	Blinkemønstret ændres vilkårligt, afhængigt af tilstanden for lydniveau.
[Random3]	Blinkemønstret ændres vilkårligt, afhængigt af lavpastilstanden.
[Off]	Indstil blinkemønstret, så det er slået fra.

Indstillinger

Du kan justere forskellige indstillinger i hovedmenuen.

Visning af indstillingsskærmen

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på en af de følgende kategorier, og vælg derefter indstillingerne.
 -  System settings (side 33)
 -  Theme settings (side 37)
 -  Audio settings (side 37)
 -  Video settings (side 41)
 -  Bluetooth settings (side 8)

Systemindstillinger

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden.

[AV Source Settings]

Menupunkt	Beskrivelse
[MIXTRAX Settings]	(side 32)
[Radio settings]	(side 21)
[DAB settings]	(side 19)
[Bluetooth Audio] [On] [Off]	Indstilling af aktivering af Bluetooth-audiokilde
[Spotify] [On] [Off]	Indstilling af aktivering af Spotify-kilde.

[Beep Tone]

Menupunkt	Beskrivelse
[Beep Tone] [On] [Off]	Vælg [Off] for at deaktivere bipyden, når der trykkes på knappen eller skærmen.

[Auto Mix]

Menupunkt	Beskrivelse
[Auto Mix] [On] [Off]	Vælg, om lydudgangen skal mikses fra AppRadio Mode + og AV-kilden automatisk.

[Input/Output settings]

Menupunkt	Beskrivelse
[USB MTP] [On] [Off]	Vælg, om du vil aktivere USB MTP-forbindelse (Media Transfer Protocol).
[AppRadio Mode Sound]	Indstil, hvor lyden for AppRadio Mode + udsendes, når den bruges med en smartphone.
[AVH]	Lyden udsendes fra denne enheds højttalere.
[Smartphone]	Lyden udsendes fra smartphonens højttalere.
	BEMÆRK Med en iPhone udsendes lyden altid fra denne enheds højttalere.
[AV Input] [Source] [Camera] [Off]	Vælg AV-indgangskilde (side 31).
[AUX Input] [On] [Off]	Indstil til [On] for AUX-kilde (side 30).

[Camera settings]

Der skal bruges et bakkamera (sælges separat) (f.eks. ND-BC8) for at kunne udnytte bakkamerafunktionen. (Kontakt forhandleren for at få flere oplysninger.)


► Bakkamera

Dette produkt har en funktion, der automatisk skifter til fuldskræmsvisning af bakkamera, der er installeret i køretøjet, når gearvælgeren er i stillingen REVERSE (R). Camera View-tilstanden gør det også muligt for dig at kontrollere, hvad der er bag dig under kørslen.

► Kamera til Camera View-tilstand

Camera View kan vises til enhver tid. Bemærk, at med denne indstilling tilpasses kamerabilledets format ikke, så det passer, og at en del af kameraets billede ikke bliver vist.

For at vise kamerabilledet skal du trykke på [Camera View] på skærmen til valg af AV-kilde (side 15).

Du lukker kameravisningstilstand ved at trykke på  på kameravisningsskærmen.

BEMÆRK

- For at indstille bakkameraet som kameraet for Camera View-tilstanden skal du indstille [Back Camera Input] til [On] (side 34).
- Når du bruger det 2. kamera, skal du indstille [AV Input] til [Camera] (side 31).
- Når kameravisning fra både bakkamera og det 2. kamera er tilgængelig, vises tasten til at skifte mellem visningerne. Tryk på denne tast for at skifte visning mellem billedet fra bakkameraet og billedet fra det 2. kamera.

⚠ FORSIGTIG

Pioneer anbefaler at bruge et kamera, der udsender spejlvendte billeder, da billedet på skærmen ellers kan blive vist spejlvendt.

- Kontroller straks, om displayet skifter til bakkamerabilledet, når gearvælgeren bevæges til REVERSE (R) fra en anden stilling.
- Når skærmen skifter til fuldskræmsvisning af bakkamera-billede under normal kørsel, kan du skifte til den modsatte indstilling i [Camera Polarity].
- Hvis du trykker på [↺], mens kamerabilledet vises, slukkes billedet midlertidigt.

Menupunkt	Beskrivelse
[Back Camera Input] [On] [Off]	Indstilling af aktivering af bakkamera.
[Camera Polarity]	Indstilling af polaritet for bakkameraet.
[Battery]	Polen for den tilsluttede ledning er positiv.
[Ground]	Polen for den tilsluttede ledning er negativ.
	BEMÆRK Denne funktion er tilgængelig, når [Back Camera Input] er indstillet til [On].
[Parking Assist Guide] [On] [Off]	Du kan indstille, om der skal vises parkeringshjælpelinjer på billederne fra bakkameraet, når du bakker med køretøjet.

Menupunkt

[Parking Assist Guide
Adjust]

Beskrivelse


Justering af hjælpelinjerne ved at trække eller trykke på ▲/▼/◀/▶/▶/▶/▶/▶/▶/▶/▶/▶ på skærmen.
Tryk på [Default] for at nulstille indstillingerne.

⚠ FORSIGTIG

- Før justering af hjælpelinjerne skal du at parkere køretøjet på et sikkert sted og anvende håndbremsen.
- Før du står ud af bilen for at placere mærkerne, skal du slå tændingskontakten fra (ACC OFF).
- Området, der projiceres af bakkameraet, er begrænset. Desuden kan køretøjets bredde og afstandshjælpelinjerne på bakkameraets billede afvige fra køretøjets faktiske bredde og afstand. (Hjælpelinjerne er lige linjer.)
- Billedkvaliteten kan være forringet afhængigt af brugsmiljøet, for eksempel om natten eller i mørke omgivelser.

BEMÆRK

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du stopper køretøjet på et sikkert sted og aktiverer håndbremsen.
- Brug af pakketape eller lignende tape til placering af mærkerne som vist nedenfor, før du sætter hjælpelinjerne op, så hjælpelinjerne kan overlejres på mærkerne.

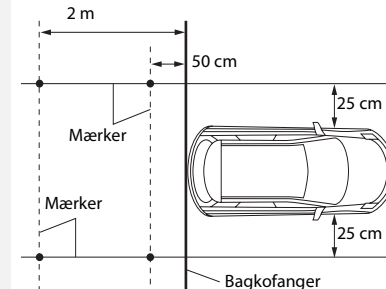**[Safe Mode]****Menupunkt**

[Safe Mode]
[On] [Off]

Beskrivelse

Indstil sikker tilstand, som regulerer betjeningen af visse funktioner, så de kun kan udføres, når du standser køretøjet på et sikkert sted og aktiverer håndbremsen.

[Demo Mode]

Menupunkt	Beskrivelse
[Demo Mode] [On] [Off]	Indstilling af demotilstand.

[System Language]

Menupunkt	Beskrivelse
[System Language]	Valg af systemsprog. BEMÆRK <ul style="list-style-type: none">• Hvis det integrerede sprog og den valgte sprogindstilling ikke er det samme sprog, vises tekstoplysningerne måske ikke korrekt.• Nogle tegn vises muligvis ikke korrekt.

[Restore Settings]

Menupunkt	Beskrivelse
[All Settings]	Tryk på [Restore] for at gendanne standardindstillingerne.  FORSIGTIG Sluk ikke for motoren, mens indstillingerne gendannes. BEMÆRK <ul style="list-style-type: none">• Denne indstilling er kun tilgængelig, når du stopper køretøjet på et sikkert sted og aktiverer håndbremsen.• Kilden slukkes, og Bluetooth-forbindelsen afbrydes, før processen starter.

[Keyboard]

Menupunkt	Beskrivelse
[Keyboard]	Du kan bruge tastaturet i AppRadio Mode + ved at indstille sproget for tastaturet til iPhone. BEMÆRK <ul style="list-style-type: none">• Indstil det samme systemsprog som iPhone for at kunne betjene denne funktion korrekt.• Denne funktion er kun tilgængelig i AppRadio Mode + på en iPhone.

[Touch panel calibration]

Hvis du synes, at tasternes placering på berøringspanelet afviger fra de faktiske placeringer, der reagerer på dine berøringer, kan du justere reaktionspositionerne på berøringskærmen.

BEMÆRK

- Brug ikke spidse genstande såsom en kuglepen eller en fyldepen. De kan beskadige skærmen.
- Lad være med at slukke motoren, mens den gemmer de justerede positionsdata.
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når du stopper køretøjet på et sikkert sted og aktiverer håndbremsen.

Menupunkt	Beskrivelse
[Touch panel calibration]	<ol style="list-style-type: none">1 Tryk på [Yes].2 Tryk på to hjørner langs pilene, og tryk derefter i midten af to [+]mærker samtidigt to gange.3 Tryk på [■]. Resultaterne af justeringen er gemt.4 Tryk én gang på [■] igen. Fortsæt til 16-punkts justering.5 Tryk let i midten af [+]mærket, der vises på skærmen. Målet angiver rækkefølgen.<ul style="list-style-type: none">• Hvis du trykker på [■], vender forrige justeringsposition tilbage.• Hvis du trykker på og holder [■], annulleres justeringen.6 Tryk på [■], og hold den inde. Resultaterne af justeringen er gemt.

[Dimmer Settings]

BEMÆRK

Denne indstilling er kun tilgængelig, når du stopper køretøjet på et sikkert sted og aktiverer håndbremsen.

Menupunkt	Beskrivelse
[Dimmer Trigger]	Indstilling af lysdæmperens lysstyrke. [Auto] Slår lysdæmperen til eller fra automatisk afhængigt af, om køretøjets forlyk er tændt eller slukket. [Manual] Slår lysdæmperen til eller fra manuelt. [Time] Slår lysdæmperen til eller fra på det indstillede tidspunkt.
[Day/Night]	Indstilling af lysdæmperens varighed om dagen eller natten Du kan bruge denne funktion, når [Dimmer Trigger] er indstillet til [Manual].

Menupunkt	Beskrivelse
[Day]	Slår lysdæmperfunktionen fra.
[Night]	Slår lysdæmperfunktionen til.
[Dimmer Duration]	<p>Juster tidsrummet, hvor lysdæmperen slås til eller fra ved at trække i markørerne eller trykke på ◀ eller ▶.</p> <p>Du kan bruge denne funktion, når [Dimmer Trigger] er indstillet til [Time].</p> <p>TIPS</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvert tryk på ◀ eller ▶ flytter markøren baglæns med 15 minutter. Hvis markørerne placeres på det samme punkt, er lysdæmperens tilgængelige tid 0 timer. Hvis markøren for at slå lysdæmperen fra er placeret i venstre ende, og markøren for at slå lysdæmperen til er placeret i højre ende, er lysdæmperens tilgængelige tid 0 timer. Hvis markøren for at slå lysdæmperen til er placeret i venstre ende, og markøren for at slå lysdæmperen fra er placeret i højre ende, er lysdæmperens tilgængelige tid 24 timer. <p>BEMÆRK</p> <p>Tidsvisningen i justeringslinjen for lysdæmperens varighed afhænger af indstillingen af uret (side 42).</p>

[Picture Adjustment]

Du kan justere billedet for hver kilde og bakkameraet.

FORSIGTIG

Af sikkerhedsgrunde kan du ikke bruge nogle af disse funktioner, mens køretøjet er i bevægelse. For at aktivere disse funktioner skal du stoppe på et sikkert sted og aktivere håndbremsen.

For at justere den følgende menu skal du trykke på ◀, ▶, ▲, ▼.

Menupunkt	Beskrivelse
[Brightness] [-24] til [+24]	Juster den sorte intensitet.
[Contrast] [-24] til [+24]	Juster kontrasten.
[Colour]* [-24] til [+24]	Juster farvemætningen.
[Hue]* [-24] til [+24]	Juster farvetonen (hvilken farve der fremhæves, rød eller grøn).
[Dimmer] [+1] til [+48]	Juster lysstyrken på displayet.

Menupunkt	Beskrivelse
[Temperature] [-3] til [+3]	Juster farvetemperaturen, hvilket resulterer i en bedre hvidbalance.

* For nogle billeder kan [Hue] og [Colour] ikke justeres.

BEMÆRK

- Justeringerne af [Brightness], [Contrast] og [Dimmer] gemmes særskilt, når køretøjets forlygter er slukket (om dagen) og tændt (om natten).
- [Brightness] og [Contrast] skiftes automatisk afhængigt af indstillingen af [Dimmer Settings].
- [Dimmer] kan ændre indstillingen eller tidspunktet, hvor den skal slås til eller fra (side 35).
- Billedjusteringen er muligvis ikke tilgængelig i forbindelse med visse bakkameraer.
- Indstillingsindholdet kan gemmes separat.


[System Information]









Menupunkt	Beskrivelse
[Firmware Information]	Viser firmwareversionen.

Menupunkt	Beskrivelse
[Firmware Update]	<p>⚠ FORSIGTIG</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB-lagerenheden til opdatering må kun indeholde den korrekte opdateringsfil. • Sluk aldrig dette produkt, og afbryd aldrig USB-lagerenheden, mens firmwaren opdateres. • Du kan kun opdatere firmwaren, når køretøjet er stoppet, og håndbremsen er aktiveret. <p>1 Download firmware-opdateringsfilerne til din computer.</p> <p>2 Tilslut en tom (formateret) USB-lagerenhed til din computer, find den korrekte opdateringsfil, og kopier den over på USB-lagerenheden.</p> <p>3 Tilslut USB-lagerenheden til dette produkt (side 22).</p> <p>4 Sluk for kilden (side 15).</p> <p>5 Vis [System]-indstillingsskærmen (side 33).</p> <p>6 Tryk på [System Information].</p> <p>7 Tryk på [Firmware Update].</p> <p>8 Tryk på [Continue].</p> <p>Følg vejledningen på skærmen for at færdiggøre opdateringen af firmwaren.</p> <p>BEMÆRK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dette produkt nulstilles automatisk, efter at opdateringen af firmwaren er fuldført, hvis opdateringen gennemføres korrekt. • Hvis der vises en fejlmeddelelse på skærmen, skal du trykke på displayet og udføre ovenstående trin igen.
[Licence]	Visning af open source-licensen.

Temaindstillinger

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden.

Menupunkt	Beskrivelse
[Background] [Home] [AV]	Vælg baggrunden fra de forudindstillede elementer i dette produkt eller originale billeder via den eksterne enhed. Baggrunden kan indstilles fra valgene for topmenuskærmen og AV-funktionsskærmen.
Forudindstillet skærbillede	Vælg det ønskede forudindstillede baggrundsskærbillede.
 (brugerdefineret)*1	Viser et baggrundsskærbillede importeret fra den eksterne lagerenhed.

Menupunkt	Beskrivelse
 (fra)	Skjuler baggrundsskærbilledet.
[Illumination]*2	Vælg en belysningsfarve fra farvelisten, eller opret en defineret farve.
Farvede taster	Vælg den ønskede forudindstillede farve.
 (brugerdefineret)	Viser skærmen til tilpasning af belysningsfarven. For at tilpasse den definerede farve skal du trykke på  og derefter trykke på  eller  for at justere lysstyrken og niveauet af rød, grøn og blå for at oprette en favoritfarve. Den brugerdefinerede farve gemmes i hukommelsen ved at trykke på [Memo] og holde den inde, hvorefter den brugerdefinerede farve vil være tilgængelig ved næste belysningsindstilling ved at trykke på  .
 (regnbue)	Skifter gradvist mellem de forudindstillede farver i rækkefølge.
[Theme]*2	Vælg temafarven.
[Clock]	Vælg urets udseende fra det forudindstillede billede.
Forudindstillede billeder	Vælg det ønskede forudindstillede udseende for uret.
 (fra)	Skjuler urvisningen.

*1 Se Still image source (side 25).

*2 Du kan få forhåndsvist topmenuskærmen eller AV-funktionsskærmen ved at trykke på henholdsvis [Home] og [AV].

Lydindstillinger

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden. Nogle af menupunkterne bliver utilgængelige, når lyden er slået fra, eller kilden er slået fra.

Menupunkt	Beskrivelse
[Graphic EQ] [Super Bass] [Powerful] [Natural] [Vocal] [Flat] [Custom1] [Custom2]	Vælg eller tilpas equalizerkurven. Vælg en kurve, som du vil bruge som grundlag for tilpasningen, og tryk derefter på den frekvens, som du vil justere. TIPS <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du foretager justeringer, når en kurve [Super Bass], [Powerful], [Natural], [Vocal] eller [Flat] er valgt, gennemtvinges en ændring af equalizer-kurveindstillingerne til [Custom1]. • Hvis du foretager justeringer, når kurven [Custom2] for eksempel er valgt, vil kurven [Custom2] blive opdateret. • Kurverne [Custom1] og [Custom2] kan oprettes fælles for alle kilder. • Hvis du trækker fingeren på tværs af søjlerne for flere equalizerbånd, indstilles equalizerkurve-indstillingerne til værdien for det punkt, der trykkes på i hver søjle.
[Fader/Balance]	Tryk på eller for at justere balancen mellem front- og baghøjtalerne. Indstil [Front] og [Rear] til [0], når du bruger et dobbelt højtaltersystem. Tryk på eller for at justere balancen mellem venstre og højre højtalere. TIP Du kan også indstille værdien ved at trække punktet på den viste tabel. BEMÆRK Kun balancen kan justeres, når [Network Mode] er valgt som højtaltertilstand.
[Mute Level]	Vælg at afbryde eller dæmpe lydstyrken fra AV-kilden og iPhone- eller smartphone-programmer, når navigationen sender stemmebaseret rutevejledning.
[ATT]	Lydstyrken bliver 20 dB lavere end den nuværende lydstyrke.
[Mute]	Lydstyrken bliver 0.
[Off]	Lydstyrken ændres ikke.

Menupunkt	Beskrivelse
[Source Level Adjuster] [-4] til [+4]	Juster lydstyrken for hver kilde for at forhindre kraftige ændringer af lydstyrken ved skift mellem andre kilder end FM. Tryk på eller for at justere kildelydstyrkerne efter sammenligning af FM-tunerlydstyrken med kildens niveau. TIP Hvis du trykker direkte på området, hvor markøren kan bevæges, ændres indstillingen af SLA (justering af kildens niveau) til værdien for det punkt, der trykkes på. BEMÆRK <ul style="list-style-type: none"> • Indstillingerne er baseret på FM-tunerens lydstyrke, som forbliver uændret. • Denne funktion er ikke tilgængelig, når FM-tuner er valgt som AV-kilde. • Denne funktion er kun tilgængelig for den aktuelt valgte kilde.
[Subwoofer] [On] [Off]	Vælg at aktivere eller deaktivere lyd fra bageste subwooferudgang fra dette produkt.
[Speaker Level] Lytteposition *1*2 [Off] [Front-L] [Front-R] [Front] [All]	Juster udgangsniveauet for højtaler ved lyttepositionen. 1 Tryk på eller for at vælge lytteposition, og vælg derefter output-højtaleren. 2 Tryk på eller for at justere det valgte højtaler-udgangsniveau.
Standard Mode*3 [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer]	BEMÆRK Denne funktion er tilgængelig, når [Subwoofer] er indstillet til [On].
Network Mode*3 [High Left] [High Right] [Mid Left] [Mid Right] [Subwoofer]	
Udgangsniveau for højtaler [-24] til [10]	
[Crossover]*4	Vælg en højtalerenhed (filter) for at justere HPF- eller LPF-afskærmingsfrekvensen og stigningen for hver højtalerenhed (side 40).
[Subwoofer Settings]*4	Vælg fase for subwooferen (side 40).
[Listening Position]*1 [Off] [Front Left] [Front Right] [Front] [All]	Vælg en lytteposition, som du vil gøre til centrum for lydeffekter.

Menupunkt	Beskrivelse
[Time Alignment] [On] [Off] Lytteposition *1*2 [Off] [Front-L] [Front-R] [Front] [All] Standard Mode*3*5 [Front Left] [Front Right] [Rear Left] [Rear Right] [Subwoofer] Network Mode*3*5 [High Left] [High Right] [Mid Left] [Mid Right] [Subwoofer] Afstand [0] til [350]	Vælg eller tilpas indstillingerne for tidsjustering til at afspejle afstanden mellem lytterens position og hver højttaler. Du skal måle afstanden mellem lytterens hoved og hver højttalerenhed. 1 Tryk på [◀] eller [▶] for at vælge lytteposition, og vælg derefter justeringshøjttaleren. 2 Tryk på [◀] eller [▶] for at angive afstanden mellem den valgte højttaler og lyttepositionen. TIP Hvis du trykker på [TA On], tvinges tidsjusteringen til at være slået fra. BEMÆRK Denne funktion er kun tilgængelig, når indstilling af lytteposition er indstillet til [Front-L] eller [Front-R].
[Auto EQ] [On] [Off]	Indtil den autojusterede equalizer, så den passer til køretøjets akustik. For at bruge denne funktion skal Auto EQ-målingen udføres på forhånd (side 40).
[A-EQ&TA Measurement]	Måler og justerer automatisk køretøjets akustik, equalizer og tidsjustering i forhold til køretøjets kabine (side 40).
[Save Settings]	Gem for at genkalde følgende aktuelle lydindstillinger ved at trykke på [OK]: bass boost, stigning, fase for subwoofer, højttalerniveau, Graphic EQ, HPF/LPF, lytteposition, crossover, tidsjustering. TIP Ved tryk på [Cancel] vender du tilbage til indstillingskærmen [Audio].
[Load Settings] [Initial Settings] [Sound Setting] [Auto EQ&TA Setting]	Indlæs lydindstillingerne BEMÆRK <ul style="list-style-type: none"> • [Sound Setting] er kun tilgængelig, hvis du allerede har gemt lydindstillingerne (side 39). • [Auto EQ&TA Setting] er kun tilgængelig, hvis du allerede har gemt udført Auto EQ-måling (side 39).
[Bass Boost]*1 [0] til [6]	Juster basforstærkningsniveauet.
[Rear Speaker Output]*1 [Rear] [Subwoofer]	Vælg baghøjttalerudgangen BEMÆRK Denne funktion er tilgængelig, når [Standard Mode] er valgt som højttalertilstand.

Menupunkt	Beskrivelse
[Loudness]*3 [Off] [Low] [Mid] [High]	Kompenserer for mangler i lavfrekvens- og højfrekvensområderne ved lav lydstyrke. BEMÆRK Denne funktion er ikke tilgængelig, mens du foretager eller modtager et opkald med brug af den håndfri funktion.
[Automatic Level Control] [Off]	Korrigerer automatisk forskellen i audioniveau mellem musikfilerne eller kilderne. Slår automatisk niveaustyring fra.
[Mode1]	Korrigerer forskellen i audioniveau en smule mellem musikfilerne eller kilderne (for audiosignal med snævert dynamisk område).
[Mode2]	Korrigerer forskellen i audioniveau i højere grad mellem musikfilerne eller kilderne (for audiosignal med bredt dynamisk område).
[Sound Retriever] [Off] [Mode1] [Mode2]	Gør komprimeret lyd bedre og gendanner automatisk en fyldig lyd. TIP [Mode2] har en stærkere effekt end [Mode1].

*1 [All] er ikke tilgængelig, når [Network Mode] er valgt som højttalertilstand.

*2 Hvis du ændrer indstillingen af lyttepositionen, ændres udgangs niveauerne for alle højttalerne sammen med indstillingen.

*3 For at bruge denne funktion skal køretøjets akustik måles på forhånd.

*4 Denne funktion er ikke tilgængelig ved justering af den højfrekvens højttaler.

*5 Denne funktion er kun tilgængelig, når indstilling af lytteposition er indstillet til [Front Left] eller [Front Right].

Automatisk justering af equalizerkurven (Auto EQ)

Gennem målinger af køretøjets akustik kan equalizerkurven justeres automatisk, så den passer til køretøjets interiør.

ADVARSEL

En kraftig lyd (støj) kan blive udsendt fra højttalerne ved måling af køretøjets akustik. Udfør aldrig Auto EQ-måling under kørsel.

FORSIGTIG

- Kontroller grundigt forholdene før udførelse af Auto EQ, da højttalerne kan blive beskadiget, hvis den udføres under følgende forhold:
 - Når højttalerne er tilsluttet forkert. (For eksempel hvis en baghøjttaler sluttet til en subwoofer-udgang.)
 - Når en højttaler er tilsluttet til en effektforstærker, der leverer et kraftigere signal end højttalerens maksimale indgangseffekt.

- Hvis en mikrofon til akustiske målinger (sælges separat) ikke er placeret på det passende sted, kan måletonen blive meget kraftig, og målingen kan tage lang tid, hvilket kan tømme batteriet. Sørg for at placere mikrofonen på det specificerede sted.

► **Inden brug af Auto EQ-funktionen**

- Udfør Auto EQ på et sted, der er så stille som muligt, med køretøjets motor og aircondition slukket. Afbryd også strømmen til biltelefoner eller mobiltelefoner i bilen, eller fjern dem på forhånd. Omgivende lyde kan forhindre korrekt måling af bilens akustik.
- Sørg for at bruge en mikrofon til akustiske målinger (sælges separat). Brug af andre mikrofoner kan gøre måling umulig eller resultere i ukorrekt måling af køretøjets akustik.
- For at udføre Auto EQ skal Fronthøjtalerne være tilsluttet.
- Når dette produkt er tilsluttet til en effektforstærker med indgangsniveaustyring, kan Auto EQ muligvis ikke udføres, hvis effektforstærkerens indgangsniveau er indstillet under standardniveauet.
- Når dette produkt er sluttet til en effektforstærker med et LPF (lavpasfilter), skal du slå LPF fra før udførelse af Auto EQ. Indstil også afskæringsfrekvensen for det indbyggede LPF i en aktiv subwoofer til den højeste frekvens.
- Afstanden er blevet beregnet af en computer til at give optimal forsinkelse for at sikre nøjagtige resultater. Undlad at ændre denne værdi.
 - Den reflekterede lyd inde i køretøjet er kraftig, og der opstår en forsinkelse.
 - LPF på aktive subwoofere eller eksterne forstærkere forsinkes de dybere lyde.
- Hvis der opstår en fejl under målingen, skal du kontrollere følgende før måling af køretøjets akustik.
 - Fronthøjtalere (venstre/højre)
 - Baghøjtalere (venstre/højre)
 - Støj
 - Mikrofon til akustisk måling (sælges separat)
 - Lavt batteriniveau

► **Udførelse af Auto EQ**

⚠ FORSIGTIG

Sluk ikke for motoren, mens målingen er i gang.

BEMÆRK

Auto EQ ændrer audioindstillingerne som følger:

- Indstillingerne af fader/balance føres tilbage til midterposition (side 38).
- Tidligere indstillinger for Auto EQ bliver overskrevet.

1 Stop køretøjet på et stille sted, luk alle døre, vinduer og soltag, og sluk derefter motoren.

Hvis motoren bliver ved med at køre, kan motorstøjen forhindre korrekt Auto EQ.

BEMÆRK

Hvis der registreres kørselsrestriktioner under målingen, annulleres målingen.

2 Fastgør mikrofonen til akustisk måling (sælges separat) i midten af førersædets nakkestøtte, så den vender fremad.

Auto EQ kan variere afhængigt af, hvor du placerer mikrofonen. Hvis du vil, kan du placere mikrofonen på det forreste passagersæde og udføre Auto EQ.

3 Afbryd iPhone eller smartphone-enhed.

4 Drej tændingskontakten (ACC ON).

Hvis køretøjets airconditionanlæg eller varmelegeme er tændt, skal det slukkes.

5 Skift AV-kilden til [Source OFF] (side 15).

6 Tryk på .

7 Tryk på og derefter på .

8 Tryk på [A-EQ&TA Measurement].

9 Tilslut mikrofonen til akustisk måling (sælges separat) til dette produkt.

Tilslut mikrofonen i AUX-indgangsstikket på bagpanelet af dette produkt.

BEMÆRK

Brug et forlænger kabel (sælges separat), hvis mikrofonledningen (sælges separat) ikke er lang nok.

10 Tryk på [Front Left] eller [Front Right] for at vælge den aktuelle lytteposition.

11 Tryk på [Start].

En nedtælling på 10 sekunder starter.

BEMÆRK

Bluetooth-forbindelsen afbrydes, før processen starter.

12 Forlad køretøjet, og hold dørene lukket, indtil nedtællingen er færdig.

Når nedtællingen er færdig, udsendes en måletone (støj) fra højtalerne, og Auto EQ-målingen starter.

13 Vent, indtil målingen er fuldført.

Når Auto EQ er fuldført, vises en meddelelse.

BEMÆRK

Måletiden afhænger af køretøjets type.

TIP

Målingen stoppes ved at trykke på [Stop].

14 Læg mikrofonen forsigtigt ind i handskerummet eller et andet sikkert sted.

Hvis mikrofonen udsættes for direkte sollys i længere tid, kan de høje temperaturer skabe deformation, farveændringer eller funktionsfejl.






Justering af afskæringsfrekvensens værdi


Du kan justere afskæringsfrekvensens værdi for hver højtaler.

Følgende højttalere kan justeres:
[Standard Mode]: front, bag, subwoofer.
[Network Mode]: høj, mellem, subwoofer.

BEVÆR

[Subwoofer Settings] er kun tilgængelig, når [Subwoofer] er [On].

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på [Crossover] eller [Subwoofer Settings].
- 4 Tryk på  eller  for at skifte højttaleren.
- 5 Træk i graflinjen for at indstille afskæringspositionen.
- 6 Træk det laveste punkt på grafen for at indstille afskæringens stigning.
 Følgende elementer kan også indstilles.

	Skifter fase for subwoofer mellem normal og omvendt position.
LPF/HPF	Skifter LPF/HPF-indstilling til [On] eller [Off]. Når den er slået fra, kan højpasfilteret eller lavpasfilteret for hver højttaler også slås til ved at trykke på graflinjerne.

Videoundstillinger

Menupunkterne varierer afhængigt af kilden.

[Time Per Photo Slide]

Menupunkt	Beskrivelse
[Time Per Photo Slide] [5sec] [10sec] [15sec] [Manual]	Vælg intervallet for diasshows fra billedfil på dette produkt.

[Video Signal Setting]

Menupunkt	Beskrivelse
[AV] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Vælg den passende videosignalindstilling, når du slutter dette produkt til AV-udstyr.
[AUX] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Vælg den passende videosignalindstilling, når du slutter dette produkt til AUX-udstyr.

Menupunkt	Beskrivelse
[Camera] [Auto] [PAL] [NTSC] [PAL-M] [PAL-N] [SECAM]	Vælg den passende videosignalindstilling, når du slutter dette produkt til et bakkamera.



Favoritmenu

Registrering af dine foretrukne menupunkter i genveje gør det muligt for dig hurtigt at springe til den registrerede menuskærm med et enkelt tryk på skærmen [Favourites].

BEMÆRK

Der kan registreres op til 12 menupunkter i favoritmenuen.

Oprettelse af en genvej

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på stjerneikonet for menupunktet.
Stjerneikonet for det valgte menupunkt udfyldes.




TIP

Du kan annullere registreringen ved at trykke på stjerneikonet i menukolonnen igen.

Valg af en genvej

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på menupunktet.

Fjernelse af en genvej



- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk og hold på favoritmenukolonnen.
Det valgte menupunkt fjernes fra skærmen [Favourites].

TIP

Du kan også fjerne en genvej ved at trykke på stjerneikonet i den registrerede menukolonne og holde det inde.

Andre funktioner

Indstilling af tid og dato

- 1 Tryk på det aktuelle tidspunkt på skærmen.
- 2 Tryk på  eller  for at indstille korrekt tid og dato.
Du kan betjene følgende elementer: år, måned, dato, time, minut.


TIPS

- Du kan ændre tidsvisningsformatet til [12hour] eller [24hour].
- Du kan ændre rækkefølgen af datovisningsformatet: dag-måned, måned-dag.

Ændring af widescreen-tilstanden

Du kan indstille skærmtilstanden for AV-skærmen og billedfiler.

- 1 Tryk på tasten for skærmvisningstilstand.

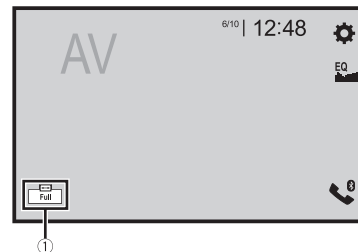

①

Tast for skærmvisningstilstand

- 2 Tryk på den ønskede tilstand.

[Full]

Viser 16:9-billeder på hele skærmen uden at ændre formatet.

BEMÆRK

Forstørret og viser billeder fra USB-kilder, hvor formatet fra det oprindelige kildebillede bevares.

[Zoom]

Viser billederne forstørret lodret.

[Normal]	Viser billeder uden at ændre 4:3-billedformatet. BEMÆRK • For USB-kilder, vises 4:3-billedformatet muligvis ikke. • Enheder, der er tilsluttet med USB MTP, understøttes ikke.
[Trimming]	Der vises et billede på hele skærmen, hvor størrelsesforholdet mellem vandret og lodret er uændret. Hvis skærmformatet afviger fra billedformatet, kan det blive vist delvist beskåret enten foroven/forneden eller ved siderne. BEMÆRK [Trimming] er kun til billedfiler.

TIPS

- Der kan gemmes forskellige indstillinger for hver videokilde.
- Hvis en video vises i widescreen-tilstand, der ikke passer til dens oprindelige billedformat, kan den se anderledes ud.
- Videobilledet virker grovere, hvis det vises i tilstanden [Zoom].

BEMÆRK

Billedfiler kan indstilles til enten [Normal] eller [Trimming] i widescreen-tilstand.

Gendannelse af standardindstillingerne for dette produkt

Du kan gendanne indstillinger eller optaget indhold til standardindstillingerne fra [Restore Settings] i menuen [System] (side 35).

Apple CarPlay

Du kan betjene iPhone-programmer med fingerbevægelser ved f.eks. at trykke, trække, rulle eller flippe på skærmen på dette produkt.

Kompatible iPhone-modeller

iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5

BEMÆRK

De kompatible fingerbevægelser varierer afhængigt af programmet til iPhone.

⚠ ADVARSEL

- Visse anvendelser af en iPhone er måske ikke lovlige under kørsel ifølge lovgivning i dit område, derfor bør du være opmærksom på og overholde sådanne restriktioner.
- Hvis du er i tvivl om en bestemt funktion, bør du kun udføre den, mens bilen er parkeret.
- Ingen funktioner må bruges, medmindre det er sikkert at bruge dem under de kørselsbetingelser, du oplever.

Brug af Apple CarPlay


🔄 Vigtigt

Apple CarPlay er muligvis ikke tilgængelig i dit land eller område. Du kan finde flere oplysninger om Apple CarPlay på følgende websted: <http://www.apple.com/ios/carplay>

- Ansvaret for indhold og funktionalitet for de understøttede programmer ligger udbyderne af den enkelte App.
- I Apple CarPlay er brugen begrænset under kørsel, hvor tilgængelighed af funktioner og indhold bestemmes af App-udbyderne.
- Apple CarPlay tillader adgang til andre programmer end de anførte, som er underlagt begrænsninger under kørsel.
- PIONEER ER IKKE ANSVARLIG OG FRASKRIVER SIG ANSVAR FOR TREDJEPART (IKKE-PIONEER)-PROGRAMMER OG INDHOLD, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ALLE UNØJAGTIGHEDER ELLER UFULDSTÆNDIGE OPLYSNINGER.

Indstilling af kørepositionen

For at opnå optimalt udbytte af Apple CarPlay skal førerpositionen indstilles korrekt i forhold til køretøjet. Indstillingen anvendes næste gang en Apple CarPlay-kompatibel enhed slutes til dette produkt.



1 Tryk på .

2 Tryk på  og derefter på .


Indstillingsskærmen System vises.

- 3 Tryk på [Driving Position].
- 4 Tryk på elementet.
[Left]
Vælges til et venstrestyret køretøj.
[Right]
Vælges til et højrestyret køretøj.

Startprocedure

- 1 Tilslut en Apple CarPlay-kompatibel enhed til dette produkt via USB.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på [Apple CarPlay].
- 5 Tryk på ikonet Apple CarPlay i fanen.
Programskærmen vises.

TIP

Du kan bruge Siri-funktionen ved at trykke på , når Apple CarPlay er aktiveret.


BEMÆRK

- Hvis en Apple CarPlay-kompatibel enhed er blevet tilsluttet, og en anden skærm vises, skal du trykke på [Apple CarPlay] på topmenuskærmen for at vise programmenuskærmen.
- Bluetooth-forbindelsen med den kompatible Apple CarPlay-enhed afbrydes automatisk, hvis Apple CarPlay aktiveres. Når Apple CarPlay er aktiveret, vil en Bluetooth lydforbindelse kun være mulig for andre enheder end den enhed, der er tilsluttet via Apple CarPlay.
- Håndfri opkald via Bluetooth-teknologi er ikke tilgængelig, når Apple CarPlay er aktiveret. Hvis Apple CarPlay aktiveres under et opkald på en anden mobiltelefon end en Apple CarPlay-kompatibel enhed, afbrydes Bluetooth-forbindelsen, efter at opkaldet afsluttes.
- Se installationsvejledningen for at få flere oplysninger om tilslutning af en enhed til dette produkt.

Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken for rutevejledning separat fra den primære lydstyrke, når Apple CarPlay anvendes.

- 1 Når Apple CarPlay er aktiveret, skal du trykke på VOL (+/-).
Lydstyrkemenuen vises på skærmen.

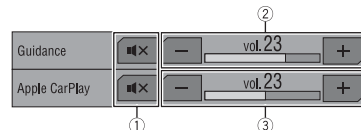

①	Tryk for at slå lyden fra. Tryk igen for at slå lyden til igen.
②	Tryk på [+] / [-] for at justere lydstyrken for rutevejledning.
③	Viser den primære lydstyrke. Den primære lydstyrke justeres ved at trykke på VOL (+/-) på enheden eller trykke på [+] / [-].

BEMÆRK

Lydstyrkemenuen vises i fire sekunder. Hvis menuen forsvinder, skal du trykke på VOL (+/-) igen. Menuen vises igen.

Android Auto™

Du kan betjene Android-programmer med fingerbevægelser ved f.eks. at trykke, trække, rulle eller flippe på skærmen på dette produkt.

Kompatible Android-enheder

Kræver programmet Android Auto på Google Play og en Android-kompatibel smartphone, der kører Android 5.0 Lollipop eller højere.

BEMÆRK

- [USB MTP] indstilles til [Off] for at bruge Android Auto (side 33).
- De kompatible fingerbevægelser varierer afhængigt af programmet til smartphonen.

⚠ ADVARSEL

- Visse anvendelser af smartphonen er måske ikke lovlige under kørsel ifølge lovgivning i dit område, derfor bør du være opmærksom på og overholde sådanne restriktioner.
- Hvis du er i tvivl om en bestemt funktion, bør du kun udføre den, mens bilen er parkeret.
- Ingen funktioner må bruges, medmindre det er sikkert at bruge dem under de kørselsbetingelser, du oplever.

Brug af Android Auto

🔔 Vigtigt

Android Auto er muligvis ikke tilgængelig i dit land eller område.

Du kan finde yderligere oplysninger om Android Auto på Google-supporthjemmesiden: <http://support.google.com/androidauto>

- Ansvar for indhold og funktionalitet for de understøttede programmer ligger udbyderne af den enkelte App.
- I Android Auto er brugen begrænset under kørsel, hvor tilgængelighed af funktioner og indhold bestemmes af App-udbyderne.
- Android Auto tillader adgang til andre programmer end de anførte, som er underlagt begrænsninger under kørsel.
- PIONEER ER IKKE ANSVARLIG OG FRASKRIVER SIG ANSVAR FOR TREDJEPART (IKKE-PIONEER)-PROGRAMMER OG INDHOLD, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ALLE UNØJAGTIGHEDER ELLER UFULDSTÆNDIGE OPLYSNINGER.



Indstilling af kørepositionen

For at opnå optimalt udbytte af Android Auto skal førerpositionen indstilles korrekt i forhold til køretøjet. Indstillingen anvendes næste gang en Android Auto-kompatibel enhed slutes til dette produkt.


- 1 Tryk på .
 - 2 Tryk på  og derefter på .
- Indstillingskærmen System vises.

- 3 Tryk på [Driving Position].
- 4 Tryk på elementet.
[Left]
Vælges til et venstrestyret køretøj.
[Right]
Vælges til et højrestyret køretøj.

Startprocedure

- 1 Tilslut en Android Auto™-kompatibel enhed til dette produkt via USB.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på [Android Auto].
- 5 Tryk på ikonet Android Auto i fanen.
Programskærmen vises.

TIP

Du kan bruge funktionen til stemmegenkendelse ved at trykke på , når Android Auto er aktiveret.


BEMÆRK

- Når enheden for Android Auto er sluttet til denne enhed, er enheden også tilsluttet via Bluetooth på samme tid. Hvis der allerede er parret fem enheder, vises en meddelelse for at bekræfte, om du vil slette den registrerede enhed. Hvis du vil slette enheden, skal du trykke på [Agree]. Hvis du vil slette en anden enhed, skal du trykke på [BT Settings] og slette enhederne manuelt (side 9).
- Hvis Android Auto aktiveres under et opkald på en anden mobiltelefon end den Android Auto-kompatible enhed, skifter Bluetooth-forbindelsen til den Android Auto-kompatible enhed, efter at opkaldet afsluttes.
- Se installationsvejledningen for at få flere oplysninger om tilslutning af en enhed til dette produkt.

Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken for rutevejledning separat fra den primære lydstyrke, når Android Auto anvendes.

- 1 Når Android Auto er aktiveret, skal du trykke på VOL (+/-).
Lydstyrkemenuen vises på skærmen.

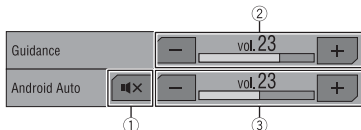

①	Tryk for at slå lyden fra. Tryk igen for at slå lyden til igen.
②	Tryk på [+] / [-] for at justere lydstyrken for rutevejledning.
③	Viser den primære lydstyrke. Den primære lydstyrke justeres ved at trykke på VOL (+/-) på enheden eller trykke på [+] / [-].

BEMÆRK

Lydstyrkemenyen vises i fire sekunder. Hvis menuen forsvinder, skal du trykke på VOL (+/-) igen. Menuen vises igen.

Indstilling af autostartfunktionen

Hvis denne funktion er aktiveret, starter Android Auto automatisk, når en Android Auto-kompatibel enhed sluttes til dette produkt.

BEMÆRK

Android Auto starter kun automatisk, når en Android Auto-kompatibel enhed er tilsluttet korrekt til dette produkt.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  og derefter på .
- 3 Tryk på [Android Auto Auto-launch] for at skifte mellem [On] og [Off].

Appendiks til Apple CarPlay og Android Auto

Fejlmeddelelser

Hvis der opstår problemer med dette produkt, vises en fejlmeddelelse på displayet. Se tabellen nedenfor for at finde problemet, og udfør den foreslåede afhjælpning af problemet. Hvis fejlen fortsætter, bedes du notere fejlmeddelelsen og kontakte din forhandler eller nærmeste Pioneer-serviceværksted.

Apple CarPlay

Attempting to connect to Apple CarPlay.

- Kommunikationen mislykkedes, og systemet prøver at oprette forbindelse.
- Vent lidt. Udfør derefter handlingerne nedenfor, hvis fejlmeddelelsen stadig vises.
 - Genstart af iPhone.
 - Tag kablet ud af iPhone, og tilslut iPhone igen efter nogle få sekunder.
 - Skift tændingskontakten til OFF og tilbage til ON igen.

Hvis fejlmeddelelsen stadig vises, efter at du har udført det ovenstående, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-serviceværksted.

Android Auto

Android Auto has stopped.

- Den tilsluttede enhed er ikke kompatibel med Android Auto.

– Kontroller, om enheden er kompatibel med Android Auto.

- Opstart af Android Auto mislykkedes af en eller anden grund.
 - Tag kablet ud af smartphone, og tilslut smartphonen igen efter nogle få sekunder.
 - Genstart smartphonen.
 - Skift tændingskontakten til OFF og tilbage til ON igen.

Hvis fejlmeddelelsen stadig vises, efter at du har udført det ovenstående, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-serviceværksted.

- Tiden, der er indstillet i dette produkt, er ikke korrekt.
 - Kontroller, at tiden er indstillet korrekt.

Bluetooth pairing failed. Please pair your Android phone manually.

- Bluetooth-parring mislykkedes af en eller anden grund.
 - Par dette produkt manuelt med enheden.

To use Android Auto, please stop your car and check your Android phone.

- Standardindstillingerne vises på skærmen af den Android Auto-kompatible enhed, eller der sendes ikke billeder fra den Android Auto-kompatible enhed.
 - Parker køretøjet et sikkert sted, og følg vejledningen på skærmen. Hvis fejlmeddelelsen stadig vises efter at have fulgt vejledningen igen, skal enheden tilsluttes igen.

Detaljeret information om tilsluttede iPod-enheder

- Pioneer påtager sig ikke ansvar for mistede data på en iPod, heller ikke hvis dataene skulle gå tabt, mens dette produkt anvendes. Tag en sikkerhedskopi af dine iPod-data med regelmæssige mellemrum.
- Efterlad ikke iPod'en i direkte sollys i længere tid. Hvis enheden udsættes for direkte sollys, kan der opstå funktionsfejl i iPod'en på grund af den deraf følgende høje temperatur.
- Efterlad ikke iPod'en på steder med høje temperaturer.
- Fastgør iPod forsvarligt under kørsel. Lad ikke iPod'en falde ned på gulvet, hvor den kan sætte sig fast under bremsedalen eller speederen.
- Du kan finde flere oplysninger i iPod-manualerne.

iOS

iOS er et varemærke, for hvilket Cisco holder varemærkerettighederne i USA og visse andre lande.

iPhone og iPod



"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at elektronisk tilbehør er fremstillet med særligt henblik på at blive sluttet til en iPod eller iPhone, og at tilbehøret er certificeret af producenten til at opfylde Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med en iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Lightning

Lightning er et varemærke tilhørende Apple Inc.

Apple CarPlay



Apple CarPlay er et varemærke tilhørende Apple Inc.

Brug af Apple CarPlay-logoet betyder, at et køretøjs brugergrænseflade opfylder Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for dette køretøjs funktioner eller dets overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med en iPhone eller iPod kan påvirke den trådløse ydeevne.

Brug af app-baseret tilsluttet indhold

Vigtigt

Krav for adgang til app-baserede tilsluttede indholdstjenester med brug af dette produkt:

- Nyeste version af Pioneer-kompatible tilsluttede indholdsapplikation(er) til smartphone, tilgængelige hos tjenesteudbyderen, downloadet til din smartphone.
- En løbende konto hos indholdstjenestens udbyder.
- Smartphone-dataplan. Bemærk: Hvis dataplanen for din smartphone ikke giver mulighed for ubegrænset dataforbrug, kan der gælde ekstra gebyrer fra din udbyder for adgang til app-baseret tilsluttet indhold via 3G, EDGE og/eller LTE (4G) netværk.

- Forbindelse til internettet via 3G, EDGE, LTE (4G) eller Wi-Fi-netværk.
- Pioneer-adapterkabel (ekstraudstyr) for tilslutning af din iPhone til dette produkt.

Begrænsninger:

- Adgang til app-baseret tilsluttet indhold vil afhænge af tilgængeligheden af mobil- og/eller Wi-Fi-netværksdækning med det formål at gøre det muligt for din smartphone at oprette forbindelse til internettet.
- Tjenesternes tilgængelighed kan være geografisk begrænset til regionen. Rådfør dig med serviceudbyderen af det tilsluttede indhold for yderligere oplysninger.
- Dette produkts evne til at tilgå tilsluttet indhold kan ændres uden varsel og kan påvirkes af ét eller flere af følgende forhold: kompatibilitetsproblemer med fremtidige firmwareversioner af smartphone, kompatibilitetsproblemer med fremtidige versioner af de(n) tilsluttede indholdsapplikation(er) til smartphone, ændringer af eller ophør af de tilsluttede indholdsapplikationer eller service fra disses udbyder.
- Pioneer er ikke ansvarlig for problemer, der måtte opstå som følge af forkert eller fejlbehæftet app-baseret indhold.
- Ansvar for indhold og funktionalitet for de understøttede programmer ligger udbyderne af den enkelte App.
- I Apple CarPlay og Android Auto er funktionaliteten gennem produktet begrænset under kørsel, hvor de enkelte App-udbydere bestemmer de tilgængelige funktioner.
- Tilgængeligheden af funktionerne Apple CarPlay og Android Auto bestemmes af App-udbyderen, ikke af Pioneer.
- Apple CarPlay og Android Auto tillader adgang til andre programmer end de anførte (underlagt begrænsninger under kørsel), men i hvilket omfang indholdet

kan anvendes, bestemmes af App-udbyderne.

Appendiks

Fejlfinding

Brug dette afsnit, hvis du har problemer med at anvende dette produkt. De mest almindelige problemer er anført nedenfor sammen med sandsynlige årsager og løsninger. Hvis der ikke findes en løsning på dit problem her, bedes du kontakte din forhandler eller det nærmeste autoriserede Pioneer-serviceværksted.

Almindelige problemer

Der vises en sort skærm, og betjening er ikke mulig med tasterne på berøringspanelet.

- [Power OFF]-tilstand er aktiveret.
- Tryk på en vilkårlig knap på dette produkt for at frigive tilstanden.

Problemer med AV-skærmen

Skærmen dækkes af en advarselsmeddelelse, og videoen kan ikke vises.

- Ledningen til håndbremsen er ikke tilsluttet, håndbremsen er ikke aktiveret.
- Tilslut håndbremselodningen, og aktiver håndbremsen.
- Håndbremselåsen er aktiveret.
- Parker bilen et sikkert sted, og aktiver håndbremsen.

Ingen videoudgang fra det tilsluttede udstyr.


- Indstillingen [AV Input] eller [AUX Input] er forkert.
- Ret indstillingerne.

Audio eller video springes over.

- Dette produkt sidder ikke ordentligt fast.
- Sæt produktet ordentligt fast.

Der kommer ingen lyde. Lystyrkeniveauet vil ikke stige.

- Kablerne er ikke tilsluttet korrekt.
- Tilslut kablerne korrekt.

Ikonet  vises, og betjening er ikke mulig.

→ Denne betjening er ikke kompatibel med videokonfigurationen.

Tilfældig afspilning i Music Browse-tilstand ophæves i USB-lagerenheden.

- Tilfældig afspilning i Music Browse-tilstand annulleres, efter at tændingskontakten bliver slået fra (ACC OFF).
- Skift til Music Browse-tilstand igen, og aktiver tilfældig afspilning.

Billedet er strakt, med forkert billedformat.

- Indstillingen af billedformat er forkert for displayet.
- Vælg den passende indstilling for billedet.

iPod'en kan ikke betjenes.

- iPod'en er frosset fast.
- Tilslut iPod igen med USB-interfacekablet til iPod/iPhone.
- Opdater iPod-softwareversionen.
- Der er opstået en fejl.
- Tilslut iPod'en igen med USB-interfacekablet til iPod/iPhone.
- Parker bilen et sikkert sted, og slå derefter tændingskontakten fra (ACC OFF). Slå derefter tændingskontakt til (ACC ON) igen.
- Opdater iPod-softwareversionen.
- Kablerne er ikke tilsluttet korrekt.
- Tilslut kablerne korrekt.

Der kan ikke høres lyd fra iPod'en.

- Retningen for audioudgangen kan skifte automatisk, hvis der bruges Bluetooth- og USB-forbindelser på samme tid.
- Brug iPod'en til at skifte retning for audioudgangen.


Problemer med telefonens skærm

Opkald kan ikke foretages, fordi opkaldstasterne på berøringspanelet ikke er aktive.

- Telefonen er uden for tjenestens rækkevidde.
- Prøv igen efter at være kommet inden for tjenestens rækkevidde.
- Der kan ikke oprettes forbindelse mellem mobiltelefonen og dette produkt.
- Udfør tilslutning.
- Der er tilsluttet to mobiltelefoner til dette produkt på samme tid, og hvis den første telefon kalder op, kan der ikke udføres opkald på den anden telefon.
- Når betjeningen af den første af de to mobiltelefoner er fuldført, skal du bruge tasten til skift mellem enheder til at skifte til den anden telefon og derefter kalde op.

Problemer med programskærm

Der vises en sort skærm.

- Under brug af et program blev programmet afsluttet på smartphonen.
- Tryk på  for at vise topmenuskærmen.
- Smartphonens operativsystem venter måske på en skærmhandling.
- Stop køretøjet på et sikkert sted, og kontroller skærmen på smartphonen.

Skærbilledet vises, men funktionen fungerer slet ikke.

- Der er opstået en fejl.
- Parker bilen et sikkert sted, og slå derefter tændingskontakten fra (ACC OFF). Slå derefter tændingskontakt til (ACC ON) igen.
- Hvis en Android-enhed er tilsluttet, skal du afbryde Bluetooth-forbindelsen fra dette produkt og derefter oprette forbindelsen igen.

Smartphonen oplades ikke.

- Opladningen er stoppet, fordi temperaturen i smartphonen steg på grund af længere tids brug af smartphonen under opladning.
- Tag kablet ud af smartphonen, og vent, til smartphonen er kølet ned.
- Der bruges mere batteristrøm, end der kommer ind gennem opladningen.
- Dette problem kan løses ved at stoppe alle unødvendige tjenester på smartphonen.

Lyd fra AppRadio-tilstand samt fra Android-enheden kan ikke høres fra højttalerne i denne enhed.

- Afhængigt af Android-enheden sendes lyden fra AppRadio Mode + multigvis ikke ud gennem højttalerne i denne enhed.
- Skift til [Smartphone] i indstillingerne for [AppRadio Mode Sound] (side 33).

Fejlmeddelelser

Hvis der opstår problemer med dette produkt, vises en fejlmeddelelse på displayet. Se tabellen nedenfor for at finde problemet, og udfør den foreslåede afhjælpning af problemet. Hvis fejlen fortsætter, bedes du notere fejlmeddelelsen og kontakte din forhandler eller nærmeste Pioneer-serviceværksted.

Almindelige

AMP Error

- Dette produkt fungerer ikke, eller højttaleren er forkert tilsluttet, beskyttelseskredsløbet er aktiveret.
 - Kontroller højttalertilslutningen. Hvis meddelelsen ikke forsvinder, efter motoren er blevet slukket og startet, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-serviceværksted for assistance.

DAB-tuner

Antenna Error

- Antennetilslutningen er forkert, eller der er registreret en usædvanlig spænding.
 - Skift tændingskontakten til OFF, og tilslut antennen korrekt. Skift tilbage til ON efter tilslutningen.

Spotify

Skip limit reached.

- Skip limit reached.
 - Overspringsgrænsen må ikke overskrides.
 - Spotify begrænser det samlede antal overspring pr. time.

Check USB

- USB-stikket eller USB-kablet er kortslettet.
 - Kontroller, at USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.
- Den tilsluttede USB-lagerenhed bruger mere strøm end maksimalt tilladt.
 - Afbryd USB-lagerenheden, og lad være med at bruge den. Drej tændingskontakten til OFF, derefter til ACC eller ON, og tilslut en kompatibel USB-lagerenhed.

No Spotify

- Spotify-programmet er ikke installeret på den tilsluttede enhed.
 - Installer Spotify-programmet på din mobile enhed.

Update App

- Spotify-programmet er forældet.
 - Opdater til det nyeste Spotify-program.

Please Log-in

- Du er ikke logget på Spotify-programmet.
 - Log på Spotify-programmet.

No Signal

- Den tilsluttede enhed er uden for dækningsområdet.
 - Forbind enheden til et netværk.

USB-lagerenhed

Error-02-9X/-DX

- Kommunikationen mislykkedes.
 - Skift tændingskontakten til OFF og tilbage til ON igen.
 - Fjern USB-enheden.
 - Skift til en anden kilde. Vend derefter tilbage til USB-lagerenheden.

Unplayable File

- Der er ingen fil, der kan afspilles, i USB-lagerenheden.
 - Kontroller, at filerne i USB-lagerenheden er kompatible med dette produkt.
- Sikkerhed for den tilsluttede USB-lagerenhed er aktiveret.
 - Følg USB-lagerenhedens vejledning for at deaktivere sikkerhed.

Skipped

- Den tilsluttede USB-lagerenhed indeholder DRM-beskyttede filer.
 - De beskyttede filer springes over.

Protect

- Alle filerne på den tilsluttede USB-lagerenhed indeholder DRM.
 - Udskift USB-lagerenheden.

Incompatible USB

- Den tilsluttede USB-lagerenhed understøttes ikke af dette produkt.
 - Afbryd enheden, og udskift den med en kompatibel USB-enhed.

Check USB

- USB-stikket eller USB-kablet er kortslettet.
 - Kontroller, at USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.
- Den tilsluttede USB-lagerenhed bruger mere strøm end maksimalt tilladt.
 - Afbryd USB-lagerenheden, og lad være med at bruge den. Drej tændingskontakten til OFF, derefter til ACC eller ON, og tilslut en kompatibel USB-lagerenhed.

HUB Error

- Den tilsluttede USB-hub understøttes ikke af dette produkt.
 - Tilslut USB-lagerenheden direkte til dette produkt.

No Response

- Dette produkt kan ikke genkende den tilsluttede USB-lagerenhed.
 - Afbryd enheden, og udskift den med en anden USB-lagerenhed.

USB was disconnected for device protection. Do not re-insert this USB memory into the unit. Please restart the unit.

- USB-stikket eller USB-kablet er kortslettet.

- Kontroller, at USB-stikket eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.
- Den tilsluttede USB-lagerenhed bruger mere strøm end maksimalt tilladt.
 - Afbryd USB-lagerenheden, og lad være med at bruge den. Drej tændingskontakten til OFF, derefter til ACC eller ON, og tilslut en kompatibel USB-lagerenhed.
- Der er opstået en kortslutning i USB-interfacekablet til iPod/iPhone.
 - Kontroller, at USB-interfacekablet til iPod/iPhone eller USB-kablet ikke sidder fast i noget eller er beskadiget.

Your device is not authorized to play this DivX protected video.

- Produktets DivX-registreringskode er ikke blevet godkendt af DivX VOD-indholdsudbyderen.

Audio Format not supported

- Denne filtype er ikke understøttet på dette produkt.
 - Vælg en fil, der kan afspilles.

iPod

Error-02-6X/-9X/-DX

- iPod-fejl.
 - Afbryd kablet fra iPod'en. Når hovedmenuen på iPod vises, skal du tilslutte iPod igen og nulstille den.

Error-02-67

- iPod-firmwareversionen er gammel.
 - Opdater iPod-versionen.

Bluetooth

Error-10

- Strømmen svigtede til dette produkts Bluetooth-modul.

– Skift tændingskontakten til OFF og tilbage til ON igen.

Hvis fejlmeddelelsen stadig vises, efter at du har udført det ovenstående, bedes du kontakte din forhandler eller et autoriseret Pioneer-serviceværksted.

Detaljeret information om medier, der kan afspilles

Kompatibilitet

Almindelige bemærkninger om USB-lagerenheden

- Efterlad ikke USB-lagerenheden på steder, hvor den udsættes for høje temperaturer.
- Afhængigt af typen af den USB-lagerenhed, du anvender, kan dette produkt måske ikke genkende lagerenheden, eller filer afspilles muligvis ikke korrekt.
- Tekstinformationen i nogle audio- og videofiler vises muligvis ikke korrekt.
- Filtypenavne skal bruges korrekt.
- Der kan være en lille forsinkelse, når man starter afspilning af filer på en USB-lagerenhed med komplicerede mapphierarkier.
- Betjeningen kan variere afhængigt af USB-lagerenhedens type.
- Det er måske ikke muligt at afspille visse musikfiler fra USB på grund af filegenskaber, filformat, optaget program, afspilningsmiljø, opbevaringsforhold og så videre.

Kompatibilitet for USB-lagerenhed

- Yderligere oplysninger om kompatibilitet for USB-lagerenhed sammen med dette produkt, se Specifications (side 53).
- Protokol: bulk
- Du kan ikke tilslutte en USB-lagerenhed til dette produkt via en USB-hub.

- Partitionerede USB-lagerenheder er ikke kompatible med dette produkt.
 - Fastgør USB-lagerenheden forsvarligt før kørsel. Lad ikke USB-lagerenheden falde ned på gulvet, hvor den kan sætte sig fast under bremspedalen eller speederen.
 - Der kan være en lille forsinkelse, når man starter afspilningen af audiofiler, som er kodet med billeddata.
 - Nogle USB-lagerenheder tilsluttet til dette produkt kan danne støj i radioen.
 - Lad være med at tilslutte andet end USB-lagerenheden.
- Rækkefølgen af audiofiler på USB-lagerenhed
- Rækkefølgen på USB-lagerenheden er anderledes end på USB-lagerenheden.

Retningslinjer for håndtering og supplerende information

- Dette produkt er ikke kompatibelt med Multi Media Card (MMC).
- Ophavsretligt beskyttede filer kan ikke afspilles.

Almindelige bemærkninger om DivX-filer

Bemærkninger om DivX-filer

- Der garanteres kun korrekt funktion for DivX-filer downloadet fra DivX-partnerwebsteder. Uautoriserede DivX-filer fungerer muligvis ikke korrekt.
- Dette produkt svarer til en DivX-filvisning på op til 1590 minutter og 43 sekunder. Søgninger ud over dette tidsrum er ikke tilladt.
- Vedrørende detaljerede oplysninger om DivX-videooverationer, der kan afspilles på dette produkt, se Specifications (side 53).
- Du kan finde flere oplysninger om DivX-listen på følgende websted: <http://www.divx.com/>

DivX-undertekstfiler

- Undertekstfiler i Srt-format med filtypenavnet "srt" kan anvendes.
- Der kan kun bruges én undertekstfil til hver DivX-fil. Flere undertekstfiler kan ikke tilknyttes.

- Undertekstfiler, som er navngivet med samme tegnstring som DivX-filen for filtypenavnet, tilknyttes til DivX-filen. Tegnstringene for filtypenavnet skal være fuldstændigt ens. Hvis der kun er én DivX-fil og én undertekstfil i en enkelt mappe, tilknyttes filerne dog, selvom filnavnene ikke er ens.
- Undertekstfilen skal gemmes i samme mappe som DivX-filen.
- Der kan bruges op til 255 undertekstfiler. Flere Undertekstfiler vil ikke blive genkendt.
- Der kan bruges op til 64 tegn til navnet på undertekstfilen, inklusive filtypenavnet. Hvis der bruges mere end 64 tegn til filnavnet, genkendes undertekstfilen muligvis ikke.
- Tegnkoden for undertekstfilen skal være i overensstemmelse med ISO-8859-1. Brug af andre tegn end ii ISO-8859-1 kan påvirke, at tegnene vises forkert.
- Underteksterne vises måske ikke korrekt, hvis de viste tegn i undertekstfilen indeholder kontrolkoder.
- I materialer, der anvender høj overførsels hastighed, er undertekster og video måske ikke helt synkroniseret.
- Hvis der er programmeret flere undertekster til visningen inden for et meget kort tidsrum, f.eks. 0,1 sekunder, vises underteksterne muligvis ikke på det rigtige tidspunkt.

Oversigt over mediekompatibilitet

Generelt

- Maksimal afspilningstid for audiofil lagret i en USB-lagerenhed: 7,5 t (450 minutter)

USB-lagerenhed

Filsystem: FAT16/FAT32/NTFS
Maksimalt antal mapper: 8
Maksimalt antal mapper: 1500
Maksimalt antal filer: 15000

Filtyper, der kan afspilles: MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, DivX, H.264, H.263, MPEG-2, MPEG-4, WMV, FLV, MKV, JPEG, PNG, BMP

MP3-kompatibilitet

- Ver. 2.x af ID3 tag prioriteres, når både Ver. 1.x og Ver. 2.x findes.
- Dette produkt er ikke kompatibelt med følgende: MP3i (MP3 interaktiv), mp3 PRO, m3u afspilningsliste

USB-lagerenhed

Filtypenavn: .mp3
Bithastighed: 8 kbps til 320 kbps (CBR), VBR
Samplingfrekvens: 16 kHz til 48 kHz
ID3-tag: ID3 tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4

WMA-kompatibilitet

- Dette produkt er ikke kompatibelt med følgende: Windows Media™ Audio 9 Professional, Lossless, Voice

USB-lagerenhed

Filtypenavn: .wma
Bithastighed: 48 kbps til 320 kbps (CBR), VBR
Samplingfrekvens: 32 kHz til 48 kHz

WAV-kompatibilitet

- Samplingfrekvensen vist i displayet kan være afrundet.

USB-lagerenhed

Filtypenavn: .wav
Format: lineært PCM (LPCM)
Bithastighed: ca. 1,5 Mbps
Samplingfrekvens: 16 kHz til 48 kHz

AAC-kompatibilitet

- Dette produkt kan afspille AAC-filer, som er kodet af iTunes.

USB-lagerenhed

Filtypenavn: .aac, .adts, .mka, .m4a
Bithastighed: 16 kbps til 320 kbps (CBR)
Samplingfrekvens: 11,025 kHz til 48 kHz

FLAC-kompatibilitet

USB-lagerenhed

Filtypenavn: .flac

Samplingsfrekvens: 8 kHz til 192 kHz

DivX-kompatibilitet

- Dette produkt er ikke kompatibelt med følgende: DivX Ultra format, DivX-filer uden videodata, DivX-filer, der er kodet med LPCM (lineær PCM) audio-codet
- Hvis en fil indeholder mere end 4 GB, stopper afspilningen før slutningen.
- Særlige handlinger kan være forbudt pga. sammensætningen af DivX-filer.

Kompatibilitet for videofiler (USB)

- Filer kan muligvis ikke afspilles korrekt afhængigt af omgivelserne, hvor filen blev oprettet, eller selve filens indhold.
- Dette produkt er ikke kompatibelt med packet write-dataoverførsel.
- Dette produkt kan genkende op til 32 tegn, startende med det første tegn, inklusive filtypenavn og mappenavn. Afhængigt af displayarealet kan dette produkt forsøge at vise dem med reduceret skriftstørrelse. Det maksimale antal tegn, man kan vise, varierer dog med bredden af hvert tegn samt displayarealet.
- Valgrækkefølge for mapper og andre handlinger kan være ændret, afhængigt af indkodnings- eller skrivningssoftwaren.

.avi

Format: MPEG-4/DivX/H.264/H.263
Kompatibel video-codet: MPEG-4 (Simple-profil/Advanced Simple-profil)/DivX (Home Theater-profil)/H.264 (Base Line-profil/Main-profil/High-profil)/H.263 (Baseline-profil 0/3)
Maksimal opløsning: 1920 pixel × 1080 pixel
Maksimal billedhastighed: 30 fps

- Filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af bithastigheden.

.mp4

Format: MPEG-4/H.264/H.263
Kompatibel video-codet: MPEG-4 (Simple-profil/Advanced Simple-profil)/H.264 (Base Line-profil/Main-profil/High-profil)/H.263 (Baseline-profil 0/3)
Maksimal opløsning: 1920 pixel × 1080 pixel
Maksimal billedhastighed: 30 fps

- Filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af bithastigheden.

.mkv

Format: MPEG-4/H.264
Kompatibel video-codet: MPEG-4 (Simple-profil/Advanced Simple-profil)/H.264 (Base Line-profil/Main-profil/High-profil)
Maksimal opløsning: 1920 pixel × 1080 pixel
Maksimal billedhastighed: 30 fps

- Filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af bithastigheden.

.mov

Format: MPEG-4/H.264/H.263
Kompatibel video-codet: MPEG-4 (Simple-profil/Advanced Simple-profil)/H.264 (Base Line-profil/Main-profil/High-profil)/H.263 (Baseline-profil 0/3)
Maksimal opløsning: 1920 pixel × 1080 pixel
Maksimal billedhastighed: 30 fps

- Filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af bithastigheden.

.flv

Format: H.264
Kompatibel video-codet: H.264 (Baseline-profil/Main-profil/High-profil)
Maksimal opløsning: 1920 pixel × 1080 pixel
Maksimal billedhastighed: 30 fps

- Filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af bithastigheden.

.m4v

Format: MPEG-4/H.264/H.263

Kompatibel video-codet: MPEG-4 (Simple-profil/Advanced Simple-profil)/H.264 (Base Line-profil/Main-profil/High-profil)/H.263 (Baseline-profil 0/3)
Maksimal opløsning: 1920 pixel × 1080 pixel
Maksimal billedhastighed: 30 fps

- Filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af bithastigheden.

.asf

Format: WMV
Kompatibel video-codet: WMV (Simple-profil/Main-profil/Advanced-profil)
Maksimal opløsning: 1920 pixel × 1080 pixel
Maksimal billedhastighed: 30 fps

- Filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af bithastigheden.

.wmv

Format: WMV
Kompatibel video-codet: WMV (Simple-profil/Main-profil/Advanced-profil)
Maksimal opløsning: 1920 pixel × 1080 pixel
Maksimal billedhastighed: 30 fps

- Filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af bithastigheden.

.divx

Format: MPEG-4/DivX
Kompatibel video-codet: MPEG-4 (Simple-profil/Advanced Simple-profil)/DivX (Home Theater-profil)
Maksimal opløsning: 1920 pixel × 1080 pixel
Maksimal billedhastighed: 30 fps

- Filer kan muligvis ikke afspilles afhængigt af bithastigheden.

Eksempel på et hierarki

BEMÆRK

Dette produkt tildeler mappenumre. Brugeren kan ikke tildele mappenumre.

Bluetooth



Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og PIONEER CORPORATION'S brug af mærkerne sker på licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

WMA

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

- Dette produkt indeholder teknologi tilhørende Microsoft Corporation og må ikke bruges eller distribueres uden licens fra Microsoft Licensing, Inc.

FLAC

Copyright © 2000-2009 Josh Coalson
Copyright © 2011-2013 Xiph.Org
Foundation

Videredistribution og brug i kildeform og binær form, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

- Videredistribution af kildekode skal indeholde ovenstående meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
- Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående meddelelse om ophavsret, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andre materialer, der leveres med distributionen.

– Hverken navnet på Xiph.org Foundation eller navnene på dets bidragydere må bruges til at støtte eller fremme produkter afledt fra denne software uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPHAVSRETINDEHAVERNE OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER", OG EVENTUELLE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL, ER ANSVARSFRASKREVET. FONDEN ELLER BIDRAGYDERNE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER –TJENESTER, TAB AF BRUG, DATA ELLER IND TJENING ELLER FORRETNINGSafbrydelse), UANSET HVORDAN DETTE ER FORÅRSAGET OG UNDER ENHVER ANSVARSTEORI, UANSET OM DET ER I ELLER UDEN FOR KONTRAKT ELLER UNDER OBJEKTIVT ANSVAR (HERUNDER FORSØMMELSE ELLER PÅ ANDEN MÅDE), DER ER OPSTÅET PÅ ENHVER MÅDE FRA BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, SELVOM DER ER UNDERRETTE T OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE.

DivX

DIVX

DivX® Home Theater-certificerede enheder er blevet testet for højskvalitetsafspilning af DivX Home Theater (inklusive .avi, .divx). Når du ser DivX-logoet, ved du, at du har frihed til at afspille dine favoritvideoer.

DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker, der tilhører DivX, LLC, og som bruges under licens. Denne DivX Certified®-enhed kan afspille DivX® Home Theater-videofiler op til 576p (inklusive .avi, .divx).

Download gratis software fra www.divx.com for at skabe, spille og streamer digital video.

AAC

AAC er en forkortelse for Advanced Audio Coding og henviser til en standard for audiokomprimeringsteknologi, der anvendes i MPEG-2 og MPEG-4. Mange programmer kan anvendes til at kode AAC-filer, men filformater og filtypenavne varierer afhængigt af det program, der bruges til kodningen. Denne enhed kan afspille AAC-filer, som er kodet af iTunes.

Google™, Google Play, Android

Google, Google Play, Android og Android Auto er varemærker tilhørende Google Inc.

MIXTRAX

MIXTRAX er et varemærke tilhørende PIONEER CORPORATION.

Detaljeret information om tilsluttede iPod-enheder

- Pioneer påtager sig ikke ansvar for mistede data på en iPod, heller ikke hvis dataene skulle gå tabt, mens dette produkt anvendes. Tag en sikkerhedskopi af dine iPod-data med regelmæssige mellemrum.
- Efterlad ikke iPod'en i direkte sollys i længere tid. Hvis enheden udsættes for direkte sollys, kan der opstå funktionsfejl i iPod'en på grund af den deraf følgende høje temperatur.
- Efterlad ikke iPod'en på steder med høje temperaturer.
- Fastgør iPod forsvarligt under kørsel. Lad ikke iPod'en falde ned på gulvet, hvor den

kan sætte sig fast under bremsepedalen eller speederen.

- Du kan finde flere oplysninger i iPod-manualerne.

iPhone og iPod

Made for



iPod



iPhone

"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at elektronisk tilbehør er fremstillet med særligt henblik på at blive sluttet til en iPod eller iPhone, og at tilbehøret er certificeret af producenten til at opfylde Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med en iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Lightning

Lightning er et varemærke tilhørende Apple Inc.

App Store

App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

iOS

iOS er et varemærke, for hvilket Cisco holder varemærkerettighederne i USA og visse andre lande.

iTunes

iTunes er et varemærketilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Apple Music

Apple Music er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Brug af app-baseret tilsluttet indhold

Vigtigt

Krav for adgang til app-baserede tilsluttede indholdstjenester med brug af dette produkt:

- Nyeste version af Pioneer-kompatible tilsluttede indholdsapplikation(er) til smartphone, tilgængelige hos tjenesteudbyderen, downloadet til din smartphone.
- En løbende konto hos indholdstjenestens udbyder.
- Smartphone-dataplan. Bemærk: Hvis dataplanen for din smartphone ikke giver mulighed for ubegrænset dataforbrug, kan der gælde ekstra gebyrer fra din udbyder for adgang til app-baseret tilsluttet indhold via 3G, EDGE og/eller LTE (4G) netværk.
- Forbindelse til internettet via 3G, EDGE, LTE (4G) eller Wi-Fi-netværk.
- Pioneer-adapterkabel (ekstraudstyr) for tilslutning af din iPhone til dette produkt.

Begrænsninger:

- Adgang til app-baseret tilsluttet indhold vil afhænge af tilgængeligheden af mobil- og/eller Wi-Fi-netværksdækning med det formål at gøre det muligt for din smartphone at oprette forbindelse til internettet.
- Tjenesternes tilgængelighed kan være geografisk begrænset til regionen. Rådfør dig med serviceudbyderen af det tilsluttede indhold for yderligere oplysninger.
- Dette produkts evne til at tilgå tilsluttet indhold kan ændres under vareløse og kan påvirkes af ét eller flere af følgende forhold: kompatibilitetsproblemer med

fremtidige firmwareversioner af smartphone, kompatibilitetsproblemer med fremtidige versioner af de(n) tilsluttede indholdsapplikation(er) til smartphone, ændringer af eller ophør af de tilsluttede indholdsapplikationer eller service fra disses udbydere.

Spotify®



Spotify og Spotify-logoet er blandt de registrerede varemærker tilhørende Spotify AB. Kompatible mobile digitale enheder og Premium-abonnement kræves, hvor disse er tilgængelige, se <https://www.spotify.com>.

Meddelelse om visning af video

Husk, at brug af dette system til kommercielle eller offentlige visningsformål kan udgøre en overtrædelse af forfatterens rettigheder som beskyttet af lovgivning om ophavsret.

Meddelelse om brug af MP3-filer

Levering af dette produkt overdrager kun en licens til privat og ikke-kommerciel brug og overdrager ikke en licens og indebærer ikke nogen ret til at bruge dette produkt i kommerciel (dvs. indtægtskabende) realtidstransmission (jordbaseret, satellit, kabel og/eller andre medier), udsendelse/streaming via internet, intranet og/eller andre netværk eller i andre elektroniske indholdsdistributionssystemer såsom

betalings-audio eller audio on demand-løsninger. Der kræves en særskilt licens til sådan brug. For flere oplysninger, besøg <http://www.mp3licensing.com>.

Korrekt brug af LCD-skærmen

Håndtering af LCD-skærmen

- Hvis LCD-skærmen udsættes for direkte sollys i længere tid, bliver den meget varm, hvilket kan resultere i skader på LCD-skærmen. Når du ikke bruger dette produkt, skal du så vidt muligt undgå at udsætte det for direkte sollys.
- LCD-skærmen bør anvendes inden for de temperaturområder, der er vist i Specifikationer på side 53.
- Brug ikke LCD-skærmen ved temperaturer, der er højere eller lavere end drifttemperaturområdet, da LCD-skærmen måske ikke vil fungere normalt og kan blive beskadiget.
- LCD-skærmen har en udsat placering for at øge dens synlighed i køretøjet. Tryk ikke hårdt på den, da det kan beskadige den.
- Tryk ikke med overdreven magt på LCD-skærmen, da det kan ridse den.
- Rør aldrig ved LCD-skærmen med andet end din finger ved betjening af berøringspaneelfunktioner. LCD-skærmen ridses let.

LCD-skærm (Liquid Crystal Display)

- Hvis LCD-skærmen er i nærheden af blæseren fra et airconditionanlæg, skal du sikre, at anlægget ikke blæser på skærmen. Varmen fra varmelegemet kan ødelægge LCD-skærmen, og kold luft fra

kølesystemet kan danne fugt inde i dette produkt, hvilket kan resultere i skader.

- Der kan opstå små sorte prikker eller hvide prikker (lysende punkter) på LCD-skærmen. Årsagen er LCD-skærmens særlige egenskaber og er ikke tegn på funktionsfejl.
- Det er vanskeligt at se billedet på LCD-skærmen, hvis den udsættes for direkte sollys.
- Ved brug af en mobiltelefon skal du holde mobiltelefonens antenne væk fra LCD-skærmen for at undgå forstyrrelser i billedet i form af pletter eller farvede striber.

Vedligeholdelse af LCD-skærmen

- Når du fjerner støv fra LCD-skærmen eller rengør den, skal du først slukke for dette produkt og derefter afstørre skærmen med en blød, tør klud.
- Pas på ikke at ridse LCD-skærmens overflade, når du tørrer den af. Brug aldrig stærke eller slibende kemiske rengøringsmidler.

LED-baggrundsbelysning

En lysdiode inde i displayet bruges til at oplyse LCD-skærmen.

- Ved lave temperaturer kan brugen af LED-baggrundsbelysningen øge billedforsinkelsen og forringe billedkvaliteten på grund af LCD-skærmens egenskaber. Billedkvalitet forbedres, når temperaturen stiger.
- Produktlevetiden for LED-baggrundsbelysningen er over 10000 timer. Den kan dog reduceres ved brug i høje temperaturer.
- Hvis LED-baggrundsbelysningen har nået slutningen af sin produktlevetid, bliver skærbilledet svagere, og billedet vil ikke længere være synligt. Hvis det er

tilfældet, skal du kontakte din forhandler eller det nærmeste autoriserede Pioneer-serviceværksted.

Specifikationer

Generelt

Nominal strømkilde:

14,4 V DC (10,8 V til 15,1 V tilladt)

Jordingsssystem:

Negativ type

Maksimalt strømforbrug:

10,0 A

Mål (B × H × D):

DIN

Chassis:

178 mm × 100 mm × 157 mm

Fremspring:

188 mm × 118 mm × 21 mm

D

Chassis:

178 mm × 100 mm × 164 mm

Fremspring:

171 mm × 97 mm × 14 mm

Vægt:

1,2 kg

Display

Skærmstørrelse/billedformat:

6,94" bred/16:9 (effektivt visningsområde: 156,24 mm × 81,605 mm)

Pixel:

1209600 (2520 × 480)

Visningsmetode:

TFT Active matrix driving
Farvesystem PAL/NTSC/PAL-M/PAL-N/
SECAM-kompatibelt

Holdbart temperaturområde:

-10 °C til +60 °C (slukket)

Audio

Maksimal effektudgang:

• 50 W × 4 kanaler/4 Ω

• 50 W × 2 kanaler/4 Ω + 70 W × 1 kanal/2 Ω (for subwoofer)

Kontinuerlig effektudgang:
22 W × 4 (50 Hz til 15 kHz, 5 % THD, 4 Ω belastning, begge kanaler drives)

Belastningsimpedans:
4 Ω (4 Ω til 8 Ω [2 Ω for 1 kanal] tillades)

Pre-out udgangsniveau (maks.): 4,0 V

Equalizer (13-bånds grafisk equalizer):
Frekvens:
50 Hz/80 Hz/125 Hz/200 Hz/315 Hz/
500 Hz/800 Hz/1,25 kHz/2 kHz/
3,15 kHz/5 kHz/8 kHz/12,5 kHz
Forstærkning: ±12 dB (2 dB/trin)

<Standard Mode>
HPF:
Frekvens:
25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/
80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/
250 Hz
Stigning:
-6 dB/oktav, -12 dB/oktav, -18 dB/
oktav, -24 dB/oktav, OFF

Subwoofer/LPF:
Frekvens:
25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/
80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/
250 Hz
Stigning:
-6 dB/oktav, -12 dB/oktav, -18 dB/
oktav, -24 dB/oktav, -30 dB/oktav,
-36 dB/oktav, OFF

Forstærkning:
+10 dB til -24 dB (1 dB/trin)
Fase: Normal/omvendt

Tidsjustering:
0 til 140 trin (2,5 cm/trin)

Basboost:
Forstærkning: +12 dB til 0 dB

Højttalerniveau:
+10 dB til -24 dB (1 dB/trin)

<Network Mode>
HPF (High):
Frekvens:
1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/3,15
kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/10 kHz/
12,5 kHz

Stigning:
-6 dB/oktav, -12 dB/oktav, -18 dB/
oktav, -24 dB/oktav

HPF (Mid):
Frekvens:
25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/
80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/
250 Hz
Stigning:
-6 dB/oktav, -12 dB/oktav, -18 dB/
oktav, -24 dB/oktav, OFF

LPF (Mid):
Frekvens:
1,25 kHz/1,6 kHz/2 kHz/2,5 kHz/
3,15 kHz/4 kHz/5 kHz/6,3 kHz/8 kHz/
10 kHz/12,5 kHz
Stigning:
-6 dB/oktav, -12 dB/oktav, -18 dB/
oktav, -24 dB/oktav, -30 dB/oktav,
-36 dB/oktav, OFF

Subwoofer:
Frekvens:
25 Hz/31,5 Hz/40 Hz/50 Hz/63 Hz/
80 Hz/100 Hz/125 Hz/160 Hz/200 Hz/
250 Hz
Stigning:
-12 dB/oktav, -18 dB/oktav, -24 dB/
oktav, -30 dB/oktav, -36 dB/oktav, OFF

Forstærkning:
+10 dB til -24 dB (1 dB/trin)
Fase: Normal/omvendt

Tidsjustering:
0 til 140 trin (2,5 cm/trin)

Basboost:
Forstærkning: +12 dB til 0 dB

Højttalerniveau:
+10 dB til -24 dB (1 dB/trin)

USB

USB-standardspecifikation:
USB 1.1, USB 2.0 full speed, USB 2.0 high
speed

Maks. strømforsyning: 1,5 A

USB-klasse:
MSC (Mass Storage Class), MTP (Media
Transfer Protocol)

Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS

<USB-audio>
MP3-afkodningsformat:
MPEG-1 & 2 & 2.5 Audio Layer 3

WMA-afkodningsformat:
Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2 kanaler
audio) (Windows Media Player)

AAC-afkodningsformat:
MPEG-4 AAC (kun iTunes-kodet) (Ver.
12.5 og tidligere)

FLAC-afkodningsformat:
Ver. 1.3.0 (Free Lossless Audio Codec)

WAV-signalformat (kun MSC-tilstand):
Lineær PCM

Samplingsfrekvens:
Lineær PCM:
16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/
44,1 kHz/48 kHz

<USB-billede>
JPEG-afkodningsformat (kun MSC-tilstand):
.jpeg, .jpg, .jpe

Pixel sampling: 4:2:2, 4:2:0

Afkodningsstørrelse:
Maks.: 8192 (H) × 7680 (B)
Min.: 32 (H) × 32 (B)

PNG-afkodningsformat (kun MSC-tilstand):
.png

Afkodningsstørrelse:
Maks.: 720 (H) × 576 (W)
Min.: 32 (H) × 32 (B)

BMP-afkodningsformat (kun MSC-tilstand):
.bmp

Afkodningsstørrelse:
Maks.: 1920 (H) × 936 (B)
Min.: 32 (H) × 32 (B)

<USB-video>
H.264-videoafkodningsformat:
Base Line-profil, Main-profil, High-profil

H.263-videoafkodningsformat:
Base Line-profil 0/3

VC-1 videoafkodningsformat:
Simple-profil, Main-profil, Advanced-
profil

DivX:
Home Theater

MPEG4-videoafkodningsformat:
Simple-profil, Advanced Simple-profil

MPEG2-videoafkodningsformat:
Main-profil

Bluetooth

Version:
Bluetooth 4.1 certificeret

Udgangseffekt:
+4 dBm maks. (Effektklasse 2)

Frekvensbånd:
2400 MHz til 2483,5 MHz

FM-tuner

Frekvensområde:
87,5 MHz til 108 MHz

Brugbar følsomhed:
12 dBf (1,1 μV/75 Ω, mono, signal/støj:
30 dB)

Signal-til-støj-forhold:
72 dB (IEC-A-netværk)

MW-tuner

Frekvensområde:
531 kHz til 1602 kHz (9 kHz)

Brugbar følsomhed:
28 μV (signal/støj: 20 dB)

Signal-til-støj-forhold:
62 dB (IEC-A-netværk)

LW-tuner

Frekvensområde:
153 kHz til 281 kHz

Brugbar følsomhed:
30 μV (signal/støj: 20 dB)

Signal-til-støj-forhold:
62 dB (IEC-A-netværk)

DAB-tuner

Frekvensområde (Bånd III):
174,928 MHz til 239,200 MHz (5A til 13F)

Frekvensområde (L-bånd):
1452,960 MHz til 1490,624 MHz (LA til
LW)

Brugbar følsomhed (Bånd III):
-96 dBm

Brugbar følsomhed (L-bånd):
-94 dBm

Signal-til-støj-forhold: 85 dB

BEMÆRK

Specifikationer og design ændres uden varsel på grund af forbedringer.

<http://www.pioneer-car.eu>

Besök www.pioneer-car.se (eller www.pioneer-car.eu) för att registrera din produkt.

Besøg www.pioneer-car.dk (eller www.pioneer-car.eu) for at registrere dit produkt.

Besøk www.pioneer-car.no (eller www.pioneer-car.eu) for å registrere produktet ditt.

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488