

DEH-4400BT

Snabbstartguide  
Kvikstartvejledning  
Pikaopas

Svenska

Med den här guiden kan du på egenm enhetens mest grundläggande funktioner.  
I Bruksanvisningen på CD-ROM-skivan finns mer detaljerad information.  
Bruksanvisningar finns dessutom på webbplatsen.

<http://www.pioneer.eu>  
<http://www.pioneer.se>

Dansk

Denne vejledning er beregnet til at præsentere dig for denne enheds grundlæggende funktioner.  
Få flere oplysninger ved at læse den betjeningsvejledning, som ligger på CD-ROM'en.  
Desuden er vejledninger til rådighed på dette website.

<http://www.pioneer.eu>  
<http://www.pioneer.dk>

Suomi

Tämä opas antaa ohjeita tämän laitteen perustoiminnoista.  
Katso lisä tietoja CD-ROM -levylle tallennetusta käyttöohjekirjasta.  
Lisäksi ohjekirjoja on saatavissa web-sivulta.

<http://www.pioneer.eu>  
<http://www.pioneer.fi>

Svenska



: Tryck



: Håll intryckt




: Vrid




: Tryck på pil

Grundinstruktion

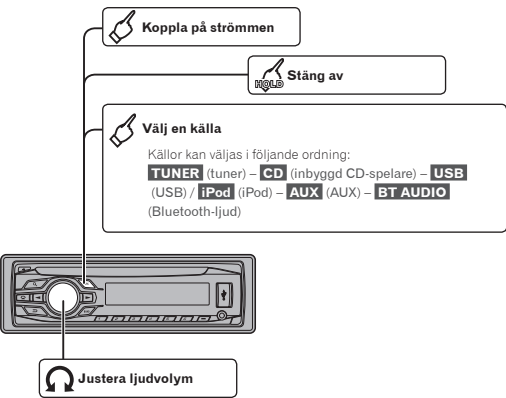

Använda tunern

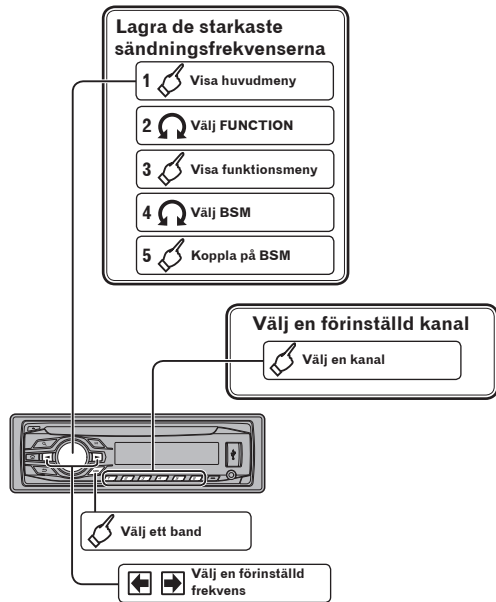


Printed in Belgium


QSG-DEH4400BT-SDF

Svenska


Användning av inbyggd CD-spelare och USB-enhet

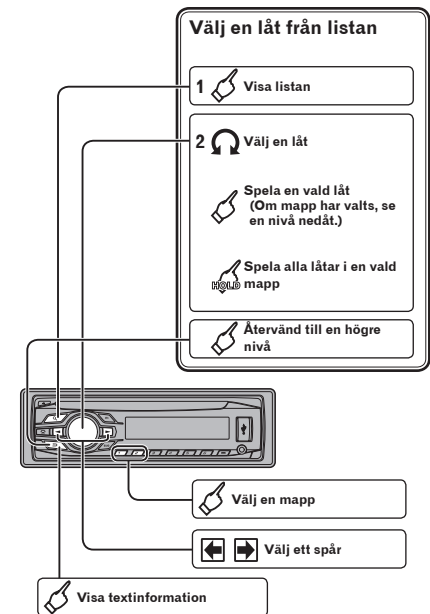


Använda iPod

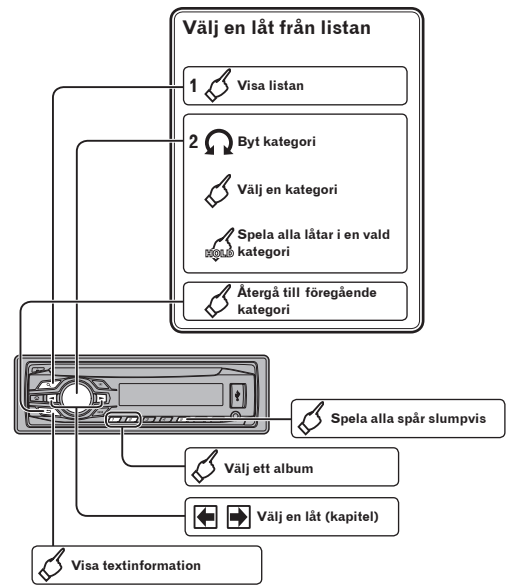


Bluetooth-anslutning

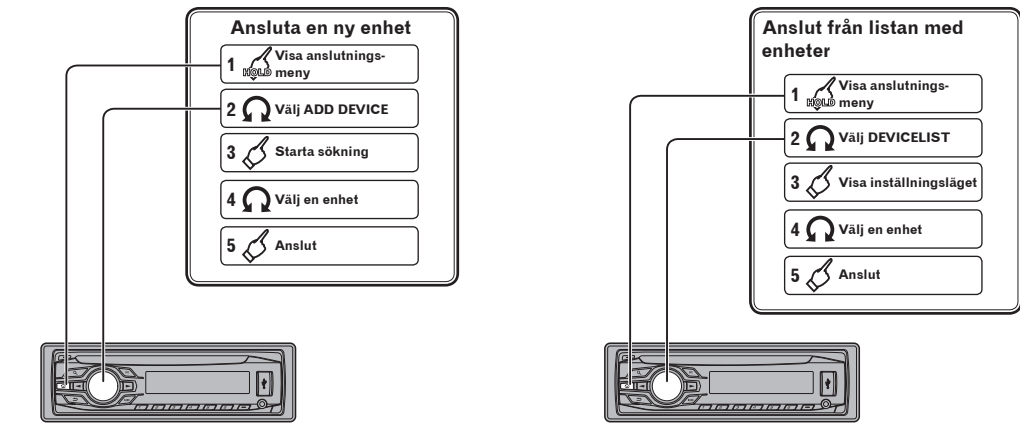


Dansk




Grundlæggende betjening

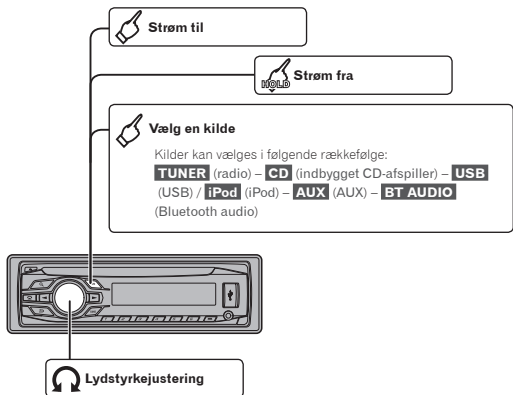


Betjening af radio

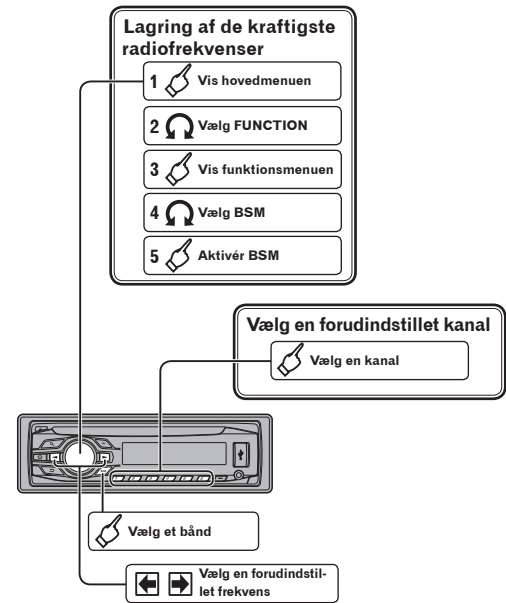

Betjening af indbygget CD-afspiller og USB-enhed

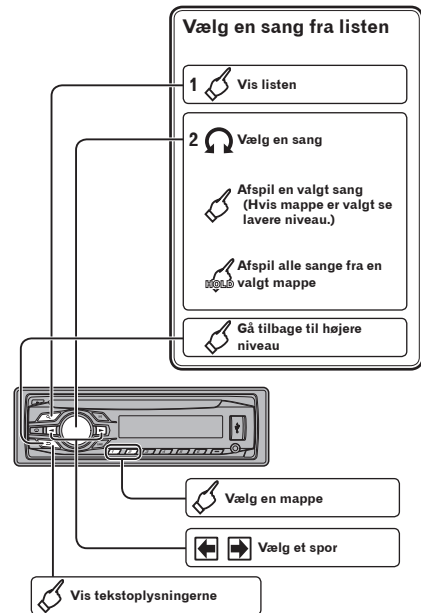


Betjening af iPod

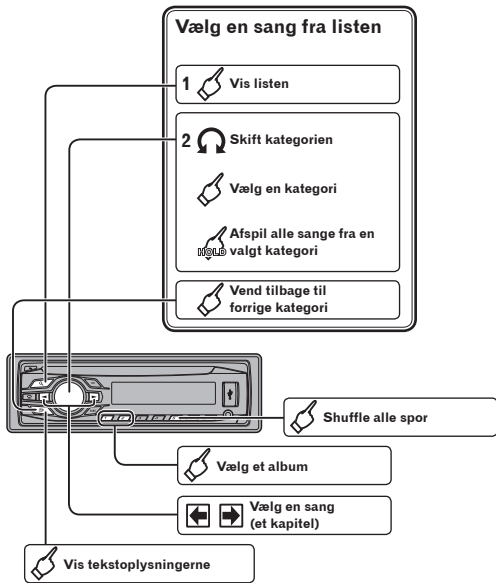

Dansk

Bluetooth-forbindelse

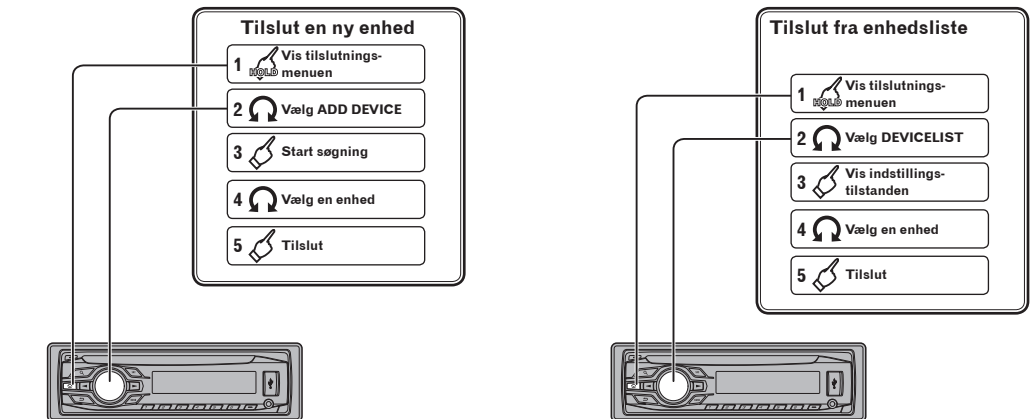

Suomi



: Paina



: Pidä painettuna




: Pyöritä



: Paina nuolta

Perustoiminnot

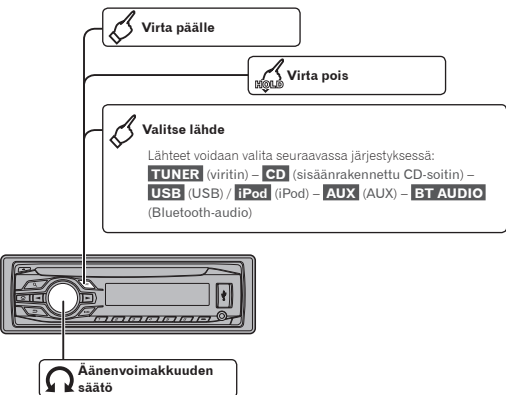

Virittimen käyttö

