


### Português

Este guia destina-se a apresentar-lhe as principais funções desta unidade. Para informações detalhadas, consulte o manual de instruções gravado no CD-ROM. Além disso, os manuais de instruções também estão disponíveis no website.


<http://www.pioneer.eu>  
<http://www.pioneer.pt>






### Seleccionar a fonte

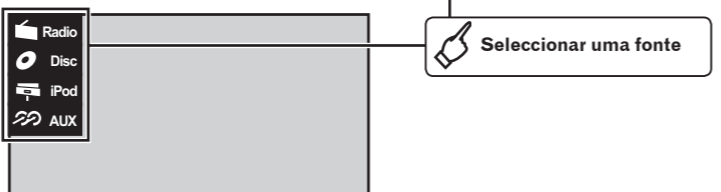



### Acertar o relógio

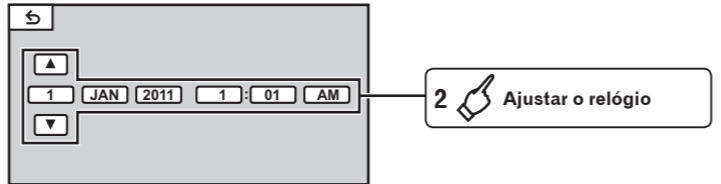





### Funcionamento do sintonizador



### Seleccionar uma estação predefinida

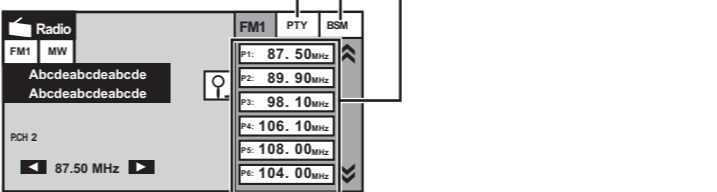



### Funcionamento de imagens em movimento




### Funcionamento do menu do DVD




### Reproduzir vídeos a partir do seu iPod

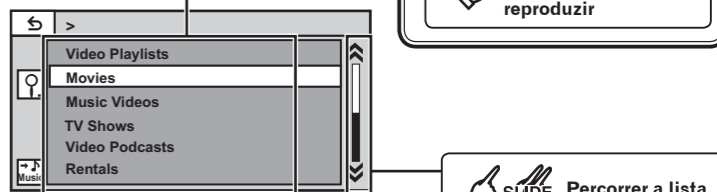

## Funcionamento áudio

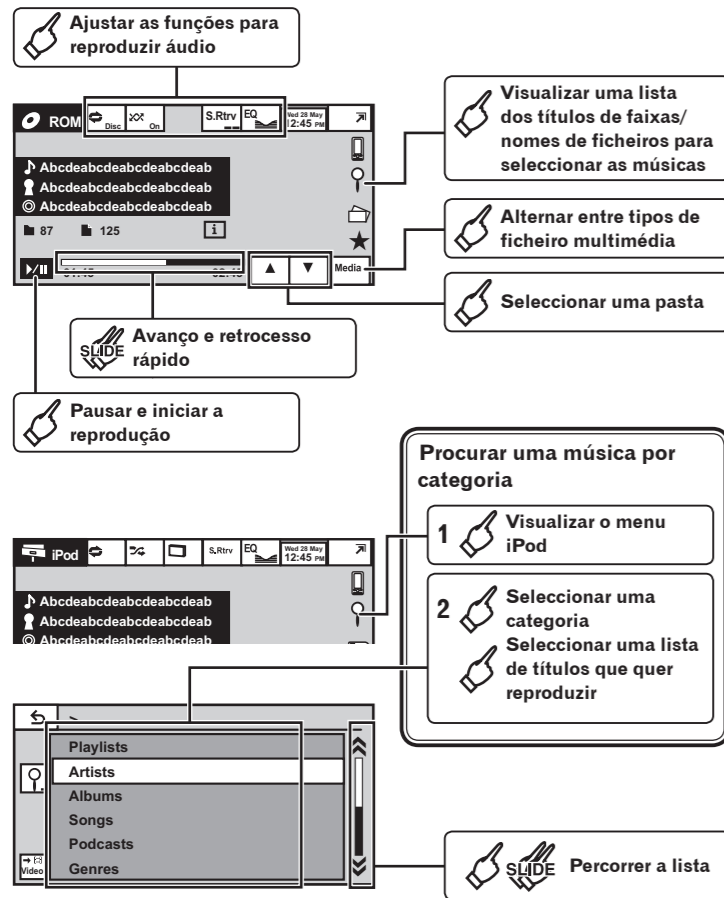


## Funcionamento de imagens estáticas

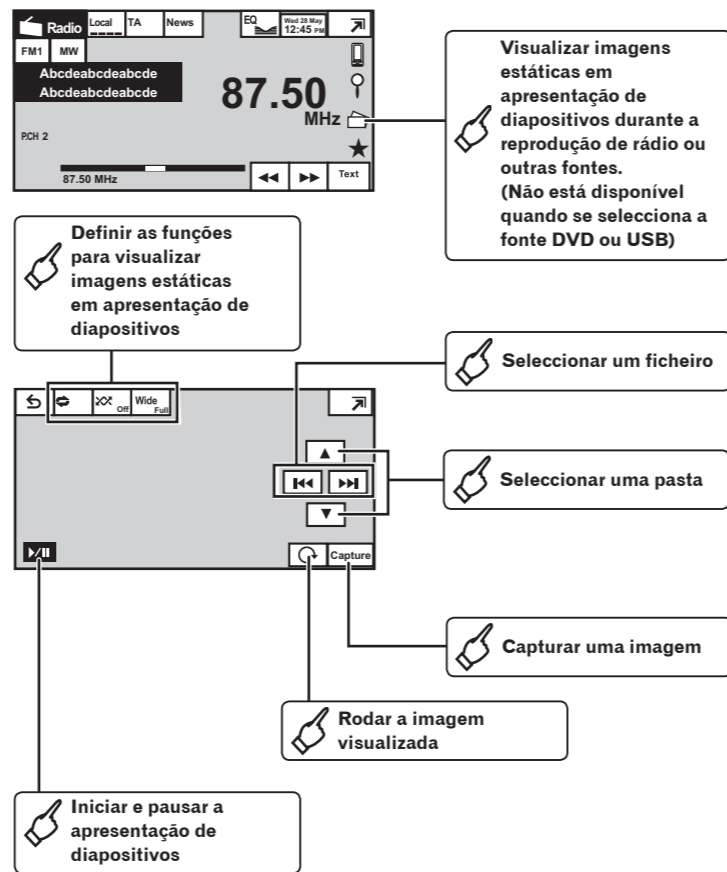


## Funcionamento de telefone Bluetooth

(Função de AVH-4400BT/AVH-2400BT)

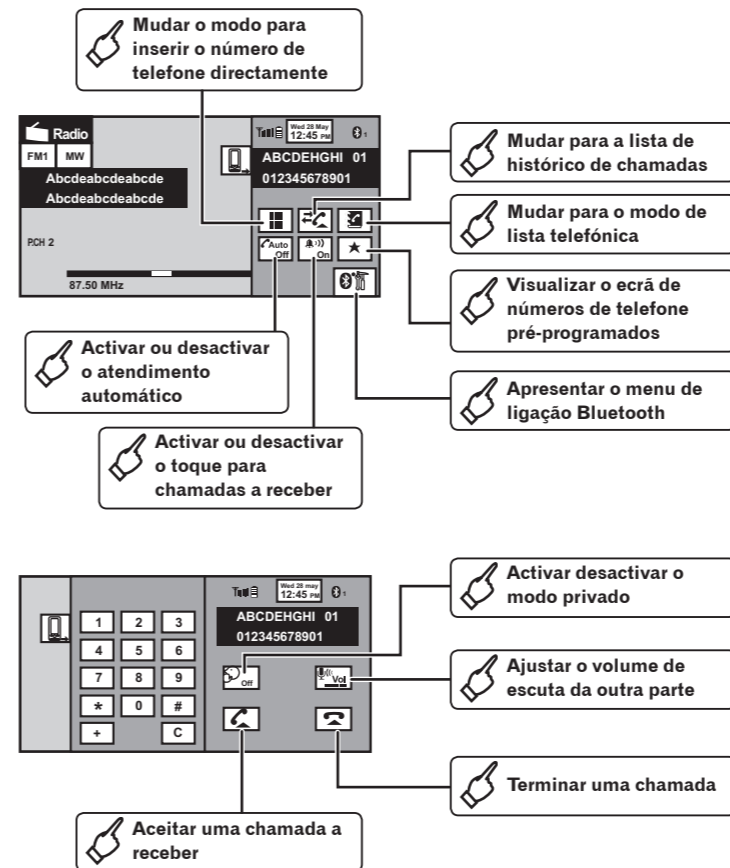


## Descrição dos comandos

AVH-4400BT/AVH-3400DVD

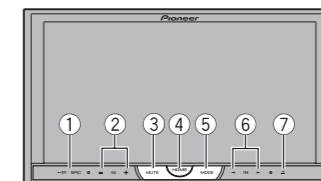

- 1 SRC/OFF
- 2 +/- (VOLUME/VOL)
- 3 MUTE
- 4 HOME
- 5 MODE  
Desliga o ecrã de informação. Quando a unidade de navegação está ligada, muda para o ecrã de navegação.
- 6 </> (TRACK/SEEK)

AVH-2400BT/AVH-1400DVD

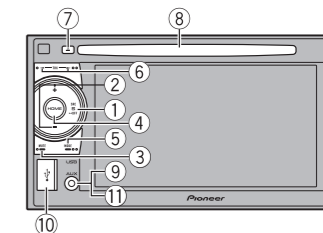

- 7 ▲ (ejectar)
- 8 Ranhura de inserção do disco
- 9 Tomada de entrada do microfone Auto EQ  
Utilizar para ligar um microfone com EQ automático.
- 10 Porta USB  
Para ligar, abra a tampa do conector USB.
- 11 AUX  
Utilizar para ligar o dispositivo auxiliar.