

# Português



: Premir




: Manter pressionado




: Rodar


## Operações básicas

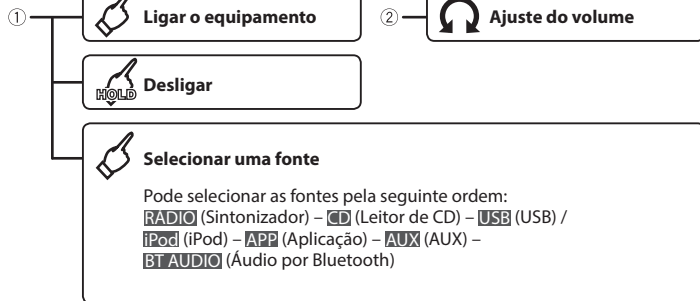


## Operação do sintonizador

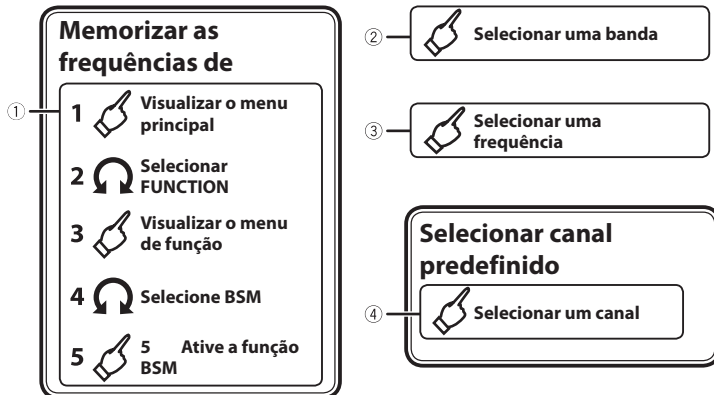


DEH-X5700BT

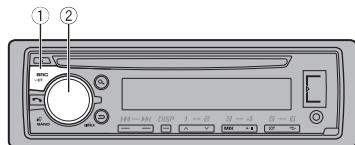


DEH-4700BT

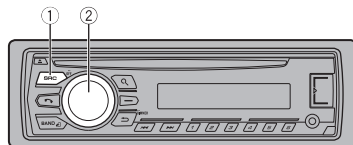

DEH-X5700BT

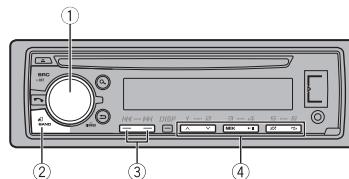


DEH-4700BT

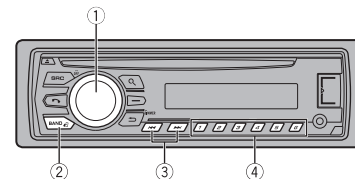


## Controlo do leitor de CD e USB




DEH-X5700BT

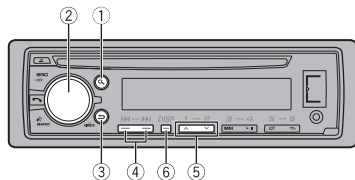


DEH-4700BT

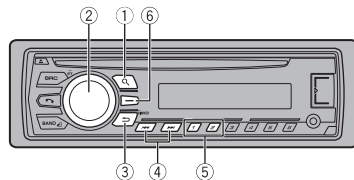


## Controlo do iPod

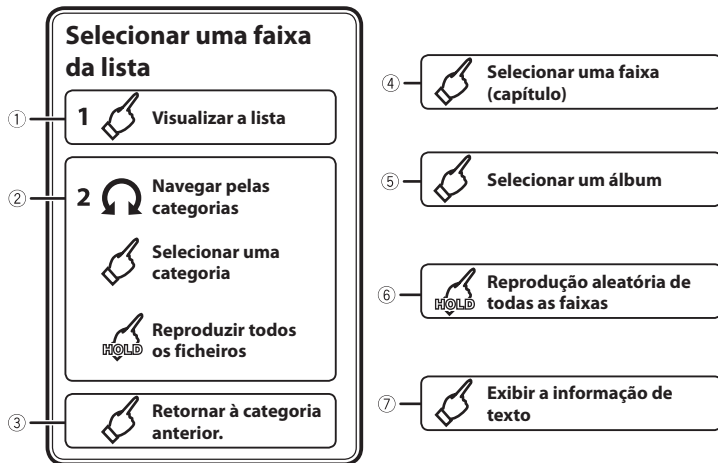

DEH-X5700BT

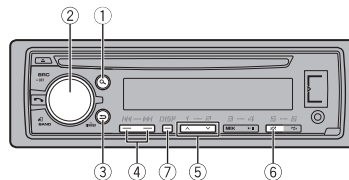



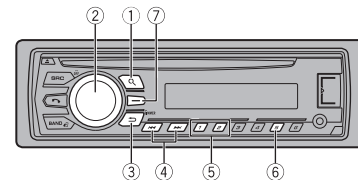


DEH-4700BT








## Ligação via Bluetooth:


### Ligar um novo dispositivo

- 1  Visualizar o menu de ligação
- 2  Selecionar ADD DEVICE
- 3  Iniciar a pesquisa
- 4  Selecionar um dispositivo
- 5  Ligue


### Ligação a partir da lista de dispositivos

- 1  Visualizar o menu de ligação
- 2  Selecionar DEVICELIST
- 3  Visualizar o modo de configurações
- 4  Selecionar um dispositivo
- 5  Ligue


DEH-X5700BT

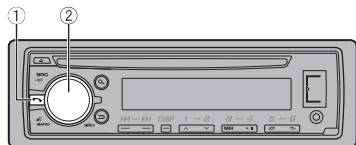


DEH-4700BT

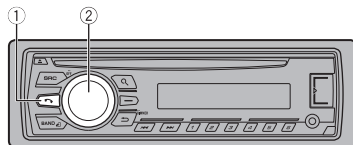

DEH-X5700BT

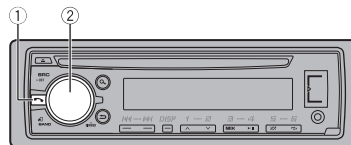


DEH-4700BT

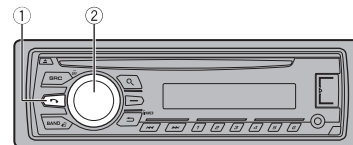


# Utilizar aplicações do dispositivo ligado


Para utilizadores de iPhone

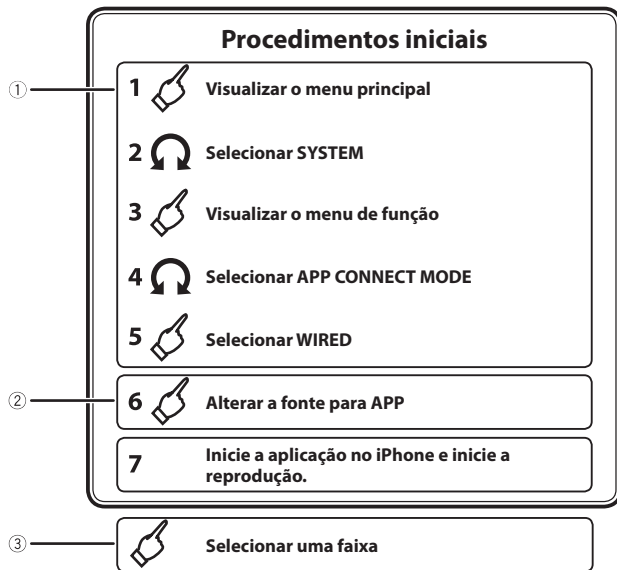


Para utilizadores de smartphones

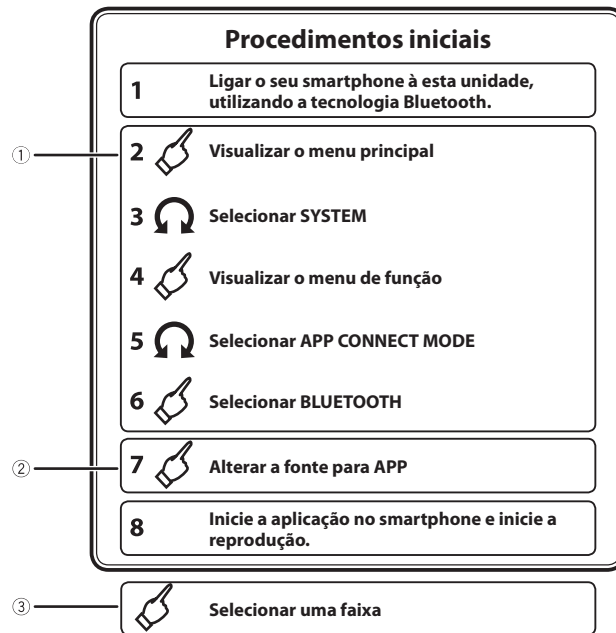


DEH-X5700BT

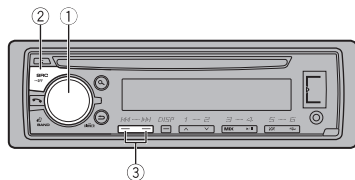

DEH-4700BT

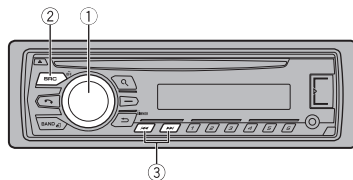

DEH-X5700BT

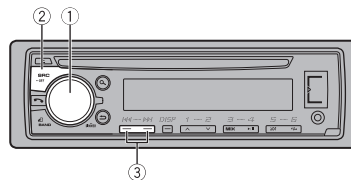

DEH-4700BT

