

# Português



: Premir





: Manter pressionado





: Rodar



## Operações básicas

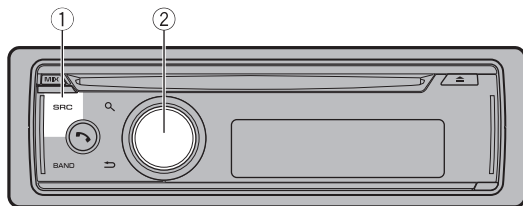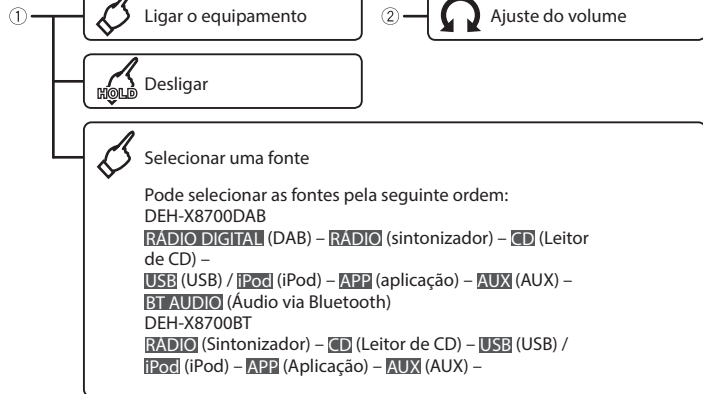



## Operação do sintonizador

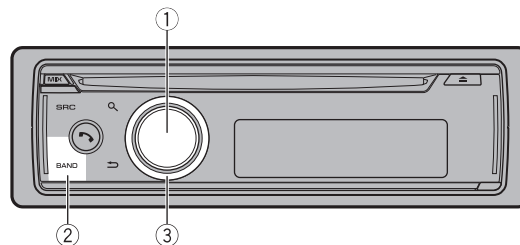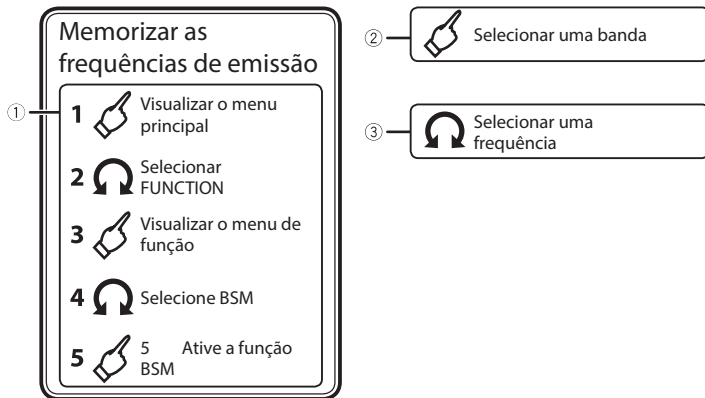

## Controlo do leitor de CD e USB

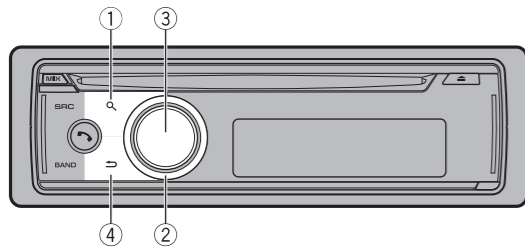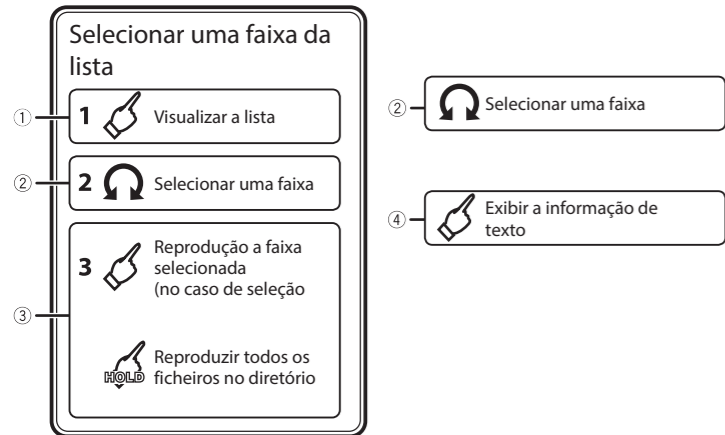

## Controlo do iPod

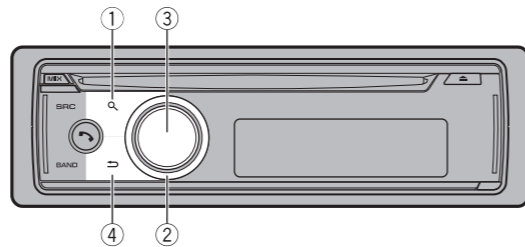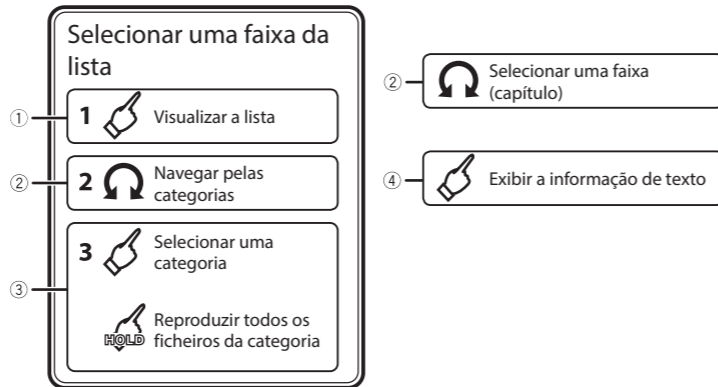

## Ligação via Bluetooth

