

CD RDS-RECEIVER
CD RDS RECEIVER
CD RDS -VASTAANOTIN

Pioneer

DEH-X8700DAB
DEH-X8700BT

Snabbguide
Startvejledning
Pika-aloitusopas

Svenska

Dansk

Suomi

Svenska

Denna guide är tänkt att guida dig genom de grundläggande funktionerna för den här enheten.
Mer information finns på bruksanvisningen på CD-ROM-skivan.
Dessutom finns bruksanvisningar på webbplatsen.
<http://www.pioneer.se>

Deklaration om överensstämmelse med hänseende till R&TTE-direktivet 1999/5/EC

Tillverkare:
PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

EU-representanter:
Pioneer Europe NV
Haven 1087, Keetberglaan 1,
B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
<http://www.pioneer.eu>



[*] DEH-X8700DAB, DEH-X8700BT

English:
Hereby, Pioneer, declares that this [*] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Svenska:
Härmed intygar Pioneer att denna [*] står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Dansk

Denne vejledning beskriver enhedens grundlæggende funktioner.
Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen på CD-ROM'en.
På webstedet findes også flere vejledninger.
<http://www.pioneer.dk>
<http://www.pioneer.no>

Overensstemmelseserklæring vedrørende R&TTE-direktiv 1999/5/EE

Producent:
PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

EU-repræsentanter:
Pioneer Europe NV
Haven 1087, Keetberglaan 1,
B-9120 Melsele, Belgien
<http://www.pioneer.eu>



[*] DEH-X8700DAB, DEH-X8700BT

English:
Hereby, Pioneer, declares that this [*] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Dansk:
Undertegnede Pioneer erklærer herved, at følgende udstyr [*] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF

Suomi

Tämä käyttöopas esittelee sinulle tämän laitteen perustoiminnot.
Lisätietoja on annettu CD-ROM-levylle tallennetussa käyttöohjeessa.
Käsikirjoja on lisäksi saatavana kotisivuiltamme.
<http://www.pioneer.fi>

Vaatimustenmukaisuusvakuutus koskien R&TTE-direktiiviä 1999/5/EY

Valmistaja:
PIONEER CORPORATION
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN


EU-edustajat:
Pioneer Europe NV
Haven 1087, Keetberglaan 1,
B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
<http://www.pioneer.eu>





[*] DEH-X8700DAB, DEH-X8700BT

English:
Hereby, Pioneer, declares that this [*] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Suomi:
Pioneer vakuuttaa täten tämä [*] on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.




 : Tryck på




 : Tryck på och håll

 : Rotera



Grundläggande användning

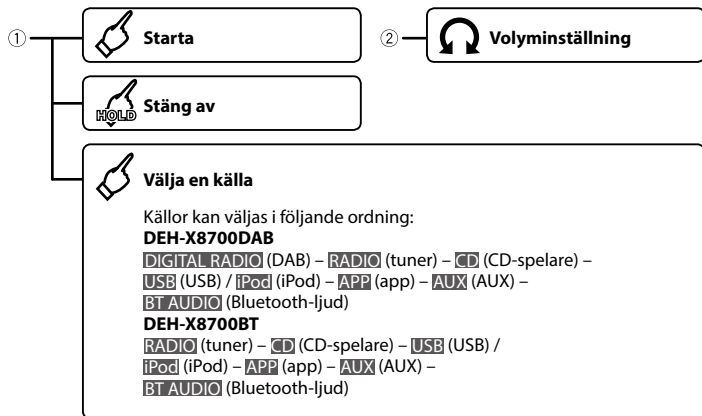



Användning av radion

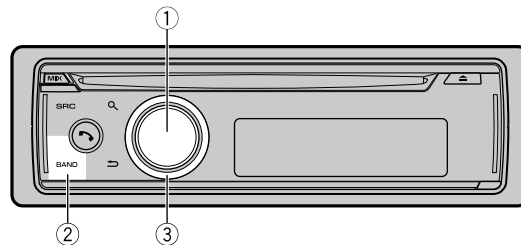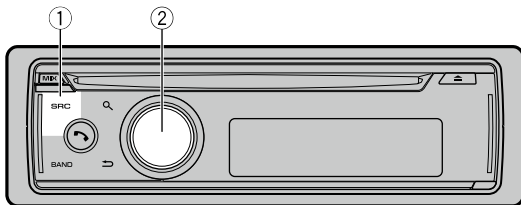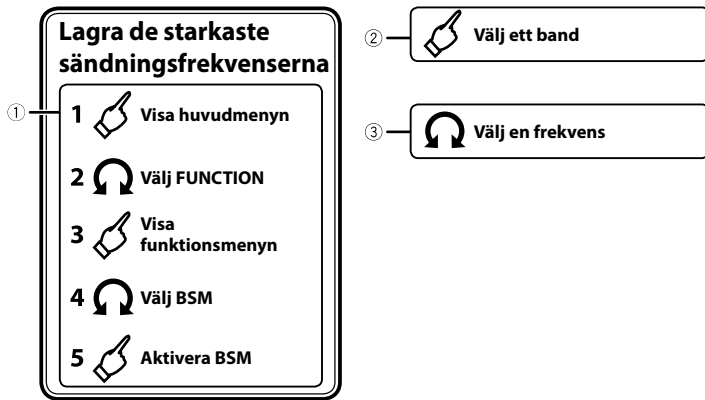





Användning av CD-spelare och USB-apparat

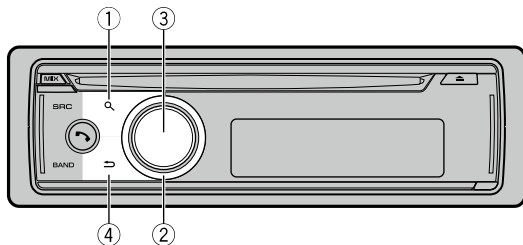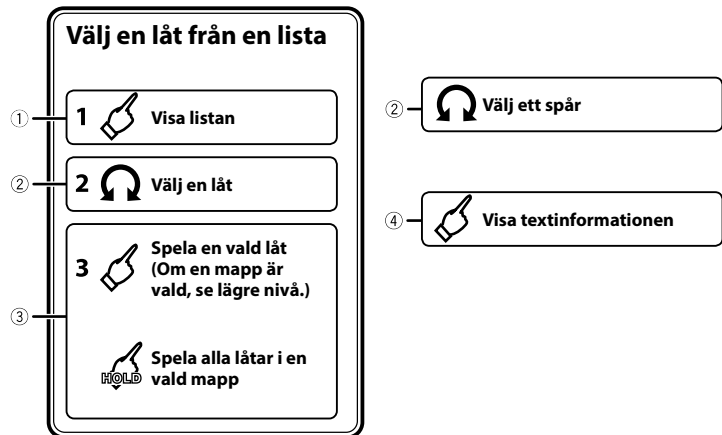

iPod-användning

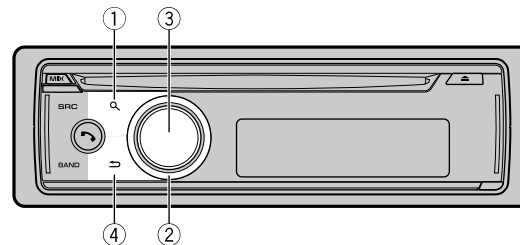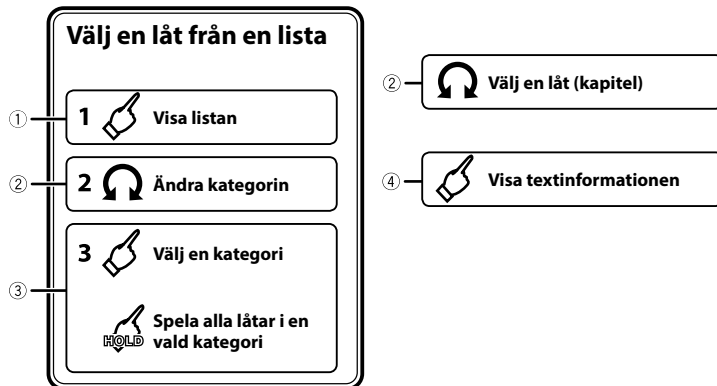

Bluetooth-anslutning

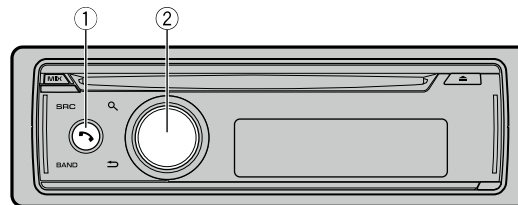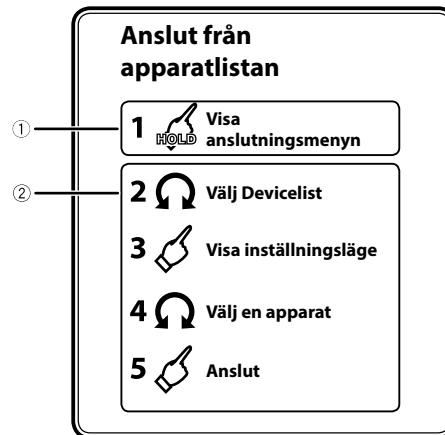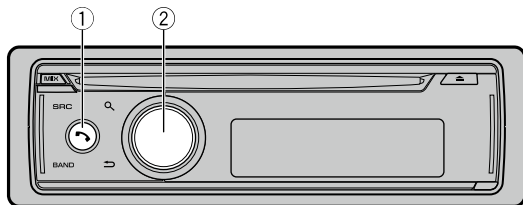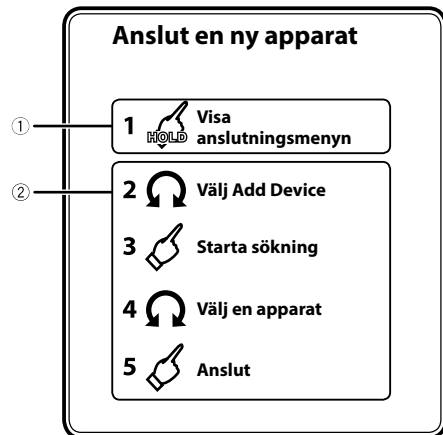


Använda appar på ansluten apparat

För iPhone-användare

Startprocedur

- 1 Visa huvudmenyn
- 2 Välj SYSTEM
- 3 Visa funktionsmenyn
- 4 Välj APP CONNECT MODE
- 5 Välj Wired
- 6 Växla källan till App
- 7 **Starta appen på din iPhone och starta uppspelning.**

8 Välj ett spår

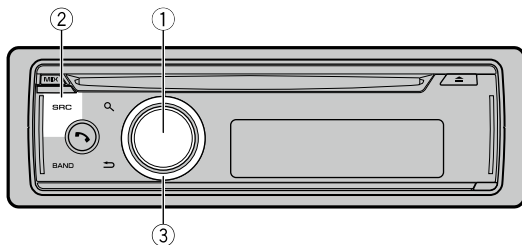


För smartphone-användare

Startprocedur

- 1 **Anslut din smartphone till denna enhet med trådlös Bluetooth-teknik.**
- 2 Visa huvudmenyn
- 3 Välj SYSTEM
- 4 Visa funktionsmenyn
- 5 Välj APP CONNECT MODE
- 6 Välj Bluetooth
- 7 Växla källan till App
- 8 **Starta appen på din smartphone och starta uppspelning**

9 Välj ett spår

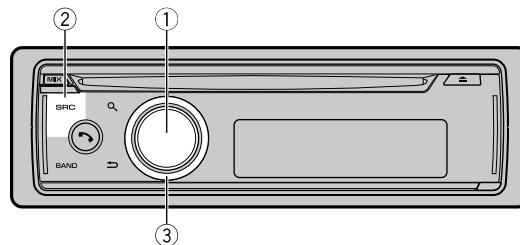

Dansk



: Tryk på




: Tryk og hold inde



: Drej på

Grundlæggende betjening



Vælg en kilde

Kilder kan vælges i følgende rækkefølge:

DEH-X8700DAB

DIGITAL RADIO (DAB) – **RADIO** (tuner) – **CD** (CD-afspiller) –
USB (USB) / **iPod** (iPod) – **APP** (app) – **AUX** (AUX) –
BT AUDIO (Bluetooth-lyd)




DEH-X8700BT

RADIO (tuner) – **CD** (CD-afspiller) – **USB** (USB) /
iPod (iPod) – **APP** (app) – **AUX** (AUX) –
BT AUDIO (Bluetooth-radio)

Brug af tuner



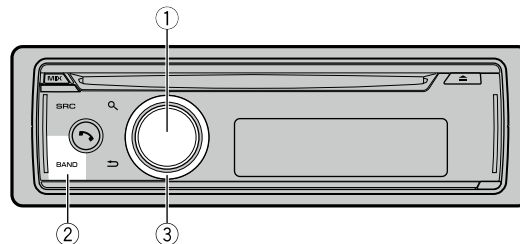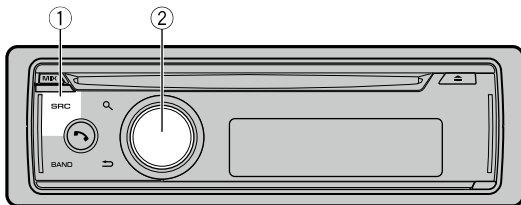

Gem stationer med de kraftigste signalerfrekvenser

- 1 Åbn hovedmenuen
- 2 Vælg FUNCTION
- 3 Åbn funktionsmenuen
- 4 Vælg BSM
- 5 Aktiver BSM




Betjening af CD-afspiller og USB-enhed

Vælg et musiknummer på en liste

- 1  Åbn listen
- 2  Vælg et musiknummer
- 3  Afspil et valgt musiknummer (hvis der er valgt en mappe, se lavere niveau)
 Afspil alle musiknumre i en valgt mappe

2  Vælg et spor

4  Vis tekstoplysninger

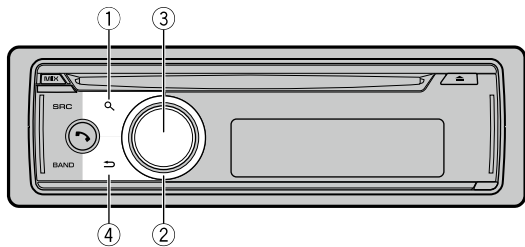


Betjening af iPod

Vælg et musiknummer på en liste

- 1  Åbn listen
- 2  Skift kategori
- 3  Vælg en kategori
 Afspil alle musiknumre i en valgt kategori



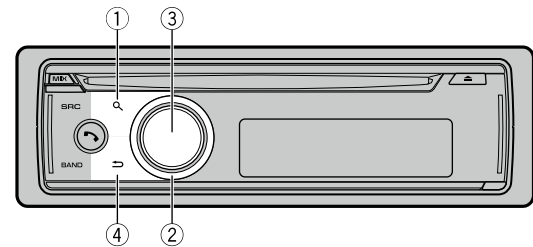


2  Vælg et musiknummer (kapitel)

4  Vis tekstoplysninger





Bluetooth-forbindelse

Opret forbindelse til nyt udstyr

- 1  Åbn tilslutningsmenuen
- 2  Vælg Add Device
- 3  Start søgning
- 4  Vælg udstyr
- 5  Opret forbindelse

Opret forbindelse fra enhedslisten

- 1  Åbn tilslutningsmenuen
- 2  Vælg DeviceList
- 3  Åbn indstillingstilstand
- 4  Vælg udstyr
- 5  Opret forbindelse

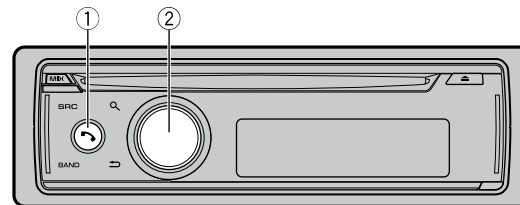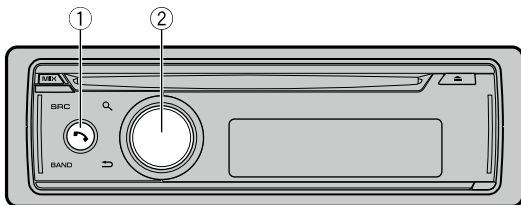


Brug af apps på tilsluttede enheder

For iPhone-brugere

Startprocedure

- 1 Åbn hovedmenuen
- 2 Vælg SYSTEM
- 3 Åbn funktionsmenuen
- 4 Vælg APP CONNECT MODE
- 5 Vælg Wired
- 6 Skift kilde til App
- 7 **Start appen på din iPhone, og start en afspilning.**

3 Vælg et spor

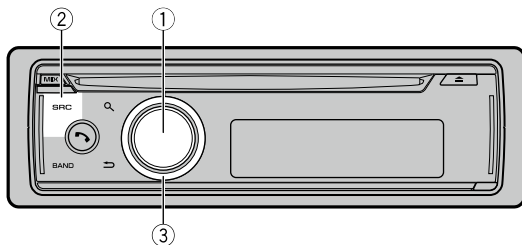


For smartphone-brugere

Startprocedure

- 1 **Opret forbindelse mellem din smartphone og denne enhed via Bluetooth.**
- 2 Åbn hovedmenuen
- 3 Vælg SYSTEM
- 4 Åbn funktionsmenuen
- 5 Vælg APP CONNECT MODE
- 6 Vælg Bluetooth
- 7 Skift kilde til App
- 8 **Start appen på din smartphone, og start en afspilning.**

3 Vælg et spor

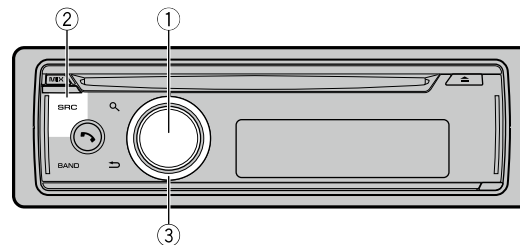



: Paina





HOLD : Pidä ja pidä





: Käännä

Perustoiminnot

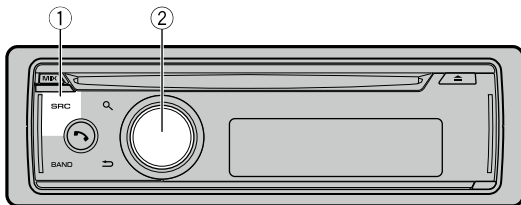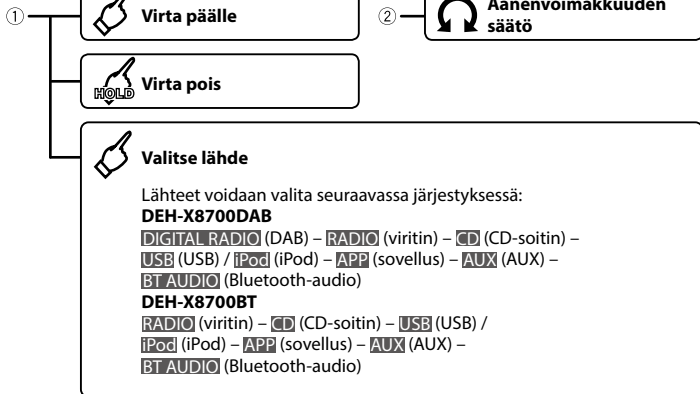

Virittimen käyttäminen

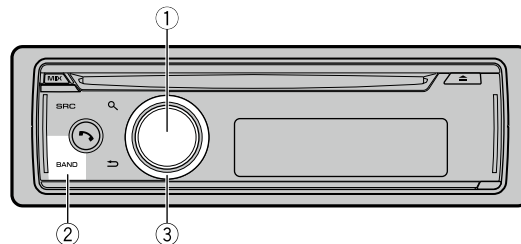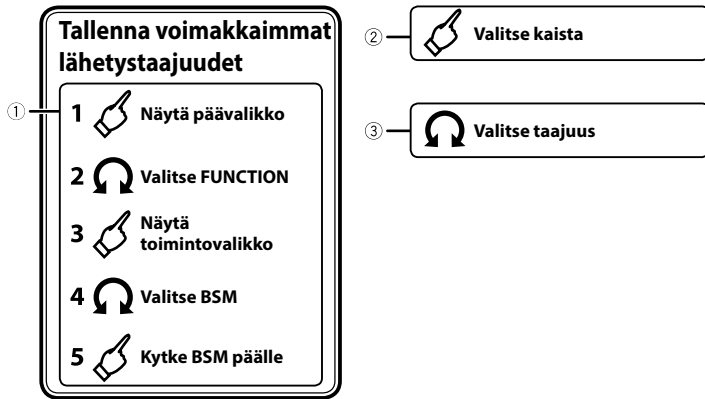


CD-soittimen ja USB-laitteen käyttäminen

Valitse kappale luettelosta

- 1 Näytä luettelo
- 2 Valitse kappale
- 3 Toista valittu kappale (Jos on valittu kansio, katso alempi taso.)
 Toista valitun kansion kaikki kappaleet

② Valitse kappale

④ Näytä tekstitiedot

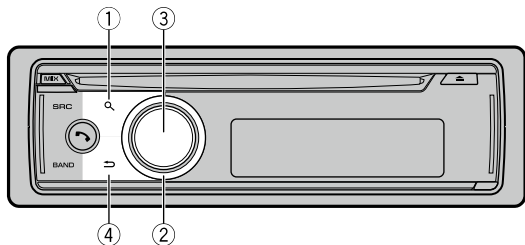


iPodin käyttäminen





Valitse kappale luettelosta

- 1 Näytä luettelo
- 2 Vaihda luokkaa
- 3 Valitse luokka
 Toista valitun luokan kaikki kappaleet

② Valitse kappale (jakso)

④ Näytä tekstitiedot

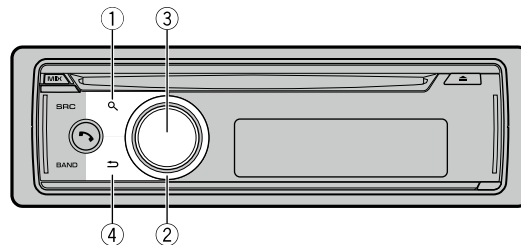

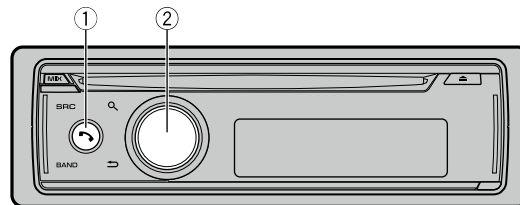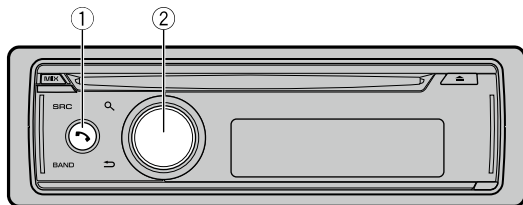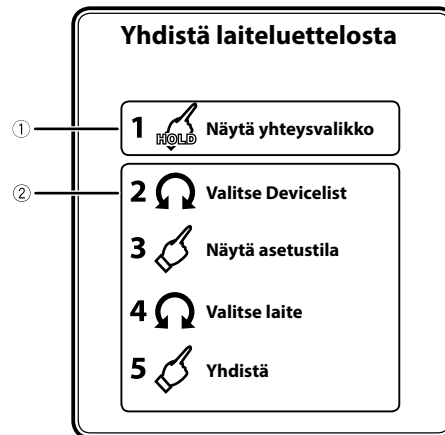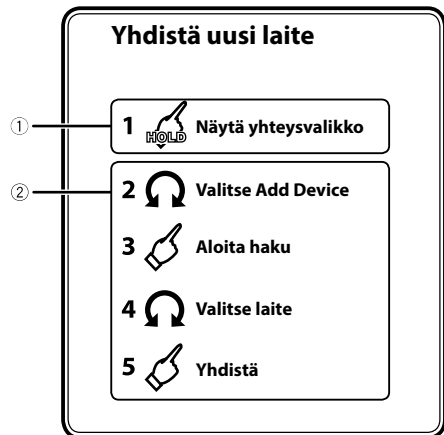








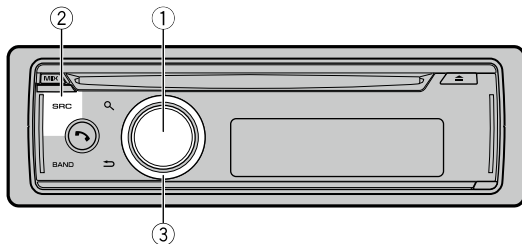
Liitetyn laitteen sovellusten käyttäminen

iPhone-käyttäjät

Aloittaminen







- 1  Näytä päävalikko
- 2  Valitse SYSTEM
- 3  Näytä toimintovalikko
- 4  Valitse APP CONNECT MODE
- 5  Valitse Wired
- 6  Vaihda lähteeksi App
- 7 Käynnistä sovellus iPhonessa ja käynnistä toisto.


3  Valitse kappale



Älypuhelinikäyttäjät

Aloittaminen

- 1 Yhdistä älypuhelin tähän laitteeseen langattomalla Bluetooth-tekniikalla.
- 2  Näytä päävalikko
- 3  Valitse SYSTEM
- 4  Näytä toimintovalikko
- 5  Valitse APP CONNECT MODE
- 6  Valitse Bluetooth
- 7  Vaihda lähteeksi App
- 8 Käynnistä sovellus älypuhelimessa ja käynnistä toisto.

3  Valitse kappale

