



Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

DVD RDS AV-MOTTAGARE

DVD RDS AV-MODTAGER

DVD RDS AV -VASTAANOTIN

AVH-X8700BT

Svenska

Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest grundläggande funktioner.

För ytterligare detaljer, se bruksanvisningen som finns på CD-ROM-skivan.

Handböckerna är även tillgängliga på webbplatsen.

<http://www.pioneer.eu>

Dansk

Denne vejledning skal lede dig gennem de grundlæggende funktioner af denne enhed.

For detaljer se den betjeningsvejledning, der er lagret på CD-ROM'en.

Desuden er vejledninger til rådighed på dette website.

<http://www.pioneer.eu>

Suomi

Tämä opas antaa ohjeita tämän yksikön perustoiminnoista.

Katso lisätiedot CD-ROM -levylle tallennetusta käyttöohjekirjasta.

Lisäksi verkkosivustolta on saatavilla ohjekirjoja.

<http://www.pioneer.eu>

Anteckningar/Notesblok/Muistio

Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC

Manufacturer:

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

EU Representative's:

Pioneer Europe NV

Haven 1087, Keetberglaan 1,
B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
<http://www.pioneer.eu>



English:

Hereby, Pioneer, declares that this AVH-X8700BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Suomi:

Pioneer vakuuttaa täten että AVH-X8700BT tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Nederlands:

Hierbij verklaart Pioneer dat het toestel AVH-X8700BT in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG

Français:

Par la présente Pioneer déclare que l'appareil AVH-X8700BT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE

Svenska:

Härmed intygar Pioneer att denna AVH-X8700BT står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Dansk:

Undertegnede Pioneer erklærer herved, at følgende udstyr AVH-X8700BT overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF

Deutsch:

Hiermit erklärt Pioneer, dass sich dieses AVH-X8700BT in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMW i)

Ελληνικά:

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Pioneer ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ AVH-X8700BT ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ

Italiano:

Con la presente Pioneer dichiara che questo AVH-X8700BT è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español:

Por medio de la presente Pioneer declara que el AVH-X8700BT cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

Português:

Pioneer declara que este AVH-X8700BT está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Čeština:

Pioneer tímto prohlašuje, že tento AVH-X8700BT je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES

Eesti:

Käesolevaga kinnitab Pioneer seadme AVH-X8700BT vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Magyar:

Alulírott, Pioneer nyilatkozom, hogy a AVH-X8700BT megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Latviešu valoda:

Ar šo Pioneer deklarē, ka AVH-X8700BT atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių kalba:

Šiuo Pioneer deklaruoją, kad šis AVH-X8700BT atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti:

Hawnhekk, Pioneer jiddikjara li dan AVH-X8700BT jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC

Slovenčina:

Pioneer týmto vyhlasuje, že AVH-X8700BT spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovenščina:

Pioneer izjavlja, da je ta AVH-X8700BT v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Română:

Prin prezenta, Pioneer declara ca acest AVH-X8700BT este in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi ale Directivei 1999/5/EU.

Български:

С настоящето, Pioneer декларира, че този AVH-X8700BT отговаря на основните изисквания и други съответни постановления на Директива 1999/5/EC.

Polski:

Niniejszym Pioneer oświadczam, że AVH-X8700BT jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC

Norsk:

Pioneer erklærer herved at utstyret AVH-X8700BT er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Íslenska:

Hér með lýsir Pioneer yfir því að AVH-X8700BT er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC

Hrvatski:

Ovime tvrtka Pioneer izjavlja da je AVH-X8700BT u skladu osnovnim zahtjevima i ostalim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Svenska




: Tryck



SLIDE : Tryck och dra

Välja källa

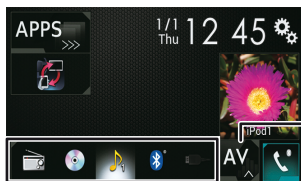

Visa AV-källvalsskärmen



Välj en källa




Visa listan med källor





Välj en källa

Inställning av klockan



1  Växla till display för inställning av klocka

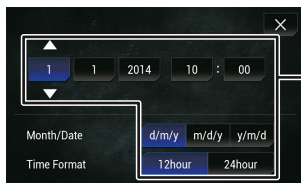


2  Ställ in klockan

Tunerfunktion



Välj ett band

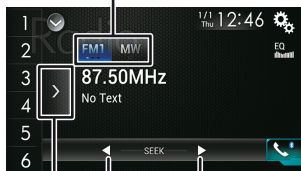

Väljer nästa station vid tryckning.
Startar stationssökning om den hålls intryckt.

Välj en förinställd station

1



Visa förinställda kanaler

2




Välj en förinställd kanal




Lagra de starkaste sändningsfrekvenserna


Funktion för rörliga bilder


Använda DVD-menyn

 Välj önskat menyalternativ


 Stoppa avspelnigen





 Stega fram en bildruta


 Starta sökfunktionen


 Visa meny


 Snabbspola framåt/bakåt

 Pausa och starta avspelnin




 Visa de dolda touchknapparna

 **SLIDE** Ändra avspelningspunkten

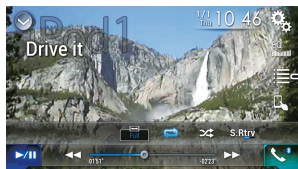


Avspela video från din iPod


- 1  Visa displayen med spellistan
- 2  Välj en kategori
 Välj en listtitel som du vill avspela

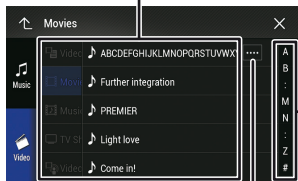



 **SLIDE** Bläddra i listan


 Bläddra listtiteln eller kategorinamnet


Ljutfunktion


 Växla mellan mediafilter

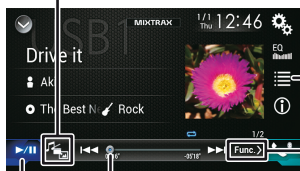


 Visa en lista med spår titlar/filmnamn för att välja låtar


 Visa de dolda touchknapparna

 SLIDE Snabbspola framåt/bakåt

 Pausa och starta avspelning


 Välj en mapp





 Ställ in funktioner för avspelning av ljud





Sök musik efter kategori


1  Visa displayen med spellistan

2  Välj en kategori


 Välj en listtitel som du vill avspela

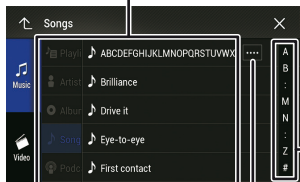



 SLIDE Bläddra i listan

 Bläddra listtiteln eller kategorinamnet

Bluetooth-telefonifunktion

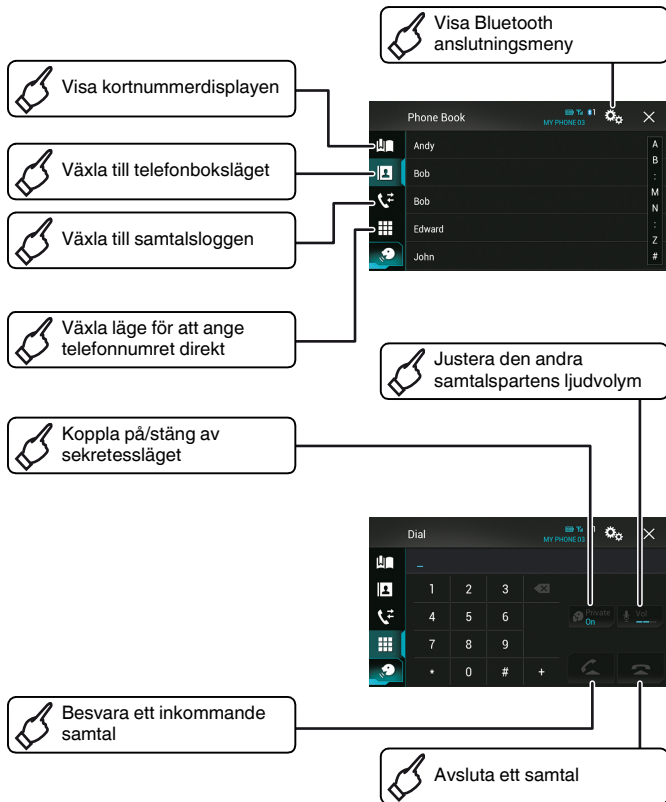

Systemets delar

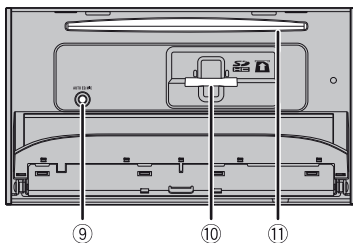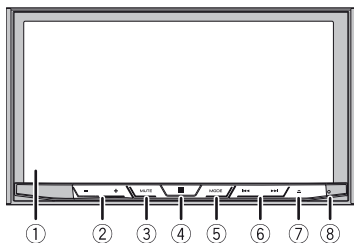

- ① LCD-skärm
- ② **VOL**-knapp (+/-)
- ③ **MUTE**-knapp
- ④ **HOME**-knapp
Tryck för att visa Toppmenyn.
- ⑤ **MODE**-knapp
Tryck för att växla mellan Applikationsdisplayen och AV-funktionsdisplayen.
- ⑥ **TRK**-knapp
- ⑦ ▲-knapp
- ⑧ **RESET**-knapp
- ⑨ Auto EQ mikrofoningång
- ⑩ SD-kortöppning
- ⑪ Skivöppning

Dansk




: Tryk på



SLIDE : Tryk og skub

Valg af kilde

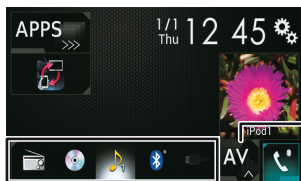

Vis skærmen AV-kildevalg



Vælg en kilde



Vis kildelisten



Vælg en kilde

Indstilling af uret



1



Skift til displayet for
urjustering




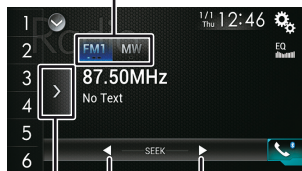
2




Justér uret



Betjening af radio

 Vælg et bånd




 Tryk for at indstille den næste station.
Hold nede for at starte søgning.

Vælg en forudindstillet station

-  1 Vis forudindstillede kanaler
-  2 Vælg en forudindstillet kanal



 Lagring af de kraftigste radiofrekvenser

Betjening af bevægelige billeder

Betjening af DVD-menu



Vælg det ønskede menuemne



Stop afspilning



Gå frem en ramme ad gangen



Start søgefunktionen



Vis menuen




Hurtig frem-/tilbagespoling



Start afspilning og sæt den til pause




Vis den skjulte berøringspaneltast





Skift afspilningspunktet

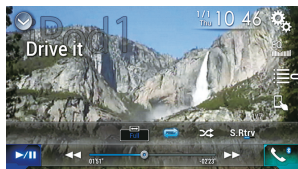
Betjening af bevægelige billeder




Afspilning af videoer fra iPod


1  Vis skærbilledet med spillelisten

2  Vælg en kategori


 Vælg en listetitel, der skal afspilles

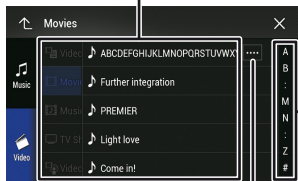



 **SLIDE** Rul listen


 Rul listetitlen eller kategorinavnet


Betjening af audio


 Skift mellem mediefiltyper

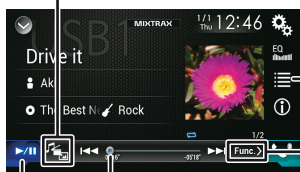


 Vis en liste over sportitler/
filnavne for at vælge
sange


 Vis den skjulte
berøringspaneltast

 SLIDE Hurtig frem-/tilbagespuling

 Start afspilning og sæt den
til pause

 Vælg en mappe



 Indstilling af funktionerne
for afspilning af audio





Musiksøgning efter kategori


1  Vis skærbilledet med
spillelisten

2  Vælg en kategori

 Vælg en listetitel, der
skal afspilles

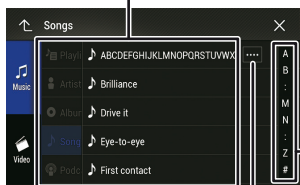

 SLIDE Rul listen

 Rul listetitlen eller
kategorinavn

Betjening af Bluetooth-telefon

Vis den forudindstillede opkaldsskærm

Skift til telefonbogstilstanden


Skift til opkaldshistoriklisten

Skift tilstand for at indtaste telefonnumret direkte


Slå privat tilstand til eller fra

Acceptér et indgående opkald

Vis Bluetooth-tilslutningsmenuen


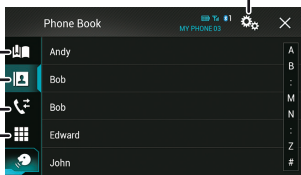


Juster den anden parts lyttelydstyrke

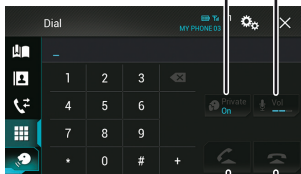

Afslut et opkald

Hvad er hvad

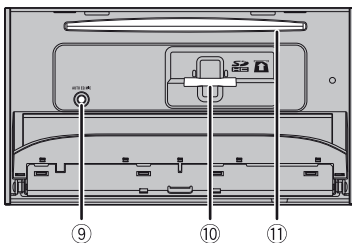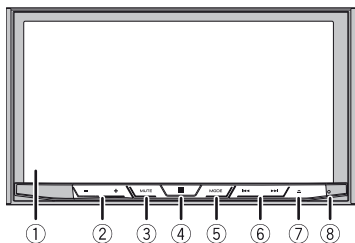

- ① LCD-skærm
- ② **VOL**-knap (+/-)
- ③ **MUTE**-knap
- ④ **HOME**-knap
Tryk for at vise topmenu-skærmen.
- ⑤ **MODE**-knap
Tryk på knappen for at skifte mellem programskærmen og AV-betjenings-skærmen.
- ⑥ **TRK**-knap
- ⑦ ▲-knap
- ⑧ **RESET**-knap
- ⑨ Auto EQ mikrofonindgangs-stik
- ⑩ SD-kortåbning
- ⑪ Diskåbning




: Kosketa



SLIDE : Kosketa ja vedä

Lähteen valinta

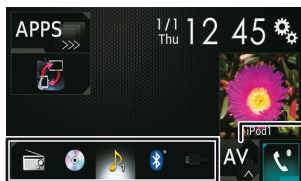

Näytä AV-lähteen valintaruutu



Valitse lähde



Näytä lähdeluettelo



Valitse lähde

Kellon asettaminen



1



Siirry kellonajan
asetusnäyttöön




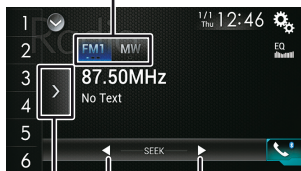
2




Säädä kello



Viritintoiminnot

 Valitse aaltoalue




 Virittää seuraavalle asemalle, jos painetaan. Käynnistää automaattisen asemahaun, jos painetaan pitkään.

Valitse esiviritetty asema

-  Näytä esiviritetyt kanavat
-  Valitse esiviritetty kanava



 Tallenna voimakkaimmat lähetystaajuudet

Liikkuvan kuvan toiminto

DVD-valikon käyttö



Valitse haluttu valikkokohde



Pysäytä toisto



Siirry yksi kuva eteenpäin



Käynnistä hakutoiminto




Näytä valikko



Pikakelaus eteen ja taakse



Pysäytä ja käynnistä toisto




Näytä piilossa oleva kosketuspaneelin näppäin





Vaihda toistopiste

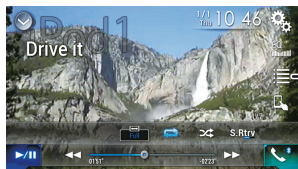
Liikkuvan kuvan toiminto




Videoiden toisto iPodista


1  Näytä soittolistaaruutu

2  Valitse kategoria


 Valitse toistettavan listan nimi

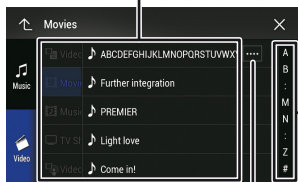



 **SLIDE** Vieritä listaa


 Vieritä luettelo- tai kategorianimiä


Audiotoiminto


 Vaihda mediatiedostotyyppien välillä

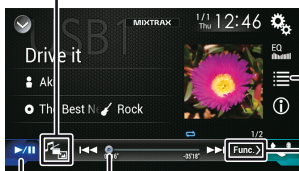


 Näytä kappale-/tiedostonimien luettelo kappaleiden valitsemiseksi


 Näytä piilossa oleva kosketuspaneelin näppäin

 SLIDE Pikakelaus eteen ja taakse

 Pysäytä ja käynnistä toisto


 Valitse kansio





 Aseta audiotoston toiminnot




Etsi musiikkia kategorioittain


1  Näytä soittolistaaruutu

2  Valitse kategoria


 Valitse toistettavan listan nimi

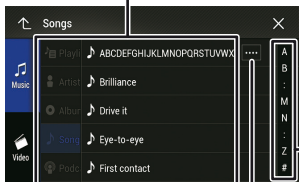



 SLIDE Vieritä listaa


 Vieritä luettelo- tai kategorianimiä


Bluetooth-puhelintoiminto


 Näytä pikavalintaruutu


 Vaihda puhelinluettelotilaan


 Vaihda puhelujen historialuetteloon


 Vaihda tilaa puhelinnumeron syöttämiseksi suoraan


 Kytke yksityistila päälle tai pois


 Hyväksy saapuva puhelu


 Näytä Bluetooth-yhteysvalikko

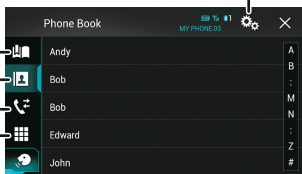

 Säädä toisen osapuolen kuuntelun äänenvoimakkuus

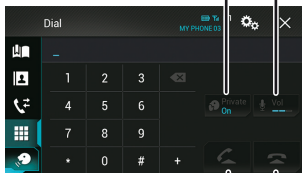

 Lopeta puhelu

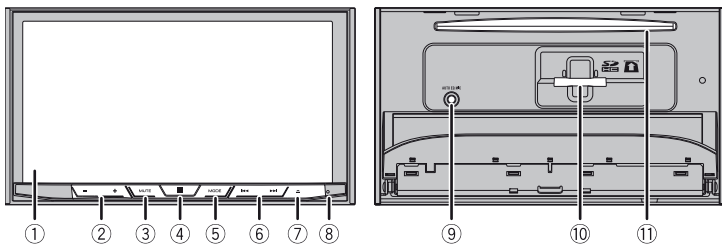

- ① LCD-näyttö
- ② **VOL** (+/-) -painike
- ③ **MUTE**-painike
- ④ **HOME**-painike
Painamalla saat päävalikkoruudun näkyviin.
- ⑤ **MODE**-painike
Painamalla saat vaihdettua sovellusruudun ja AV-käyttöruudun välillä.
- ⑥ **TRK**-painike
- ⑦ ▲-painike
- ⑧ **RESET**-painike
- ⑨ Auto EQ -mikrofonin tuloliitäntä
- ⑩ SD-korttipaikka
- ⑪ Levyn syöttöaukko