Pioneer sound.vision.soul

NAVIGASJONS-/AV-SYSTEM

AVIC-F900BT
AVIC-F700BT

Hurtigveiledning

Denne veiledningen er ment å lede deg gjennom de mest grunnleggende navigasjonsfunksjonene i dette navigasjonssystemet.
Hvis du vil vite mer, kan du gå til Pioneers europeiske nettsted www.pioneer.eu.

Registrer produktet på www.pioneer.no og motta GRATIS 1 års abonnement på data for fotobokser

Utgitt av Pioneer Corporation.
Copyright © 2008 ved Pioneer Corporation.
Med enerett.
Trykket i Belgia
MAN-900700-QSG-NO

Grunnleggende maskinvaretaster

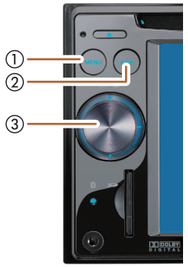

① **MENU-tast**
Trykk for å vise "Toppmeny".

② **MAP-tast**
Trykk for å vise kartskjermbildet.

③ **MULTI-CONTROL**
Drei for å stille volumet til AV-kilden (lyd og video).
Beveg opp eller ned på kartskjermbildet for å endre kartmålestokken. Beveg mot venstre eller høyre for å hoppe bakover eller fremover et spor, kapittel osv.
Merk:
Dette er bare noen få eksempler.

Bytte skjermbilde

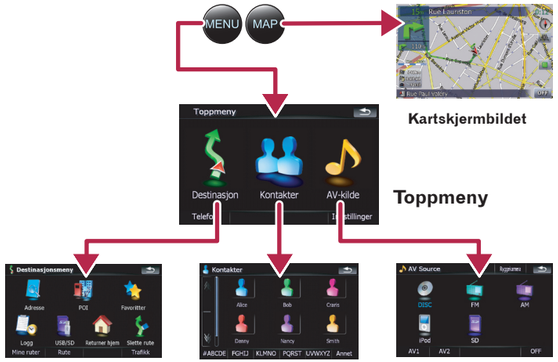

Kartskjermbildet

Toppmeny

Destinasjonsmeny

Kontakter

AV Source-meny

Oversikt over søkefunksjonen

Det finnes flere søkemetoder du kan bruke i navigasjonssystemet.

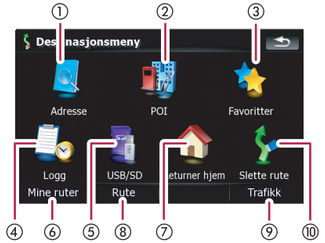

① Søke etter et sted ved bruk av adresse
② Søke etter et sted ved bruk av butikker, restauranter og andre foretak i POI-databasen
③ Velge et lagret sted
④ Velge en destinasjon du nylig har søkt etter
⑤ Søke etter POIer ved bruk av data på eksterne lagringsenheter (USB, SD)
⑥ Velge en rute fra lagrede ruter
⑦ Hurtigtast til hjemmeadresse
⑧ Vise informasjon om den gjeldende ruten, søke etter en destinasjon ved bruk av lengdegrad og breddegrad og lagre den gjeldende ruten
⑨ Vise trafikkinformasjonen
⑩ Avbryte den gjeldende ruten

Søke etter en destinasjon ved bruk av adresse

1 vis Destinasjonsmeny, og trykk Adresse.

2 Oppgi informasjonen du vil angi som destinasjon.

Trykk på elementet ved siden av hvert alternativ for å vise skjermbildet for inntasting av tegn, eller velg ett av alternativene. Når du har begrenset søket etter destinasjonen, vises "Kartbekreftelsesbilde".

3 Trykk Rute.

4 Trykk Dra dit nå.

Når ruteberegningen er fullført, starter navigasjonsveiledningen.

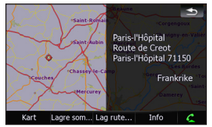

Dette navigasjonssystemet gir ruteveiledning både visuelt og via tale.

Angi taleveiledningsvolumet

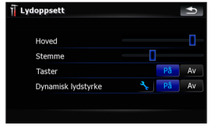

1 Trykk tastene i følgende rekkefølge i Toppmeny: Innstillinger → Navigasjonsinnst. → Lydoppsett

2 Trykk eller dra glidebryteren.

Grunnleggende om bruk av kartskjermbildet

Grunnleggende elementer på kartet

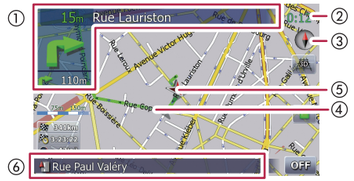

① Informasjon om neste veiledningspunkt
② Gjeldende tid
③ Kompass
④ Gjeldende rute
⑤ Gjeldende posisjon
⑥ Gjeldende vei

Rulle kartet

Når du drar i kartet, rulles det. Hvor raskt det flyttes avhenger av hastigheten du drar med.

Skjermbilde med 3D-kart

Trykk for å endre visningen, og trykk tasten på nytt for å gå tilbake til forrige visning.

Hvis du trykker på 3D-kartet, vises tasten for endring av kartets hellingsvinkel og rotasjonsvinkel.

Velge en AV-kilde

1 Vis "AV-kilde"-menyen, og trykk tasten for å velge ønsket AV-kilde.

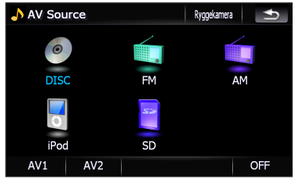

AV-kilden deaktiveres hvis utstyret ikke er tilkoblet.

Spille filer fra et SD-minnekort

Du kan spille en lyd- eller videofil på et SD-minnekort.
(Se i bruksanvisningen hvis du vil ha mer informasjon hvilke filer som kan spilles.)

1 Trykk på blind-SD-kortet til det klikker, og trekk ut kortet.

2 Sett inn SD-minnekortet til det klikker.



3 Berøringstaster for å bruke musikk-/videokilden.

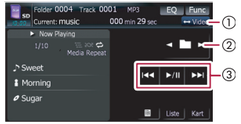

① Avspillingskontroll
② Flytt til forrige eller neste mappe.
③ Bytt til skjermbildet for bruk av video.

Spille Apple iPod®

Du kan bruke en iPod ved å koble grensesnittkabelen for iPod® (CD-IU230V) (selges separat) til navigasjonssystemet.

1 Trykk AV1-inngang på AV-innstillinger-menyen for å velge "iPod".

2 Koble til iPoden.

Til AV-inngangen på baksiden

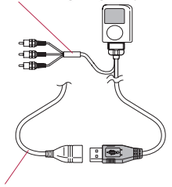

USB-kontakt

2 Bytt AV-kilden til iPod.

Spille musikk

① Trykk på en av kategoriene som du vil søke etter en sang i.
② Trykk for å bytte mellom videoskjermbildet og musikkskjermbildet.
③ Avspillingskontroll

Spille video

Trykk **Video** for å bytte til iPod-videoskjermbildet.

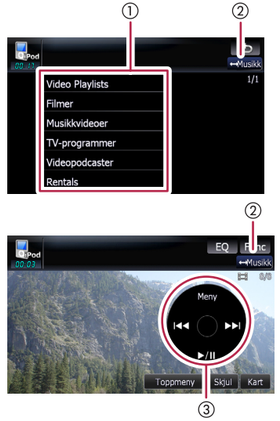

Pare telefonen

1 Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen.

2 Trykk tastene i følgende rekkefølge i Toppmeny: Telefon → Telefoninnstillinger

3 Sett Bluetooth på/av til På.

4 Trykk tastene i følgende rekkefølge: Tilkobling → Legg til enhet → Søk etter enheter

Systemet prøver å finne og viser enheter i nærheten.

5 Trykk på den riktige telefonen på listen, og oppgi deretter PIN-koden fra telefonen. (Standardkoden er 1111.)

Når paringen er fullført, vises det en melding.

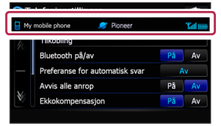

Overføre telefonlisten

1 Trykk Overfør telefonbok på Telefonmeny.

2 Trykk OK for å gå til venteskjermbildet.

3 Bruk telefonen til å overføre telefonlisteoppføringene mens venteskjermbildet vises.

4 Etter overføringen trykker du OK.

Når overføringen er riktig utført, vises meldingen "**Lasting av data fullført!!**" på skjermen.