Pioneer

AUDIOVIZUÁLIS NAVIGÁCIÓS RENDSZER

AVIC-F910BT
AVIC-F710BT
AVIC-F9110BT

Gyors kezel®si ¼tmutat·

Ez a t§j®koztat· a navig§ci·s rendszer alapvetŖ funkci·it ismerteti. Tov§bbi r®szletek a kezel®si ¼tmutat·ban olvashat·k.

Kiadja a Pioneer Corporation.
Copyright É 2009 by Pioneer Corporation.
Minden jog fenntartva.
Nyomtatva Belgiumban
QSG-9107109110-HU

A k®sz¿l®k alapvetŖ gombjai

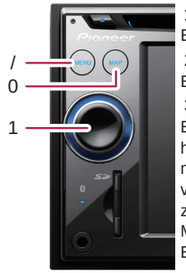

1 **MENU gomb**
Ezzel lehet a ÅFelsŖ men¿tò megnyitni.

2 **MAP gomb**
Ezzel nyithat· meg a t®rk®pk®pernyŖ.

3 **MULTI-CONTROL**
Ennek forgat§s§val lehet a hang- ®s a k®panyagok hangerej®t §ll²tani. A t®rk®pk®pernyŖn fel-le mozgatva lehet a t®rk®p l®pt®k®t §ll²tani. Balra vagy jobbra mozgatva a fejezetek vagy zenesz§mok k°z°tt l®phet h§tra vagy elŖre, stb.
Megjegyz®s:
Ez csak n®h§ny p®lda.

Ćtv§lt§s a k®pernyŖk k°z°tt

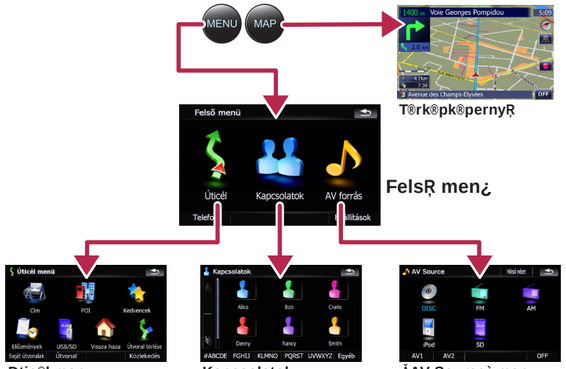

A keres®si funkci· §ttekint®se

A navig§ci·s rendszer t°bbf®le keres®si m·dszert k²n§l.

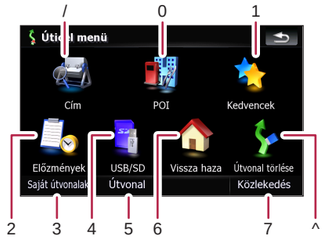

/ Helysz²n keres®se c²m alapj§n
0 ¦zletek, ®ttermek ®s egy®b v§llalkoz§sok keres®se az ®rdekes helyek adatb§zis§ban
1 Az elt§rolt helysz²n kiv§laszt§sa
2 Nemr®g keresett ¼tic®l kiv§laszt§sa
3 Ðtvonal kiv§laszt§sa t§rolt ¼tvonalb·l
4 £rdekes helyek keres®se k¿lsŖ t§rol·eszk°z°k°n (USB, SD) l®vŖ adatok alapj§n)
5 A jelenlegi ¼tvonal megtekint®se, ¼tic®l keres®se f°ldrajzi sz®less®g ®s hossz¼s§g alapj§n, valamint a jelenlegi ¼tvonal t§rol§sa
6 Hazafel® tart· ¼tvonal be§ll²t§sa
7 K°zleked®si inform§ci·k megtekint®se
^ A jelenlegi ¼tvonal t°rl®se

Az ¼tic®l keres®se c²m alapj§n

1 Nyissa meg az Ðtic®l men¿t, majd ®rintse meg a C²m pontot.

2 Adja meg a k²v§nt ¼tic®l adatait.

Az egyes elemek meg®rint®s®vel megny²lik egy k®pernyŖ, ahol be²rhatja a k²v§nt sz°veget, vagy v§laszthat egy list§r·l. Az ¼tic®l megad§sa ut§n megjelenik a ÅT®rk®p-megerŖs²t®si k®pernyò.

3 £rintse meg az Ðtvonal... pontot.

4 £rintse meg a Most idemegy pontot.

Az ¼tvonal kisz§m²t§sa ut§n megkezdŖdik a navig§ci·s ir§nymutat§s.

A navig§ci·s rendszer k®ppel ®s hanggal ad ir§nymutat§st az ¼tvonal sor§n.

Az ir§nymutat§s hangerej®nek be§ll²t§sa

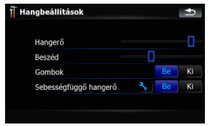

1 £rintse meg sorra ezeket a gombokat a FŖmen¿ben; Be§ll²t§sok ® Navig. be§ll²t§sok ® Hangbe§ll²t§sok

2 £rintse meg vagy h¼zza el a cs¼szk§t.