Pioneer

GPS HANGOS NAVIGÁCIÓS RENDSZER

AVIC-F310BT

Gyors kezel®si ¼tmutat·

Ez a tájékoztató a navigációs rendszer alapvetŗ funkci·it ismerteti. Tov§bbi r®szletek a kezel®si ¼tmutat·ban olvashat·k.

Kiadja a Pioneer Corporation.
Copyright É 2009 by Pioneer Corporation.
Minden jog fenntartva.
Nyomtatva Belgiumban
MAN-F310BT-QSG-HU

A k®sz¿l®k alapvetŗ gombjai

1 **MODE gomb**

2 **MULTI-CONTROL**

Ennek forgat§s§val lehet a hangerŗt §ll²tani. Ha a hangforr§s kiv§laszt§sa ut§n nyomja meg ezt a gombot, a zeneszšmot vagy f§jlt lejštszhatja, illetve §tugorhatja a fejezetet.

3 **LIST gomb**

A list§n l§that·k a f§jlok, illetve mapp§k nevei.

4 **SRC/OFF gomb**

Ezzel lehet a hangforr§st kiv§lasztani.

5 **BAND/ESC gomb**

Ezzel lehet a r§di· hull§ms§vjai k°z°tt §tv§ltani.

6 **DETACH gomb**

Ennek megnyom§s§val t§vol²thatja el a lecsatolhat· eszk°z a fŗ egys®grŗl.

Ćtv§lt§s a k®pernyŗk k°z°tt

Nyomja meg a MODE gombot a t®rk®pk®pernyŗ ®s a hangk®pernyŗ k°z°tti §tv§lt§shoz.



Hangk®pernyŗ **T®rk®pk®pernyŗ**

Navig§ci· men¿

£rintse meg a Men¿ gombot a t®rk®pk®pernyŗn.

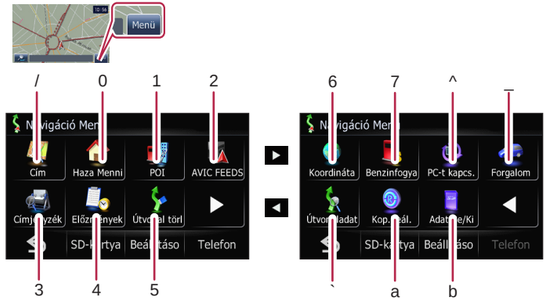

/ Keres®s c²m szerint

0 BillentyŤparancs a hazavezetŗ ¼tvonal tervez®s®hez

1 ¦zletek, ®ttermek ®s egy®b vállalkozások keresése az ®rdekes helyek adatb§zis§ban

2 £rdekes helyek keres®se k¿lsŗ t§rol·eszk°z°k°n (SD) l®vŗ adatok alapj§n

3 Ðtic®l kiv§laszt§sa a c²mjegyz®kbŗl

4 Kor§bban mŝr haszn§lt úticél kiválasztása

5 A jelenlegi útvonal törlése

6 Helysz²n keres®se koordináták alapján

7 ¦zemanyag-fogyaszt§s kezelése

^ Ćtv§lt§s ÅSz§m²t·g®p m·dra

_ Forgalmi inform§ci·k felhaszn§l§sa

` A jelenlegi útvonal k°r¿lm®nyeinek ellenŗrz®se

a A be§ll²t§sok ism®tl®se

b Adatok exportálása és import§l§sa

Az ¼tic®l keres®se c²m alapj§n

1 **Nyissa meg a Navig§ci· Men¿t, majd ®rintse meg a C²m pontot.**

2 **Adja meg a k²v§nt ¼tic®l adatait.**

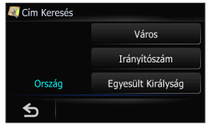

£rintse meg valamelyik opci·t. Az ¼tic®l leszŤk²t®se ut§n megjelenik a ÅHelysz²n-megerŗs²tŗ k®pernyŗ.

3 **£rintse meg az OK gombot.**

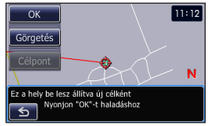

Az ¼tic®l kikeres®se ut§n megjelenik az ÅÐtvonal-megerŗs²t®si k®pernyŗ.

4 **£rintse meg az OK gombot.**

A navigációs rendszer képpel ®s hanggal ad ir§nymutat§st az ¼tvonal sor§n.