Pioneer

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ GPS/ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

AVIC-F310BT

Βασικές λειτουργίες

Μάθετε πώς να εκτελείτε τις βασικές λειτουργίες της συσκευής πλοήγησης. Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις προηγμένες λειτουργίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης πλοήγησης.

Πνευματικά δικαιώματα Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 by Pioneer Corporation.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Αριθμός εντύπου: MAN-F310BT-QSG-GR

Επισκόπηση της μονάδας

1 **Διακόπτης MODE**

2 **MULTI-CONTROL**

Περιστρέψτε για να μετακινηθείτε στα στοιχεία ή για να αλλάξετε τις τιμές. Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

3 **Διακόπτης LIST**

Εμφανίζει τη λίστα επιλογών.

4 **Διακόπτης SRC/OFF**

Αλλάζει την πηγή ή απενεργοποιεί την οθόνη.

5 **Διακόπτης BAND/ESC**

Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

6 **Διακόπτης DETACH**

Απελευθερώνει τη μονάδα από τη βάση.

Αναπαραγωγή αρχείων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη MODE για να αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής.

Βασική οθόνη αναπαραγωγής

Βασική οθόνη αναπαραγωγής

Χειρισμός διπλής οθόνης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πλοήγησης.

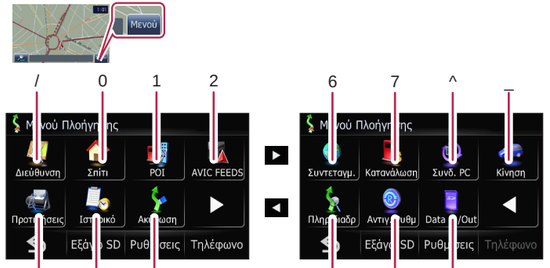

/ Διακόπτης πολλαπλών λειτουργιών

0 Διακόπτης δημοσίευσης

1 Διακόπτης αλλαγής λειτουργιών, όπως εμφάνιση του μενού πλοήγησης ή της οθόνης αναπαραγωγής

2 Διακόπτης αλλαγής πηγής (POI) ή εμφάνιση της οθόνης (SD)

3 Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου

4 Αισθητήρας φωτεινότητας περιβάλλοντος

5 Διακόπτης απενεργοποίησης

6 Διακόπτης εξαγωγής

7 Υποδοχή κάρτας SD

^ Αισθητήρας υπερύθρων

_ Υποδοχή σύνδεσης USB

` Θηλυκός σύνδεσμος εξόδου

a Διακόπτης επαναφοράς

b Αισθητήρας μικροφώνου

Γρήγορη εκκίνηση

1 Αποδοχή της προειδοποίησης ασφαλείας.

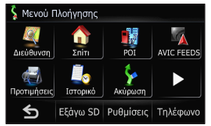

2 Αναζητήστε μια διεύθυνση.

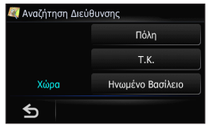

Επιλέξτε τη χώρα, την πόλη και τον δρόμο.

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε ένα σημείο ενδιαφέροντος.

3 Ξεκινήστε την καθοδήγηση.

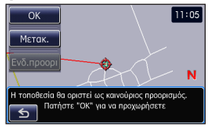

Ακολουθήστε τις οδηγίες πλοήγησης.

4 Επιλέξτε OK.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές πλοήγησης, όπως τον τύπο διαδρομής και τα προφίλ οχημάτων.