Pioneer sound.vision.soul

DVD AV NAVIGATIONSHUVUDENHET

AVIC-X1BT

Snabbstartguide

Med den här handboken kan du gå igenom navigationssystemets mest grundläggande funktioner. Se medföljande Bruksanvisning och Bruksanvisning för hårdvara för närmare detaljer.

Utgiven av Pioneer Corporation.
Upphovsrätt © 2006 tillhör Pioneer Corporation.
Alla rättigheter förbehålls.
MAN-X1BT-GUIDE-SW
Tryckt i Belgien

Hårdvaruknappar

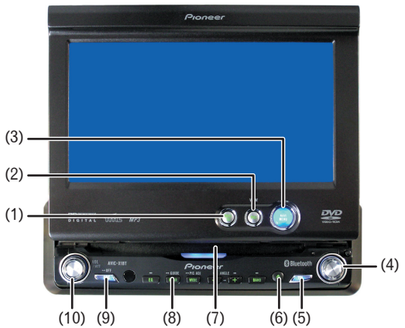

(1) NAVI/AV-knapp
Växlar mellan navigationssystemets kartdisplayer och displayer för audiofunktioner.

(2) POS-knapp
Visar navigationskartan.

(3) NAVI MENU-knapp
Öppnar navigationsmenyn.

(4) Väljarspak
Används för audio- och videokällfunktioner.

(5) TEL-knapp *
När du trycker på denna knapp visas TEL-källdisplayen.

(6) EJECT-knapp
Tryck här för att mata ut en skiva från navigationssystemet.

(7) Skivöppning
Lägg i en skiva för avspelning.

(8) REAR/GUIDE-knapp
Håll den intryckt om du vill se displayen för volyminställning.

(9) SRC (SOURCE)-knapp
Växlar mellan ljudkällor.

(10) VOLUME/ATT-knapp
Höj eller sänk volymen genom att vrida.

* Bluetooth-adaptern CD-BT10 måste vara ansluten.

Översikt över sökfunktionen

Det finns flera olika sätt att ange ditt färdmål i navigationssystemet.

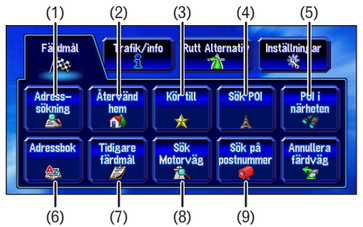

(1) Sök efter adress
(2) Snabbtangent för hemadress
(3) Snabbtangent för favoritfärdmål
(4) Sök efter affärer, restauranger och andra faciliteter i POI-databasen (databas med besökspunkter)
(5) Sök efter affärer, restauranger och andra faciliteter i närheten

Visa sökresultat på kartan

(6) Välj ett färdmål från adressboken
(7) Välj ett tidigare inställt färdmål
(8) Välj en färdväg till en motorvägspåfart eller -avfart
(9) Sök färdmål med hjälp av postnummer

Sök efter färdmålet med hjälp av

1 Tryck i följande ordning.
NAVI MENU-knapp
➔ Fliken **Färdmål**
➔ **Adressökning**

2 Ange gatans namn.

Landstangent

När du trycker på landstangenten visas displayen för val av land.

3 Välj gatunamn i listan.

4 Ange husnumret och tryck på "OK".

När färdvägsberäkningen är klar börjar navigationsguidningen.

5 Börja köra med ledning av navigationsguidningen.

Navigationssystemet kan ge både visuell guidning och röstguidning.

Volyminställning för röstguidning

Tryck i följande ordning.
NAVI MENU-knapp ➔ fliken **Inställningar** ➔ **Volym**

Du kan också visa displayen för volyminställning genom att hålla **REAR/GUIDE**-knappen intryckt.

Byt visningsläge

Tryck på POS-knappen.

I det här navigationssystemet kan du välja olika visningslägen efter eget önskemål.

Skrolla kartan

Tryck på den plats på kartdisplayen som du vill skrolla till.

Om du trycker en gång på displayen aktiveras snabbtangenterna. Om du trycker en gång till börjar kartan skrolla. Skrolla kartan genom att fortsätta att trycka på kartan.

Visa POI-punkter på kartan

1 Tryck i följande ordning.
NAVI MENU-knapp
→ fliken **Trafik/info** tab
→ **POI på kartan**

2 Tryck på den kategori du vill se.

3 Tryck på NAVI MENU-knappen eller POS-knappen.

Trafikinformation på kartan

Trafikförhållandena kan visas på kartan om trafikinformationen sänds på FM-bandet av RDS-TMC-stationer (Radio Data System-stationer).

(1) Trafikhändelse

- Stillastående trafik
- Långsam trafik
- Avstängda/blockerade vägar
- Annan händelse (t.ex. olycka)

Växla till AV-displayen

1 Tryck på NAVI/AV-knappen när du vill växla display.

Byt källa

1 Tryck på källsymbolen och välj önskad källa.

Källsymbol

Du kan också trycka på **SRC**-knappen och välja källa.

Användning av den inbyggda DVD-enheten

1 Sätt in en skiva.
Tryck på "**YES**" (ja) när du vill starta avspelningen.

2 Justera volymen.

3 Tryck på displayen för visning av touchtangenterna, som du kan använda för ytterligare kontroll.

Användning av DVD-menyn

1 Tryck på displayen för visning av touchtangenterna.

2 Tryck på "MENU" eller "TOP M." för att öppna DVD-menyn.

3 Tryck på ➔ så visas ◄✥►.

4 Tryck på ◄✥► för visning av touchtangenter som du kan använda för DVD-menyn.

5 Tryck på ▲, ▼, ◄ eller ► för val av önskat menyalternativ.

6 Tryck på "ENTER" så startas avspelningen.

Handsfree-telefon

Grundinstruktioner

1 Anslutning
↓
2 Registrering
↓
3 Ring/Ta emot ett samtal

I Bruksanvisning och Bruksanvisning för hårdvara finns anvisningar om hur en telefon ansluts och registreras.

Anslutning och registrering behövs när **TEL**- och mobiltelefonfunktionerna används första gången.

Ring ett samtal

Ange telefonnumret.

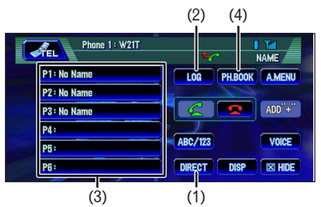

(1) Ring ett samtal genom att ange telefonnumret
(2) Ring ett samtal från samtalsloggen
(3) Ring ett samtal från listan med förinställda nummer
(4) Ring ett nummer i telefonboken

Ring upp genom att trycka på den här tangenten med telefonnumret inför.

Tryck på den här tangenten för att avsluta ett samtal. Du kan också göra detta genom att trycka på **TEL**-knappen.

Ta emot samtal

1 Tryck på ☎ för att ta emot ett inkommande samtal.
Du kan också göra detta genom att trycka på **TEL**-knappen.
Om ett samtal inkommer medan du tittar på navigationskartan, visas ett meddelande i displayen.

2 Avsluta samtalet genom att trycka på ☎.
Du kan också göra detta genom att trycka på **TEL**-knappen.