



STEERING WHEEL REMOTE CONTROL

Lenkradfernbedienung / Adaptateur commande au volant / Stuurafstandsbediening



Fiat	Ducato
Citroen	Jumper
Peugeot	Boxer



Citroen

Fiat


Peugeot

Tools / Werkzeug / Outils / Gereedschap




cramp
Schraubenzieher
clip

1. Green Wire (Vert)
Park Brake (Frein à main)
2. Pink Wire (Rose) – Speed Pulse
(Impulsion de Vitesse)
3. Purple Wire (Violet)
Reverse (Marche arrière)

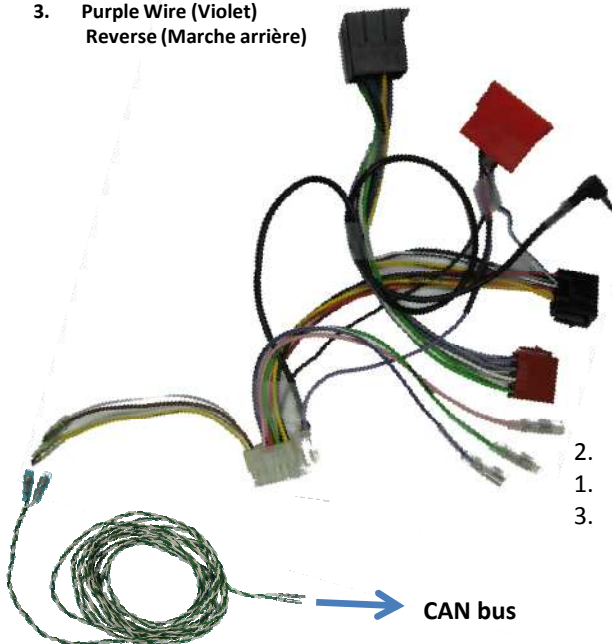

A1 = Not connected	Non relié	
A2 = Not connected	Non relié	
A3 = Not connected	Non relié	
A4 = +12 Volt	+12 Volt	
A5 = Antenna Remote	Extérieur d'antenne	
A6 = Illumination	Illumination	
A7 = Ignition	Ignition	
A8 = Ground	Après contact/Masse/Maron	

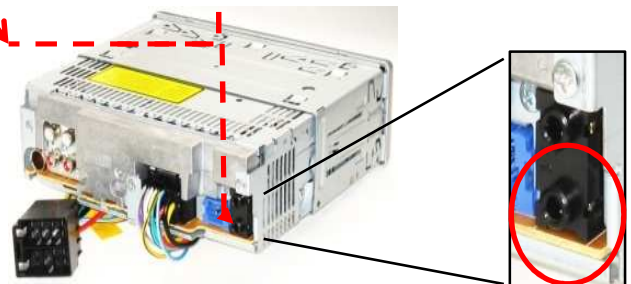

E1 10R - 025004

Subject to change in terms of construction, equipment and color, and may obtain errors. The information and illustrations are non-binding.
Die Beschreibung kann von der tatsächlichen Ausstattung abweichen. Änderungen in der Ausstattung und Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Daten und Abbildungen unverbindlich.
Sous réserve de modification de la construction, de l'équipement, de la couleur et sous réserve d'erreurs. Les indications et les illustrations sont sans engagement.
Wijziging met betrekking tot constructie, uitvoering en kleur evenals vergissingen voorbehouden. Gegevens en afbeeldingen niet bindend.