

# CA-R-VW.09PAE



## STEERING WHEEL REMOTE CONTROL

Lenkradfernbedienung / Adaptateur commande au volant / Stuurafstandsbediening



Volkswagen


Transporter T5 2003<

### Tools / Werkzeug / Outils / Gereedschap





Entriegelungsbügel  
assembling tool  
montage outil

1. Green Wire (Vert)  
Park Brake (Frein à main)
2. Pink Wire (Rose) – Speed Pulse  
(Impulsion de Vitesse)
3. Purple Wire (Violet)  
Reverse (Marche arrière)

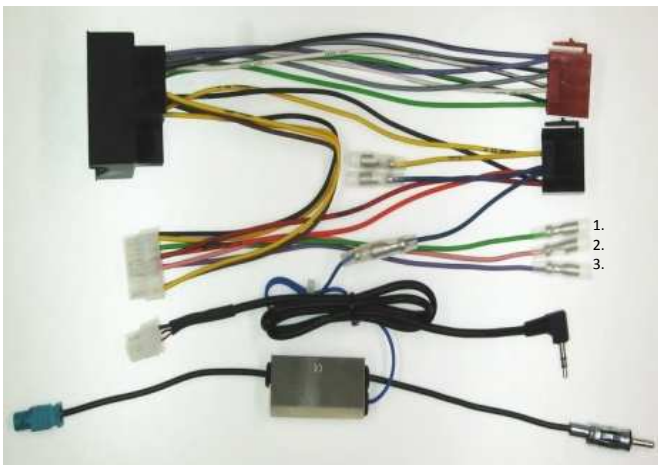

A1 = Not connected	Non relié
A2 = Not connected	Non relié
A3 = Not connected	Non relié
A4 = +12 Volt	+12 Volt
A5 = Antenna Remote	Extérieur d'antenne
A6 = Illumination	Illumination
A7 = Ignition	Ignition
A8 = Ground	Après contact/Masse/Maron

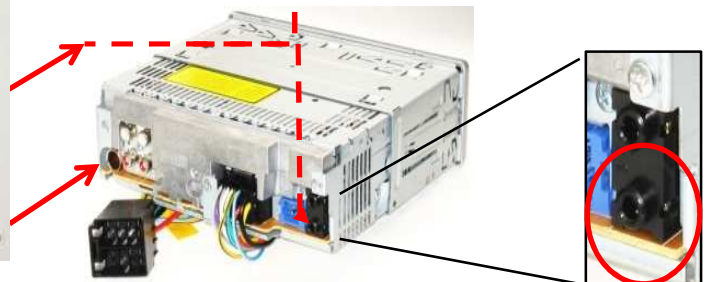



1	Lautstärke +	volume +	
2	Lautstärke -	volume -	
3	kurz: Ordner - oder Senderspeicher - lang: Sendersuchlauf -	short: folder - or preset - long: seek -	
4	kurz: Ordner + oder Senderspeicher + lang: Sendersuchlauf +	short: folder + or preset + long: seek +	
5	Mute	Mute	
6	kurz: Telefon annehmen lang: Telefon ablehnen	short: phone hook on long: phone hook off	
7	Nur im Audiomenu: Titel + oder Freq. + 0,05	AUDIO menu only: titel + or freq. + 0,05	
8	Nur im Audiomenu: Titel - oder Freq. - 0,05	AUDIO menu only: titel - or freq. - 0,05	
9	Quellenwahl	source	