

**Pioneer**

**AVH-X8800BT**

RECETOR AV COM LEITOR DE DVD


**Manual de instalação**

# Ligação

## Precauções

### A sua nova unidade e este manual

Não utilize este produto, quaisquer aplicações ou a câmara de visualização da retaguarda (no caso de aquisição) em situações que possam distraí-lo e impedir a condução segura do veículo. Consulte e respeite os regulamentos de trânsito locais. Se experienciar dificuldades em operar este produto ou o seu ecrã, estacione o seu veículo num local seguro e aplique o travão de mão antes de efetuar quaisquer ajustes necessários. Não instale este produto em locais onde possa (i) obstruir a visão do condutor, (ii) prejudicar o desempenho do sistema operacional de segurança do veículo, incluindo airbag, indicadores luminosos de perigo, ou (iii) prejudicar a capacidade do condutor de controlar o veículo em segurança.

Em alguns casos, poderá não ser possível instalar este produto devido ao tipo do veículo ou o padrão do seu interior. O símbolo gráfico  colocado no produto avverte o utilizador para corrente direta.

## Informações importantes

### ⚠ CUIDADO

A Pioneer não recomenda que instale este produto sem supervisão de profissionais. Este produto foi concebido para instalação profissional apenas. Recomendamos que recorra a técnicos autorizados pela Pioneer, que dispõem de formação e experiência no que diz respeito à instalação e a configuração deste produto. NÃO TENHA REPARAR ESTE PRODUTO. A instalação ou reparação deste produto e dos cabos poderá provocar choque eléctrico ou outros ferimentos, bem como poderá danificar este produto que, desta forma, não será coberto pela garantia.

## Cuidados a ter antes de ligar o sistema

### ⚠ AVISO

Não tome medidas para modificar ou desativar o sistema de travão de mão, instalado no seu veículo para a sua segurança. Modificar ou desativar este sistema, poderá resultar em ferimentos graves ou morte.

### ⚠ CUIDADO

Fixe todos os fios com fixadores e fita eléctrica. Não deixe fios não isolados expostos.

Não ligue o fio amarelo deste produto diretamente à bateria do veículo. Se o fio estiver diretamente ligado à bateria, a vibração do motor poderá causar falhas no isolamento do cabo no ponto de passagem do mesmo do compartimento de passageiros para o compartimento do motor. Nesse caso, ao entrar em contacto com peças metálicas, poderá ocorrer um curto-circuito que poderá resultar num perigo bastante considerável.

É extremamente perigoso permitir o enrolamento dos cabos em volta da coluna de direcção ou a caixa de velocidade. Certifique-se de que instala este produto, os cabos e os fios de forma a não obstruir ou interferir com o processo de condução. Certifique-se de que os cabos e fios não interferem uns com os outros e que não possam ficar presos nas peças moventes do veículo, especialmente o volante, caixa de mudanças, travão de mão, ajustes de assentos, portas ou quaisquer outros controlos do veículo.

Não instale fios em lugares expostos a temperaturas elevadas.

Se o isolamento aquecer, os fios poderão ficar danificados, resultando num curto-circuito, problemas de funcionamento ou dano permanente do produto.

Não diminua o comprimento dos fios. Ao fazê-lo, o circuito de proteção (porta-fusível, resistor, filtro, etc.) poderá não funcionar corretamente.

Não forneça energia a outros equipamentos, cortando o isolamento do fio de alimentação do sistema. A capacidade de potência do fio será excedida, causando sobreaquecimento.

## Antes de instalar este produto

Utilize esta unidade com uma bateria de 12V com tipo de aterramento negativo. Caso contrário, poderá provocar incêndio ou problemas de funcionamento.

Para evitar, curtos circuitos no sistema eléctrico, desligue o cabo (-) da bateria antes de prosseguir com a instalação.

## Para evitar danos

### ⚠ AVISO

Utilize colunas acima dos 50 W (valor de potência de saída) e entre 4 Ω a 8 Ω (valor de impedância). Não utilize as colunas de 1 Ω a 3 Ω com esta unidade.

O fio preto é o fio de massa. Ligue este cabo em separado

do cabo de massa dos produtos de alta-corrente, tais como amplificadores de potência. Não ligue o fio de terra juntamente com o fio de terra de um outro produto. Por exemplo, deve ligar o cabo de massa de uma unidade de amplificação separadamente deste sistema. Caso contrário, poderá provocar incêndio e/ou danificar os produtos.

Ao substituir um fusível, certifique-se de utilizar um fusível com valores apropriados para este produto.

Este produto não pode ser instalado em veículos sem posição ACC (acessório) no interruptor de ignição.



Com posição ACC



Sem posição ACC

Para evitar o curto-circuito, cubra todos os fios que não foram ligados com a fita isoladora. É muito importante isolar todos os fios não utilizados, pois não sendo isolados poderão causar curto-circuito.

Para ligação de um amplificador de potência ou outros dispositivos a este produto, consulte o manual do produto que pretende ligar.

## Notas sobre os fios azul/branco


Ao ligar a ignição (ACC ON), o sinal de controlo será emitido através do fio azul/branco. Ligue-o ao terminal de controlo remoto do amplificador de potência ou o terminal de controlo de antena ou o terminal de controlo de "power booster" (máx. 300 mA, 12 V, DC). O sinal de controlo é transmitido através do fio azul/branco, mesmo se a fonte de áudio estiver desativada.

### ⚠ Importante

Quando o produto estiver em modo "Power OFF", o sinal de controlo também será desativado. Se cancelar o modo "Power OFF", o sinal de controlo será novamente emitido e a antena será estendida com ajuda da função de antena automática (em caso de utilização da antena). Tenha atenção para que a antena estendida não esteja a interferir com outros obstáculos.


# Ligação

## Painel posterior (terminais principais)

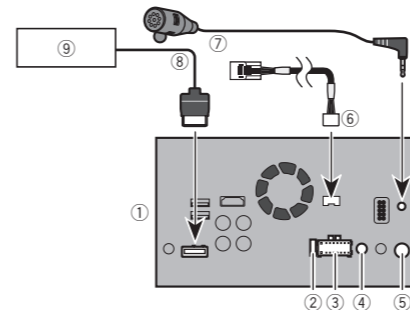

- 1 Este produto
- 2 Fusível (10 A)
- 3 Alimentação
- 4 Controlo remoto a fio  
Poderá ligar o adaptador para o controlo remoto com fios (vendido em separado).
- 5 Terminal de antena
- 6 Cabo de conversão Vehicle Bus de 15.8 cm  
Consulte o manual de instruções do adaptador de Bus para veículo (vendido em separado).
- 7 Microfone 3 m
- 8 Cabo RGB (Fornecido com a unidade de navegação)
- 9 Sistema de navegação Pioneer  
Contacte o seu revendedor para obter mais informações acerca da unidade de navegação.

## Cabo de alimentação

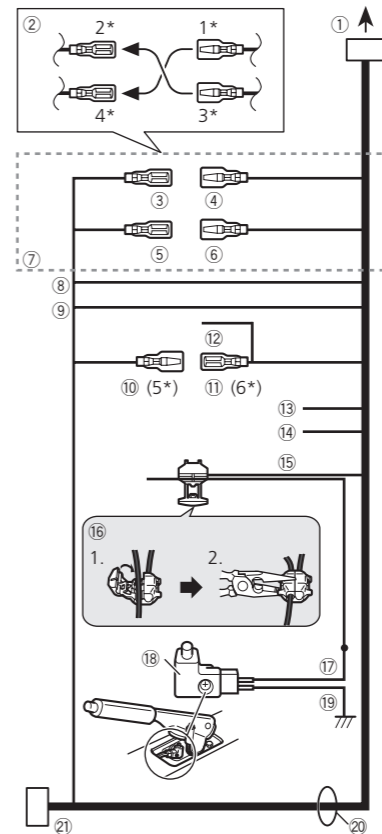

- 1 Para fornecimento de alimentação
- 2 Dependendo do tipo do veículo, a função de 2\* e 4\* poderá diferir. Nesse caso, certifique-se de que liga o 1\* à 4\* e 3\* à 2\*.
- 3 Amarelo (2\*)  
Reforço (ou acessório)
- 4 Amarelo (1\*)  
Ligue ao terminal de alimentação constante de 12 V.
- 5 Vermelho (4\*)  
Acessório (ou reforço)
- 6 Vermelho (3\*)  
Ligue ao terminal controlado pelo interruptor de ignição (12 V DC).
- 7 Ligue os fios com os fios da cor correspondente.
- 8 Laranja/Branco  
Para terminal de iluminação.
- 9 Preto (terra)  
Para o veículo (carroçaria).
- 10 Azul/Branco (5\*)  
A posição do pino do conector ISO poderá diferir consoante o tipo do veículo. Ligue \*5 e \*6 ao inserir o Pin 5 do tipo de antena de controlo. Noutros tipos de veículos, nunca ligue o 5\* e 6\*.
- 11 Azul/Branco (6\*)  
Ligue ao terminal do relé da antena automática (máx. 300 mA 12 V DC).
- 12 Azul/Branco  
Ligue o terminal de controlo do sistema ao amplificador de potência (máx. 300mA, 12V DC).
- 13 Violeta/Branco  
Dos dois fios ligados ao farol posterior, ligue o fio com alterações de voltagem ao colocar a alavanca de velocidades na posição REVERSE (R). Esta ligação permite a unidade reconhecer o sentido de movimento do automóvel.
- 14 Amarelo/Preto  
Se utilizar um equipamento como função Mute, ligue estes fios ao sistema Audio Mute do equipamento em utilização. Caso contrário, deixe o fio Audio Mute sem ligação.
- 15 Verde claro  
Utilizado para detectar o estado ON/OFF do travão de mão. Este fio deve ser ligado à fonte de alimentação do travão de mão.
- 16 Método de ligação
  - 1 Fixe o fio.
  - 2 Fixe o firmemente utilizando alicete de bico fino.
- 17 Lado da fonte de alimentação
- 18 Manipulo de travão de mão
- 19 Lado de massa
- 20 Fios de coluna  
Branco: Frontal esquerda +  
Branco/preto: Frontal esquerda -  
Cinza: Frontal direita +  
Cinza/preto: Frontal direita -  
Verde: Posterior esquerda +


# Ligação

Verde/preto: Posterior esquerda –  
Violeta: Posterior direita +  
Violeta/preto: Posterior direita –  
Conector ISO

- 21 Em certos veículos, o conector ISO pode ser dividido em duas partes. Nesse caso, certifique-se de ligar ambos os conectores.
- A posição do travão de mão depende do modelo do veículo. Para mais detalhes, consulte o manual de instruções ou contacte o seu revendedor.

- Dependendo do sistema do seu subwoofer, poderá alterar a saída RCA do subwoofer.
    - Consulte o manual de instruções.
- A saída de subwoofer desta unidade é mono.

## Amplificador de potência (vendido em separado)

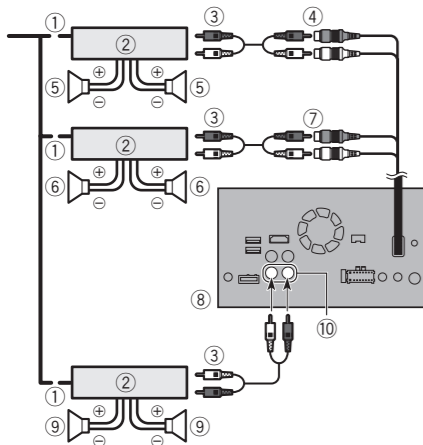

- 1 Controlo remoto do sistema  
Ligue ao cabo azul/branco (máx. 300 mA 12 V DC).
- 2 Amplificador de potência (vendido em separado)
- 3 Ligue com o cabo RCA (vendido em separado)
- 4 Terminais de saída posterior (REAR OUTPUT) 15 cm
- 5 Coluna posterior
- 6 Coluna frontal
- 7 Terminais de saída frontal (REAR OUTPUT) 15 cm
- 8 Este produto
- 9 Subwoofer
- 10 Saídas de subwoofer

# Ligação

## Ligar um iPod / iPhone ou um dispositivo Android

Encontre o seu dispositivo e a função que pretende controlar a partir da lista apresentada e consulte a página correspondente para efeitos de ligação.

- Algumas funções poderão não estar disponíveis, dependendo dos componentes ligados.

### iPhone (5, 5c, 5s, 6, 6 Plus)/iPod touch (5ª geração)

iPod (áudio) Apple CarPlay	Consulte Ligação via terminal USB (iPhone) na página 6
AppRadio Mode	Consulte Ligação via terminal HDMI (iPhone) na página 6

### iPhone 3GS/iPod touch (2ª, 3ª geração)/iPod classic (80GB, 160GB)/iPod nano (3ª, 4ª, 5ª, 6ª geração)

iPod (áudio) iPod (vídeo)	Consulte Ligação via terminal AUX (iPhone) na página página 6
------------------------------	---

### iPhone (4, 4s)/iPod touch (4ª geração)

iPod (áudio) iPod (vídeo) AppRadio Mode	Consulte Ligação via terminal RGB (iPhone) na página página 7
---	---

### iPod nano (7ª geração):

iPod (áudio)	Consulte Ligação via terminal USB (iPhone) na página 6
--------------	--

### Dispositivo Android

AppRadio Mode	Terminal HDMI Consulte Ligação via terminal HDMI (Dispositivo Android) na página 7
	Terminal MHL Consulte Ligação via terminal MHL (Dispositivo Android) na página 7
Android Auto	Consulte Ligação via terminal USB (Dispositivo Android) na página 7

# Ligação


## iPhone e smartphone

- Para mais detalhes acerca da ligação dos dispositivos externos com a utilização dos cabos vendidos em separado, consulte o manual do próprio cabo.
  - Para mais detalhes acerca da ligação, funcionamento e a compatibilidade do iPhone, consulte o manual de instruções.
  - Para mais detalhes acerca da ligação e funcionamento do dispositivo Android, consulte o manual de instruções.
- Neste capítulo, o iPhone e iPod touch serão designados como "iPhone".

## Colocar os marcadores de identificação a cabos USB


Coloque os marcadores de identificação nos cabos USB antes de instalar o produto dentro do veículo.

- 1 Ligue os cabos USB ao terminal USB port 1 e 2 situados no painel posterior deste produto.
- 2 Coloque os marcadores de identificação correspondentes a cada um dos cabos conforme esta ilustrado. Coloque o marcador "PORT 1" no cabo USB ligado ao terminal USB port 1. Coloque o marcador "PORT 2" no cabo USB ligado ao terminal USB port 2.

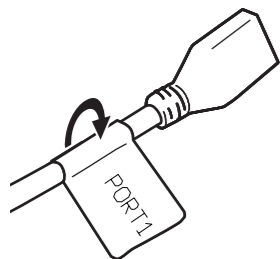


## iPod com conector Lightning

### Ligação via terminal USB (iPhone)

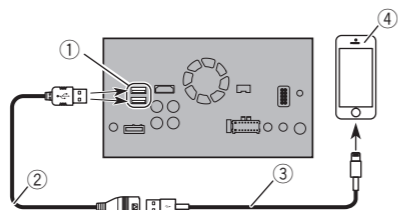

- 1 Terminal USB 1/USB 2
- 2 Cabo USB de 1,5 m
- 3 Interface USB para iPod/ iPhone (CD-IU52) (vendida em separado)
  - Ao utilizar a função Apple CarPlay, ligue o iPhone ao terminal USB 1.
- 4 iPhone com conector Lightning

### Ligação via terminal HDMI (iPhone)

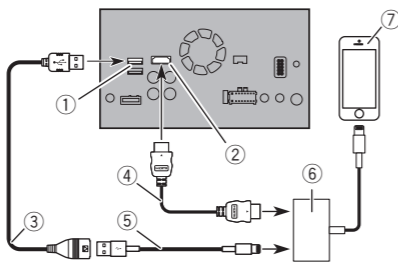


- 1 Terminal USB 1
- 2 Terminal HDMI
- 3 Cabo USB de 1,5 m
- 4 Cabo HDMI® (Tipo A - A) (fornecido com CD-IH202)
- 5 Interface USB para iPod/ iPhone (CD-IU52) (vendida em separado)
- 6 Dispositivo Android
- 7 iPhone com conector Lightning

- 6 Adaptador Lightning Digital AV (produtos da Apple Inc.) (vendido em separado)
  - 7 iPhone com conector Lightning
- Ao ligar o cabo HDMI® de alta velocidade, utilize o suporte de para fixá-lo firmemente.
- Para mais detalhes, consulte Fixação do cabo HDMI® Cable na página 7

## iPhone com conector de 30 pinos


### Ligação via terminal AUX (iPhone)

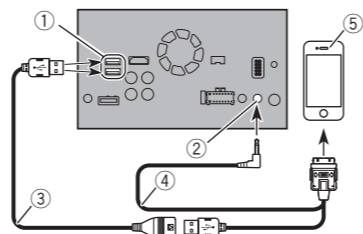

- 1 Terminal USB 1/USB 2
- 2 Terminal AUX
- 3 Cabo USB de 1,5 m
- 4 Interface USB para iPod/ iPhone (CD-IU201V) (vendido em separado)
- 5 iPhone com conector de 30 pinos

# Ligação


## Ligação via terminal RGB (iPhone)

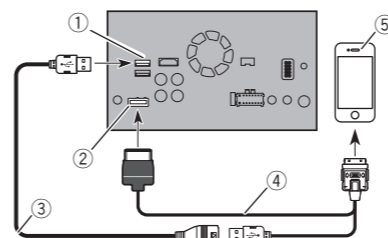

- 1 Terminal USB 1
- 2 Terminal RGB
- 3 Cabo USB de 1,5 m
- 4 Interface USB para iPod/ iPhone (CD-IU201S) (vendido em separado)
- 5 iPhone com conector de 30 pinos

## Dispositivo Android

### Ligação via terminal HDMI (Android)

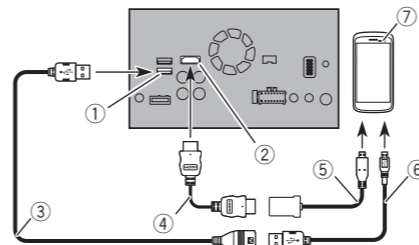


- 1 Terminal USB 2
- 2 Terminal HDMI
- 3 Cabo USB de 1,5 m
- 4 Cabo HDMI® (Tipo A - A) (fornecido com CD-AH200)
- 5 Cabo adaptador (HDMI Tipo A - D) (fornecido com CD-AH200)
- 6 Dispositivo Android

## Ligação via terminal MHL (Android)


- 6 Cabo USB - micro USB (Tipo USB A - micro USB B) (fornecido com CD-AH200)
  - 7 Dispositivo Android
- Ao ligar o cabo HDMI® de alta velocidade, utilize o suporte de para fixá-lo firmemente.
- Para mais detalhes, consulte Fixação do cabo HDMI® Cable na página 7

### Ligação via terminal MHL (Android)

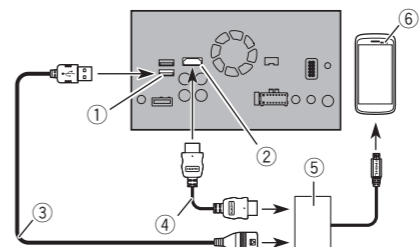

- 1 Terminal USB 2
  - 2 Terminal HDMI
  - 3 Cabo USB de 1,5 m
  - 4 Cabo HDMI® (Tipo A - A) (fornecido com CD-AH200)
  - 5 Adaptador MHL (fornecido com CD-AH200)
  - 6 Dispositivo Android
- Ao ligar o cabo HDMI® de alta velocidade, utilize o suporte de para fixá-lo firmemente.
- Para mais detalhes, consulte Fixação do cabo HDMI® Cable na página 7

## Ligação via terminal USB (Android)

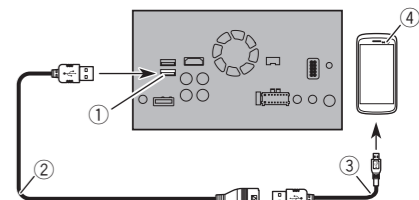


- 1 Terminal USB 2
  - 2 Cabo USB de 1,5 m
  - 3 Cabo USB - micro USB (Tipo USB A - micro USB B) (fornecido com CD-MU200)
  - 4 Dispositivo Android
- Para mais detalhes acerca da ligação dos dispositivos externos com a utilização dos cabos vendidos em separado, consulte o manual do próprio cabo.

## Fixação do cabo HDMI®

Certifique-se de fixar o cabo HDMI® de Alta velocidade com a braçadeira, ao ligar um dispositivo externo com a utilização do cabo HDMI®.

- 1 Insira o cabo HDMI® no terminal HDMI.
- 2 Enrole a braçadeira em volta do gancho situado por cima do terminal HDMI e o cabo HDMI® de alta velocidade e aperte a mesma para fixar o cabo HDMI®.

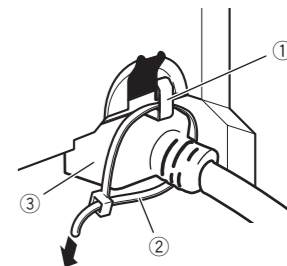

# Ligação

- 1 Gancho
- 2 Braçadeira
- 3 Cabo HDMI® de Alta Velocidade

## ⚠ CUIDADO

Não aperte a braçadeira mais do que o necessário.

## Câmara


Ao utilizar uma câmara de visualização da retaguarda, a imagem será automaticamente exibida ao colocar a alavanca da caixa de mudanças na posição REVERSE (R). O modo Camera View permite verificar se algo se encontra atrás do veículo.

## ⚠ AVISO

UTILIZE ESTA ENTRADA APENAS PARA CÂMARA DE RETAGUARDA. OUTROS TIPOS DE UTILIZAÇÃO PODERÃO RESULTAR EM DANOS E FERIMENTOS.

## ⚠ CUIDADO


A imagem pode ser exibida em modo invertido. Com a câmara de visualização de retaguarda é possível obter controlo sob reboques ou o local de estacionamento restrito. Não utilizar para propósitos de entretenimento. Os objetos apresentados na imagem da câmara, na realidade, poderão estar mais próximos ou mais afastados. A área da imagem em ecrã completo durante a sua exibição poderá diferir ligeiramente da realidade.

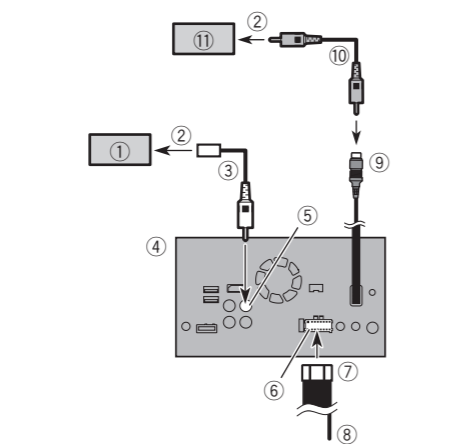

- 1 Câmara de retaguarda (ND-BC8) (vendido em separado)
  - 2 Para saída de vídeo
  - 3 Cabo RCA (fornecido com ND-BC8)
  - 4 Este produto
  - 5 Castanho (BC IN)
  - 6 Alimentação
  - 7 Cabo de alimentação
  - 8 Violeta/Branco (REVERSE-GEAR SIGNAL INPUT (ENTRADA DE SINAL DE MARCHA-ATRÁS))
- Consulte a secção Cabo de alimentação na página 3
- 9 Amarelo (VIDEO INPUT) 15 cm
  - 10 Cabo RCA (vendido em separado)
  - 11 Câmara de visualização de retaguarda (vendido em separado)
- Ligue apenas a câmara de visualização de retaguarda ao terminal BC IN. Não ligue a quaisquer outros equipamentos.
  - É necessário efetuar configuração apropriada para a utilização de uma outra câmara de retaguarda.
  - Consulte o manual de instruções.

## Componente de vídeo externo


## Utilizar a entrada AV

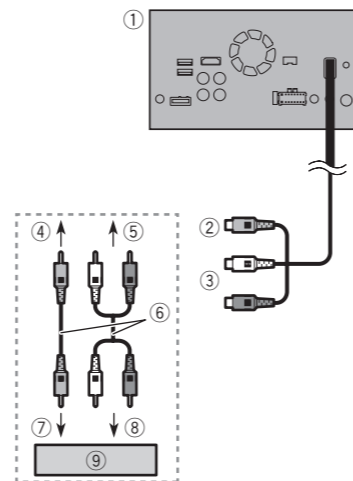

- 1 Este produto
  - 2 Amarelo (VIDEO INPUT) 15 cm
  - 3 Vermelho, branco (AUDIO INPUT) 23 cm
  - 4 Para amarelo
  - 5 Para vermelho, branco
  - 6 Cabos RCA (vendidos em separado)
  - 7 Para saída de vídeo
  - 8 Para saídas de áudio
  - 9 Componente de vídeo externo (vendido em separado)
- É necessário a realização de configurações apropriadas para utilizar o componente de vídeo externo.
  - Consulte o manual de instruções.

# Ligação


## Utilizar uma fonte AUX

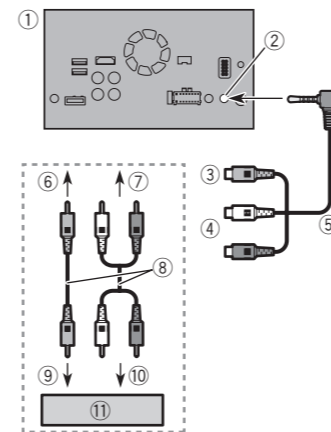

- 1 Este produto
  - 2 Terminal AUX
  - 3 Amarelo
  - 4 Vermelho, branco
  - 5 Cabo AV mini-ficha (CD-RM10) (vendido em separado)
  - 6 Para amarelo
  - 7 Para vermelho, branco
  - 8 Cabos RCA (vendidos em separado)
  - 9 Para saída de vídeo
  - 10 Para saídas de áudio
  - 11 Componente de vídeo externo (vendido em separado)
- É necessário a realização de configurações apropriadas para utilizar o componente de vídeo externo.
  - Consulte o manual de instruções.
  - Ao ligar um componente de vídeo externo, utilizando o cabo mini-ficha AV, utilize um cabo de extensão AUX vendido em separado.


## ⚠ CUIDADO

Certifique-se de utilizar o cabo AV mini-ficha (CD-RM10) (vendido em separado) para efeitos de ligação. Se utilizar outros cabos, a posição de ligação poderá diferir resultando em imagem e sons distrativos.

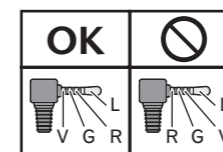


- L : Left audio (White)  
R : Right audio (Red)  
V : Video (Yellow)  
G : Ground

## Utilizar uma fonte HDMI

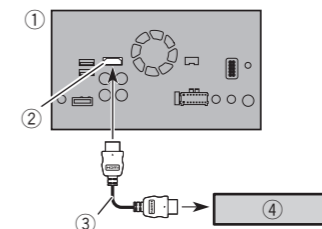

- 1 Este produto
  - 2 Terminal HDMI
  - 3 Cabo HDMI® de Alta Velocidade (vendido em separado)
  - 4 Dispositivo HDMI (vendido em separado)
- Ao ligar o cabo HDMI® de alta velocidade, utilize o suporte de para fixá-lo firmemente.
  - Para mais detalhes, consulte Fixação do cabo HDMI® Cable na página 7

## Monitor posterior

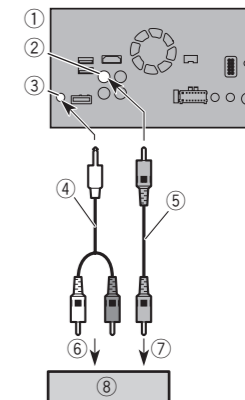

- 1 Este produto
- 2 Amarelo (V OUT)
- 3 Saída de áudio posterior
- 4 Cabo mini-ficha (vendido em separado)
- 5 Cabos RCA (vendidos em separado)
- 6 Para entradas de áudio
- 7 Para entrada de vídeo
- 8 Monitor com entrada para fichas RCA (vendidos em separado)

## ⚠ AVISO

NÃO instale o ecrã posterior em locais que podem possibilitar ao condutor a visualização de vídeos durante a condução. A saída de vídeo posterior deste produto destina-se à ligação de um monitor quer permite aos passageiros visualizar as fontes de vídeo.

# Instalação

## Cuidados a ter antes da instalação

### ⚠ CUIDADO

Nunca instale este produto em locais em que ou de modo a que:

Possa ferir o condutor ou os seus passageiros em caso de uma paragem brusca.

Possa interferir com o controlo do veículo, assim como no chão em frente ao assento do condutor ou perto do volante ou caixa de velocidades.

Para assegurar uma instalação adequada, certifique-se de utilizar as peças fornecidas com o equipamento conforme o especificado. Se necessitar de algum acessório não fornecido com o equipamento, utilize peças compatíveis conforme especificado pelo seu revendedor após a verificação da compatibilidade. Outro tipo de peças, ou peças incompatíveis, poderão soltar-se ou danificar as partes internas deste produto.

Não instale este produto em locais onde possa (i) obstruir a visão do condutor, (ii) prejudicar o desempenho do sistema operacional de segurança do veículo, incluindo airbag, indicadores luminosos de perigo, ou (iii) prejudicar a capacidade do condutor de controlar o veículo em segurança.

Não instale o produto em frente ou próximo do local de acionamento de airbag no painel, porta ou coluna. Para mais informações acerca da área de acionamento do airbag frontal, consulte o manual do seu veículo.

## Antes de instalar

Contacte o revendedor mais próximo se necessitar de perfurar ou modificar o veículo.

Antes de efetuar a instalação final do produto, estabeleça a ligação de todos os fios para confirmar que todas as ligações foram estabelecidas de forma correta, possibilitando ao sistema funcionar corretamente.

Não instale este produto em locais onde a abertura do ecrã LCD possa ser obstruída por qualquer obstáculo, assim como o seletor de velocidades. Antes de instalar este produto, certifique-se de que deixa espaço suficiente para que a caixa de velocidades não seja obstruída pelo painel, quando este está aberto por completo. Ao fazê-lo, o equipamento poderá interferir com a caixa de velocidades ou problemas no funcionamento do mecanismos do produto.


## Notas sobre a instalação

Não instale este produto em locais sujeitos a altas temperaturas ou humidade, tais como:


Locais próximos de aquecedor, ventilador ou ar condicionado. Locais expostos à luz solar direta, assim como a parte superior do painel.

Locais que poderão ser expostos à chuva, como perto de portas ou chão do veículo.

Instale este produto numa superfície horizontal entre 0 a 30 graus de tolerância (dentro de 5 graus para esquerda e para direita). Em caso de instalação incorreta desta unidade com os valores de tolerância superiores aos valores especificados, irá aumentar a possibilidade de erros na apresentação da localização do veículo e pode causar problemas no desempenho do ecrã.

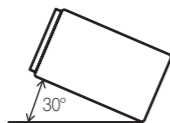


Ao instalar, certifique-se de deixar espaço suficiente atrás do painel posterior e enrolar cabos soltos para que estes não possam bloquear a ventilação.

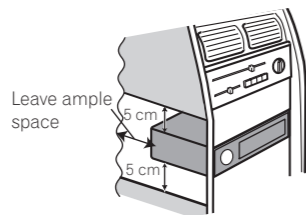


## Antes de instalar este produto

1 Retire a moldura.

Estenda a parte superior e inferior para fora para remover a moldura.

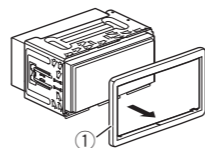


- 1 Moldura
- 2 Insira as chaves de extração fornecidas de ambos os lados.
- 3 Puxe a unidade do suporte.



1 Chave de extração

## Instalação com o suporte


- 1 Instale o suporte no painel.
- 2 Fixe o suporte de montagem, utilizando uma chave para dobrar as patilhas de metal (90°).

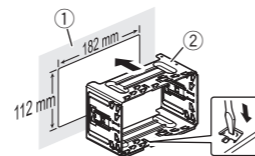


1 Painel  
2 Suporte

3 Instale o produto no suporte.

# Instalação

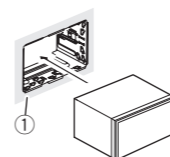

1 Painel  
4 Fixe a moldura.

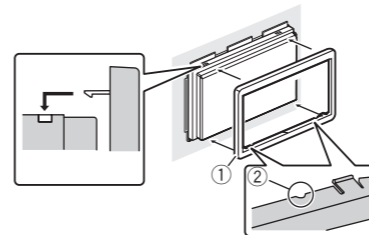



1 Moldura  
2 Suporte  
Coloque a moldura com a ranhura apontada para baixo.

## Instalação com a utilização de orifícios posicionados nas laterais da unidade

1 Ao fixar este produto ao suporte de montagem de rádios fornecido pelo fabricante.

Posicione este produto de modo a que os orifícios estejam alinhados com os orifícios do suporte e fixe-os com os parafusos em três locais de cada lado.

Utilize os parafusos de cabeça redonda (5 mm x 8 mm) ou parafusos de planos (5 mm x 9 mm), dependendo da forma dos orifícios da moldura.

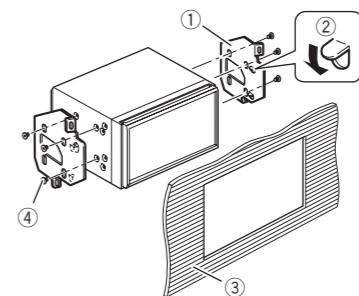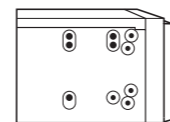

1 Suporte de montagem de rádios de fábrica  
2 Se o trilho interferir com o processo e instalação, pode dobrá-lo.  
3 Painel ou consola  
4 Parafusos com cabeça cônica ou cabeça achatada  
Certifique-se de utilizar os parafusos fornecidos com este produto.


## Instalar o microfone

Instale o microfone num local em que a sua direção e a distância possam proporcionar uma boa recepção da voz do condutor. Certifique-se de desligar (ACC OFF) o produto antes de ligar o microfone.


- Dependendo do modelo do veículo, o comprimento da cabo de microfone poderá não ser suficiente para montagem na pala solar. Nesse caso, instale o microfone na coluna de direção.

## Instalar na pala solar

1 Encaixe o microfone no suporte.

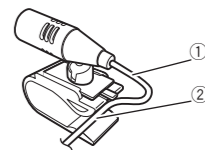

1 Cabo de microfone  
2 Suporte  
3 Coloque o microfone na pala solar.

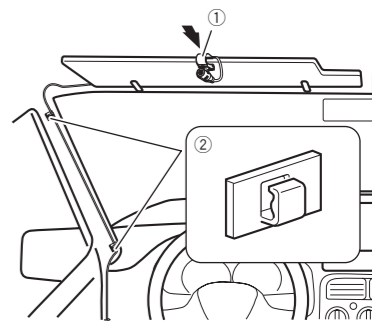


1 Suporte para microfone  
2 Suportes  
Utilize suportes, vendidos em separado, para fixar o cabo de microfone no interior do veículo.

Instale o microfone na pala solar virada para cima. Não será possível reconhecer a voz do condutor se a pala estiver virada para baixo.

# Instalação


## Instalação na coluna de direção

- 1 Remova o microfone do clipe, deslizando pela base e pressionando a patilha.

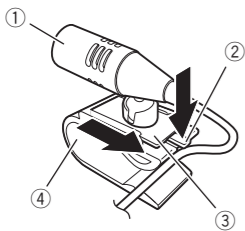

- 1 Microfone
- 2 Patilha
- 3 Base para o microfone
- 4 Suporte para microfone

- 2 Instale o microfone na coluna de direção.

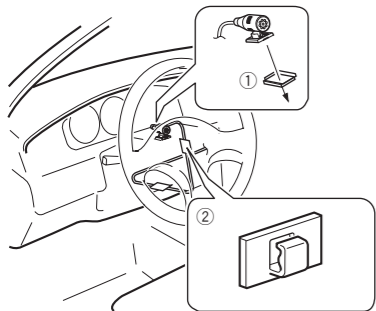

- 1 Fita de revestimento duplo  
Instale o microfone na coluna de direção, mantendo-a afastada do volante.
- 2 Suportes  
Utilize suportes, vendidos em separado, para fixar o cabo de microfone no interior do veículo.

## Ajustar o ângulo do microfone

Pode ajustar o ângulo do microfone.



© 2016 PIONEER CORPORATION. Todos os direitos reservados

© 2016 PIONEER CORPORATION. Todos os direitos de produção e tradução reservados.

< KOKZ15L >

PIONEER CORPORATION  
1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,  
Kanagawa 212-0031, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.  
P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.  
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.  
340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada  
TEL: 1-877-283-5901  
TEL: 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV  
Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL:  
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.  
2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346  
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.  
5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia  
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.  
Blvd. Manuel Avila Camacho 138, 10 piso  
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000  
Tel.: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司  
台北市內湖區瑞光路407號8樓  
電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司  
香港九龍長沙灣道909號5樓  
電話：852-2848-6488

< 16-INST-AVHX880-PR > EU