

Recetor RDS com leitor de CD

Pioneer

Português

DEH-X5700BT

DEH-4700BT

Manual de instalação

Ligações/ Instalação

Ligações

Importante

- Ao instalar a unidade em veículos sem a posição ACC (acessório) na ignição, a impossibilidade de ligar o cabo vermelho ao terminal que deteta a operação da ignição poderá resultar na drenagem da bateria.



Com posição




Sem posição ACC

- A não utilização desta unidade em condições abaixo descritas, poderá causar incêndio ou mau funcionamento do aparelho.
 - Veículos com bateria de 12 V com ligação à terra negativa.
 - Colunas de 50 W (potência de saída) e 4 Ω a 8 Ω (impedância).
- Para evitar curto-circuito, sobreaquecimento ou mau funcionamento, certifique-se de seguir as instruções apresentadas
 - Desligue o terminal negativo da bateria antes da instalação.
 - Fixe todos os fios com fixadores e fita adesiva. Coloque a fita adesiva a volta dos cabos que possam entrar em contacto com peças metálicas de modo a proteger os cabos.
 - Afaste todos os cabos das partes móveis, assim como alavanca de mudanças ou reguladores de posição dos assentos.
 - Afaste os cabos dos locais quentes, como perto da saída do aquecedor.

- Não ligue o cabo amarelo à bateria passando-o pelos compartimentos do motor.
- Cubra os conectores desligados com a fita isoladora.
- Não encurte os cabos.
- Não corte o isolamento do cabo de alimentação do aparelho a fim de compartilhar a alimentação com outros dispositivos. A capacidade da corrente do cabo é limitada.
- Utilize um fusível com a classificação prescrita.
- Não ligue o cabo negativo da coluna diretamente à terra.
- Não use cabos negativos de várias colunas.


- Com esta unidade ligada, os sinais de controlo são transmitidos através do cabo azul/branco. Ligue este cabo ao controlo remoto do amplificador de potência externo ou ao terminal relé da antena automática (máx. 300mA, 12 V DC). Se o veículo for equipado com uma antena de vidro, ligue-a ao terminal de alimentação de energia auxiliar da antena.
- Não ligue o cabo azul/branco ao terminal de alimentação do amplificador de potência exterior, nem ao terminal de alimentação da antena automática. Ao fazê-lo, poderá causar descarga da bateria ou uma avaria.
- O cabo preto é terra. Os cabos de massa desta unidade e de outros equipamentos (especialmente, produtos de alta corrente, assim como os amplificadores de potência) deverão ser ligados em separado. Caso contrário, os cabos poderão soltar-se, causando problemas de funcionamento do equipamento.

Esta unidade

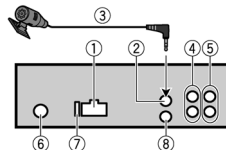

- ① Terminal de cabo de alimentação
 - ② Terminal de microfone
 - ③ Microfone (4m)
 - ④ Saída posterior ou saída de subwoofer
 - ⑤ Saída frontal (Apenas para DEH-X5700BT)
 - ⑥ Terminal de antena
 - ⑦ Fusível (10A)
 - ⑧ Entrada para comando com fios
- Poderá ligar o adaptador para o controlo remoto com fios(vendido em separado).

Cabo de alimentação

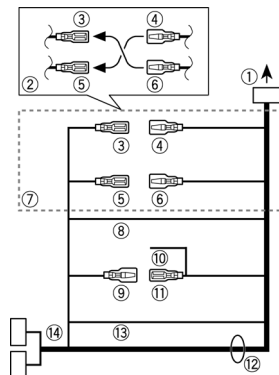

- ① Para o terminal de cabo de alimentação
- ② Dependendo do tipo do veículo, a função de ③ e ⑤ poderá diferir. Nesse

caso, certifique-se de ligar os conectores ④ a ⑤ e ⑥ e ③.

- ③ Amarelo
- ④ Apoio (ou acessório)
- ⑤ Amarelo
- Ligue ao terminal de alimentação permanente de 12 V.
- ⑥ Vermelho
- Acessório (ou apoio)
- ⑦ Vermelho
- Ligue ao terminal controlado pelo interruptor de ignição (12 V DC).
- ⑧ Ligue os fios com os fios da cor correspondente.
- ⑨ Preto (terra do chassis)
- ⑩ Azul/branco
- A posição do pino do conector ISO poderá diferir consoante o tipo do veículo. Ligue ⑨ e ⑩ se o Pin 5 for do tipo do controlo de antena. Noutros tipo de veículos, nunca ligue o ⑨ e ⑩.
- ⑪ Azul/branco
- Ligue o terminal de controlo do sistema ao amplificador de potência (máx. 300mA, 12 V DC).
- ⑫ Azul/branco
- Ligue ao terminal da relé da antena automática (máx. 300 mA 12 V DC).
- ⑬ Fios de coluna
- Branco: Frontal esquerda ⊕
- Branco/preto: Frontal esquerda ⊖
- Cinza: Frontal direita ⊕
- Cinza/preto: Frontal direita ⊖
- Verde: Posterior esquerdo ⊕ ou subwoofer ⊕
- Verde/preto: Posterior esquerdo ⊖ ou subwoofer ⊖
- Violeta: Posterior direito ⊕ ou subwoofer ⊕
- Violeta/preto: Posterior direito ⊖ ou subwoofer ⊖
- ⑭ Laranja/branco (Apenas para DEH-X5700BT)
- Ligue ao sinal de iluminação do veículo.
- ⑮ conector ISO

Em certos veículos, o conector ISO pode ser dividido em duas partes. Nesse caso, certifique-se de ligar ambos os conectores.


NOTAS

- Altere a configuração inicial desta unidade. Consulte o [SP-P/O MODE]. A saída de subwoofer desta unidade é mono.
- Ao utilizar um subwoofer de 70 W (2 Ω), certifique-se de que liga os fios violeta e violeta/preto ao sistema de navegação. Não ligue os fios verde e verde/preto.


Amplificador de potência (vendido em separado)

Efetue estas ligações se utilizar um amplificador opcional.

DEH-X5700BT

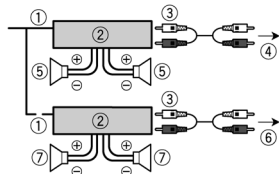

DEH-4700BT



- 1 Controle remoto do sistema
Ligue ao cabo azul/branco.
- 2 Amplificador de potência (vendido em separado)
- 3 Ligue com o cabo RCA (vendido em separado)
- 4 Para saída frontal
- 5 Coluna frontal
- 6 Para a saída posterior ou saída de subwoofer
- 7 Coluna posterior ou saída de subwoofer


Instalação

Importante

- Verifique todas as ligações e o funcionamento de todos os sistemas antes de efetuar a instalação final.
- Não utilize peças não autorizadas, pois poderão causar problemas de funcionamento.
- Contacte o seu revendedor se necessitar de perfurar ou modificar o veículo.
- Não instale esta unidade em locais onde:

- O sistema pode interferir com o controle do veículo.
- O sistema pode causar ferimentos a passageiros em caso de uma paragem brusca.

- O semi-condutor a laser será danificado em caso de sobreaquecimento. Não instale esta unidade em locais quentes, como perto da saída do aquecedor.
- O desempenho ideal é obtido quando a unidade está instalada num ângulo inferior a 60°.
- Ao instalar, certifique-se de deixar espaço suficiente atrás do painel posterior e enrolar cabos soltos para que estes não possam bloquear a ventilação.

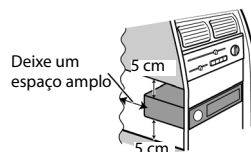


Montagem do DIN frontal/posterior

Esta unidade pode ser instalada corretamente, utilizando os métodos de instalação frontal e posterior. Utilize peças comercialmente disponíveis ao instalar este sistema.

Montagem frontal do DIN


- 1 **Insira o suporte de montagem no painel do automóvel.**
Para a instalação em espaço profundos, utilize o suporte de montagem fornecido. Caso contrário, utilize o suporte de montagem fornecido com o veículo.
- 2 **Fixe o suporte de montagem, utilizando uma chave para dobrar as patilhas de metal (90°).**

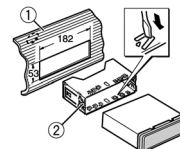


- 1 Painel
 - 2 Suporte de montagem
- Certifique-se de que a unidade está instalada firmemente. A instalação instável poderá causar problemas no funcionamento da unidade.

Montagem posterior do DIN

- 1 **Determine uma adequada para a correspondência dos orifícios nas laterais do suporte e da unidade.**




- 2 **Aperte dois parafusos de cada lado.**



- 1 Parafuso (5mm x 8 mm)
- 2 Moldura de montagem:
- 3 Painel ou consola

Remover a unidade

- 1 **Retire a moldura.**

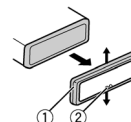


- 1 Moldura
- 2 Patilha

- Retirar o painel frontal permite aceder mais facilmente à moldura do equipamento.
- Ao colocar o painel frontal, coloque-o com a patilha virada pra baixo.

2 Insira as chaves de extração fornecidas de ambos os lados.

3 Puxe a unidade do suporte.



Instalar o microfone


O microfone deve ser colocado diretamente em frente do condutor a uma distância adequada para captar a voz de uma forma clara.

⚠ CUIDADO

É extremamente perigoso permitir que o fio do microfone se enrole em torno da coluna de direção ou a alavanca de mudanças. Certifique-se de instalar a unidade de forma a que esta não dificulte o processo de condução. É recomendado utilizar os grampos (vendidos em separado) para fixar o fio.


Instalar na pala solar

1 Encaixe o microfone no clipe.

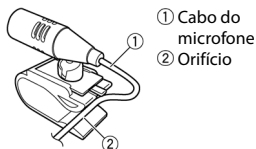

2 Instale o microfone na pala solar.


Ao baixar a pala solar reduz a taxa de reconhecimento da voz.

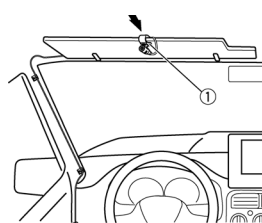

① Clipe para microfone

Instalação na coluna de direção

1 Deslize a base do microfone para retirá-lo do clipe.

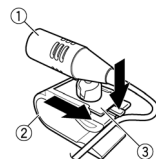

① Microfone
② Clipe para microfone
③ Base do microfone

2 Instale o suporte de microfone na parte posterior da coluna de direção.



① Fita de revestimento duplo

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 212-0031, JAPAN

Корпорация Пайонир

1-1, Син-Огура, Сайвай-ку, г. Kawasaki,
префектура Канагава,
212-0031, Япония

Импортёр ООО "ПИОНЕР РУС"

125040, Россия, г. Москва, ул. Правды, д.26
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓
電話：886- (0) 2-2657-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓
電話：852-2848-6488

© 2014 PIONEER CORPORATION. Todos os direitos reservados.

© 2014 PIONEER CORPORATION. Todos os direitos de produção e tradução reservados.

© PIONEER CORPORATION, 2014.